



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА • WEXLER. BOOK



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	3
<b>ОБЗОР ПРОДУКТА</b>	4
<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	4
<b>ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER.BOOK E5001</b>	5
<b>ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER.BOOK E5001</b>	5
<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	6
<b>НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ/РАЗЪЕМОВ</b>	6
<b>ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER.BOOK E5001</b>	7
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ</b>	8
<b>ГЛАВНОЕ МЕНЮ</b>	8
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАРЯДКА ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕИ</b>	11
<b>ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ</b>	12
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	14
<b>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</b>	16

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Уважаемые пользователи, этот продукт является сложной электронной аппаратурой. Пожалуйста, будьте внимательными при его использовании:**

1. Пожалуйста, не занимайтесь ремонтом самостоятельно, обратитесь к поставщику, если возникнут какие-либо проблемы.
2. Пожалуйста, не держите изделие вблизи источников электромагнитных помех.
3. При хранении или переносе изделия, будьте осторожны, чтобы не повредить его.
4. При хранении или переносе изделия, держите его подальше от влажной среды. Продукт не должен подвергаться воздействию капель или брызг.
5. Не используйте для чистки изделия воду или другие химические вещества, чистите поверхность мягкой тканью.
6. Пожалуйста, не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на кнопки электронной книги.
7. Пожалуйста, не подвергайте электронную книгу длительным воздействиям прямых солнечных лучей. Не нагревайте и не охлаждайте изделие.
8. Не следует сильно трясти или ударять устройство.
9. Для того чтобы защитить свой слух, не слушайте аудио-записи слишком громко (врачи отмечают, что длительное воздействие слишком громкого звука может ухудшить ваш слух). При появлении “звона” в ушах, убавьте звук или прекратите использование изделия.
10. При использовании карт расширения, обратите внимание на информацию, нанесённую на ней. Не вставляйте карту с чрезмерным усилием, чтобы не повредить слот.
11. Во избежание нагрева не держите USB-кабель подключенным к компьютеру слишком долго. Если устройство не используется, отключите его от интерфейса USB.
12. Пожалуйста, не храните устройство в жарких, холодных, пыльных, влажных и сухих условиях.
13. Когда электронная книга находится в процессе форматирования или загрузки/скачивания, пожалуйста, не отключайте его. Подобное действие может привести к повреждению файлов.
14. Пожалуйста, не используйте изделие в местах, где использование электронных устройств запрещено.

**Наша компания оставляет за собой право на улучшение продукции, технических характеристик и дизайна. Заранее приносим свои извинения за любые возможные изменения без предварительного уведомления.**



# ОБЗОР ПРОДУКТА

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Электронная книга WEXLER.Book E5001
- Инструкция пользователя
- Обложка-чехол
- USB кабель
- Зарядное устройство
- Наушники

# ОБЗОР ПРОДУКТА

## ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER.BOOK E5001

1. Электронная книга WEXLER.Book E5001 бережно относится к Вашему зрению: За счет использования технологии «электронных чернил» (E ink) электронная книга WEXLER.Book E5001 позволяет Вам наслаждаться чтением длительное время без признаков усталости глаз.

Экран электронной книги WEXLER.Book E5001, созданный по технология E ink не имеет подсветки и, соответственно, мерцания.

Электронная книга WEXLER.Book E5001 позволяет увеличивать текст, что также бережет Ваши глаза.

Просто включите WEXLER.Book E5001 и наслаждайтесь чтением!

2. Экран электронной книги WEXLER.Book E5001 не боится солнечных бликов и практически не выцветает под лучами солнца, а значит WEXLER.Book E5001 подходит для чтения в солнечную погоду.

3. Отсутствие радиации. Безопасность использования.

4. Высокая четкость текста, близкая к бумажным носителям. Углы обзора ~180°

5. Ультра-низкое энергопотребление. Благодаря уникальной системе управления питанием электронная книга WEXLER.Book E5001 позволяет прочитать 11 000 страниц без подзарядки!

## ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER.BOOK E5001

1. Поддержка множества текстовых форматов файлов, включая TXT, PDF, EPUB, HTM/HTML, FB2 и др.

2. Поддержка MP3, WMA и других музыкальных файлов

3. Матовый 5-ти дюймовый экран на основе технологии «электронных чернил» (E ink), специально создан для комфортного чтения

4. Встроенная память – 4 Gb

5. Поддержка карт памяти MicroSD (T-Flash):

(ВНИМАНИЕ: Не вынимайте карту памяти из устройства при проигрывании музыки или чтения файлов, записанных на ней. Это может привести к потере файлов, некорректной работе электронной книги, а также повреждению карты памяти)

5. Поддержка многозадачности


6. Встроенное FM-радио

7. Встроенные игры

8. Высокоскоростная передача данных USB 2.0

# ОБЗОР ПРОДУКТА



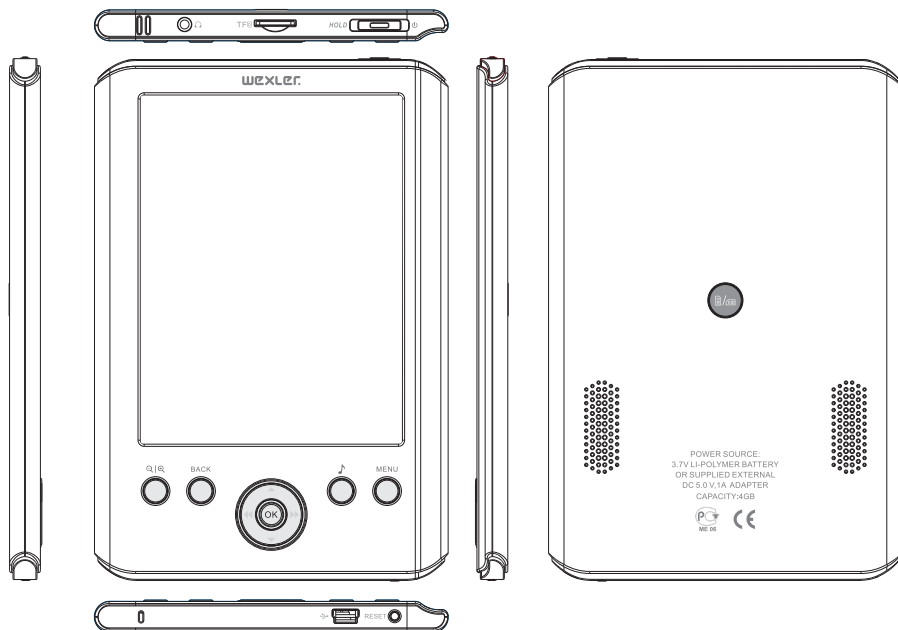

## ВНЕШНИЙ ВИД



## НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ/РАЗЪЕМОВ


- Изменение масштаба отображения текста при чтении.  
Пауза/Воспроизведение при проигрывании музыки. Сохранение песни в СПИСОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.
- Возврат в предыдущее меню: короткое нажатие клавиши возвращает Вас в предыдущее меню.
- 3. Четырехпозиционный джойстик**  
Во время воспроизведения музыки:  
Вверх: увеличение громкости;  
Вниз: уменьшение громкости;  
Влево: Переключение на предыдущую песню (короткое нажатие) или Перемотка назад (длинное нажатие);  
Вправо: Переключение на следующую песню (короткое нажатие) или Перемотка вперед (длинное нажатие);  
Во время чтения:  
Вверх: переход на предыдущую страницу;  
Вниз: переход на следующую страницу.
- 4. Клавиша ОК:** подтверждение действия и вывод контекстного меню.

# ОБЗОР ПРОДУКТА

5.  Клавиша быстрого перехода в меню музыкального плеера. При повторном нажатии возвращает Вас в предыдущее меню/к чтению/просмотру картинок/игре.
6.  Клавиша возврата в главное меню.
7. **Разъем mini-USB:** Подключите USB кабель для подключения к компьютеру.
8. **Клавиша RESET:** Нажмите для перезагрузки в случае, если электронная книга длительное время не реагирует на нажатия.
9.  Переключение ориентаций отображения текста (книжная/альбомная). Во время прослушивания музыки нажмите один раз для того, чтобы повторять текущую песню, нажмите дважды, чтобы повторять все композиции.
10. Разъем для подключения наушников (2,5 Jack).
11. Разъем для карт памяти MicroSD.
12. **Ползунок включения/выключения/блокировки:**  
Сдвиньте ползунок вправо  и удерживайте 4-5 секунд для включения/выключения электронной книги.  
Сдвиньте ползунок влево **“HOLD”** для блокировки всех клавиш, верните ползунок в среднее положение для снятия блокировки клавиш.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER.BOOK E5001

### 1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Сдвиньте ползунок вправо  и удерживайте 4-5 секунд для включения/выключения электронной книги.

### 2. ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Во время воспроизведения музыки используйте четырехпозиционный джойстик для изменения уровня громкости: нажмите ВВЕРХ для увеличения громкости или ВНИЗ для уменьшения громкости.

### 3. ПЕРЕМОТКА

Во время воспроизведения музыки используйте четырехпозиционный джойстик для перемотки: длительно нажмите ВПРАВО для перемотки вперед или ВЛЕВО для перемотки назад.

### 4. ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ ПЕСНЮ/ИЗОБРАЖЕНИЕ

Во время воспроизведения музыки или просмотра изображений используйте четырехпозиционный джойстик для перехода на следующую/предыдущую песню/изображение: коротко нажмите ВПРАВО для перехода на следующую песню/изображение или ВЛЕВО для перехода на предыдущую песню/изображение

Электронная книга WEXLER.Book E5001 может быть использована в качестве съемного диска для передачи информации. Просто соедините Вашу электронную книгу WEXLER.Book E5001 с компьютером при помощи USB-кабеля

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

и скопируйте ваши любимые книги, музыку, изображения и т.д., для переноса на другой компьютер.

## 6. ПЕРЕЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА

Нажмите RESET для перезагрузки в случае, если электронная книга длительное время не реагирует на нажатия.

## ГЛАВНОЕ МЕНЮ


После включения электронной книги WEXLER.Book E5001 Вы окажитесь в Главном меню.

С помощью четырех позиционного джойстика выберете необходимый пункт меню и подтвердите Ваш выбор клавишей ОК.

### 8.1. ПОСЛЕДНИЕ ОТКРЫТЫЕ

Данный пункт меню выводит на экран 10 последних книг, которые Вы читали. Вы можете выбрать любую из них и продолжить чтение с того места, где Вы остановились.

Чтобы открыть список последних читаемых произведений, выберете пункт меню “Последние открытые”. С помощью джойстика выберете произведение, чтение которого Вы хотите продолжить и нажмите ОК.

Чтобы выйти из списка последних открытых произведений в главное меню, коротко нажмите 

### 8.2. КНИГИ

Данный пункт меню выводит на экран все книги, доступные для чтения из памяти устройства и с карты памяти (если она установлена). Вы можете выбрать любую из них и начать чтение, либо продолжить чтение с того места, где Вы остановились.

Чтобы открыть список всех книг, выберете пункт меню “Книги”. С помощью джойстика выберете произведение, чтение которого Вы хотите начать/ продолжить и нажмите ОК.

Чтобы выйти из списка книг в главное меню, коротко 

#### 8.2.1 ЧТЕНИЕ КНИГ

Во время чтения электронных книг Вам доступны следующие возможности:


1. Увеличение и уменьшение шрифта
2. Смена ориентации текста: книжная и альбомная

При книжной ориентации экрана для перехода на следующую/предыдущую страницу используйте клавиши ВНИЗ/ВВЕРХ

При альбомной ориентации экрана для перехода на следующую/предыдущую страницу используйте клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО


# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

## 3. Переход на нужную страницу

Для перехода на нужную страницу коротко нажмите ОК, после чего выберите «Переход на страницу». Введите номер необходимой страницы. Обратите внимание, что номер страницы, превышающий число страниц в документе будет считаться недействительным. Нажмите  для возврата к тексту.

Jump Page	
Jump to NO.	000/456 (Total)
OK	Cancel


## 4. Сохранение закладок (до 6 штук) в тексте.

Для вывода меню закладок коротко нажмите клавишу ОК, а затем выберите «Запомнить закладку». Нажмите  для возврата к тексту.

Save Bookmarks
<u>(Empty)</u>
(Empty)
(Empty)
(Empty)
(Empty)
(Empty)
Clear All Bookmarks

Чтобы открыть страницу, на которой создана закладка, коротко нажмите ОК во время просмотра текста, затем выберите «Загрузить закладку». Выберите необходимую закладку и подтвердите свой выбор нажатием клавиши ОК. Книжка откроется на нужной странице.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

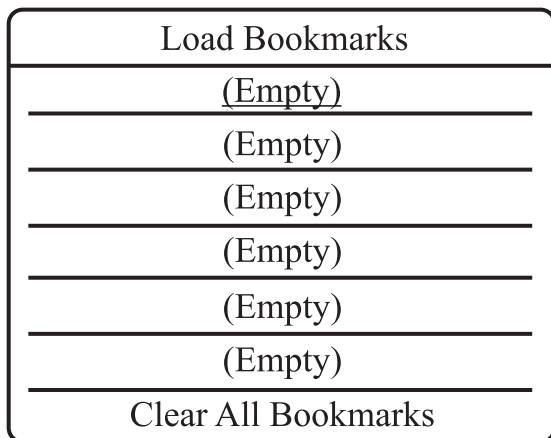

## ВНИМАНИЕ:

1) Во время просмотра HTM/HTML, CHM файлов при нажатии клавиши изменения размера шрифта или смены ориентации текста, система будет увеличивать текст так, что кол-во страниц останется прежним.

2) Во время просмотра PDF файлов при нажатии клавиши увеличения или перехода в альбомную ориентацию система не сможет вписать всё изображение в дисплей. Изображение будет заходить за границы экрана. Используйте четырехпозиционный джойстик для перемещения по документу. Нажмите ОК для возврата в режим полноэкранного просмотра.

3) Время открытия файла зависит от размера файла! Пожалуйста, имейте ввиду, что открытие файлов большого объема может занять больше времени. Подождите несколько секунд.

**ВНИМАНИЕ:** Документы, особенно изображения слишком большого объема, не смогут быть показаны!

4) Время перемещения на следующую/предыдущую страницы в текстовом документе со встроенными изображениями может быть дольше, чем с обычным текстом. Подождите несколько секунд.



**ВНИМАНИЕ:** некоторые изображения могут быть не показаны, если файл слишком большой.


5) Для того, чтобы сделать использование Вашей электронной книги WEXLER.Book E5001 более удобным, мы рекомендуем хранить Ваши файлы на устройстве в 2-3 каталогах.

Кроме того, воздержитесь от использования длинных структур каталогов и использования специальных символов в именах файлов и каталогов. Это затруднит их распознавание системой.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАРЯДКА ВСТРОЕННОЙ БАТАРЕИ

9.1 Во время зарядки в правом верхнем углу экрана показывается соответствующая иконка . После окончания полной зарядки иконка изменится на  автоматически.

9.2 Когда батарея на исходе, появится значок . Это говорит о малом уровне заряда встроенной батареи. Пожалуйста, зарядите Вашу электронную книжку.

9.3 При первой зарядке встроенной батареи мы рекомендуем зарядить батарею полностью. Для этого оставьте устройство на зарядке на 8 часов. Это позволит с максимальной эффективностью использовать ресурс встроенной батареи в течение всего срока службы электронной книги.


9.4 Мы настоятельно рекомендуем сделать полные три цикла зарядки (полная зарядка и последующая полная разрядка) новой электронной книги WEXLER.Book E5001. Эти действия позволят с максимальной эффективностью использовать ресурс встроенной батареи в течение всего срока службы электронной книги. После трех полных циклов зарядки полная зарядка устройства будет занимать не более 3 часов.

9.5 Мы настоятельно рекомендуем делать полный цикл зарядки (полная зарядка и последующая полная разрядка) хотя бы раз в три месяца. Это позволит с максимальной эффективностью использовать ресурс встроенной батареи в течение всего срока службы электронной книги.

9.6 После того, как Вы зарядили встроенную батарею Вашей электронной книги WEXLER.Book E5001, отсоедините USB кабель от электронной книги и отсоедините зарядное устройство от сети. Пожалуйста, не оставляйте зарядное устройство подключенным к сети, если Ваша электронная книга не подсоединена к нему в данный момент.

9.7 Если Вы долгое время не использовали Вашу электронную книгу, её необходимо полностью зарядить перед использованием. Мы настоятельно рекомендуем делать полный цикл зарядки (полная зарядка и последующая полная разрядка) хотя бы раз в три месяца.

9.8 Электронная книга WEXLER.Book E5001 нуждается в зарядке в следующих случаях:

- A. Если иконка батареи показывает, что батарея на исходе 
- B. Электронная книга выключилась автоматически и выключается снова при попытке включения.
- C. Электронная книга не реагирует на кнопку включения.
- D. Мы рекомендуем заряжать Вашу электронную книгу с помощью сетевого зарядного устройства. Не используйте зарядку от ПК с помощью USB кабеля, если у Вас есть возможность зарядки с помощью сетевого зарядного устройства.



# ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

## **ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА WEXLER.BOOK E5001 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ**

Подсоедините зарядное устройство к USB разъему и включите книгу для проверки уровня заряда встроенной батареи. Если уровень заряда низкий – зарядите книгу перед использованием.

Если после зарядки электронная книга не включается – обратитесь к сервисному специалисту по телефону горячей линии 8-800-200-9660 (звонок бесплатный для всей России).

## **ЗВУК В НАУШНИКАХ ОТСУТСТВУЕТ**

Убедитесь в том, что штекер наушников полностью утоплен в разъем наушников.

Если после проверки соединения наушников с электронной книгой звука всё ещё нет, убедитесь, что уровень звука не равен 0. Установите необходимый уровень громкости.

Убедитесь в том, что провод наушников не поврежден.

Звук также может отсутствовать из-за особенностей или повреждения файла. Попробуйте открыть другой звуковой или видео файл.

Если после всех перечисленных действий звук так и не появился – обратитесь к сервисному специалисту по телефону горячей линии 8-800-200-9660 (звонок бесплатный для всей России).

## **КНОПКИ НЕ НАЖИМАЮТСЯ**

Убедитесь, что ползунок блокировки клавиш стоит в среднем положении.

## **ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ В НАУШНИКАХ**

Убедитесь в том, что штекер наушников чистый полностью утоплен в разъем наушников. Наличие грязи или пыли в разъеме или на штекере наушников может вызывать посторонние шумы.

Посторонние шумы могут быть следствием повреждения файла. Попробуйте открыть другой звуковой или видео файл.

Если после всех перечисленных действий звук так и не появился – обратитесь к сервисному специалисту по телефону горячей линии 8-800-200-9660 (звонок бесплатный для всей России).

## **ФАЙЛ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕДАН НА ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ С ПК**

Убедитесь, что электронная книга правильно подключена в ПК. Используйте только USB кабель из комплекта поставки.

Убедитесь, что встроенная память электронной книги не переполнена.

Убедитесь в том, что USB кабель не поврежден.

# ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

## **ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ЗАВИСЛА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Если электронная книга зависает во время работы, нажмите RESET для перезагрузки.

Чтобы избежать зависания книги во время использования, пожалуйста, не действуйте слишком быстро – реакция дисплея E ink на нажатие клавиш не мгновенная из-за особенностей технологии производства дисплея.

Также не рекомендуем использовать электронную книгу с малым уровнем заряда аккумулятора.

## **ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ МЕНЬШЕ/БОЛЬШЕ ЗАЯВЛЕННОГО**

Продолжительность автономной работы электронной книги WEXLER.Book E5001 обусловлена изменением времени работы встроенной батареи из-за различной температуры окружающей среды и использования различных условиях.

При использовании продукта, если температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая, время автономной работы может уменьшаться. Рекомендуется использовать продукт в нормальной температуре.

Также на время автономной работы влияют такие условия эксплуатации как: частые нажатия кнопок, частое включение/выключение устройства и т.д.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТЕГОРИЯ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Система	Интерфейс подключения	mini USB
	Многозадачность	поддерживается
Память	Тип встроенной памяти	Flash
	Объем	4 Gb
	Тип поддерживаемых карт памяти	Micro SD
	Поддержка файловых систем	FAT16/FAT32
Экран	Размер	5"
	Тип	E ink
	Метод ввода	Клавиши
Поддержка музыкальных форматов	<b>MP3:</b> MPEG1 / 2 / 2.5 Audio Layer 3 <b>Bit rate:</b> 64Kbps~320Kbps <b>Sampling rate:</b> 8-48KHz <b>WMA (WMA1.WMA2)</b> <b>Bit rate:</b> 64Kbps~320kbps <b>Sampling rate:</b> 44.1 KHz	
Поддержка текстовых форматов	TXT, HTM, HTML, FB2, EPUB, PDF, CHM	
Динамик	Встроенный динамик	
Поддержка графических форматов	JPG (3000x3000); JPEG (3000x3000); BMP (1000x1000) GIF (1000x1000, static)	
Батарея	Тип и емкость	Li-Pol 900mAh
	Время автономной работы (прослушивание аудио)	От 6 часов (наушники/ уровень громкости - 15)
	Просмотр текстов от одной зарядки батареи	От 11 000 страниц
	Время полной зарядки	3 часа
	Спецификация	5V - 1A

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАТЕГОРИЯ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Поддерживаемые языки	Русский, Английский и др.	
Температура хранения	-20°C ~ +65°C	
Температура использования	0°C ~ +45°C	
Допустимая влажность при хранении	20%~90%(40°C)	
Допустимая влажность эксплуатации	20%~93%(40°C)	

**ВНИМАНИЕ!** Время автономной работы, указанное в данном руководстве, является эталонным. Эти значения получены в результате тестов при оптимальной температуре и влажности. Для получения результатов продолжительности автономной работы устройства в качестве MP3-плеера использовались наушники, уровень громкости 15 и MP3-файлы с bit rate 128 kbps.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за приобретение электронной книги Wexler. Просим обратить Ваше внимание на то, что данное изделие относится к классу высокотехнологичных и сложных устройств и требует внимательного и аккуратного обращения – в этом случае его срок службы составит не менее 5 лет. Перед началом использования внимательно прочитайте Руководство пользователя. Помните, что любое обслуживание электронной книги должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на электронную книгу Wexler – 12 месяцев, исчисляемый со дня продажи, указанный в гарантийном талоне. Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со дня изготовления. Сохраняйте накладные и гарантийные талон в течение всего гарантийного срока.

### Информация о продаже электронной книги

(заполняется при выдаче со склада)

<b>Дата продажи</b>	<input type="text"/> – <input type="text"/> – <input type="text"/> <small>день                      месяц                      год</small>	
<b>Штамп (печать)</b>		
<b>Подпись продавца</b>		
<b>Информация о покупателе (Ф.И.О. телефон)</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
<b>Подпись покупателя</b>	<input type="text"/>	

*При получении проверяйте правильность данных, указанных в техническом паспорте и гарантийном талоне.*

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный технический паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении и согласии с условиями гарантии.

Изготовитель не может гарантировать совместимость электронной книги с программным обеспечением, не входящем в комплект поставки (не перечисленным в Руководстве пользователя). По вопросам работы ПО стоит обращаться в службу поддержки производителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем электронной книги и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке устройства.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличия механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Руководством пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подключением электронной книги к линиям электропитания, телефонным линиям и локальным сетям, не соответствующим ГОСТ. Также гарантийный ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронной книгой неисправных/несовместимых устройств.

*С правилами гарантийного обслуживания  
ознакомлен и согласен.*

**Подпись покупателя** \_\_\_\_\_

---

**Адрес ближайшего сервисного центра Вы можете узнать по телефону горячей линии 8 (800) 200-96-60.**

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата  —  —   
день                      месяц                      год

Заявленная неисправность	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Выполненный ремонт
Дата готовности <input type="text"/> — <input type="text"/> — <input type="text"/> <small>день                      месяц                      год</small>	
<input type="text"/>	
Подпись сотрудника Wexler	<input type="text"/> Гарантийный срок продлен на <input type="text"/> дней

Дата  —  —   
день                      месяц                      год

Заявленная неисправность	<input type="text"/>
	Выполненный ремонт
Дата готовности <input type="text"/> — <input type="text"/> — <input type="text"/> <small>день                      месяц                      год</small>	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Подпись сотрудника Wexler	<input type="text"/> Гарантийный срок продлен на <input type="text"/> дней

[www.wexler.ru](http://www.wexler.ru)