



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА • **шeXLER. BOOK**

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
ФУНКЦИИ	3
ВНЕШНИЙ ВИД	4
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	5
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	5
ПОЛЗУНОК БЛОКИРОВКИ ПИТАНИЯ	5
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ	5
ЗАРЯДКА	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ microSD	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ	8
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЕ	18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	20
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	22

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уважаемые пользователи, этот продукт является сложной электронной аппаратурой.

1. Пожалуйста, не занимайтесь ремонтом самостоятельно. При возникновении проблем обратитесь к производителю или в сервисный центр.
2. Не держите устройство вблизи источников электромагнитных полей.
3. При хранении, транспортировке и эксплуатации будьте осторожны, чтобы не повредить его.
4. При хранении, транспортировке и эксплуатации не допускайте воздействия повышенной влажности. На устройство не должны попадать вода или другие жидкости.
5. Не используйте для чистки изделия воду или чистящие вещества. При загрязнении очистите поверхность устройства мягкой тканью.
6. Пожалуйста, не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на кнопки электронной книги.
7. Не подвергайте электронную книгу длительному воздействию солнечных лучей. Не подвергайте устройство воздействию низких или высоких температур.
8. Предохраняйте устройство от тряски, ударов или падений.
9. Для защиты слуха не прослушивайте звук через наушники слишком громко. (Врачи отмечают, что длительное воздействие звука может быть причиной нарушения слуха). При возникновении шума в ушах, уменьшите уровень громкости.
10. При использовании карт памяти, обратите внимание на информацию на ней. Вставляя карту, не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить карту или разъем.
11. Во избежание нагрева устройства, не держите USB-кабель подключенным к ПК слишком долго. Если устройство не используется, отключите его от кабеля.
12. Пожалуйста, не храните и не эксплуатируйте устройство в жарких, холодных, пыльных, слишком влажных или сухих условиях.
13. Не отключайте книгу во время форматирования или передачи данных. Это может привести к повреждениям данных.
14. Пожалуйста, не используйте устройство там, где использование электронных устройств запрещено.

Производитель оставляет за собой право на улучшение продукции, технических характеристик и дизайна без предварительного уведомления. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФУНКЦИИ

- Сенсорный экран 5 дюймов, разрешение экрана 800x480 пикселей
- Воспроизведение аудиофайлов в форматах MP3, WMA, FLAC, APE, AAC и др. форматов
- Набор предустановленных звуковых настроек. Эквалайзер
- Отображение текстов песен в формате LRC
- Возможность прослушивания музыки во время чтения
- Воспроизведение видео в формах AVI, RM/RMVB, FLV, MKV и других форматов до 720p.
- Просмотр изображений в форматах JPEG, BMP, GIF и других графических форматов
- Поддержка форматов TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML и других форматов
- Поддержка карт microSD емкостью до 16GB
- Диктофон
- Настройки энергосбережения, настройка яркости экрана
- Языки интерфейса: русский, китайский, английский
- Передача данных по интерфейсу USB 2.0
- Радио

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД

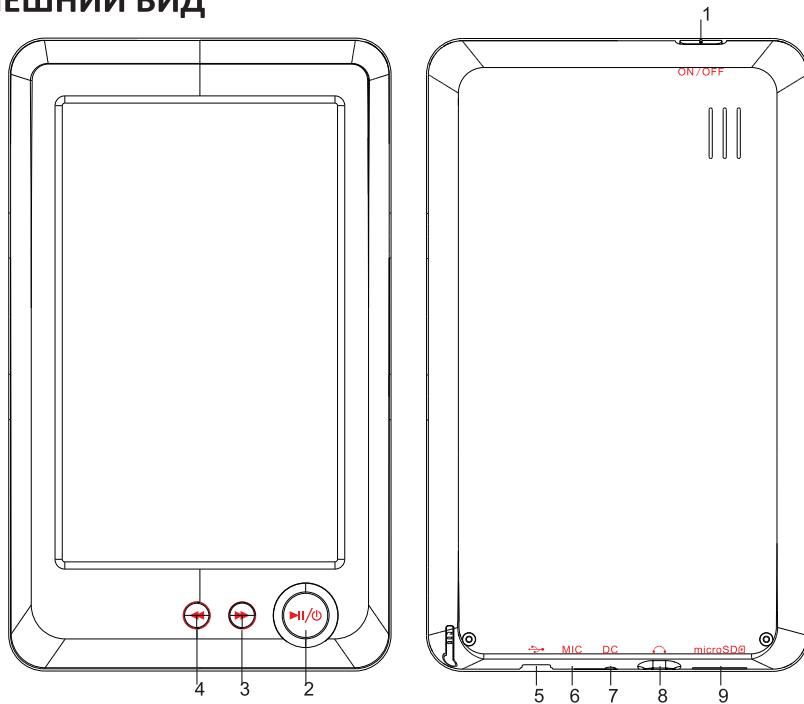

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ/РАЗЪЕМОВ

1. Ползунок блокировки питания ON/OFF;
2. Клавиша ►/暂停 нажмите на клавишу в течение 5-7 секунд для включения или выключения электронной книги; пауза во время прослушивания музыки или просмотра видео;
3. Клавиша ►► в режиме прослушивания музыки или просмотра видео переход к следующему файлу и перемотка вперед; в режиме чтения переход к следующей странице;
4. Клавиша ►►► в режиме прослушивания музыки или просмотра видео переход к предыдущему файлу и перемотка вперед; в режиме чтения переход к предыдущей странице;
5. Разъем USB: подключение устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля;
6. Микрофон;
7. Разъем для подключения зарядного устройства;
8. Разъем для наушников;
9. Разъем для карт microSD.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение:

Сдвиньте ползунок блокировки питания ON/OFF в положение ON.

Удерживайте нажатой клавишу ►||/↓ . Система загрузится автоматически.

Выключение:

а. Удерживайте нажатой клавишу ►||/↓ в течение 3-5 секунд для выключения.

б. Устройство будет выключено автоматически при предельном разряде батареи.

Совет: для экономии заряда батареи выключайте устройство, когда вы им не пользуетесь. Длительное нажатие клавиши выключатель приводит к выключению устройства. Пожалуйста, помните об этом.

ПОЛЗУНОК БЛОКИРОВКИ ПИТАНИЯ

Передвиньте ползунок блокировки питания в положение OFF для блокировки случайного включения электронной книги при нажатии клавиши выключатель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ

1. Для подключения к компьютеру и передачи файлов:


а. Подсоедините электронную книгу к компьютеру при помощи USB-кабеля.

В правом нижнем углу на экране компьютера появится значок «Устройство USB подключено».



На экране электронной книги появится изображение кабеля, подключенного к компьютеру.

б. Если устройство первый раз подключается к компьютеру с операционной системой Windows, на экране компьютера появится сообщение о новом оборудовании и начнется установка драйвера.

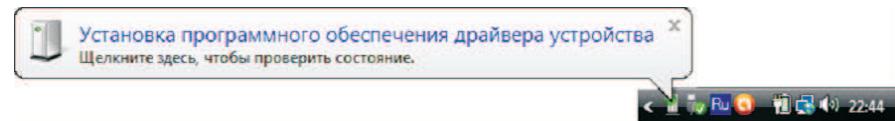


с. В случае успешного подключения в разделе «Мой компьютер» появится новый диск.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2. Отключение электронной книги от компьютера.

Перед отключением устройства от компьютера, убедитесь в том, что передача данных завершена. Иначе вы можете потерять данные.

а. Сделайте двойной клик на значке «Безопасное извлечение устройства» в правом нижнем углу экрана компьютера рядом с часами.

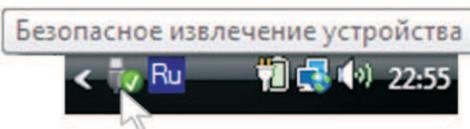

б. Во всплывшем окне выберите пункт «Остановить»..

с. В окне «Остановка устройства» подтвердите свой выбор, нажав «OK». После этого можно отключить кабель USB.

ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЙТЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ!

ЗАРЯДКА

1. Важная информация:

а. В устройстве используется литиево-полимерный аккумулятор.

Рекомендуется первые несколько зарядок выполнять в течение не менее 6 часов. Это позволит увеличить срок службы батареи.

б. Чтобы увеличить продолжительность работы, продолжайте зарядку еще полчаса после уведомления о полном заряде батареи.

с. Замена встроенного аккумулятора должна проводиться только специалистами сервисного центра. Не пытайтесь заменить аккумулятор самостоятельно.

д) Продолжительность работы аккумулятора зависит от режимов работы.

2. Меры предосторожности при зарядке через зарядное устройство (адаптер):

а) Не берите зарядное устройство влажными руками;

б) Используйте только зарядное устройство из комплекта;

с) Другие внешне похожие зарядные устройства могут испортить электронную книгу.

3. Для зарядки Вашей электронной книги можно использовать зарядное устройство (в комплект не входит).

Параметры, которые должно поддерживать зарядное устройство: постоянный ток (например, АС-3Е)

а) Приблизительное время зарядки - 2.5-3 часов

б) При зарядке электронная книга и зарядное устройство могут нагреваться. Это нормально.

Не рекомендуется использовать устройство во время зарядки.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ microSD

Устройство позволяет воспроизводить видео, музыку и просматривать изображения с карт microSD.

- Вставьте карту памяти в разъем для карт microSD лицевой стороной вверх.

Примечание:

- a. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время воспроизведения видео, музыки или отображения книг.
- b. Между извлечением и повторной установкой карты памяти рекомендуется подождать не менее 3 секунд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ


РАНЕЕ ПРОЧИТАННЫЕ

Нажмите «Ранее прочитанные» в основном меню для просмотра названий последних открытых файлов, времени последнего доступа к ним и числа прочитанных страниц.

- 1.1. Значок служит для удаления файлов. В появившемся меню вы можете подтвердить или отменить удаление файла;
- 1.2. Нажмите для возврата в основное меню;
- 1.3. Нажмите для возврата в предыдущее меню;

КНИГИ

Выберите в основном меню пункт «Книги» для просмотра списка книг. Выберите интересующий вас файл.

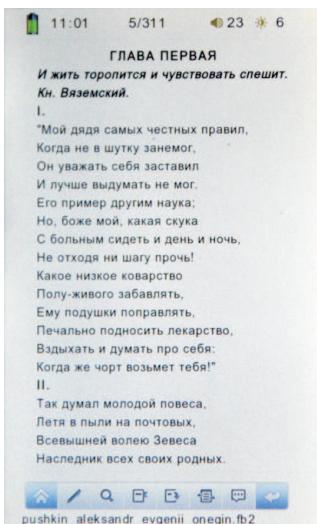

Операции при чтении:

1. Чтобы листать страницы вперед или назад используйте клавиши или . Для доступа в дополнительное меню при чтении нажмите на нижнем или верхнем поле страницы. Меню и статусная строка отобразятся автоматически.
2. Нажмите для возврата в основное меню.
3. Нажмите чтобы попасть в меню комментариев. В данном меню доступны следующие пункты: ОТКРЫТЬ КОММЕНТАРИИ; СОХРАНИТЬ КОММЕНТАРИИ; УДАЛИТЬ КОММЕНТАРИИ; ВЫЙТИ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

4. Нажмите  , чтобы изменить размер шрифта.

5. Нажмите  , чтобы попасть в меню закладок.

Доступны следующие пункты: ЗАПОМНИТЬ ЗАКЛАДКУ; ЗАГРУЗИТЬ ЗАКЛАДКУ; УДАЛЕНИЕ ЗАКЛАДКИ.

6. Нажмите  , чтобы попасть в меню быстрого перехода к определенной странице. Введите номер страницы, подтвердите свой выбор.

7. Нажмите  для выбора режима перелистывания. Доступны ручной и автоматический режимы.

Ручной режим: страницы перелистываются вручную.

Автоматический режим: страницы перелистываются автоматически через выбранные интервалы времени. Интервалы: 10 сек, 15 сек, 20 сек, 25 сек, 30 сек.

8. Нажмите  для доступа в меню настроек:

ВЫБОР СТИЛЯ: 6 предустановленных цветовых схем отображения текстовых файлов.

ЯРКОСТЬ: 7 уровней яркости экрана.

ОРИЕНТАЦИЯ ТЕКСТА: нажмите одну из стрелок для выбора ориентации текста на экране.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ: управление воспроизведением аудиофайлов во время чтения.

ВЫБОР ШРИФТА: выбор шрифта, применяемого для отображения книг.

Г-СЕНСОР: включите или отключите возможность автоматического определения ориентации устройства.

9. Нажмите  для возврата в предыдущее меню.

МУЗЫКА

Выберите в основном меню пункт «Музыка» для доступа в режим воспроизведения аудиофайлов.

Аудиофайлы сгруппированы по следующим параметрам: вся музыка, исполнитель, альбом, стиль. Вы можете проигрывать файлы из любой группы.

Примечание: аудиофайлы на карте памяти не группируются.

При добавлении файлов в память устройства, коллекция будет обновлена автоматически.

Пункты меню раздела «Музыка»:

ВСЯ МУЗЫКА: отображаются все аудиофайлы;

ИСПОЛНИТЕЛЬ: группировка по исполнителям;

АЛЬБОМ: группировка по альбомам;

СТИЛЬ: группировка по стилям;

ИЗБРАННОЕ: отображается избранное пользователя;


ФАЙЛЫ ЗАПИСИ: отображаются файлы, записанные в режиме диктофона;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

ПРОВОДНИК: выбор аудиофайлов в основной памяти и на карте microSD;
ОБНОВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ: ручное обновление аудиотеки.

1. Воспроизведение музыки:

Для прослушивания музыки нажмите на название музыкальной композиции в списке аудиофайлов.

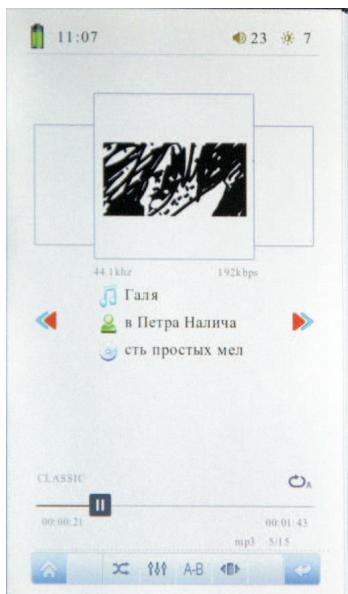

- 1.1. В режиме воспроизведения музыки нажмите клавишу **▶||** чтобы остановить или продолжить воспроизведение.
- 1.2. Нажмите **⬆** для возврата в основное меню.
- 1.3. Нажмите **☒** для изменения режима воспроизведения песен в случайном порядке или по порядку.
- 1.4. Нажмите **↔↔** для выбора одного из предустановленных вариантов настроек звуковых эффектов: рок, поп, классика, объемный звук и др.
- 1.5. Нажмите **A-B**, чтобы повторить фрагмент звукового файла.
- 1.6. Нажмите **🔊** для создания пользовательской настройки эквалайзера.
- 1.7. Нажмите **➡** для возврата в предыдущее меню.
- 1.8. Нажмите **⟳** для выбора режима повтора песен (воспроизводить файл один раз, повторять файл, воспроизводить все один раз, повторять все).
- 1.9. Нажмите **⬅** или **◀◀** для перехода к предыдущей песне или удерживайте клавишу для обратной перемотки.
- 1.10. Нажмите **▶** или **▶▶** для перехода к следующей песне или удерживайте клавишу для перемотки вперед.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

1.11. Нажмите  в верхней строке для изменения громкости. Нажмите  или слева на индикаторе  для уменьшения громкости.

1.12. Нажмите  или справа на индикаторе  для увеличения громкости.

2. Избранное

В списке аудиофайлов нажмите  и подтвердите выбор, чтобы добавить песню в «Избранное»;

В списке «Избранное» нажмите  для того удалить выбранный файл из «Избранного».

Примечание: аудиофайлы на карте памяти не могут быть добавлены в «Избранное».

3. Тексты песен

Устройство поддерживает отображение текстов песен (формат LRC).

ВИДЕО

Выберите в основном меню пункт «Видео» для доступа в режим воспроизведения видеофайлов. Для воспроизведения видео, нажмите на название файла в списке видео.

Видео будет отображаться горизонтально. Для доступа к меню во время отображения файла, коснитесь экрана.



1. Основные операции в режиме воспроизведения видео:

1.1. Нажмите  или  для перехода к предыдущему видео или удерживайте для перемотки назад.

1.2. Нажмите  или  для перехода к следующему видео или удерживайте для перемотки вперед.

1.3. Нажмите клавишу  , чтобы приостановить или возобновить воспроизведение видео.

1.4. Нажмите  в верхней строке для изменения громкости. Нажмите  или слева на индикаторе  для уменьшения громкости.

1.5. Нажмите  или справа на индикаторе  для увеличения громкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

1.6. Нажмите в появившемся меню выберите время для перехода к фрагменту по времени.


1.7. Нажмите для изменения настройки масштабирования видео.

1.8. Нажмите для возврата в основное меню.

1.9. Нажмите для возврата в предыдущее меню.

2. Возобновление воспроизведения


При выходе из режима воспроизведения видео, устройство запоминает момент, на котором было прервано воспроизведение. В дальнейшем при выборе данного видео вам будет предложено продолжить воспроизведение:

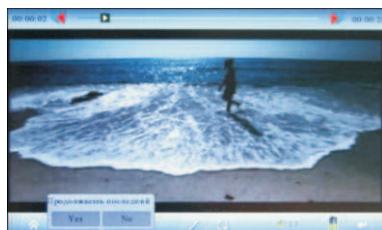

Нажмите «Да», если хотите продолжить воспроизведение. Нажмите «Нет», если хотите воспроизвести видео с начала.

ФОТО

Выберите в основном меню пункт «Фото» к просмотру изображений. Для доступа к меню во время просмотра изображения коснитесь экрана.

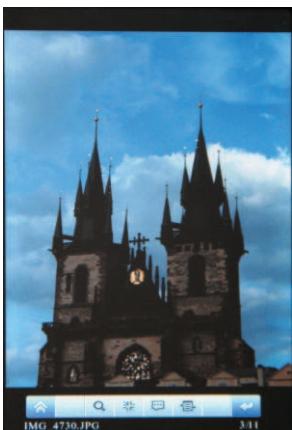

1.1. Нажмите или для смены изображения.

1.2. Для изменения масштаба нажмите .

1.3. Для поворота изображения нажмите .

1.4. Нажмите для выбора режима смены изображения. Доступны два режима:

Автоматический режим: запускает слайд-шоу, можно выбрать интервал смены изображений 5 сек, 10 сек или 20 сек.

Ручной режим: смена изображений производится вручную.

1.5. Нажмите для возврата в основное меню.

1.6. Нажмите для возврата в предыдущее меню.

1.7. Фоновая музыка: если перед просмотром изображений было запущено воспроизведение музыки, она продолжит играть в фоновом режиме.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ


ДИКТОФОН

Для доступа к диктофону выберите в основном меню пункт «Диктофон».

Для начала записи нажмите клавишу **►||/REC** или **REC**.

Нажмите еще раз клавишу **►||/REC** или **REC** чтобы приостановить запись.

Нажмите **REC** чтобы записать файл и начать запись следующего файла.

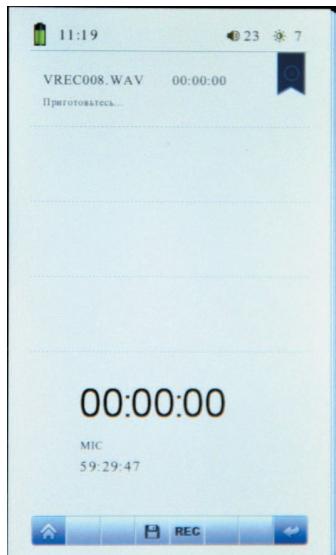

Нажмите **REC** для возврата в основное меню.

Нажмите **REC** для возврата в предыдущее меню.

ПРОВОДНИК

Проводник служит для управления файлами и папками.


Прямо из проводника можно перейти к воспроизведению музыки, видео или чтению книг, для этого выберите интересующий Вас файл.

Удаление файлов: для удаления файла нажмите **DELETE**, подтвердите свой выбор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

РАДИО

Выберите в основном меню пункт «Радио» для прослушивания радиостанций.

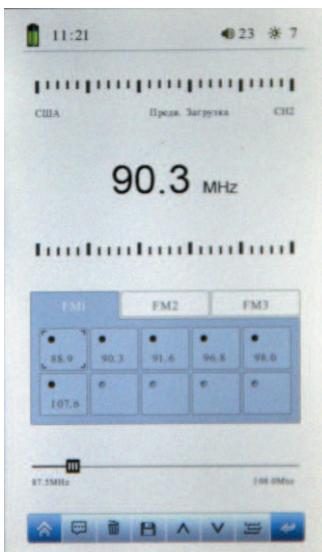

Автоматический поиск: устройство может производить автоматический поиск радиостанций в диапазон от 87.5 МГц до 108 МГц.

Чтобы перейти к автоматическому поиску, нажмите далее выберите автоматический поиск.

Чтобы записать радиопередачу, нажмите далее выберите «Запись FM».

Для начала записи нажмите клавишу или .

Нажмите еще раз клавишу или , чтобы приостановить запись.

Нажмите , чтобы записать файл и начать запись следующего файла.



Нажмите для того, чтобы удалить канал из памяти. Вы можете запомнить канал, нажав .

Для ручного поиска каналов нажмите или .

Нажмите для переключения между диапазонами принятными в Китае, Японии, США, Европе и т.д.

Нажмите для возврата в основное меню.

Нажмите для возврата в предыдущее меню.

Примечания:


1. Если радио включено впервые, список каналов будет пуст. Используйте ручной или автоматический поиск каналов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

2. Наушники используются в качестве антенны.
3. Прием радио зависит от уровня сигнала и рельефа местности.

НАСТРОЙКИ

Для доступа к настройкам, выберите соответствующий пункт в основном меню.

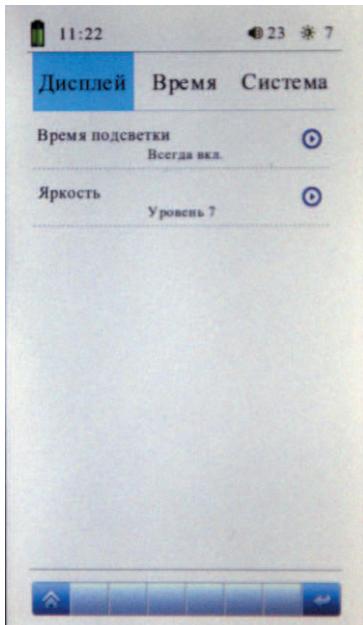

Настройки дисплея:

Время подсветки: нажмите для изменения времени автоматического отключения подсветки экрана. Доступны интервалы: 5 сек, 10 сек, 15 сек, 20 сек, 30 сек и «Всегда включена». Нажмите чтобы вернуться.

Яркость: нажмите чтобы выбрать один из 7 доступных уровней яркости экрана. Нажмите чтобы вернуться.

Настройки времени:

Выключение экрана: укажите время до автоматического отключения экрана. Экран не будет отключаться в режиме воспроизведения музыки или чтения книг.

Время блокировки клавиатуры: выберите время, через которое клавиатура будет автоматически отключена.

Время выключения: при необходимости укажите время, через которое электронная книга будет автоматически выключена. Функция работает в любом режиме.

Настройка времени: установите текущую дату и время.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

Настройки системы:

Выбор языка: выберите язык интерфейса электронной книги. Доступны: русский, китайский, английский и др.

G-сенсор: включение или выключение встроенного акселерометра для автоматической ориентации текста при повороте устройства.


Восстановление системы: выберите этот пункт для восстановления заводских настроек, затем подтвердите свой выбор.

Информация о системе: нажмите, чтобы посмотреть наименование изготовителя, наименование устройства, версия прошивки, емкость встроенной памяти, емкость карты памяти.

Калибровка экрана: откалибруйте экран, касаясь экрана в центрах крестиков.

КАЛЕНДАРЬ

Выберите в основном меню пункт «Календарь» для просмотра календаря.

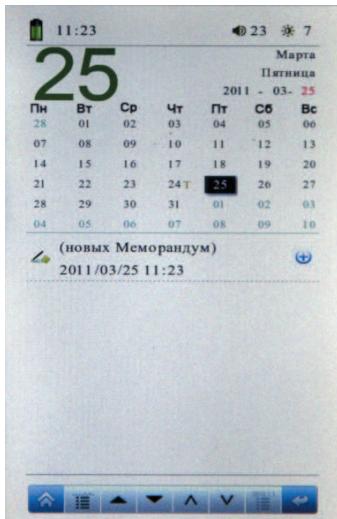

ПОИСК


16

Используйте данный пункт для поиска файлов.

БЛОКНОТ

Блокнот позволяет создавать, сохранять и просматривать текстовые заметки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

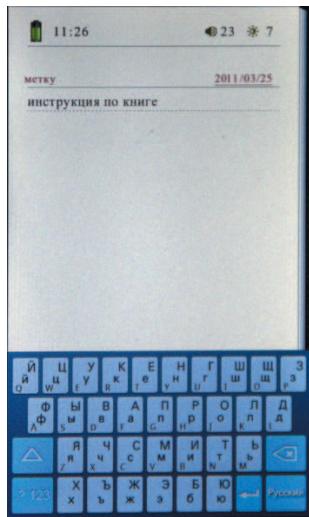

ИГРЫ

В электронную книгу встроено несколько игр. Для того, чтобы выбрать игру, выберите пункт «Игры» в основном меню.



КАЛЬКУЛЯТОР

Выберите это пункт, чтобы воспользоваться встроенным калькулятором.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ.

Подключите кабель USB или зарядное устройство для проверки, не разряжена ли батарея. Если это так, зарядите батарею перед использованием. Если после зарядки устройство не включается, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр WEXLER по телефону горячей линии 8-800-200-9660.

НЕВОЗМОЖНО ПРОЧЕСТЬ ОТОБРАЖАЕМЫЕ СЛОВА.

Пожалуйста, уберитесь в том, что выбран нужный язык.

НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ СЛОВА ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ ПЕСНИ.

Пожалуйста, убедитесь, что вы скачали слова песни, и они находятся в той же папке. Убедитесь, что у субтитров правильный формат и имя файла соответствует имени файла песни.

В НАУШНИКАХ НЕТ ЗВУКА.

Проверьте, что звук не отключен. Проверьте соединение наушников с устройством.

КНОПКИ НЕ РАБОТАЮТ.

Пожалуйста, убедитесь, что кнопки не заблокированы. Если кнопки заблокированы, разблокируйте их и попытайтесь снова.

СЛЫШЕН СИЛЬНЫЙ ШУМ.

Пожалуйста, проверьте, что разъем гарнитуры чистый, без посторонних предметов.

Проверьте, доступен ли аудиофайл; попробуйте другой аудиофайл. Если файл был поврежден, это может привести к сильному шуму.

СЛАБЫЙ СИГНАЛ РАДИО.

Так как наушники используются в качестве антенны, пожалуйста, отрегулируйте положение наушников и электронной книги. Выключите находящиеся поблизости электроприборы.

НЕ ИДЁТ ЗАПИСЬ.

Проверьте, достаточно ли памяти для записи. Проверьте, достаточно ли заряжена встроенная батарея.

ФАЙЛЫ НЕ СКАЧИВАЮТСЯ.

Проверьте, правильно ли подключены устройства друг к другу.

Проверьте, не заполнена ли память устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проверьте, не поврежден ли USB-кабель.

Проверьте, достаточно ли заряжена встроенная батарея.

НЕ ПЛАВНОЕ ИЛИ НЕСВЯЗНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ ВИДЕО.

РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ЗВУКА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ С КАРТЫ ПАМЯТИ.

Кодировка, разрешение и битрейт файлов могут быть разными. Данное устройство является переносной электронной книгой, возможности декодирования видеофайлов ограничены. Производитель не может гарантировать, что все видеофайлы будут воспроизводиться корректно. См. раздел «Технические характеристики»

ПОЧЕМУ ВРЕМЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ КОЛЕБЛЯТСЯ?

Время работы полимерной литиевой батареи может варьироваться в зависимости от климатических условий и режимов эксплуатации. Основные причины разряда батареи: высокая громкость, частота операций, частые включения и выключения, общее время работы, высокие или низкие температуры окружающей среды.

ОБЪЕМ ДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГЕ, ВИДИМЫЙ ЧЕРЕЗ ПК И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ В САМОЙ КНИГЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ.

Компьютер считает объем данных исходя из 1024 байт в одном килобайте. Кроме того, часть объема памяти электронной книги используется для нужд операционной системы.

ПРОПАЛО ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ ОНО НЕ ЧЕТКОЕ.

Настройте уровень фоновой подсветки. Если подсветка автоматически отключилась, нажмите кнопку, экран снова будет подсвечен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс	высокоскоростной USB 2.0
Встроенная память	2Gb (T5001) / 4GB (T5002)
Карта памяти	microSD до 16GB
Аудио выход	наушники 3.5 мм, динамик
Форматы аудио	MP3(Audio Layer 1/2/3); WMA(Version 8,9) APE(Version 3.95,3.97,3.98,3.99) FLAC (FLAC Audio) AAC (ADIF, ATDS Header AAC-LC, AAC-HE)
Форматы видео	AVI (Xvid, Divx 4/5; Audio Codec: MP3, AC3); RM/RMVB (Real Video Codec 8/9/10; Audio Codec: Real Audio); FLV (Sonnati H.263, H.264); MKV (H.264)
Изображения	JPEG (до 3162x3162 пикселей); BMP, GIF (до 1000x1000 пикселей)
Языки	русский, английский, китайский
Битрейт	MP3: 8~320Kbps; WMA: 8~320Kbps;
Разрешение видео файлов	до 1280x720 пикселей
Характеристики видео	до 2 Mbps for MPEG4, XVID, DIVX4/5 до 2Mbps for H.264, Real video 8/9/10 до 2Mbps for Sorenson H.263
Формат аудио записи	WAV, высокое качество: 45Kbps
Текстовые форматы	TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML
Время зарядки	около 2.5-3 часов (при использовании зарядного устройства)
Время работы	Прослушивание музыки: до 18 часов воспроизведения в формате MP3 128kbps Просмотр видео: 3 часа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	5 дюймов 800x480 пикселей
Сигнал/шум	> 75dB
Частотный диапазон	20Hz—20KHz
Питание	Встроенный литиевый аккумулятор; зарядное устройство (опционально)
Температура хранения	-20°C ~ +65°C
Температура эксплуатации	0°C ~ +45°C
Влажность окружающей среды	20% ~ 90% (40°C)

Примечание:

Время работы указано приблизительно и зависит от режима работы, громкости воспроизведения, яркости экрана и других факторов.

Фактическое время работы может отличаться в большую или меньшую стороны.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за приобретение электронной книги Wexler. Просим обратить Ваше внимание на то, что данное изделие относится к классу высокотехнологичных и сложных устройств и требует внимательного и аккуратного обращения – в этом случае его срок службы составит не менее 5 лет. Перед началом использования внимательно прочтайте Руководство пользователя. Помните, что любое обслуживание электронной книги должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на электронную книгу Wexler – 12 месяцев, исчисляемый со дня продажи, указанный в гарантийном талоне. Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со дня изготовления. Сохраняйте накладные и гарантийные талоны в течение всего гарантийного срока.

Информация о продаже электронной книги

(заполняется при выдаче со склада)

Дата продажи	<input type="text"/> – <input type="text"/> – <input type="text"/> день месяц год
Штамп (печать)	
Подпись продавца	
Информация о покупателе (Ф.И.О. телефон)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Подпись покупателя	<input type="text"/>

При получении проверяйте правильность данных, указанных в техническом паспорте и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный технический паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении и согласии с условиями гарантии.

Изготовитель не может гарантировать совместимость электронной книги с программным обеспечением, не входящем в комплект поставки (не перечисленным в Руководстве пользователя). По вопросам работы ПО стоит обращаться в службу поддержки производителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем электронной книги и (или) третьими лицами вследствии нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке устройства.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличия механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Руководством пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подключением электронной книги к линиям электропитания, телефонным линиям и локальным сетям, не соответствующим ГОСТ. Также гарантийный ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронной книгой неисправных/несовместимых устройств.

*С правилами гарантийного обслуживания
ознакомлен и согласен.*

Подпись покупателя _____

**Адрес ближайшего сервисного центра Вы можете узнать по телефону
горячей линии 8 (800) 200-96-60.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заявленная неисправность			
Выполненный ремонт	Дата готовности		
	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>
	день	месяц	год
Подпись сотрудника Wexler			
	<input type="checkbox"/>		Гарантийный срок продлен на
			дней

Заявленная неисправность			
Выполненный ремонт	<p>Дата готовности <input type="text"/> — <input type="text"/> — <input type="text"/> <small>день</small> <small>месяц</small> <small>год</small></p> <hr/> <hr/> <hr/>		
Подпись сотрудника Wexler	<input type="text"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Гарантийный срок продлен на <input type="text"/> дней </div>		

www.wexler.ru