



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
ВНЕШНИЙ ВИД	5
ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	7
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	7
ПОДСОЕДИНЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ	7
ЗАРЯДКА	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ	8
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ	9
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЕ	19
СПЕЦИФИКАЦИЯ	21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	23

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уважаемые пользователи, этот продукт является сложной электронной аппаратурой.

1. Пожалуйста, не занимайтесь ремонтом самостоятельно. При возникновении проблем обратитесь к производителю или в сервисный центр.
2. Не держите устройство вблизи источников электромагнитных полей.
3. При хранении, транспортировке и эксплуатации будьте осторожны, чтобы не повредить его.
4. При хранении, транспортировке и эксплуатации не допускайте воздействия повышенной влажности. На устройство не должны попадать вода или другие жидкости.
5. Не используйте для чистки изделия воду или чистящие вещества. При загрязнении очистите поверхность устройства мягкой тканью.
6. Пожалуйста, не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на кнопки электронной книги.
7. Не подвергайте электронную книгу длительному воздействию солнечных лучей. Не подвергайте устройство воздействию низких или высоких температур.
8. Предохраняйте устройство от тряски, ударов или падений.
9. Для защиты слуха не прослушивайте звук через наушники слишком громко. (Врачи отмечают, что длительное воздействие звука может быть причиной нарушения слуха). При возникновении шума в ушах, уменьшите уровень громкости.
10. При использовании карт памяти, обратите внимание на информацию на ней. Вставляя карту, не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить карту или разъем.
11. Во избежание нагрева устройства, не держите USB-кабель подключенным к ПК слишком долго. Если устройство не используется, отключите его от кабеля.
12. Пожалуйста, не храните и не эксплуатируйте устройство в жарких, холодных, пыльных, слишком влажных или сухих условиях.
13. Не отключайте книгу во время форматирования или передачи данных. Это может привести к повреждениям данных.
14. Пожалуйста, не используйте устройство там, где использование электронных устройств запрещено.

Производитель оставляет за собой право на улучшение продукции, технических характеристик и дизайна без предварительного уведомления. Заранее приносим извинения за возможные неудобства.


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФУНКЦИИ

- Большой экран размером 7 дюймов, разрешение экрана 800x480 пикселей
- Возможность настройки яркости экрана
- Малое энергопотребление, длительное время работы без подзарядки
- Просмотр книг в форматах TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML и других текстовых форматах
- Просмотр изображений форматов JPEG, BMP, GIF и других графических форматов
- Воспроизведение музыки в форматах MP3, WMA, FLAC, APE, AAC и других аудиоформатах, отличное качество звука, возможность читать во время прослушивания музыки
- Возможность выбора звуковых эффектов
- Воспроизведение видео в форматах AVI, RM/RMVB, FLV, MKV и других видеоформатах с разрешением до 720p
- Поддержка карт памяти SD объемом до 16 GB
- Поддержка русского, английского и других языков
- Передача данных по высокоскоростному интерфейсу USB 2.0
- Встроенный диктофон
- Встроенная игра
- Встроенное FM-радио

ВНЕШНИЙ ВИД

КНОПКИ

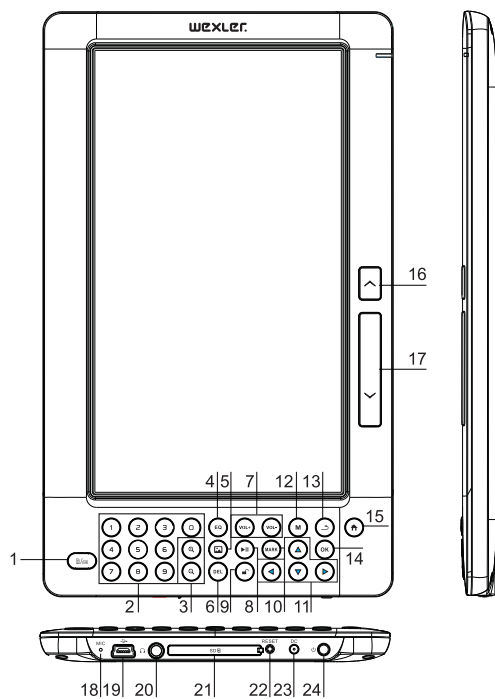

ВНЕШНИЙ ВИД

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ/РАЗЪЕМОВ

1. Кнопка переключения ориентации экрана
2. Цифровые кнопки «0 — 9» для быстрого перехода по пунктам меню
3. Масштабирование текста и изображений
4. Кнопка изменения звуковых эффектов
5. Кнопка для быстрого перехода в раздел «Фото»
6. Кнопка удаления из истории
7. Кнопки управления громкостью
8. Кнопка «воспроизведение/пауза» в режиме прослушивания музыки или просмотра видео
9. Кнопка блокировки/разблокировки клавиатуры
10. Кнопка для работы с закладками и добавления в «Избранное»
11. Клавиши навигации
12. Клавиша вызова контекстного меню
13. Кнопка возврата в предыдущее меню
14. Кнопка «OK»
15. Кнопка выхода в основное меню
16. Перелистывание страниц/файлов назад
17. Перелистывание страниц/файлов вперед
18. Встроенный микрофон
19. Разъем mini-USB для подключения к ПК и зарядки аккумулятора
20. Разъем для наушников (3.5 мм)
21. Разъем для карты памяти SD
22. Кнопка «Reset»
23. Разъем для подключения зарядного устройства (в комплект не входит)
24. Кнопка включения/выключения электронной книги

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение

Электронная книга включается при помощи кнопки включения/выключения (24), расположенной на нижнем торце устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-5 секунд для включения электронной книги. Система запустится автоматически.

Выключение

Для выключения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения (24) в течение 3-5 секунд для выключения электронной книги.

СОВЕТ: Если устройство не используется, его лучше выключить для экономии заряда батареи.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ

1. Чтобы подсоединить устройство к компьютеру для передачи файлов:

- a. Воткните USB-кабель (входит в комплект) в разъем mini-USB (19).
- b. Воткните другой разъем в порт USB на компьютере. В области уведомлений появится значок, сигнализирующий о том, что устройство подключено к компьютеру.




- c. При первом использовании данного устройства Windows выдаст сообщение о поиске нового диска.
- d. В разделе “Мой компьютер” появится новый диск.

Отключение электронной книги от компьютера

Перед отсоединением устройства от компьютера, убедитесь в том, что не идёт передачи данных. В противном случае данные могут быть потеряны или повреждены.

- a. Щёлкните мышкой два раза на значке «Безопасное извлечение устройства» в правом углу:

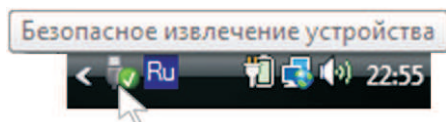

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

b. Выберите “Остановить” во всплывшем окне.

c. Подтвердите остановку устройства в следующем, после этого можете извлечь USB кабель.

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, следуйте данной инструкции во избежание повреждения данных или электронной книги!

ЗАРЯДКА

1. Меры предосторожности при зарядке:

a. В электронной книге используется литиево-полимерный аккумулятор. Рекомендуется первые несколько зарядок выполнять в течение 12 часов. Не рекомендуется допускать полного разряда аккумулятора.

b. Замена встроенного аккумулятора осуществляется только специалистами сервисного центра. Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор.

c. Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и частоты использования электронной книги.

2. Меры предосторожности при зарядке через сетевое зарядное устройство (комплект не входит):

- a. Не трогайте сетевое зарядное устройство мокрыми руками;
- b. Рекомендуется использовать только оригинальные сетевые зарядные устройства, другие внешне похожие сетевые зарядные устройства могут повредить электронную книгу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ

Устройство позволяет воспроизводить видео, музыку и просматривать изображения с карт памяти SD.

Установка карты памяти SD

- a. Аккуратно откройте защелку разъема для карты памяти (21).
- b. Вставьте карту памяти в разъем для карт SD лицевой стороной вниз.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во избежание повреждения устройства, карты памяти или данных не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время воспроизведения видео, музыки или отображения книг.
- Между извлечением и вставкой карты памяти рекомендуется подождать не менее 3 секунд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

РАНЕЕ ПРОЧИТАННЫЕ

При помощи клавиш навигации **(11)** выберите в основном меню пункт «Ранее прочитанные» и подтвердите выбор кнопкой **«ОК» (14)**. В данном режиме отображаются названия, время и номера страниц недавно открытых файлов. Обратите внимание, быстрый переход к пунктам меню можно осуществить при помощи цифровых кнопок **(2)**.

Для того, чтобы открыть файл из списка ранее прочитанных перейдите на его название при помощи клавиш навигации и нажмите **«ОК»**. Быстрый переход к файлам можно осуществить при помощи цифровых кнопок **(2)**.



ПРИМЕЧАНИЕ: если книга открывается впервые, список «Ранее прочитанных» будет пуст.


При нажатии в списке ранее прочитанных файлов кнопки **DEL (6)**, появится меню удаления файлов из списка.

1. **УДАЛИТЬ:** удалить выбранный файл из списка ранее прочитанных;
2. **УДАЛИТЬ ВСЁ:** удалить все файлы из списка ранее прочитанных;
3. **ВЫХОД:** выход из меню удаления файлов из истории просмотра.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

ОПЕРАЦИИ ПРИ ЧТЕНИИ:

1. **ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ СТРАНИЦ:** используйте кнопки перелистывания **(16 и 17)** или клавиши навигации **(11)**.
2. **ИЗМЕНЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ЭКРАНА (ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ/ ВЕРТИКАЛЬНАЯ)** производится нажатием кнопкой переключения ориентации экрана **(1)**.
3. **ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ШРИФТА:** нажмите кнопки масштабирования **(3)**.
4. **ПЕРЕХОД НА СТРАНИЦУ ПО НОМЕРУ:** находясь в режиме чтения, наберите номер страницы при помощи цифровых кнопок, затем нажмите **«ОК»** для перехода к выбранной странице.
5. **РАБОТА С ЗАКЛАДКАМИ:**
 - 5.1. **Сохранение закладок:** находясь в режиме чтения, нажмите кнопку **«MARK» (10)**, затем выберите «Запомнить закладку» и нажмите **«ОК»**.

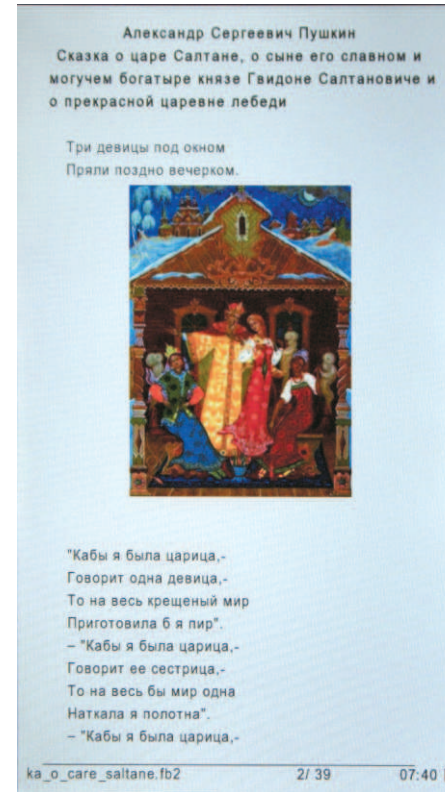

5.2. **Чтение закладок:** находясь в режиме чтения, нажмите кнопку **«MARK» (10)**, затем выберите «Загрузить закладку» и нажмите **«ОК»**.

Выберите закладку из списка и подтвердите свой выбор.

5.3. **Удаление закладок:** находясь в режиме чтения, нажмите **«ОК»**, затем «Удаление закладки», выберите нужную закладку и нажмите **«ОК»**.

6. **РЕЖИМ ПРОСМОТРА (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЛИ РУЧНОЕ ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ СТРАНИЦ):** в режиме чтения нажать клавишу вызова контекстного меню **«М» (12)**, при помощи клавиш навигации и кнопки **«ОК»** выбрать «Режим просмотра», выбрать режим автоматического или ручного перелистывания. Время задержки страницы при автоматическом перелистывании задается при помощи пункта «Смена страницы» контекстного меню.

7. **ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ:** находясь в режиме чтения, вызовите контекстное меню клавишей **«М» (12)**, затем выберите «Яркость» и задайте один из семи уровней яркости подсветки.

8. **ВЫБОР ШРИФТА:** в контекстном меню перейдите к пункту «Выбор шрифта», далее выберите шрифт и нажмите **«ОК»**.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Для чтения книг выберите в основном меню пункт «Книги».

Для перемещения по списку книг и меню служат клавиши навигации **(11)**.

Для выбора книги используйте кнопку **«ОК» (14)** или цифровые кнопки для быстрого перехода **(2)**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

9. ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЯ (ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ): в контекстном меню выберите пункт «Выбор стиля», далее выберите один из предложенных стилей отображения книги.
10. ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ОТОБРАЖЕНИЯ ФАЙЛОВ PDF: данные пункты работают только для файлов формата pdf.
- 10.1. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В ТЕКСТ: в режиме чтения файла pdf вызовите контекстное меню и выберите «Преобразование» - «Вкл» или «Выкл».
- 10.2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛЕ: в режиме чтения файла pdf вызовите контекстное меню, после чего выберите «Информация».
- 10.3. МАСШТАБИРОВАНИЕ: для изменения масштаба отображения файлов pdf, нажмите кнопки масштабирования **(3)**.
11. БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ: нажатие клавиши блокировки/разблокировки **(9)** блокирует клавиатуру, при этом в нижней строке появится значок замка, повторное нажатие клавиши разблокирует ее.
12. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФОНОВОЙ МУЗЫКИ: перед тем как, начать чтение, включите воспроизведение в меню «Музыка». Музыка продолжит воспроизводиться при чтении книги.

МУЗЫКА

Для воспроизведения музыки выберите в основном меню пункт «Музыка». Затем перейдите к музыкальному файлу в одной из групп и нажмите **«ОК»**. Доступны следующие критерии для разделения аудиофайлов на группы: вся музыка, исполнитель, альбом, стиль, избранное, файлы записи. При добавлении или удалении файлов, библиотека обновится автоматически.


ПРИМЕЧАНИЯ:

- Файлы на карте памяти не группируются.
- Информация о аудиофайлах берется из тегов, они должны быть корректно заполнены.

МЕНЮ РАЗДЕЛА «МУЗЫКА»

1. ТЕКУЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: служит для перехода к текущему файлу.
2. ВСЯ МУЗЫКА: отображаются все доступные музыкальные файлы.
3. ИСПОЛНИТЕЛЬ: файлы сгруппированы по исполнителям.
4. АЛЬБОМ: песни сгруппированы по альбомам.
5. СТИЛЬ: песни сгруппированы по стилям.
6. ИЗБРАННОЕ: отображаются избранные вами песни. Для добавления композиции в «Избранное» нажмите **«MARK» (10)** в списке песен. Для удаления файла из избранного, нажмите кнопку **(10)** в режиме отображения избранного. Можно удалить отдельный файл или очистить «Избранное» целиком.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

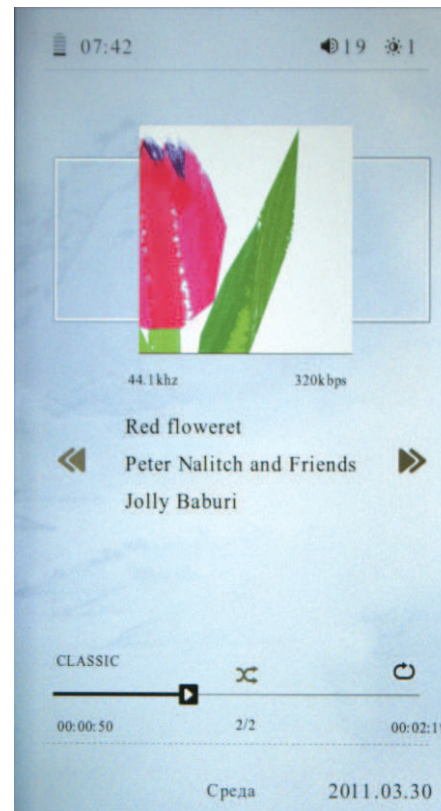

- ПРИМЕЧАНИЕ:** файлы с карты памяти нельзя добавить в «Избранное».
7. ФАЙЛ ЗАПИСИ: отображает файлы, записанные при помощи встроенного диктофона.
8. ПРОВОДНИК: служит для выбора аудиофайлов в устройстве и на карте памяти.
9. ОБНОВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ: принудительное обновление библиотеки аудиофайлов.

В режиме воспроизведения отображается информация о текущей композиции: параметры аудиофайла, название композиции, исполнитель, название альбома.

БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:


1. Переход к следующему или предыдущему файлу осуществляется с помощью клавиш навигации **(11)** или кнопок перелистывания **(16 и 17)**.
2. Перемотка «вперед» и «назад» осуществляется с помощью удерживания клавиш навигации.
3. Изменение громкости звука: нажмите кнопки управления громкостью **(7)**.
4. Пауза: приостановить, а затем возобновить воспроизведение музыки можно с помощью клавиши «воспроизведение/пауза» **(8)**.
5. Выбор звуковых эффектов происходит при нажатии кнопки изменения звуковых эффектов **(4)**. Доступно несколько предустановленных настроек: рок, поп, классика и т.д. Пользовательские настройки звуковых эффектов производятся в контекстном меню.
6. Изменения режима повтора: нажмите кнопку вызова контекстного меню **«М» (12)**, далее выберите «Режим повтора». Вы можете выбрать однократное воспроизведение или режим повтора песни, альбом или всей коллекции. В режиме «Демо» воспроизводятся первые 10 секунд каждой песни.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

7. Настройка воспроизведения композиций по порядку или в случайном порядке: вызовите контекстное меню и выберите «Настр. Воспр.».
8. Отображение текстов песен: выберите в контекстном меню пункт «Текст песни» — «Слова песни». Слова песни будут отображаться только при наличии специально подготовленных файлов в формате LRC.
9. Запоминание позиции: устройство поддерживает воспроизведение с момента остановки прослушивания.

ВИДЕО

Для просмотра видео выберите в основном меню пункт «Видео», перейдите к нужному видеофайлу и нажмите «ОК».

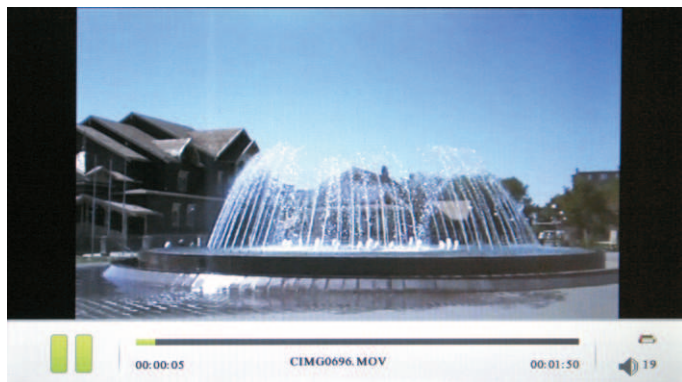


1. Переход к следующему или предыдущему файлу осуществляется с помощью клавиш навигации **(11)**.
2. Перемотка «вперед» и «назад» осуществляется с помощью удерживания клавиш навигации.
3. ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ ЗВУКА: нажмите кнопки управления громкостью **(7)**.
4. ПАУЗА: приостановить, а затем возобновить воспроизведение видео можно с помощью клавиши «воспроизведение/пауза» **(8)**.
5. ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА МАСШТАБИРОВАНИЯ ВИДЕО: в контекстном меню выберите «Полный экран», «Нормальный экран» или «Оригинальный размер».
6. ПЕРЕХОД К ОПРЕДЕЛЕННОМУ МОМЕНТУ ВРЕМЕНИ: в контекстном меню выберите «Начать с», затем введите время, с которого нужно начать воспроизведение.
7. ЗАПОМИНАНИЕ ПОЗИЦИИ: устройство поддерживает воспроизведение с момента остановки просмотра. При повторном воспроизведении видео вам будет предложено продолжить воспроизведение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

ФОТО

Для перехода в режим просмотра изображений выберите пункт «Фото» в основном меню или нажмите кнопку быстрого перехода в режим «Фото» **(5)**. Для просмотра изображения выберите файл и нажмите «ОК».

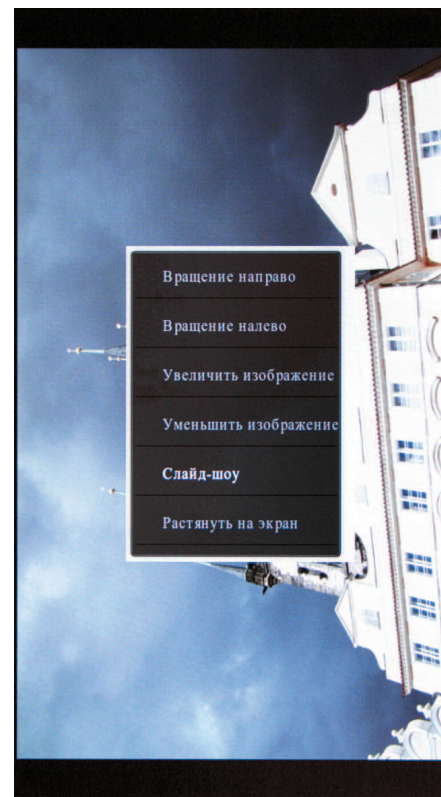

БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:


1. Смена изображений осуществляется при нажатии клавиш навигации **(11)** или кнопок перелистывания **(16 и 17)**.
2. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ: нажмите кнопки масштабирования **(3)**.
3. ПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЙ: используйте кнопку переключения ориентации экрана **(1)**.
4. СЛАЙД-ШОУ: для запуска и настройки слайд-шоу выберите соответствующий пункт в контекстном меню. Для выхода нажмите клавишу возврата в предыдущее меню **(13)**.
5. ФОНОВАЯ МУЗЫКА: перед просмотром изображений, включите воспроизведение в меню «Музыка». Музыка продолжит воспроизводиться при просмотре изображений.
6. СМЕНА ФОНОВОЙ КАРТИНКИ РАБОЧЕГО СТОЛА: выберите в контекстном меню «Настройка рабочего стола». Для восстановления картинки по умолчанию выберите пункт «Восстановление рабочего стола».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

РАДИО

Для прослушивания FM-радиостанций выберите в основном меню пункт «Радио».

ВНИМАНИЕ: в качестве антенны для радио используются наушники, вставьте их в соответствующий разъем **(20)**.

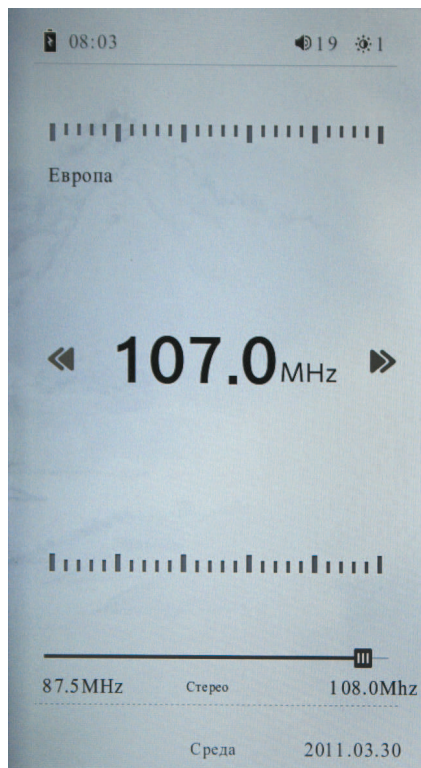

БАЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:

1. **ПОИСК РАДИОСТАНЦИЙ:** существует два режима поиска радиостанций: ручной и автоматический.
 - 1.1. Для ручного поиска выберите в контекстном меню пункт «Ручной поиск», далее при помощи клавиш навигации осуществите поиск радиостанций.
 - 1.2. Для автоматического поиска выберите в контекстном меню «Автопоиск». Устройство автоматически просканирует диапазон и найдет доступные радиостанции.
2. **СОХРАНЕНИЕ КАНАЛА:** чтобы сохранить выбранный канал в памяти, выберите в контекстном меню пункт «Запомнить канал».
3. **ИЗМЕНЕНИЕ ГРОМКОСТИ ЗВУКА:** нажмите кнопки управления громкостью **(7)**.
4. **ВЫБОР СТЕРЕОРЕЖИМА:** вы можете включить или выключить режим «Сtereo» в контекстном меню.


5. **ВЫБОР FM-ДИАПАЗОНА:** вы можете выбрать FM-диапазон для конкретного региона в контекстном меню.

6. **ЗАПИСЬ FM:** вы можете записать радиопередачу. Доступ к записи осуществляется из контекстного меню.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

ДИКТОФОН

Выберите в основном меню пункт «Диктофон» и нажмите **«ОК»**.

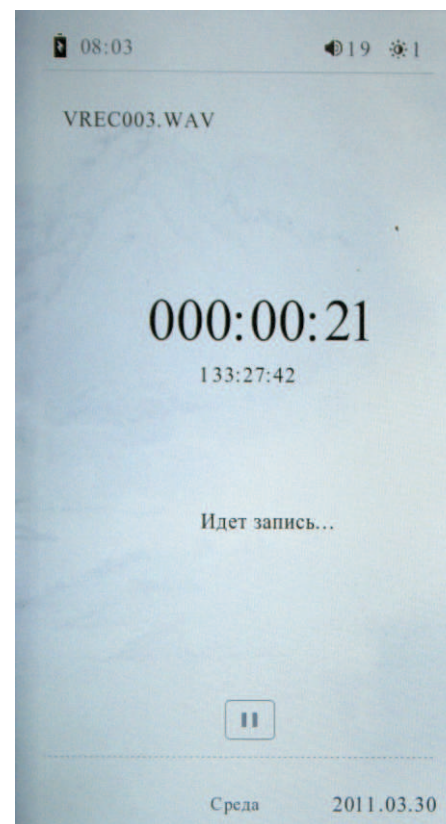


1. Запись и приостановка записи осуществляется по нажатию клавиши **(8)**.
2. Для сохранения записи нажмите кнопку возврата в предыдущее меню **(13)**, вам будет предложено «Сохранить запись?». Выберите «Да», чтобы сохранить запись. Теперь при нажатии кнопки **(13)** будет осуществляться запись нового файла.
3. Прослушать записи можно в разделе «Музыка» — «Файлы записи».
4. Настроить уровень записи можно в контекстном меню диктофона.

ПРОВОДНИК

Выберите в основном меню пункт «Проводник» для навигации по всем файлам, хранящимся в основной памяти электронной книги и на карте памяти.

1. Для навигации используйте клавиши навигации.
2. Для воспроизведения аудиофайлов, видео, просмотра текстового файла или изображения нажмите на выбранном файле кнопку **«ОК»**.
3. Для удаления выбранного файла нажмите кнопку **«DEL»** и подтвердите свой выбор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

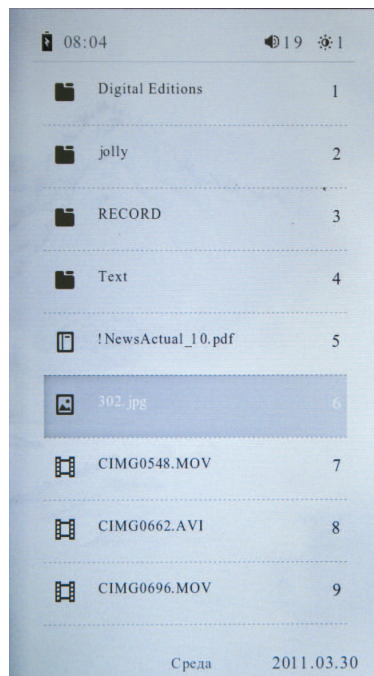

НАСТРОЙКИ

Для доступа к настройкам выберите пункт «Настройки» в основном меню и нажмите «ОК».

Доступны следующие настройки:


1. НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

1.1. Время подсветки: выберите время, после которого подсветка дисплея будет отключена для экономии заряда аккумулятора, либо задайте режим «всегда включена».

1.2. Яркость: выберите один из семи уровней яркости дисплея.

2. СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

2.1. Восстановление системы: выберите этот пункт, чтобы восстановить исходные настройки.

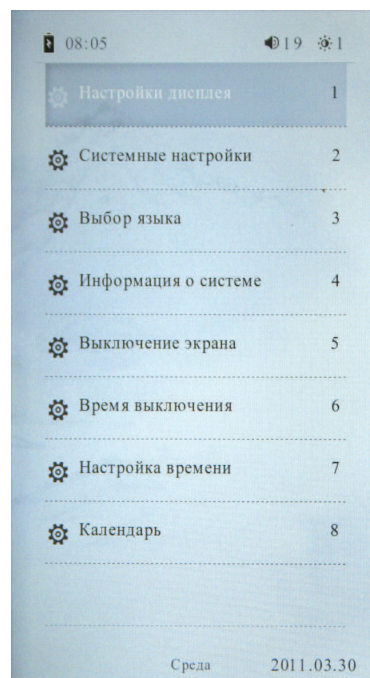

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

2.2. Время блокировки клавиатуры: задайте время, после которого клавиатура будет автоматически заблокирована для предотвращения случайных нажатий, либо выберите режим «без блокировки».

3. ВЫБОР ЯЗЫКА

Выберите один из предлагаемых языков интерфейса.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Выберите, чтобы посмотреть наименование изготовителя, наименование продукции, версию прошивки, объем памяти.

5. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА

Выберите время, после которого экран будет отключен для экономии заряда аккумулятора.

6. ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Задайте время, после которого устройство будет автоматически выключено.

7. НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

Задайте текущее время и дату.

8. КАЛЕНДАРЬ


Выберите данный пункт, чтобы посмотреть календарь.

ИГРЫ

Выберите данный пункт в основном меню для доступа к игре «тетрис».

Для начала игры нажмите «ОК». Для приостановки/продолжения игры нажмите кнопку «воспроизведение/пауза» (8).

Управление фигурами осуществляется при помощи клавиш навигации, для поворота нажмите кнопку вызова контекстного меню «М» (12).

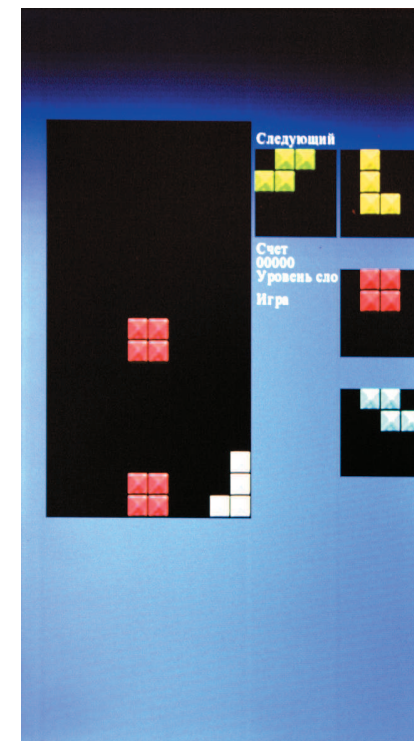

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ.

Подключите кабель USB или зарядное устройство для проверки, не разряжена ли батарея. Если это так, зарядите батарею перед использованием. Если после зарядки устройство не включается, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр WEXLER по телефону горячей линии 8-800-200-9660.

НЕВОЗМОЖНО ПРОЧЕСТЬ ОТОБРАЖАЕМЫЕ СЛОВА.

Пожалуйста, убедитесь в том, что выбран нужный язык.

НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ СЛОВА ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ ПЕСНИ.

Пожалуйста, убедитесь, что вы скачали слова песни, и они находятся в той же папке. Убедитесь, что у субтитров правильный формат и имя файла соответствует имени файла песни.

В НАУШНИКАХ НЕТ ЗВУКА.

Проверьте, что звук не отключен. Проверьте соединение наушников с устройством.

КНОПКИ НЕ РАБОТАЮТ.

Пожалуйста, убедитесь, что кнопки не заблокированы. Если кнопки заблокированы, разблокируйте их и попробуйте снова.

СЛЫШЕН СИЛЬНЫЙ ШУМ.

Пожалуйста, проверьте, что разъем гарнитуры чистый, без посторонних предметов.

Проверьте, доступен ли аудиофайл; попробуйте другой аудиофайл. Если файл был поврежден, это может привести к сильному шуму.

СЛАБЫЙ СИГНАЛ РАДИО.

Так как наушники используются в качестве антенны, пожалуйста, отрегулируйте положение наушников и электронной книги. Выключите находящиеся поблизости электроприборы.

НЕ ИДЁТ ЗАПИСЬ.

Проверьте, достаточно ли памяти для записи. Проверьте, достаточно ли заряжена встроенная батарея.

ФАЙЛЫ НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ.

Проверьте, правильно ли подключены устройства друг к другу. Проверьте, не заполнена ли память устройства.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проверьте, не поврежден ли USB-кабель.

Проверьте, достаточно ли заряжена встроенная батарея.

НЕ ПЛАВНОЕ ИЛИ НЕСВЯЗНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ ВИДЕО. РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ЗВУКА ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ С КАРТЫ ПАМЯТИ.

Кодировка, разрешение и битрейт файлов могут быть разными. Данное устройство является переносной электронной книгой, возможности декодирования видеофайлов ограничены. Производитель не может гарантировать, что все видеофайлы будут воспроизводиться корректно. См. раздел «Технические характеристики»

ПОЧЕМУ ВРЕМЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ КОЛЕБЛЕТСЯ?

Время работы полимерной литиевой батареи может варьироваться в зависимости от климатических условий и режимов эксплуатации. Основные причины разряда батареи: высокая громкость, частота операций, частые включения и выключения, общее время работы, высокие или низкие температуры окружающей среды.

ОБЪЕМ ДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГЕ, ВИДИМЫЙ ЧЕРЕЗ ПК И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ В САМОЙ КНИГЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ.

Компьютер считает объем данных исходя из 1024 байт в одном килобайте. Кроме того, часть объема памяти электронной книги используется для нужд операционной системы.

ПРОПАЛО ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЛИ ОНО НЕ ЧЕТКОЕ.

Настройте уровень фоновой подсветки. Если подсветка автоматически отключилась, нажмите кнопку, экран снова будет подсвечен.

СЛУЧАЙНО ВЫБРАН НЕПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА.

Нажмите кнопку «Reset» (22) на нижнем торце устройства для возврата исходных настроек.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Интерфейс	высокоскоростной USB 2.0
Встроенная память	2Gb
Карта памяти	SD до 16 ГБ
Выход звука	стереодинамики, наушники 3.5 мм
Форматы аудио	MP3(Audio Layer 1/2/3); WMA(Version 8,9) APE(Version 3.95,3.97,3.98,3.99) FLAC (FLAC Audio) AAC (ADIF, ATDS Header AAC-LC, AAC-HE)
Форматы видео	AVI (Xvid, Divx 4/5; Audio Codec: MP3, AC3); RM/RMVB (Real Video Codec 8/9/10; Audio Codec: Real Audio); FLV (Sonnati H.263, H.264); MKV (H.264)
Изображения	PEG (до 3162x3162 пикселей); BMP, GIF (до 1000x1000 пикселей)
Языки	русский, английский, немецкий, итальянский, французский, польский, турецкий и другие.
Звук bit	MP3: 8~320Kbps; WMA: 8~320Kbps
Разрешение видео файлов	до 1280x720 пикселей
Видео bit	Max. 2Mbps для MPEG4, XVID, DIVX4/5 Max. 2Mbps для H.264, Real video 8/9/10 Max. 2Mbps для Sorenson H.263
Формат аудио записи	WAV
Текстовые форматы	TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML
Время зарядки	Около 2.5 - 3 часов
Время работы	Проигрывание музыки: 7 часов, MP3 bit rate 128kbps Отображение видео: 4 часов

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Экран	7 дюймов 800X480
Сигнал/шум	> 75dB
Частотный диапазон	20Гц—20КГц
Питание	Встроенная литиевая батарея; опциональный сетевой адаптер
Температура хранения	-20°C~ +65°C
Рабочая температура	0°C~ +45°C
Рабочая влажность	20% ~ 90%(40°C)
Влажность при хранении	20% ~ 93% (40°C)

ПРИМЕЧАНИЕ:

Время работы указано приблизительно и зависит от режима работы, громкости воспроизведения, яркости экрана и других факторов. Фактическое время работы может отличаться в большую или меньшую стороны.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за приобретение электронной книги Wexler. Просим обратить Ваше внимание на то, что данное изделие относится к классу высокотехнологичных и сложных устройств и требует внимательного и аккуратного обращения – в этом случае его срок службы составит не менее 5 лет. Перед началом использования внимательно прочитайте Руководство пользователя. Помните, что любое обслуживание электронной книги должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на электронную книгу Wexler – 12 месяцев, исчисляемый со дня продажи, указанный в гарантийном талоне. Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со дня изготовления. Сохраняйте накладные и гарантийные талон в течение всего гарантийного срока.

Информация о продаже электронной книги (заполняется при выдаче со склада)

Дата продажи	<input type="text"/> – <input type="text"/> – <input type="text"/> <small>день месяц год</small>	
Штамп (печать)		
Подпись продавца		
Информация о покупателе (Ф.И.О. телефон)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
Подпись покупателя	<input type="text"/>	

При получении проверьте правильность данных, указанных в техническом паспорте и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный технический паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении и согласии с условиями гарантии.

Изготовитель не может гарантировать совместимость электронной книги с программным обеспечением, не входящем в комплект поставки (не перечисленным в Руководстве пользователя). По вопросам работы ПО стоит обращаться в службу поддержки производителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем электронной книги и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке устройства.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличия механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Руководством пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подключением электронной книги к линиям электропитания, телефонным линиям и локальным сетям, не соответствующим ГОСТ. Также гарантийный ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронной книгой неисправных/несовместимых устройств.

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Адрес ближайшего сервисного центра Вы можете узнать по телефону горячей линии 8 (800) 200-96-60.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата — —
день месяц год

Заявленная неисправность	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Выполненный ремонт
Подпись сотрудника Wexler	Дата готовности <input type="text"/> — <input type="text"/> — <input type="text"/> <small>день месяц год</small> <input type="text"/>
	<input type="text"/> Гарантийный срок продлен на <input type="text"/> дней

Дата — —
день месяц год

Заявленная неисправность	<input type="text"/>
	Выполненный ремонт
Подпись сотрудника Wexler	Дата готовности <input type="text"/> — <input type="text"/> — <input type="text"/> <small>день месяц год</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	<input type="text"/> Гарантийный срок продлен на <input type="text"/> дней