



ME61

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР

### МОДЕЛЬ :

14D4M/20D4M/ 21D4M/14P2M  
 20P2M/21P2M/14Q2M/20Q2M  
 21Q2M/14S2M/20S2M/21S2M  
 14T2M/20T2M/21T2M/14U1M  
 20U1M/21U1M/14V1M/20V1M  
 21V1M/14K8MT/20K8MT/21K8MT  
 14V4M/20V4M/21V4M/14V4T  
 20V4T/21V4T/14U1T/20U1T/21U1T  
 14V1T/20V1T/21V1T/14D4T  
 20D4T/21D4T/14D3T/20D3T  
 21D3T/14D7T/20D7T/21D7T  
 14E5M/20E5M/21E5M/14S2T  
 20S2T/21S2T/21U3MTS/20T1TS  
 20T1ZS/20Q1TS/21T5TS/21U3T  
 2131N/2132N/2134N/2130N  
 21FL6N/2131NT/2132NT/2134NT  
 2130NT/21FL6NT/14D7N/20D7N  
 21D7N/14K8M/20K8M/21K8M  
 14S2/20S2/21S2/14D4/20D4  
 21D4/14V5TB/14V5TS/14V5TW  
 14Q1N/20Q1N/21Q1N

KR14E5 / KR20E5 / KR21E5  
 KR14E5M / KR20E5M / KR21E5M  
 KR14U1T / KR20U1T / KR21U1T  
 KR14U2T / KR20U2T / KR21U2T  
 KR14U3T / KR20U3T / KR21U3T  
 KR14V1T / KR20V1T / KR21V1T  
 KR14V4T / KR20V4T / KR21V4T  
 KR14V4 / KR20V4 / KR21V4  
 KR14D7T / KR20D7T / KR21D7T  
 KR14D7 / KR20D7 / KR21D7  
 KR14U1TS/KR20U1TS/KR21U1TS  
 KR14V1TS/KR20V1TS/KR21V1TS  
 KR14V4TS/KR20V4TS/KR21V4TS  
 KR14V5TB/KR14V5TS/KR14V5TW  
 KR21FL6M/KR2131FL/KR2132FL  
 KR2134FL/KR2132NT/KR2134NT  
 KR2130N/KR2131N/KR2132N  
 KR2134N/KR2130NT/KR2131NT  
 KR21FL6N/KR15U7FL/KR15U7T  
 KR15U5FL/KR15U5T/KR14V5T  
 KR20V5T/KR21V5T/KR14D4T  
 KR14D3TS/KR20D3TS/KR21D3TS  
 KR14D4TS/KR20D4TS/KR21D4TS  
 KR14D4Z/KR20D4Z/KR21D4Z  
 KR1420Z/KR2020Z/KR2120Z  
 KR21FL6/KR15A1FL/KR15G1FL  
 KR15U5FL-2T/KR15U7FL-2T/KR21A7N  
 KR21A7NB/KR21G7FL

# Содержание


---

Меры предосторожности	1
Перед началом эксплуатации	2
Подключение внешнего оборудования	3
Органы управления на корпусе и пульте дистанционного Управления	5
Ежедневное использование	6
Экранное меню	8
Телетекст (Опция)	14
Игра Отелло	16
Технические характеристики	18
Возможные неполадки и способы их устранения	19

Эта информация размещена в законе РФ по защите прав потребителя и в Правительственной резолюции РФ № 720.

Срок работы этого устройства – 7 лет с даты, когда оно было изготовлено. По истечении этого срока устройство может работать неправильно и стать угрозой для жизни покупателя или для его имущества.

**Язык меню телевизора по умолчанию английский.  
Если вы хотите изменить язык меню, смотрите страницу “9”.**



# Меры предосторожности

---



## ВОДА И ВЛАЖНОСТЬ

Никогда не устанавливайте телевизор в нижеследующих местах : на влажную поверхность, в ванной комнате. Не ставьте посуду с жидкостью на телевизор. На устройство не должна быть пролита какая-либо жидкость, а также не должны ставиться на поверхность предметы, наполненные водой, такие как вазы.



## ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Никогда не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла.



## ВЕНТИЛЯЦИЯ

Не заслоняйте вентиляционные отверстия на корпусе телевизора и не устанавливайте телевизор в закрытых местах, таких, например, как полки, в которых нет достаточной вентиляции.



## ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ

Не опускайте посторонние предметы, такие как иголки и монеты, в вентиляционные отверстия на поверхности корпуса телевизора.



## ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

Всегда отсоединяйте шнур питания и антенну от телевизора во время грозы.



## ЧИСТКА


Во время чистки всегда отсоединяйте телевизор от сети переменного тока.



## ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА ТЕЛЕВИЗОРА В ДРУГОЕ МЕСТО


После того, как Вы перенесли телевизор в другое место, не включайте телевизор хотя бы 15 минут во избежание цветового искажения на экране.






# Перед началом эксплуатации

Установка батареек

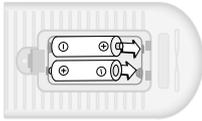


## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вставьте батарейки (две 1,5 В, тип ААА)




## ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Подсоедините кабель питания к розетке сети питания 110~250 В, 50/60Гц.

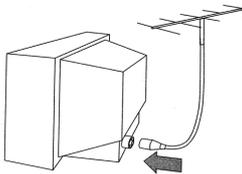

## ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕННЫ

При использовании наружной антенны ее нужно подсоединять к телевизору, используя коаксиальный кабель 75 Ом.

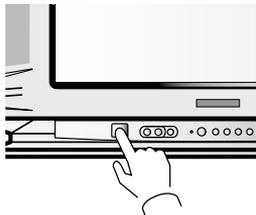


## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

### Включение

Включите телевизор, нажав на кнопку основного питания (On/Off), а затем с помощью кнопок Программа вверх (Pr Up) на внешней панели корпуса телевизора.

Или с помощью кнопки Power (Вкл/Выкл), или кнопками Вверх (Up), или одной из цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

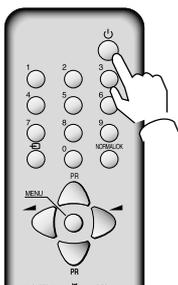


### Выключение

Нажмите кнопку Power (Вкл/Выкл) на пульте дистанционного управления, телевизор перейдет в режим ожидания.

Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором продолжительный период времени, отключите его, нажав на кнопку основного питания (On/Off) на внешней панели корпуса телевизора.






# Подсоединение дополнительного оборудования

## ТВ / ВИДЕО

Нажатием кнопки TV/AV(□/⊞) на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса телевизора Вы можете выбрать один из трех режимов. При каждом нажатии на кнопку TV/AV(□/⊞) режим изображения будет меняться в следующем порядке : AV(S-VHS только в России) → Игра → TV

Если Вы нажмете кнопки PR UP/DOWN в режиме AV, экранный дисплей поменяется на ТВ режим.

## РАЗЪЕМ RCA НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА

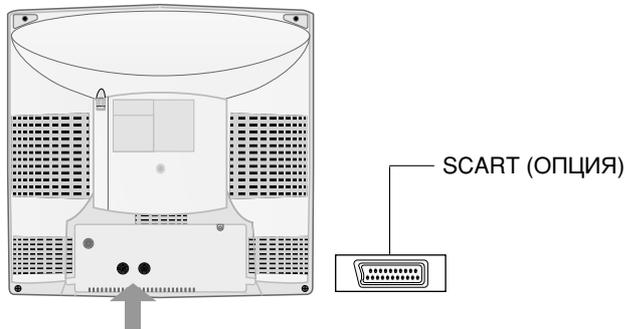



Данный режим используется для подсоединения видеомagniтофона, видеокамеры, S-VHS видеомagniтофона, PERI-TV декодера, или игровой приставки.

В большинстве случаев телевизор переключается автоматически в режим Видео, когда подсоединенный видеомagniтофон работает в режиме воспроизведения.

Если нет, нажмите кнопку TV/AV(□/⊞) на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса телевизора.

Для перехода в режим ТВ необходимо отключить дополнительное оборудование или нажать кнопку TV/AV.

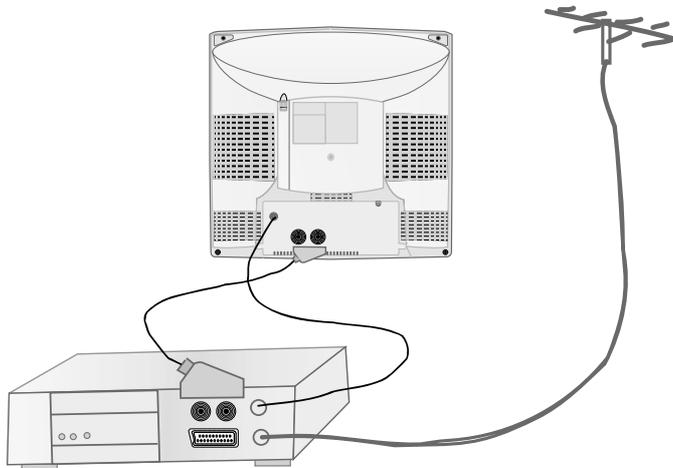




## РАЗЪЕМ RCA НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА

Соедините с помощью кабеля с соответствующими штекерами разъем AV на передней панели телевизора и соответствующий разъем на внешнем оборудовании. Нажав кнопку TV/AV (□/⊞), выберите режим видео. Нажмите кнопки TV/AV (□/⊞) или PR UP/DOWN для возврата в режим TV.

**Примечание :** Если к телевизору подсоединены два устройства, одно к переднему разъему AV, а второе к заднему разъему SCART, воспроизведение возможно только на одном устройстве. Второе устройство в это время должно быть отключено.

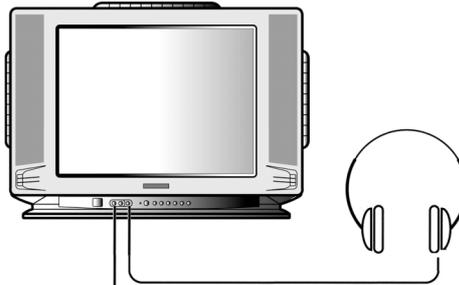


### РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ


Вставьте штексель шнура наушников в разъем для наушников (3.5 мм). Звук из динамиков подаваться не будет.



## ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА КОРПУСЕ ТЕЛЕВИЗОРА


### Передняя панель

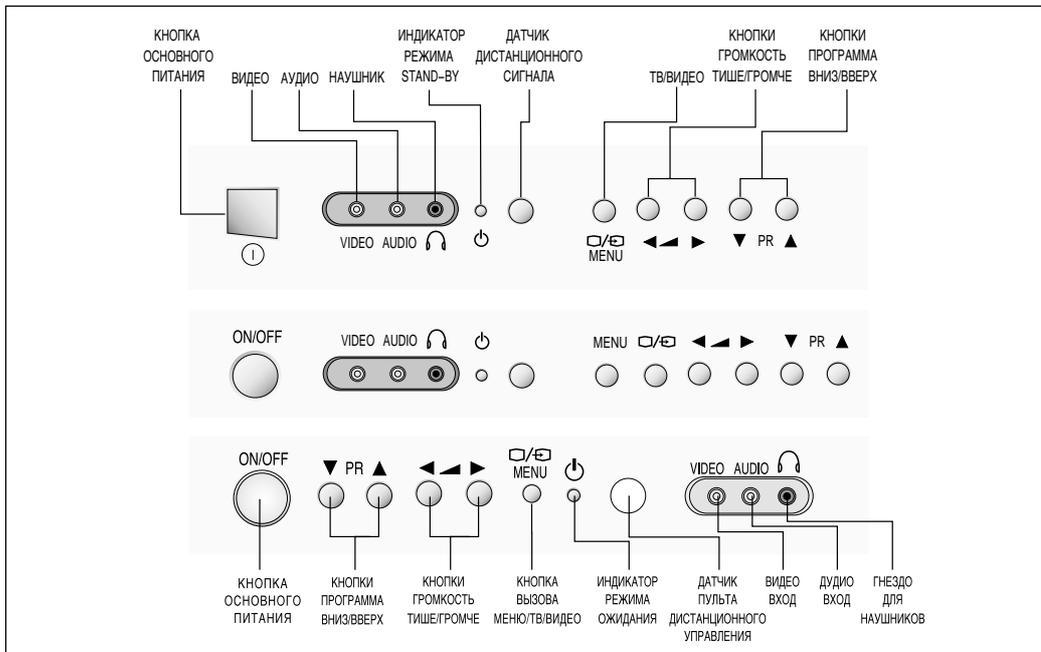



# Органы управления на корпусе телевизора и на пульте дистанционного управления


## Задняя панель

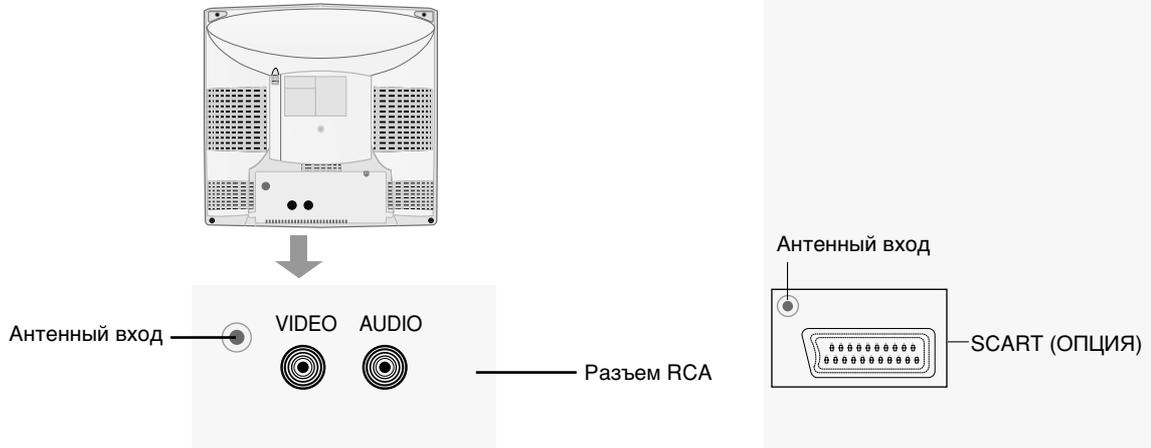

## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

### Режим TV


- ① Питание
- ② Цифры 0-9
- ③ Нормальный/ОК
- ④ ТВ/Видео
- ⑤ Программа вверх (Курсор вверх)
- ⑥ Громче (Курсор вправо)
- ⑦ Меню
- ⑧ Программа вниз (Курсор вниз)
- ⑨ Тише (Курсор влево)
- ⑩ Временное отключение звука
- ⑪ Вызов информации
- ⑫ Режим СОН
- ⑬ Передвинуть
- ⑭ Пропуск
- ⑮ Удалить
- ⑯ Не используется

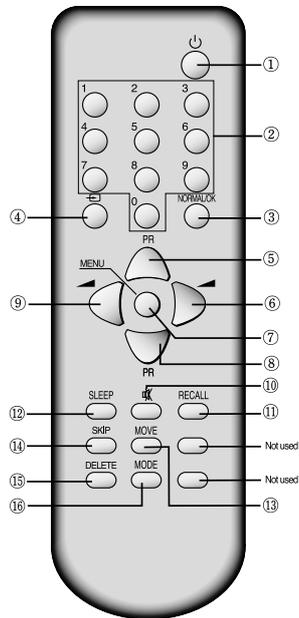

### Режим Телетекст (Опция)


- ① ВКЛ/ВЫКЛ
- ② Цифры 0-9
- ③ Индекс
- ④ Смешанный режим
- ⑤ Страница вверх
- ⑥ Подстраница
- ⑦ Меню
- ⑧ Страница вниз
- ⑨ Задержка
- ⑩ Временное отключение звука
- ⑪ Показать
- ⑫ Размер
- ⑬ Отмена
- ⑭ Зеленая кнопка
- ⑮ Красная кнопка
- ⑯ Текст/ТВ
- ⑰ Желтая кнопка
- ⑱ Лиловая кнопка






# ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## ВЫБОР ПРОГРАММЫ



### Прямой доступ к программы


Используйте цифровые кнопки 0–9 на пульте дистанционного управления. Для доступа к программам с двухзначным номером удерживайте кнопку со второй цифрой в течение 2.5 секунд.



### Перемещение вверх/вниз

Используйте кнопки ПР ВВЕРХ/ВНИЗ на пульте дистанционного управления или на передней панели телевизора.

## РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА



### Регулировка громкости

Используйте кнопки Громче/Тише на пульте дистанционного управления или на передней панели корпуса телевизора.



### Временное отключение громкости

Для временного отключения громкости нажмите кнопку MUTE. На экране появится символ . При повторном нажатии на эту кнопку звук восстановится.

## РЕГУЛИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ




Каждым нажатием кнопки Normal Вы можете выбрать один из трех режимов изображения :

- Normal I (стандартное резкое изображение)
- Normal II (стандартное мягкое изображение)
- Favourite (Вы можете выбрать установки по Вашему желанию в меню Изображение)

Для других установок : Яркость, Контраст, Цвет, Резкость, см. меню Изображение (стр. 9)





## РЕЖИМ СОН



В режиме СОН телевизор перейдет в режим ожидания через установленный период времени.

Нажимая последовательно кнопку SLEEP (СОН) на пульте дистанционного управления, Вы можете выбрать одну из следующих установок : ВЫКЛ > 30 мин > 60 мин > 90 мин > 120 мин > ВЫКЛ

В строке состояния телевизора будет показано оставшееся до отключения телевизора время.

## ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ПРОГРАММЫ



Доступ к строке состояния программы осуществляется через кнопку ВЫЗОВ на пульте дистанционного управления

Номер программы

---199 BBC1 — Название канала

11:11 — Часы

SLEEP 60

Оставшееся время (минуты) до отключения работы телевизора. Активируется только в режиме СОН.

Повторное нажатие кнопки RECALL позволит Вам менять номер канала в следующем порядке.

- → - - → - - - → -

### \* ЗАМЕЧАНИЕ.


Выбор языка, выбор формата изображения, функция родительский замок, установки часов и таймера включения Вы можете осуществить в Меню функции (см. стр. 13, 14).



# МЕНЮ


## ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Меню исчезнет с экрана телевизора, если в течение 25 секунд Вы не нажали ни одну из кнопок.



### Прямой доступ к меню

Для входа в основное меню нажмите кнопку Menu на пульте дистанционного управления. В основном меню Вы имеете возможность выбрать одно из подменю.



Если Вы хотите сразу выйти из основного меню, нажмите кнопку МЕНЮ еще раз.  
Для выбора одного из подменю используйте кнопки КУРСОР ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО на пульте дистанционного управления.



для входа в выбранное подменю нажмите кнопку НОРМАЛЬНЫЙ/ОК на пульте дистанционного управления.


ИЗОБРАЖ.

УПРАВЛЕНИЕ

УСТАНОВКА

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДМЕНЮ


\* Следующие операции возможны во всех подменю




Выберите функцию, которую хотите изменить с помощью кнопок КУРСОР ВВЕРХ / ВНИЗ на пульте дистанционного управления.



Подтвердите (при необходимости) выбор, нажав кнопку НОРМАЛЬНЫЙ/ОК на пульте дистанционного управления.



Для изменения установок :  
Используйте кнопки КУРСОР ВЛЕВО / ВПРАВО.




Для возврата в основное меню нажмите кнопку МЕНЮ.



## МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Выберите подменю Изображений в основном меню.

Вы можете выбирать каждую из функций с помощью кнопок Вверх/Вниз. Используйте кнопки Вправо/Влево для регулировки каждой из функций. При выборе функции появится ее объяснение в нижней части экрана. (Функция Оттенки регулируется только в режиме AV NTSC).

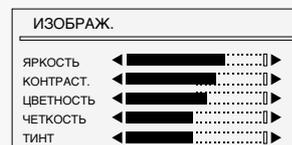

## МЕНЮ ФУНКЦИЙ

### ЯЗЫК

Выбор языка.

### РОДИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК

Родительский замок делает невозможным использование телевизора без пульта дистанционного управления.

Включение или выключение данной функции :

- Когда функция включена : индикатор режима ожидания горит оранжевым светом, родительский замок активирован.
- Вы можете включить телевизор только с пульта дистанционного управления.

### ЧАСЫ

Установка часов.

- Имейте в виду, что после выключения телевизора с помощью кнопки основного питания, установки часов сбрасываются и должны быть, при необходимости, быть выставлены заново.
- Установите часы телевизора с помощью цифровых кнопок от 0...9 на пульте дистанционного управления, затем часы начнут работу.

### ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ


Функция включения по таймеру.

- Телевизор включится в то время и на той программе, которую Вы запрограммировали. Данная функция возможна только в том случае, если правильно выставлено текущее время и телевизор находится в режиме ожидания.
- Включите/выключите функцию Включения по таймеру с помощью кнопок Курсор влево/вправо на пульте дистанционного управления.
- Введите время включения с помощью цифровых кнопок 0...9 на пульте дистанционного управления.

### ПРОГРАММА ВКЛЮЧЕНИЯ

Выберите номер программы, на которой телевизор будет включаться по таймеру.





## МЕНЮ УСТАНОВОК

### СТРОНА

Система автоматического поиска.

### РЕДАКТИР.

Редактирование списка программ.

### ЧАСТОТА

Частота канала.

### НАЗВАНИЕ

Название канала

### ПРОГРАММА

Номер программы

### ЗАПОМИНАТЬ

Номер сохраняемой программы.

УСТАНОВКА		
СТРОНА		
РЕДАКТИР.		
ЧАСТОТА	◀ 211.25 ▶	
НАЗВАНИЕ	◀ ---- ▶	
ПРОГРАММА	◀ 01 ▶	
ЗАПОМИНАТЬ	◀ 01 ▶	

## МЕНЮ РЕДАКТИРОВАНИЯ

### ПР

Номер программы

### НАЗВА.


Название станции

### Проп.

✓ : программа пропущена.

РЕДАКТИР.		
ПРО	НАЗВА.	ПРОП.
03	----	✓
02	----	
01	----	✓
00	----	
199	----	✓





## АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА




Выберите “АВТОУСТАНОВКА” и нажмите кнопку НОРМАЛЬНЫЙ/ОК в течение 3 секунд для начала автоматического поиска.

## РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА ПРОГРАММ




Выберите функцию “РЕДАКТИРОВАНИЕ” и подтвердите выбор, нажав на кнопку “ОК” :  
На экране появится меню Редактирования со списком всех программ, имеющихся в памяти телевизора.  
Имеющиеся в памяти программы могут быть изменены следующим образом:



### Пропуск канала

С помощью кнопки Skip (Пропуск) включите (YES – ДА) или выключите (NO – НЕТ) данную функцию.

Программа, помеченная символом пропуска “✓” не будет показываться на экране при переходе от программы к программе с помощью кнопок PR UP/DOWN (Программа вверх/вниз).




### Удаление канала

Выберите программу, которую хотите удалить, с помощью кнопок перемещения курсора вверх/вниз. Нажмите кнопку УДАЛИТЬ (DELETE) на пульте дистанционного управления.

Удаленная программа переносится в конец списка под номером 199 и помечается символом пропуска “✓”.

Программа, находившаяся до этого в списке под номером 199, перемещается на одну строку выше, т.е. на 198 строку, и так далее.






## РУЧНАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

### Выберите начальное положение настройки программ



С помощью функции “Программа” выберите программу, с которой начнется ручная настройка. На экране появятся номер канала, его частота, название и номер той программы, с которой начнется ручная настройка.



### Поиск каналов


Выберите функцию “Частота”.  
Нажмите кнопку перемещения КУРСОРА ВПРАВО/ВЛЕВО на пульте дистанционного управления и удерживайте ее не менее 3 секунд для начала ручной настройки каналов. После обнаружения следующей станции процесс настройки остановится автоматически. (Для остановки поиска нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления).





### Точная настройка

Если Вам не удается добиться хорошего качества изображения и звука из-за слабого передаваемого сигнала, воспользуйтесь точной настройкой. Выберите функцию "Частота канала". Нажмите, не удерживая, кнопку перемещения КУРСОРА ВПРАВО/ВЛЕВО на пульте дистанционного управления для начала точной настройки.



### Ввод названия станции

Выберите функцию "Название". Подведите курсор к тому знаку (букве), которую хотите изменить в названии станции, с помощью кнопки перемещения КУРСОРА ВПРАВО/ВЛЕВО на пульте дистанционного управления. Для изменения знака (буквы) нажимайте кнопку перемещения курсора вверх/вниз до тех пор, пока на экране не появится желаемый знак (буква).



### Внесение программ в память телевизора

Сохраните настройки программы. Выберите функцию "Сохранить как". Введите номер программы, которую Вы хотите сохранить и подтвердите выбор нажатием кнопки "OK" на пульте дистанционного управления.

**Замечание :** Вы можете использовать данную функцию для копирования (сохранения) уже внесенной в память телевизора программы под другим номером.



## РУЧНАЯ НАСТРОЙКА КАНАЛОВ


Вы можете вызывать МЕНЮ, не используя пульт дистанционного управления. Вы можете войти в МЕНЮ напрямую, нажав кнопку МЕНЮ. Если Вы будете удерживать кнопку (□/⊞) более 1 секунды, на экране телевизора появится МЕНЮ. Если Вы будете удерживать кнопку (□/⊞) менее 1 секунды, изображение на экране телевизора перейдет в режим видео.

Перемещайтесь внутри меню от одного подменю к другому с помощью кнопок ПР ВВЕРХ/ВНИЗ, нажмите кнопку ГРОМКСТЬ ВВЕРХ для входа в подменю, на экране появится выбранное Вами подменю. Вы можете изменять установки подменю с помощью кнопок ПР ВВЕРХ/ВНИЗ и ГРОМКСТЬ ВВЕРХ/ВНИЗ. Нажмите кнопку МЕНЮ для возврата к предыдущему меню.

В режиме РЕДАКТИРОВАНИЕ Вы не можете использовать функции ПЕРЕМЕСТИТЬ и УДАЛИТЬ.

**Примечание :** Данная функция не может быть АВТОМАТИЧЕСКИ УСТАНОВЛЕНА.





# Телетекст (Опция)

.....

## **ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕТЕКСТА**

Нажмите кнопку ТЕЛЕТЕКСТ (  ) на пульте дистанционного управления для перехода в режим телетекста. На экране появится начальная страница станции или страница, которую Вы смотрели последней. Для возврата в режим ТВ нажмите кнопку ТЕЛЕТЕКСТ еще раз.

## **ВЫБОР СТРАНИЦ**

С помощью кнопок с номерами 0...9 введите номер страницы.

Номер выбранной страницы появится вверху экрана, и через некоторое время на экране появится сама страница.

С помощью кнопок Вверх/Вниз Вы можете переходить к следующей/предыдущей страницам.

## **ЗАДЕРЖКА СТРАНИЦЫ**

Несколько подстраниц могут быть объединены под единым номером и меняются на экране с частотой, установленной телевизионной станцией.

На наличие подстраниц указывает, например, индикатор 3/6 под индикатором времени, что означает, что Вы просматриваете третью страницу из шести имеющихся.

Если Вы хотите удерживать какую-либо подстраницу дольше установленного времени, нажмите кнопку Удерживать (  ) (Hold).

После этого страница, показываемая на экране, не будет обновляться или переходить к следующей подстранице.

Если Вы нажмете на кнопку Удерживать (Hold) еще раз, страница, транслируемая в данный момент телевизионной станцией, появится на экране.

## **ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ В РЕЖИМЕ ТЕЛЕТЕКСТА TOP/FLOF**

Внизу экрана Вы можете видеть красное, зеленое, желтое и фиолетовое поля.

Во время приема ТЕЛЕТЕКСТА формата TOP/FLOF, нажав кнопку соответствующего цвета, Вы можете легко выбрать желаемую страницу.

## **ИНДЕКС СТРАНИЦЫ**

Вы можете непосредственно перейти к предварительной или заключительной странице программы (в формате TOP), нажав кнопку Индекс.

## **ПРЯМОЙ ВЫЗОВ ПОДСТРАНИЦЫ**

Если Вы нажмете кнопку Подстраница (  ) (Subpage), на экране появится индикатор "Номер программы/----".

Введите номер подстраницы, которую Вы хотите вызвать, при помощи кнопок с номерами 0...9, например, для вызова 2-ой подстраницы наберите 0002. Указанная подстраница будет найдена и показана на экране. Для выхода из данного режима нажмите кнопку Подстраница (  ) (Subpage) еще раз.


## **ПРОСМОТР ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ПРОГРАММЫ В РЕЖИМЕ ТЕЛЕТЕКСТ**


Некоторые страницы телетекста обновляются постоянно, например, новости рынка ценных бумаг, спортивные и текущие новости.

Если Вы хотите смотреть телевизор и в то же время оставаться в курсе текущих событий, нажмите кнопку Отмена (  ) (Cancel).

Телевизионная программа будет показана на экране, а номер программы, транслирующей Телетекст, высветится наверху экрана.

При повторном нажатии на кнопку Отмена (Cancel), на экране появится обновленная страница Телетекста.



**УВЕЛИЧЕНИЕ ВДВОЕ РАЗМЕРА СИМВОЛОВ**

При каждом нажатии на кнопку Размер (  ) (Size) размер символов будет увеличиваться вдвое в следующем порядке :

Символы в верхней половине страницы – Символы в нижней половине с траницы – Возврат к нормальному размеру

**МИКС**

При нажатии кнопки МИКС (  ) в режиме телетекста Вы можете просматривать телевизионный канал на заднем плане телетекста.

**ВЫЗОВ ОТВЕТОВ НА ЗАГАДКИ**



На некоторых страницах данная функция может использоваться для вызова ответов на публикуемые загадки.


Нажмите кнопку Вызов (  ) (Reveal) для вызова скрытых вопросов и нажмите на кнопку еще раз, чтобы их скрыть.

**РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ, ЯРКОСТИ**

При последовательном нажатии на кнопку Меню (Menu) в режиме Телетекста в нижней части экрана будут появляться подменю Громкость и Яркость.

Вы можете регулировать вышеперечисленные установки с помощью кнопок ВЛЕВО/ВПРАВО (   ).





# ИГРА “ОТЕЛЛО”




## 1. Вступление

“Отелло” – это стратегическая игра, рассчитанная на 2 игроков. Отелло– игрок на доске размером в 8 x 8. Один игрок занимает желтый цвет, тогда как другой зеленый. Цель Отелло: перевернуть как можно больше фишек противника, при этом уберечь максимально больше своих фишек от перевертывания противником.



## 2. Правила игры


Перед началом игры поле выглядит следующим образом:

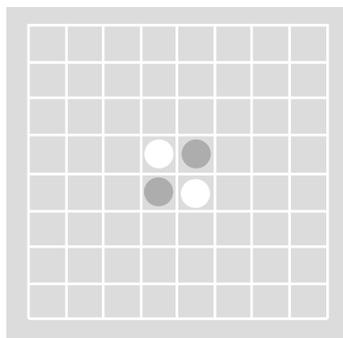

Зеленые начинают первыми. По очереди каждый игрок ставит диск на поле, до тех пор пока: либо ни один из игроков не может сделать ход, либо один из игроков не имеет возможности сделать ход, тогда другой игрок продолжает игру. Игра заканчивается, когда ни один из игроков не имеет возможности сделать ход, либо один из игроков завоевал наибольшее количество дисков на поле и выиграл.

Как ставить диск на поле? Игрок может ставить диск своего цвета в тот квадрат, где хотя бы один диск оппонента сразу же окружает его, или если в продолжении этой линии есть диск его цвета. Например, в начале игры зеленые могут ставить диски только в те квадраты, которые помечены X:

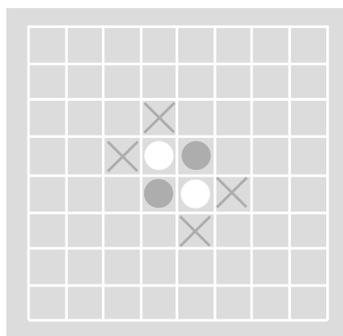




### 3. Как играть в игру

1. Нажмите кнопку TV/AV(  ) для перехода в режим ИГРА.  
RF → AV → S-VHS( только в России) → ИГРА

2. Выбор оппонента.

Данная опция позволяет Вам выбрать оппонента. Вы можете выбрать Человек против Человека или Человек против Телевизора. Если Вы выбрали Человек против Человека, игра начнется сразу же.


- Для выбора: 
- Чтобы выбрать оппонента: ОК

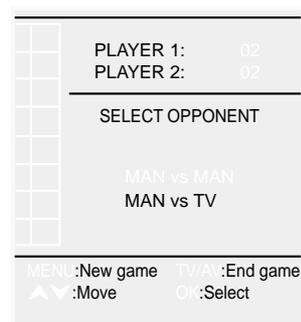

3. Выберите режим игры с телевизором (если оппонент телевизор)

Вы можете изменять уровень сложности телевизионного оппонента. Вы можете выбрать Легкий, Средний или Тяжелый.

- Для выбора: 
- Чтобы выбрать уровень сложности: ОК

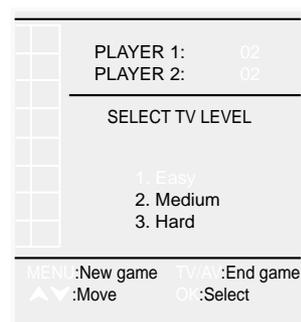


4. Начало игры

Когда игра начата, игрок 1 (Человек) играет зелеными, а игрок 2 (Человек или Телевизор) играет жёлтыми. Игрок 1 начинает первым.

- Перейти к Вашему диску:

Используйте кнопки Канал Вверх/Вниз и Up/Down  .

- Поставить Ваш диск: Нажмите кнопку ОК
- Начать новую игру: Нажмите кнопку МЕНЮ
- Закончить игру: Нажмите кнопку TV/AV. 



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Стандарт вещания</b>	PAL/SECAM-B/G, D/K, H, I/I(NTSC AV ONLY)	
<b>Напряжение</b>	AC110-250V~, 50/60Hz	
<b>Потребляемая мощность</b>	14E* : 49W 14V* : 49W 14P2M : 57W 14Q2M : 57W 14S2M : 57W 14T2M : 57W 14U* : 57W 14D* : 57W 14K8MT : 57W 20V* : 60W 20P2M : 66W 20Q* : 66W 20D* : 66W 20S2M : 66W 20T* : 66W 20K8MT : 68W 20U* : 68W 21V* : 68W 21P2M : 73W 21Q2M : 73W 21S2M : 73W 21T* : 73W 21D* : 73W 213* : 73W 21FL6 : 73W 21U* : 74W 21K8* : 74W	KR14E5 : 49W KR14V* : 49W KR14D* : 57W KR14U* : 57W KR1420* : 57W KR20E5 : 60W KR20U2* : 60W KR20V* : 60W KR15* : 64W KR20D* : 66W KR21E5 : 68W KR21V* : 68W KR21U2* : 68W KR20U1* : 68W KR21V* : 68W KR20U3* : 68W KR21D* : 73W KR213* : 73W KR2120* : 73W KR21F* : 73W KR21A* : 73W KR21G* : 73W KR21U1* : 74W KR21U3* : 74W

※В связи с политикой постоянного совершенствования продукции технические характеристики могут изменяться.

# Возможные неполадки и способы их устранения

Прежде чем обращаться к специалисту по обслуживанию, проверьте, нет ли в следующей таблице решения возникшей проблемы.

<b>НЕПОЛАДКА</b>	<b>СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ</b>
<b>Нет изображения и звука</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, подсоединен ли телевизор к сети переменного тока.</li> <li>• Проверьте, не установлены ли уровень громкости и показатели яркости и контрастности в минимальном значении.</li> </ul>
<b>Качество изображения нормальное, отсутствует звук</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, не установлен ли показатель уровня громкости в минимальном значении.</li> </ul>
<b>Качество звука нормальное, отсутствует изображение</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, не установлены ли показатели яркости контрастности в минимальном значении.</li> </ul>
<b>Нет цвета</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, не установлен ли показатель цветности в минимальном положении.</li> </ul>
<b>Помехи в изображении</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что антенна подсоединена и не повреждена</li> </ul>
<b>На экране появляются диагональные полосы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поступают посторонние сигналы (например, от рядом стоящего радио приемника или другого телевизора).</li> <li>• Отрегулируйте длину и направление антенны. (Если Вы используете двужильную антенну, замените ее на коаксальную антенну).</li> </ul>
<b>На экране появляются помехи в виде снега</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что антенна подсоединена и не повреждена</li> <li>• Небольшие точки на экране могут появляться из-за слабости сигнала, поступающего с антенны.</li> </ul>
<b>Объекты на экране “отбрасывают тень”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что антенна подсоединена и не повреждена</li> <li>• “Тень” от объектов на экране может быть вызвана тем, что сигнал отражается от горы или высокого здания и т.д.</li> <li>• Выберите такое положение и высоты антенны, в котором сигнал принимается наилучшим образом.</li> </ul>

