




**Руководство по эксплуатации
робота-пылесоса
Roborock S6 MaxV Robot Vacuum Cleaner
для клиентов интернет-магазина «Румиком»**

Благодарим Вас за выбор робота-пылесоса **Roborock S6 MaxV Robot Vacuum Cleaner!**
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Общая информация об устройстве

Робот

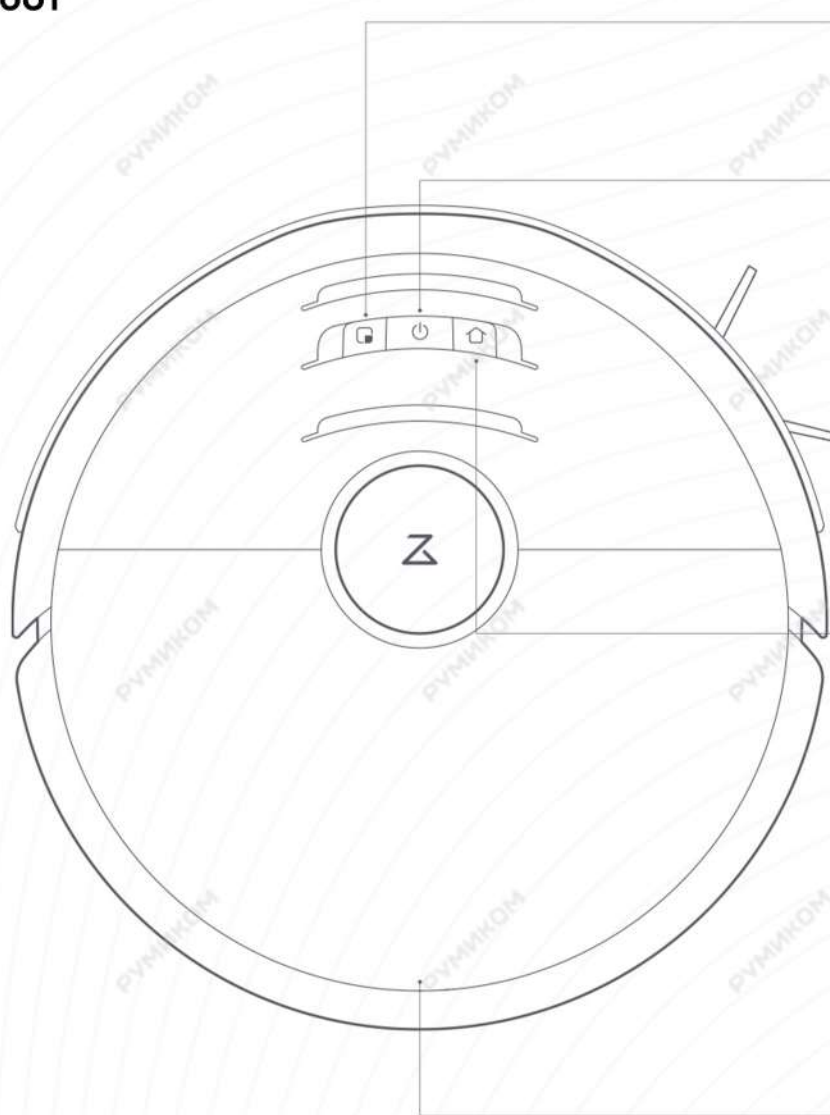

 **Точечная уборка**
Нажмите, чтобы начать точечную уборку

 **Уборка/Питание**

- Нажмите, чтобы начать уборку
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить робот

Индикатор питания

- Белый: уровень заряда батареи > 20%
- Красный: уровень заряда батареи > 20%
- Медленно мигает: зарядка или включение
- Мигает красным: ошибка

 **Док-станция**
Нажмите для возвращения к док-станции

Примечание
Нажмите любую кнопку, чтобы остановить робота во время уборки, возвращения к док-станции или точечной уборки

  **Сброс Wi-Fi**
Нажмите и удерживайте кнопки Точечной уборки и Док-станции в течение 3 секунд

 **Держатель крышки**

Общая информация об устройстве


Пылесборник




Робот




Аксессуары

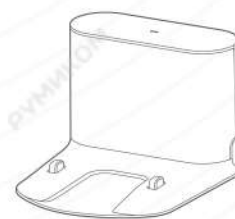

Док-станция



Шнур питания

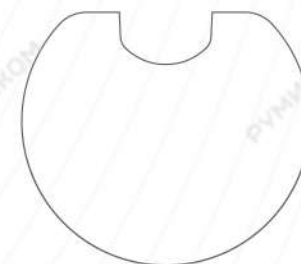

Влагостойкая подставка




Кронштейн ткани для влажной уборки



Ткань для влажной уборки


Общая информация об устройстве

Робот и датчики

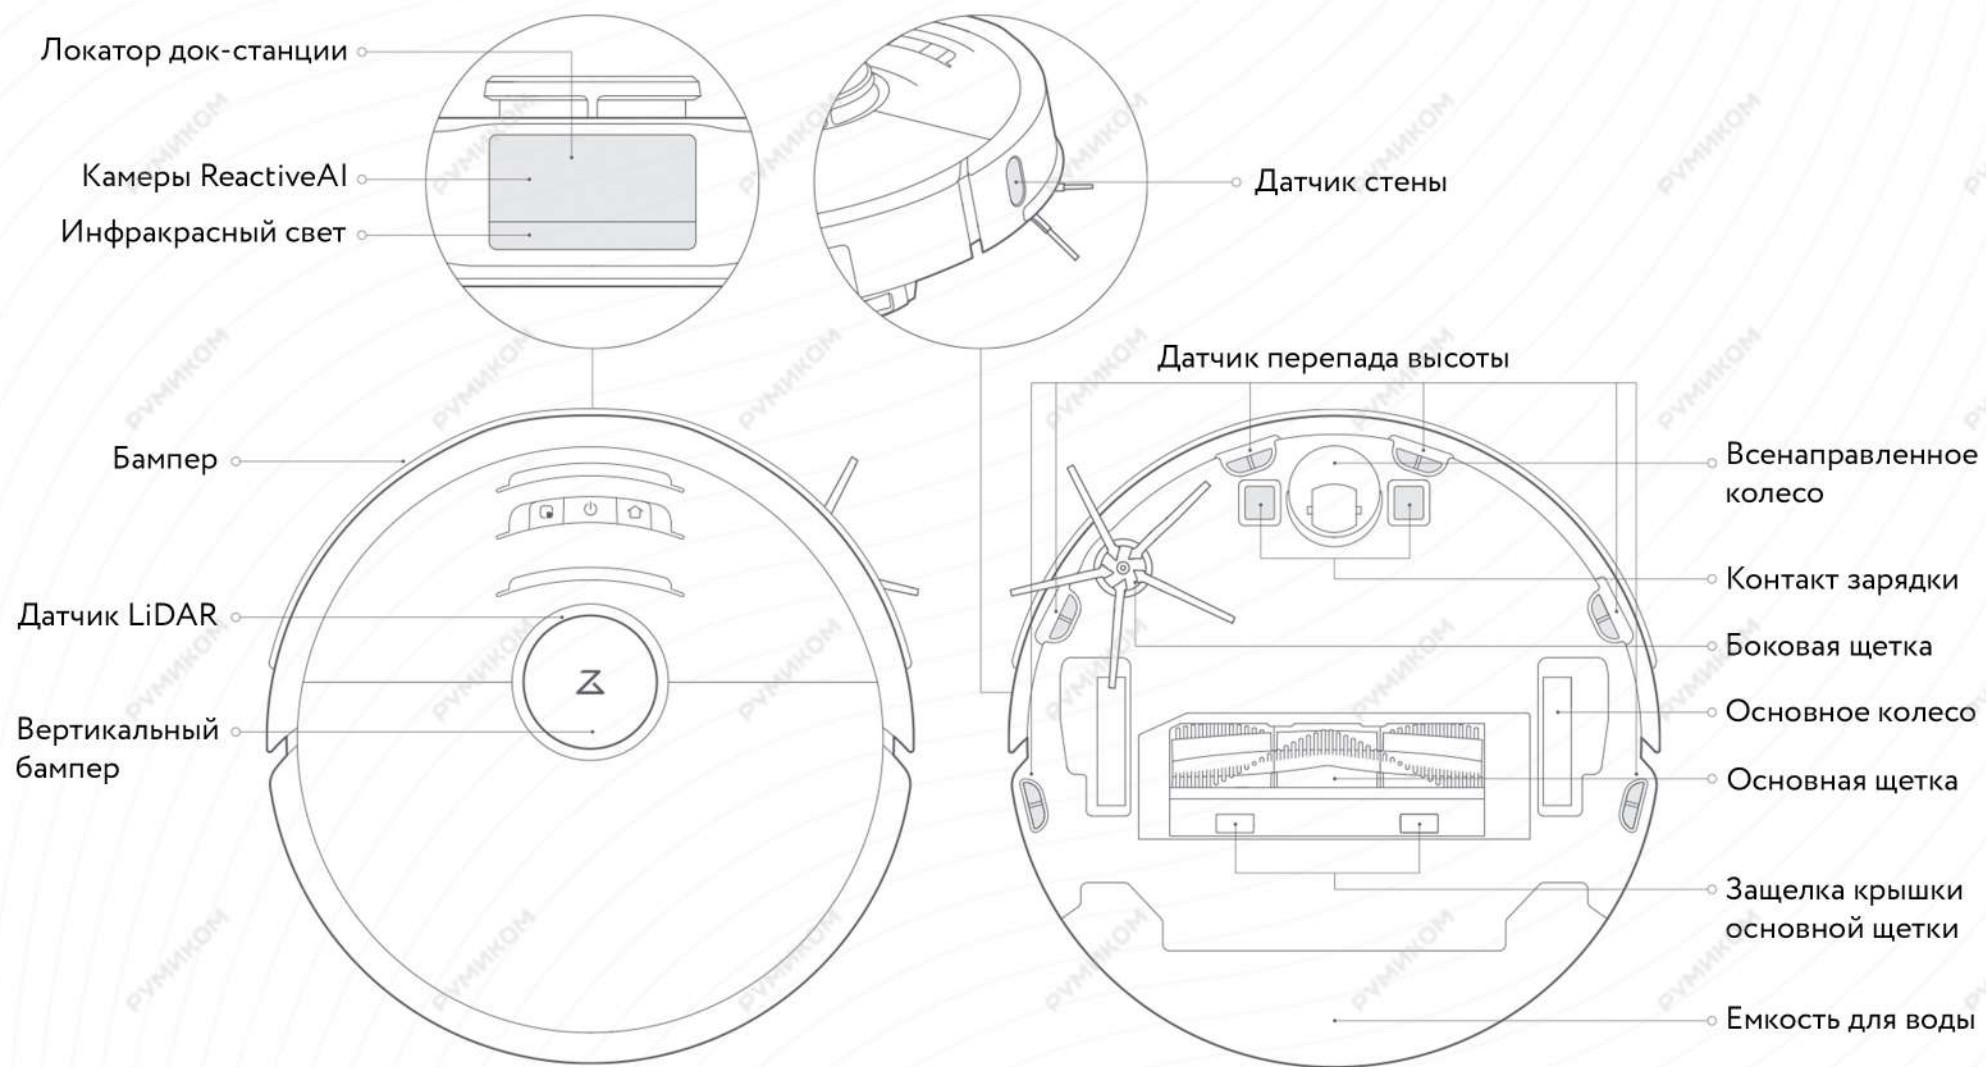


Общая информация об устройстве

Модуль влажной уборки

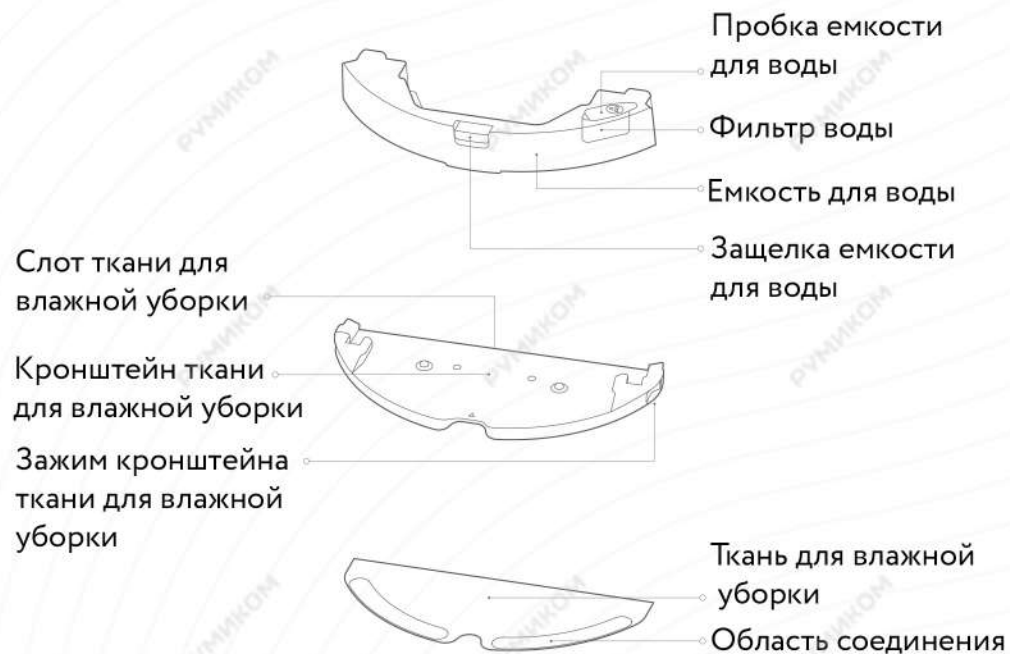


Док-станция

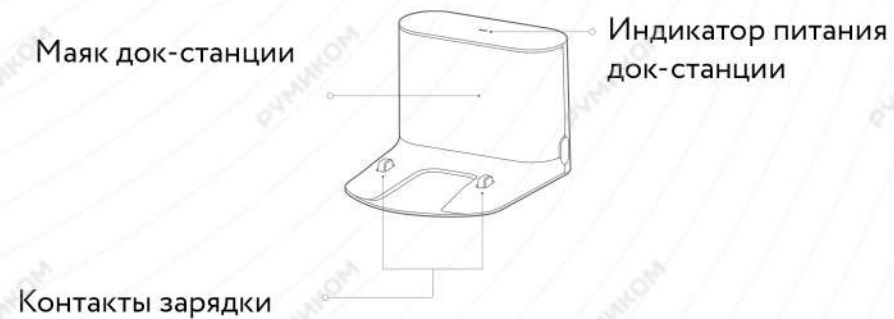


Установка

Важная информация

1. Уберите все провода и свободно лежащие предметы с пола и уберите любые шаткие, хрупкие, ценные и опасные предметы, чтобы предотвратить травмы и ущерб имуществу из-за того, что предметы запутались или были ударены или перевернуты роботом.

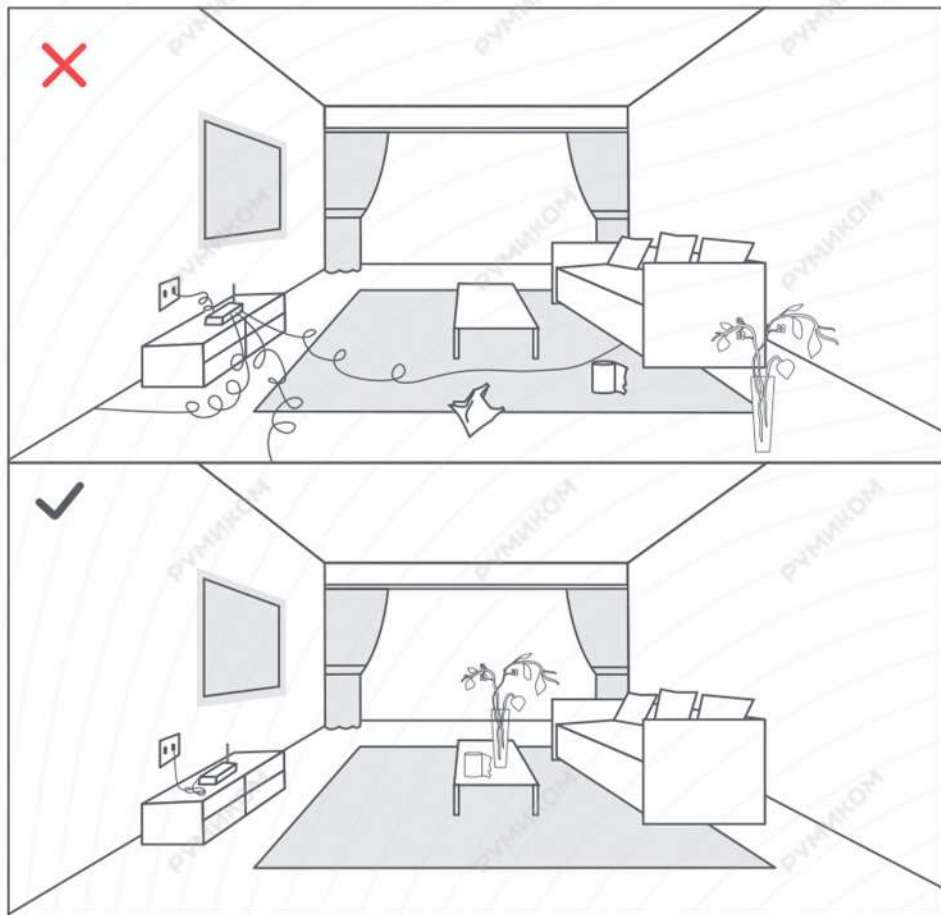

2. Когда робот используется на приподнятой плоскости, обязательно используйте надежный физический барьер, который не позволит устройству случайно упасть, причинив травмы или ущерб имуществу.

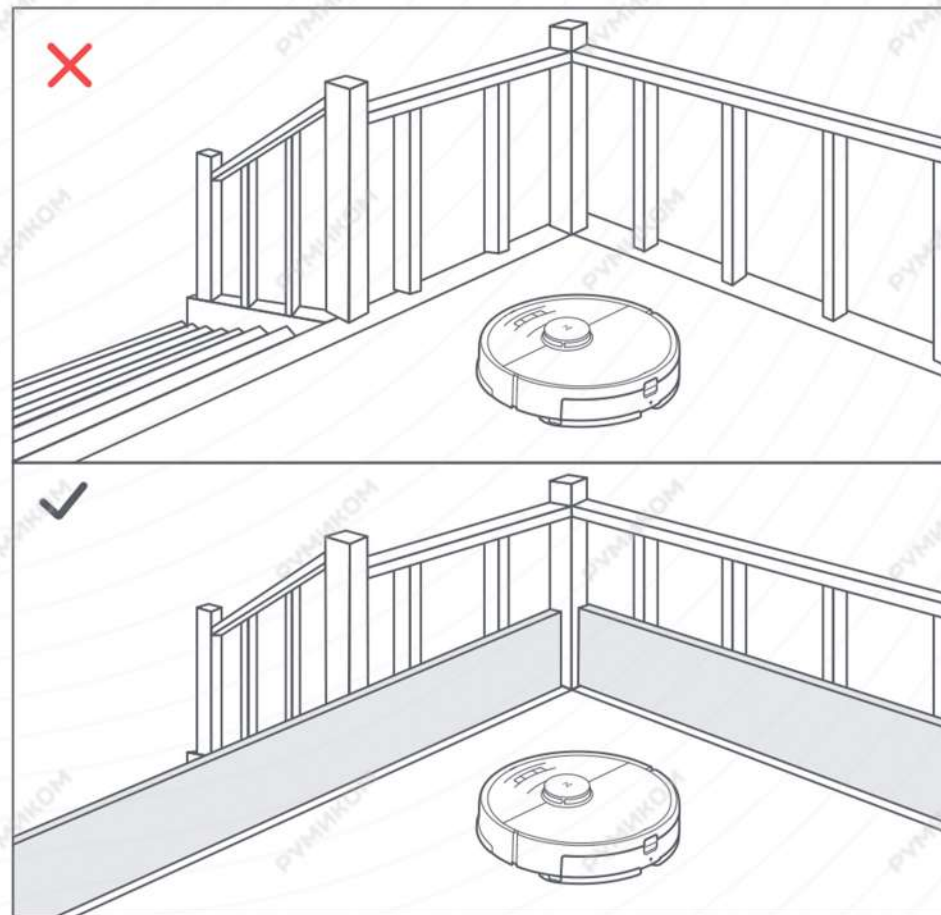

Примечание:

При первом использовании робота проследите за ним по всему маршруту и обращайте внимание на основные препятствия. Робот сможет выполнять следующие уборки самостоятельно.

Установка


Использование робота

1. Размещение док-станции

Разместите док-станцию на плоской горизонтальной поверхности у стены. Подключите шнур питания к док-станции и поместите лишнюю часть кабеля в слот для кабеля. Для оптимальной работы мобильного приложения разместите док-станцию в зоне хорошего покрытия сети Wi-Fi.

Примечание:

- Оставьте как минимум 0,5 м свободного места с каждой стороны и 1,5 м спереди от док-станции.
- Если кабель питания висит вертикально относительно пола, робот может зацепить его, что приведет к отключению док-станции.
- Индикатор док-станции горит, когда она включена в розетку, и не горит, когда робот заряжается.
- Не размещайте док-станцию в местах под прямыми солнечными лучами и не блокируйте локационный маяк, иначе робот не сможет автоматически вернуться к док-станции.
- Используйте двухстороннюю клейкую ленту для закрепления док-станции.

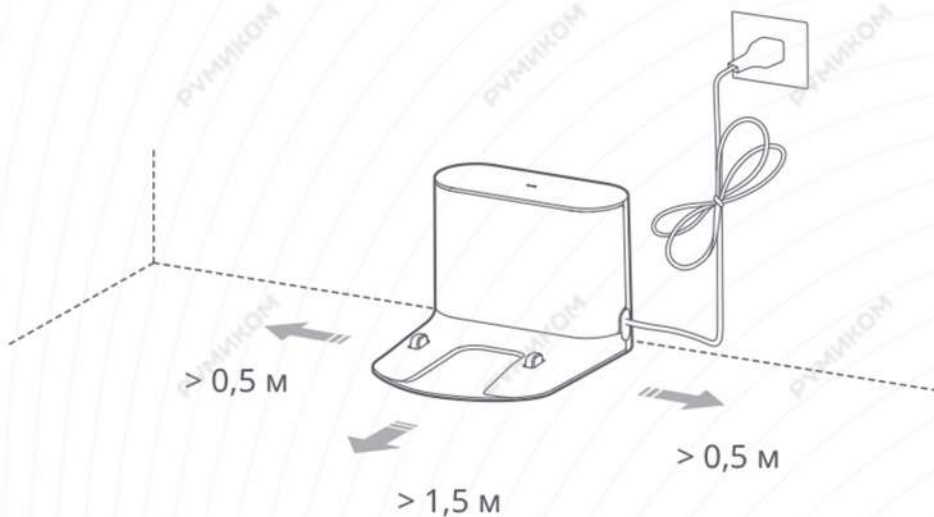


2. Закрепление док-станции с помощью клейкой ленты

Протрите пол в месте установки док-станции сухой тканью, затем наклейте двухстороннюю клейкую ленту (в комплекте) на пол. Поместите док-станцию на двухстороннюю клейкую ленту и закрепите ее на месте.

Примечание:

- Не обязательно использовать двухстороннюю клейкую ленту для закрепления док-станции.
- При необходимости медленно снимите двухстороннюю клейкую ленту, чтобы избежать наличия остатков клея.

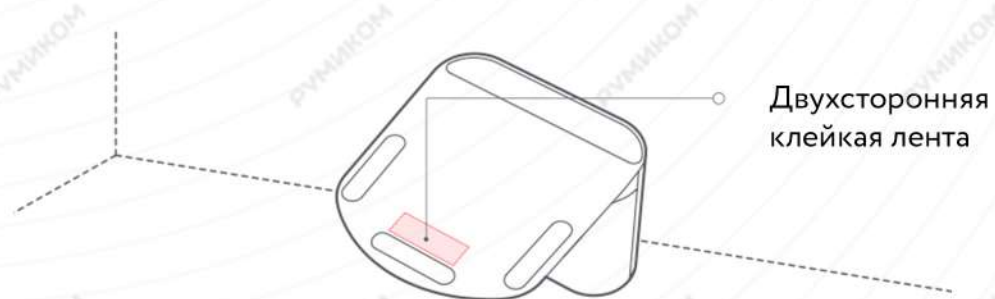


Установка

3. Прикрепление влагостойкой подставки

После закрепления док-станции на месте, протрите сухой тканью область установки влагостойкой подставки. Снимите внешний слой двухсторонней клейкой ленты, приклепленной к нижней части влагостойкой подставки, и прикрепите подставку к полу, как показано.

Примечание:

- Обязательно размещайте влагостойкую подставку на деревянных полах.
- Отклеивайте двухстороннюю клейкую ленту медленно, чтобы избежать наличия остатков клея.
- Влагостойкая подставка лучше приклепляется к гладким поверхностям.

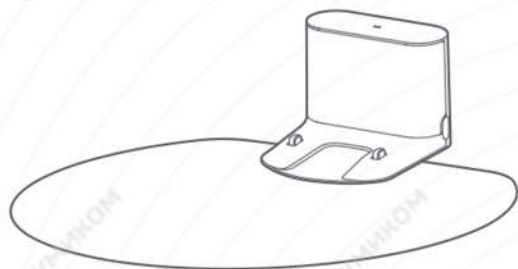


4. Включение и зарядка

Для включения робота нажмите и удерживайте кнопку. Дождитесь, пока индикатор питания загорится постоянным светом и поместите робота на док-станцию для зарядки. Робот оснащен высокопроизводительной литий-ионной аккумуляторной батареей. Для поддержания нормальной работы батареи необходимо регулярно заряжать робота.

Примечание:

Робот может не включаться при низком уровне заряда батареи. В таком случае подключите робота к док-станции.

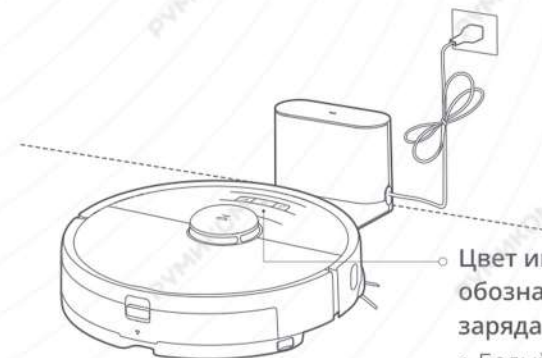

Цвет индикатора питания обозначает уровень заряда батареи.

- Белый: $\geq 20\%$;
- Красный: $< 20\%$

5. Подключение к приложению Mi Home (рекомендуется)

Это устройство совместимо с платформой умного дома Mi Home, и им можно управлять с помощью приложения Mi Home. Оно также поддерживает экосистему MUI и может быть подключено к другим продуктам умного дома Mi Home.

Быстрая установка.

1. Загрузите приложение Mi Home. Найдите «Mi Home» в App Store/Google Play или отсканируйте QR-код ниже для загрузки и установки приложения Mi Home.



2. Добавьте устройство.

Откройте страницу «Мое устройство» в приложении Mi Home и нажмите «+» в верхнем правом углу страницы, чтобы добавить устройство. Добавленное устройство можно найти в списке на начальном экране.

Примечание:

Из-за обновлений приложения Mi Home, выполняемые действия могут немного отличаться от вышеприведенного описания. Следуйте инструкциям в используемом приложении Mi Home. Подключение Wi-Fi поддерживает только сети в диапазоне 2,4 ГГц, но не 5 ГГц.


Установка

3. Выполните сброс Wi-Fi.

При возникновении каких-либо проблем с Wi-Fi выполните сброс настроек Wi-Fi на значения по умолчанию. Откройте верхнюю крышку, чтобы был виден индикатор Wi-Fi, затем нажмите и удерживайте кнопку  и , пока вы не услышите голосовое сообщение «Сброс Wi-Fi». Сброс завершен, когда индикатор Wi-Fi медленно мигает. Теперь устройство ожидает подключения.

Примечание:

Из-за обновлений приложения Mi Home, выполняемые действия могут немного отличаться от вышеприведенного описания. Следуйте инструкциям в используемом приложении Mi Home. Подключение Wi-Fi поддерживает только сети в диапазоне 2,4 ГГц, но не 5 ГГц.

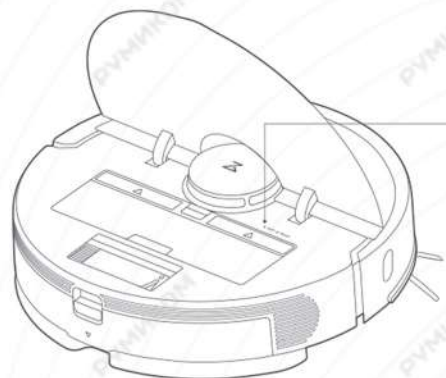

Индикатор WiFi


- Выкл.: WiFi отключен
- Медленно мигает: ожидание подключения
- Быстро мигает: подключение
- Непрерывно горит: WiFi подключен

6. Влажная уборка пола

1. Извлеките емкость для воды.

Нажмите на защелку емкости для воды и выдвиньте емкость назад.

Примечание: Во избежание чрезмерного накопления грязи на ткани для влажной уборки, необходимо пропылесосить пол как минимум три раза перед первой влажной уборкой.

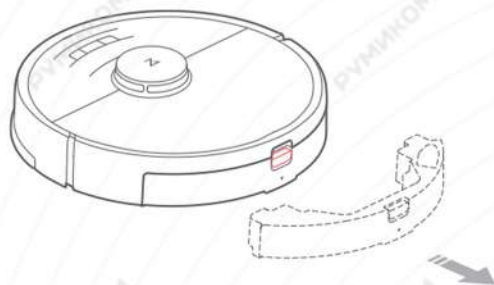


2. Заполните емкость для воды.

Откройте емкость для воды, заполните ее водой и плотно закройте.

Примечание:

- Для предотвращения коррозии или повреждения не используйте жидкости для очистки или дезинфицирующее средство в емкости для воды.
- Не используйте горячую воду - это может привести к деформации емкости.

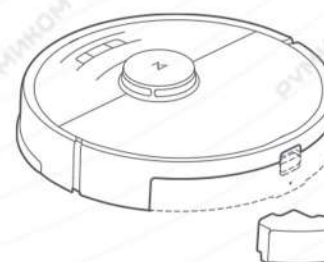

3. Установите емкость для воды на место.


Задвиньте емкость для воды в робота до щелчка.

4. Установите ткань для влажной уборки.

Намочите ткань для влажной уборки и выжмите ее насухо. Вставьте ее внизу вдоль слота емкости для воды и надежно закрепите.

Примечание:

Используйте визуальные барьеры и зоны без влажной уборки, чтобы предотвратить слабую уборку на ковровом покрытии.

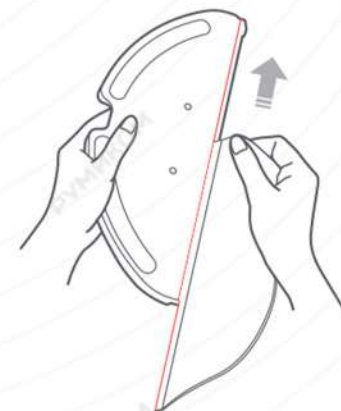

Установка


5. Заполните емкость для воды.

Вставьте кронштейн вдоль задней части емкости для воды.

Щелчок означает, что он закреплен на месте.

Примечание:

Ткань для влажной уборки следует очищать после каждых 60 минут влажной уборки, чтобы гарантировать расход воды и качество уборки.

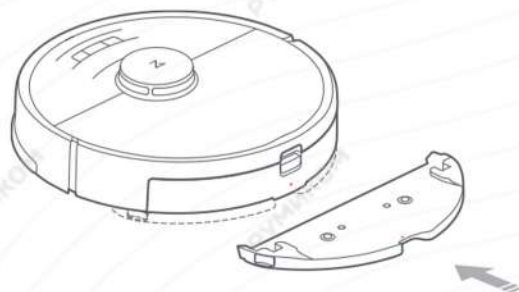

7. Настройка расхода воды

Используйте мобильное приложение для регулировки расхода воды



8. Запуск уборки

Зарядка завершена, когда индикатор перестает медленно мигать и горит непрерывно. Нажмите кнопку , чтобы использовать приложение.


9. Снятие кронштейна ткани для влажной уборки

Когда робот вернется к док-станции после уборки, нажмите на защелки на обеих сторонах, выдвиньте кронштейн ткани для влажной уборки и снимите его.

Примечание:


- После уборки снимите кронштейн ткани для влажной уборки, вылейте оставшуюся воду из емкости для воды и очистите ткань, чтобы избежать появления плесени и неприятного запаха.

- Снимайте кронштейн ткани для влажной уборки, если влажная уборка не выполняется.

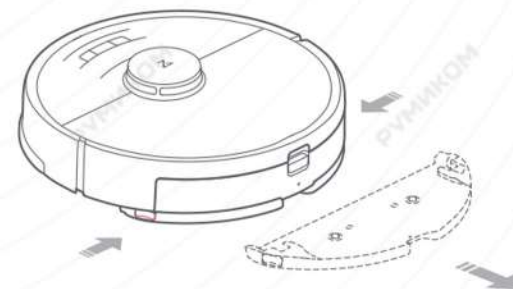

10. Снятие кронштейна ткани для влажной уборки с емкости для воды

Нажмите на два боковых зажима внутрь и выдвиньте кронштейн ткани для влажной уборки назад, как показано на рисунке, чтобы снять его с емкости для воды.

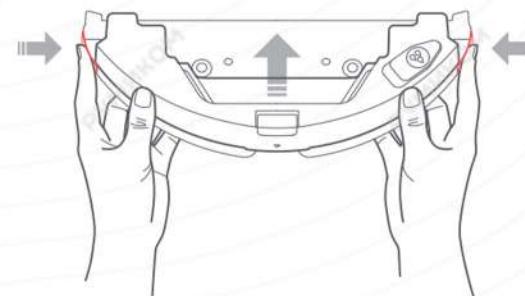

Правила эксплуатации

Включение/выключение


Для включения робота нажмите и удерживайте кнопку . Включится индикатор питания и робот перейдет в режим ожидания. Когда робот неподвижен, нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить робота и завершить текущий цикл уборки.

Примечание:

Робота нельзя выключить во время процесса зарядки.

Запуск уборки

Нажмите кнопку  для запуска уборки. Робот начнет планировать маршрут уборки в соответствии со сканированием комнаты. Он разбивает комнату на зоны, проходит по границе зоны, а затем внутри нее по зигзагу. Таким образом робот выполняет уборку одной зоны после другой, эффективно убирая весь дом.

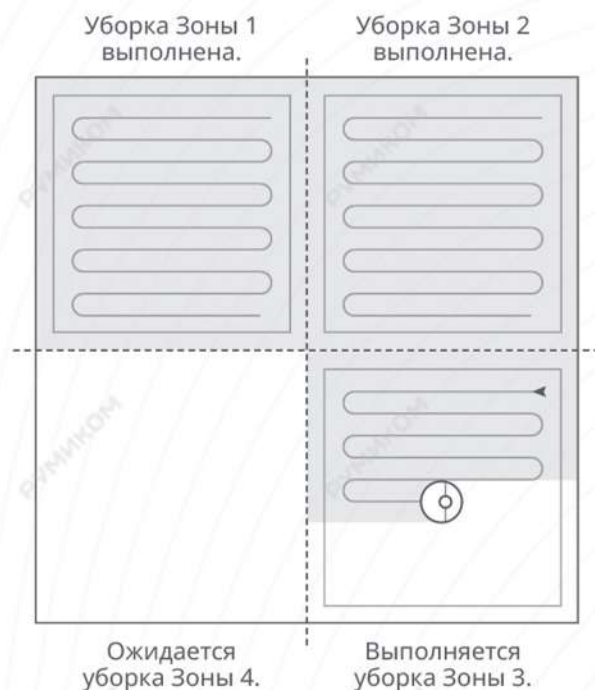

Примечание:

- При слишком низком уровне заряда батареи запуск уборки невозможен. Позвольте роботу зарядиться перед началом уборки.
- Перед уборкой уберите провода (включая шнуры питания док-станции) с пола. Свободные провода могут зацепиться за робота, что приведет к отключению электроприборов или повреждению проводов и имущества.
- Если уборка была завершена менее чем за 10 минут, область будет убрана дважды.
- Если во время цикла уборки разрядилась батарея, робот автоматически вернется к док-станции. После зарядки робот продолжит уборку с того места, на котором остановился.

Пауза

Когда робот выполняет уборку, нажмите любую кнопку для его приостановки.

Затем нажмите кнопку  для продолжения уборки или кнопку  для возвращения к док-станции и остановки уборки.

Примечание:

При помещении робота в приостановленном состоянии на док-станцию вручную текущий цикл уборки будет завершен.

Спящий режим

Если робот находится в приостановленном состоянии более 10 минут, он перейдет в спящий режим и индикатор питания будет мигать раз в несколько секунд. Нажмите любую кнопку для пробуждения робота.

Примечание:

- Робот не будет переходить в спящий режим, когда он находится на док-станции.
- Робот автоматически отключается, если пребывает в спящем режиме более 12 часов.

Правила эксплуатации

Зарядка

Авто: после уборки робот автоматически вернется к док-станции для подзарядки.

Вручную: в режиме паузы нажмите кнопку , чтобы отправить робота обратно к док-станции.

Во время зарядки индикатор питания робота медленно мигает.

Примечание:

Если робот не может найти док-станцию, он вернется к последнему местоположению начала уборки. Разместите робота на док-станции вручную для подзарядки.

Ошибка

Если во время уборки произошла ошибка, индикатор питания робота будет мигать красным и прозвучит голосовое сообщение. Решения представлены в разделе «Устранение неисправностей».

Примечание:

- Робот автоматически перейдет в спящий режим при нахождении в состоянии ошибки более 10 минут.
- Размещение робота на док-станции в состоянии ошибки приведет к завершению текущей уборки.

Сброс Wi-Fi

Если мобильному телефону не удастся подключиться к роботу из-за изменения конфигурации маршрутизатора, забытого пароля или по какой-либо другой причине, откройте верхнюю крышку и найдите индикатор Wi-Fi. Нажмите и удерживайте кнопку  и  до тех пор, пока не прозвучит голосовое оповещение «Сброс Wi-Fi». Сброс завершен, когда индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать, что указывает на то, что робот ожидает подключения.

Примечание:


Если робот ожидает подключения больше 1 часа, Wi-Fi будет автоматически отключен. Если требуется повторное подключение, сбросьте Wi-Fi перед продолжением процедуры.

Точечная уборка

Когда робот находится в режиме ожидания или паузы, нажмите кнопку , чтобы начать точечную уборку. В этом режиме выполняется уборка квадратной области размером 1,5x1,5 м вокруг робота. После точечной уборки робот автоматически возвращается в начальную точку и останавливает уборку.

Примечание:

Запуск точечной уборки в режиме паузы прервет текущий цикл уборки.

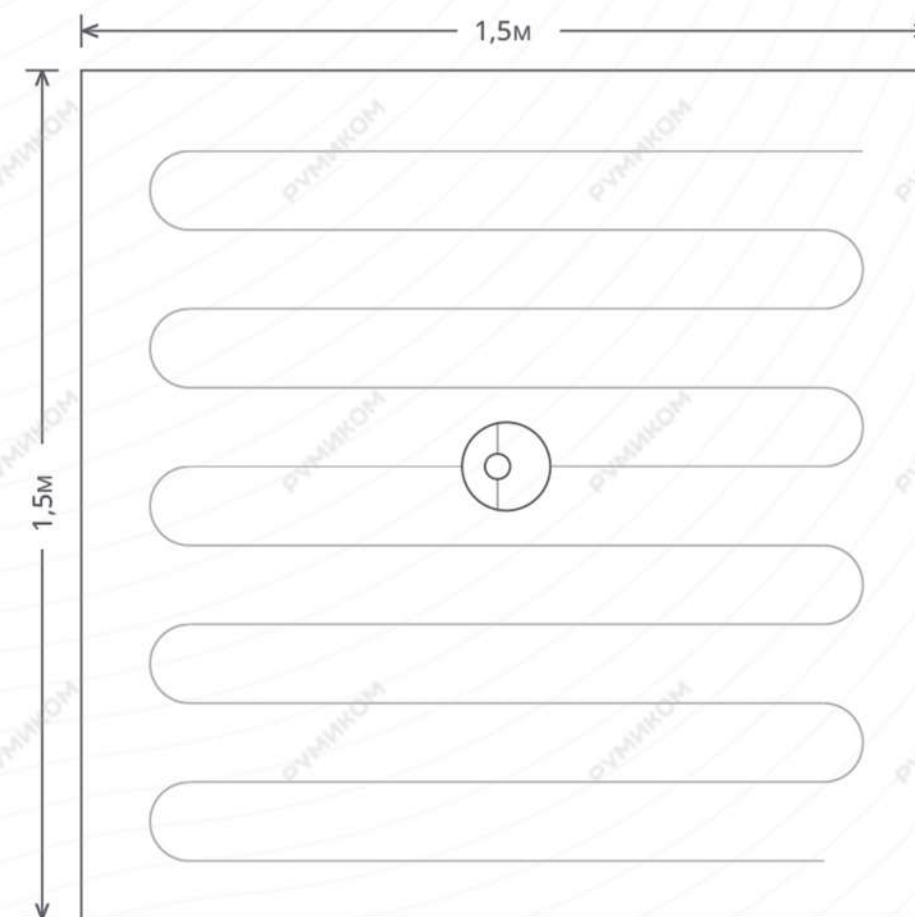


Правила эксплуатации

Уборка выбранной комнаты

Выберите одну или несколько комнат для уборки в приложении.

Примечание:

- Перед тем, как использовать эту функцию, необходимо создать полную карту и включить режим сохранения карты.
 - Во время уборки робот может заходить в невыбранные области.
- Уберите препятствия с пола вокруг выбранных комнат, т.к. робот может заходить в невыбранные блоки.

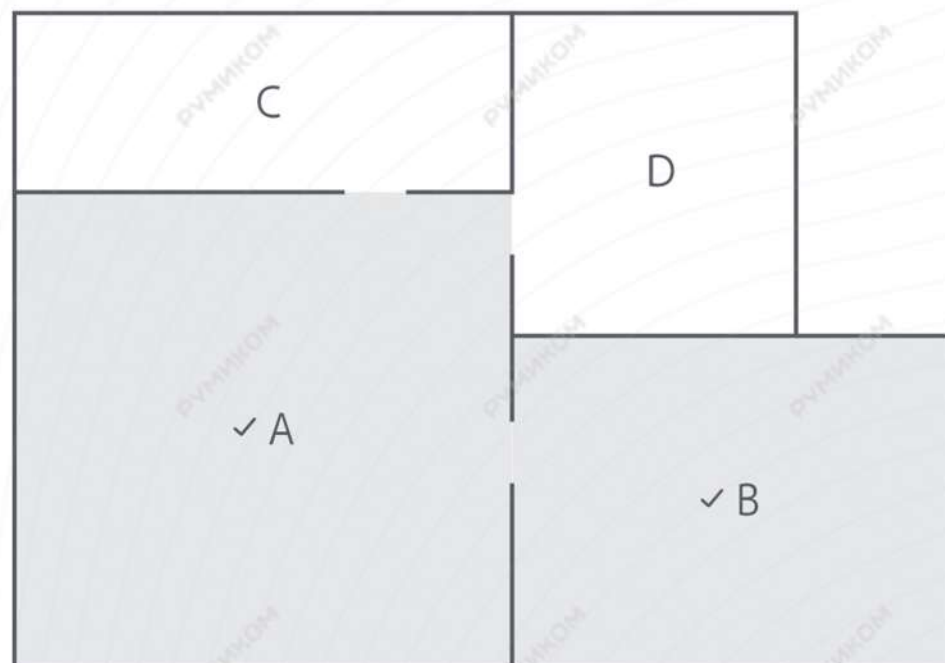

Запланированная уборка

Используйте приложение, чтобы установить время запланированной уборки. Робот автоматически вернется к док-станции после каждого цикла уборки.

Уборка области

Рисуйте определенные области в приложении, чтобы выполнять уборку целевых областей.

Примечание:

Во время уборки робот может заходить в невыбранные области. Уберите препятствия с пола вокруг выбранных зон, т.к. робот может заходить в невыбранные области.

Точки маршрута

Разместите цель на карте в приложении и робот проследует к желаемой точке.

Режим уборки

В приложении выберите Тихий, Сбалансированный, Турбо или Максимальный режим работы. По умолчанию выбран сбалансированный режим.

Режим «Не беспокоить»

Во время режима «Не беспокоить» робот останавливает уборку и воспроизведение голосовых сообщений, а также снижается яркость индикатора питания. Режим «Не беспокоить» по умолчанию - с 22:00 до 8:00. Вы можете отключить или изменить время режима «Не беспокоить» с помощью приложения.

Правила эксплуатации

Запретные зоны / виртуальные барьеры / зоны без влажной уборки

Устанавливайте запретные зоны/виртуальные барьеры/зоны без влажной уборки с помощью приложения. Робот не будет входить в запретные зоны или области, ограниченные виртуальными барьерами, во время уборки. Зоны без влажной уборки активируются, только когда установлен кронштейн ткани для влажной уборки.

Примечание:

- Для использования виртуальных запретных зон и барьеров в приложении необходимо включить «Режим сохранения карты».
- Данную функцию можно использовать только для настройки зон уборки. Не используйте ее для ограждения опасных зон.
- Перемещение робота или изменение домашнего окружения может привести к нарушению точности карты и удалению настроек виртуального барьера и запретной зоны.



Наполнение емкости для воды или очистка ткани для влажной уборки

Чтобы добавить воды или очистить ткань для влажной уборки, нажмите любую кнопку, чтобы остановить робота и снимите модуль влажной уборки. После добавления воды или очистки ткани для влажной уборки, установите модуль влажной уборки и нажмите кнопку  для продолжения.

Дополнительные функции приложения

Обновления карты в реальном времени	Повышение мощности на коврах	Местоположение робота
Изменение режима уборки	График замены деталей	Управление картой
Просмотр истории уборки	Просмотр состояния робота	Режим «Не беспокоить»
Изменение голоса робота	Регулировка громкости	Обновление прошивки

Примечание:

Фнкции приложения Xiaomi Home могут немного отличаться, т.к приложение постоянно совершенствуется и обновляется.


Регулярное обслуживание

Основная щетка *очищайте раз в неделю

1. Переверните робота, нажмите на защелку и снимите крышку основной щетки.
2. Извлеките основную щетку. Снимите и очистите подшипник основной щетки.
3. Вращайте крышку основной щетки в указанном направлении разблокировки для снятия крышки.
4. С помощью инструмента для очистки основной щетки удалите волосы, запутавшиеся в щетке или на подшипнике.
5. Вращайте крышку основной щетки и подшипник основной щетки в указанном направлении блокировки, чтобы установить их обратно.
6. Установите основную щетку, нажмите на крышку основной щетки и закрепите ее на месте.

Примечание:

Для оптимальной эффективности уборки заменяйте основную щетку раз в 6-12 месяцев.

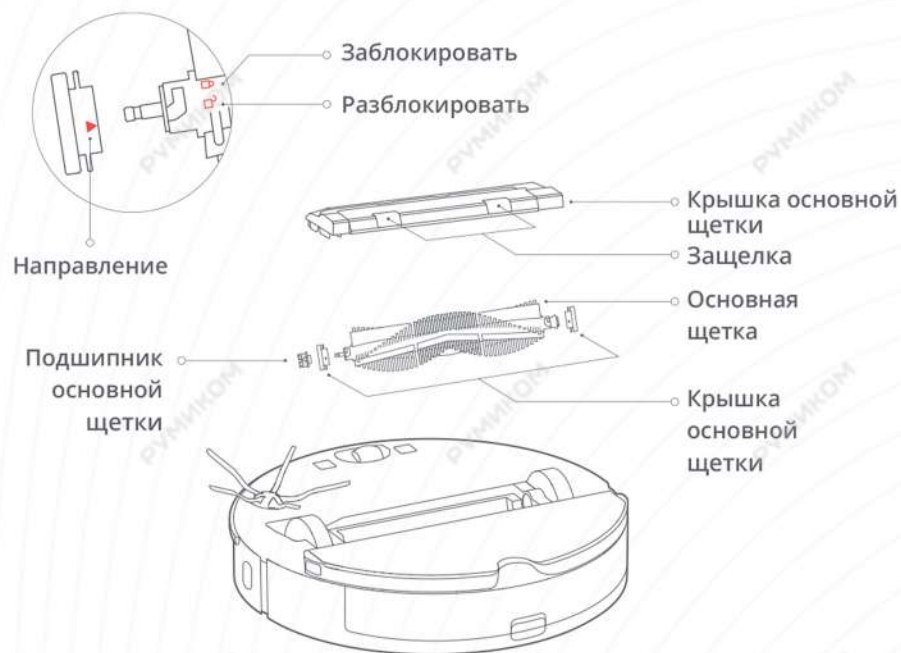


Использование инструмента для очистки основной щетки

Используйте лезвие на инструменте, чтобы обрезать запутавшиеся волосы и очистить щетинки.

Примечание:

Если на щетку намоталось много волос или они сильно запутались в ней, удаляйте волосы аккуратно, чтобы избежать повреждения.

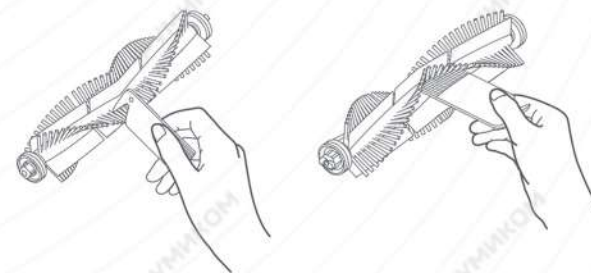


Пылесборник и фильтр *очищайте раз в неделю



1. Откройте верхнюю крышку, сдвиньте защелки пылесборника и извлеките пылесборник.


2. Откройте крышку пылесборника в направлении, указанном стрелкой, и вытряхните грязь.

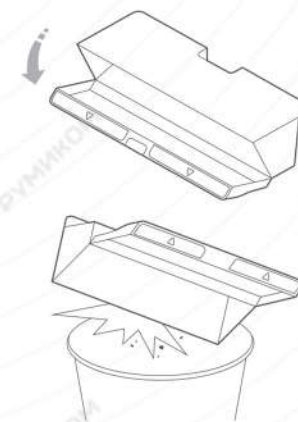

Регулярное обслуживание

Моющий фильтр *очищайте раз в неделю

1. Откройте крышку пылесборника в направлении, указанном стрелкой, и вытряхните содержимое.

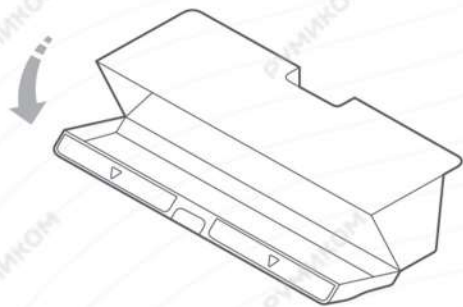

2. Наполните пылесборник чистой водой и закройте крышку. Аккуратно потрусите пылесборник, затем вылейте грязную воду.

Примечание:


Чтобы избежать блокирования, используйте только чистую воду без добавления очищающих жидкостей.



3. Снимите фильтр и промойте его водой.

Примечание:

Не прикасайтесь к фильтру руками, щетками или острыми объектами, чтобы не повредить его.

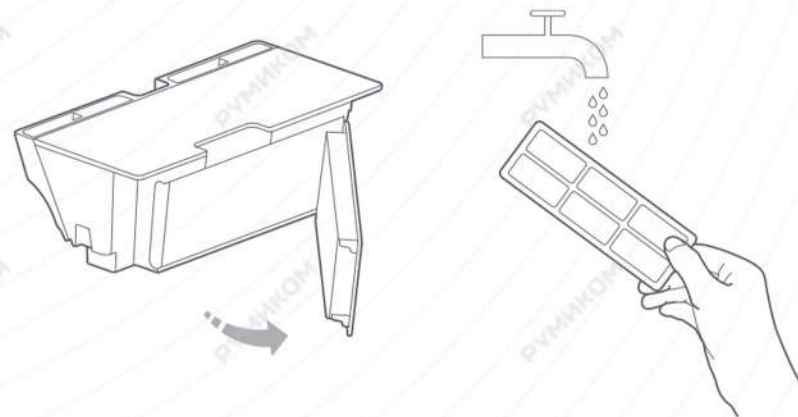

4. Промойте фильтр несколько раз и слегка постучите его по рамке, чтобы удалить как можно больше грязи.



5. Позвольте фильтру высохнуть перед тем как установить его обратно.

Примечание:

- Тщательно высушите фильтр перед использованием (Просушивайте фильтр в течение как минимум 24 часов).
- Используйте другой фильтр, если необходимо.

Регулярное обслуживание

Батарея

Робот оснащен высокопроизводительной литий-ионной батареей. Для поддержания нормальной работы батареи необходимо регулярно заряжать робота.

Примечание:

Если робот не будет использоваться в течение продолжительного времени, его необходимо выключить и заряжать не реже, чем раз в три месяца, во избежание повреждения батареи, вызванного чрезмерной разрядкой.

Док-станция *очищайте раз в месяц


Очищайте контакты док-станции сухой мягкой тканью.

Боковая щетка *очищайте раз в месяц

1. Переверните робота и открутите винт боковой щетки.
2. Снимите и очистите боковую щетку.
3. Установите щетку на место и затяните винт.

Примечание:

Для оптимальной эффективности уборки заменяйте боковую щетку раз в 3-6 месяцев.

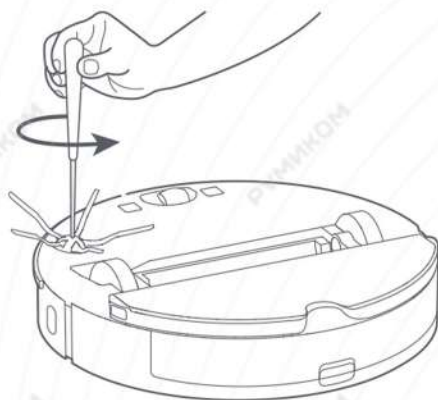


Емкость для воды *очищайте по мере необходимости

1. Откройте емкость для воды.
2. Промойте фильтр для воды.
3. Заполните емкость водой, потрусите ее, вылейте воду.

Боковая щетка *очищайте после использования

1. Снимите ткань для влажной уборки из кронштейна ткани для влажной уборки.
2. Очистите ткань для влажной уборки и высушите ее на воздухе.

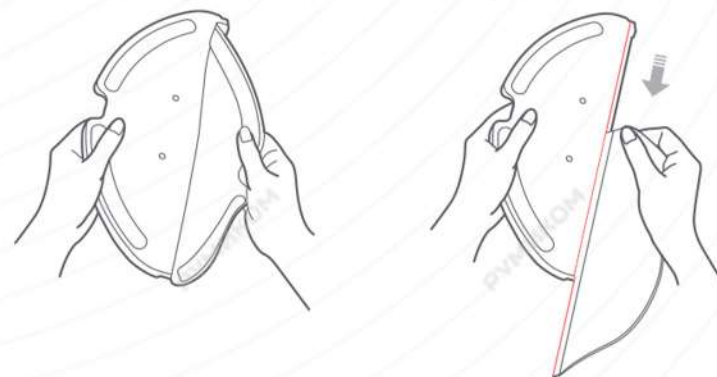

Примечание:

- Грязная ткань для влажной уборки будет негативно влиять на эффективность уборки. Очистите ткань для влажной уборки перед использованием.
- Для оптимальной эффективности уборки заменяйте ткань для влажной уборки раз в 3-6 месяцев.

Регулярное обслуживание

Всенаправленное колесо *очищайте по мере необходимости

1. Переверните робота.
2. С помощью инструмента, например, маленькой отвертки, отделите ось и извлеките колесо.
3. Промойте ось и колесо водой и очистите их от волос и грязи.
4. Высушите их на воздухе, установите обратно и нажмите на колесо и ось так, чтобы они встали на место.

Примечание:

Кронштейн всенаправленного колеса не снимается.



Сброс системы

Если робот не отвечает на нажатие кнопки и его невозможно отключить, выполните сброс системы. Нажмите кнопку сброса, и робот осуществит автоматический сброс.

Примечание:

После сброса системы запланированные уборки, настройки Wi-Fi и другие настройки будут сброшены на заводские.

Восстановление заводских настроек

Если робот не функционирует надлежащим образом после сброса системы, включите его, затем нажмите и удерживайте кнопку  и кнопку сброса до тех пор, пока не прозвучит голосовое оповещение «Начало восстановления изначальной версии». Будут восстановлены заводские настройки робота.

Обновление прошивки


Для обновления прошивки робота используйте мобильное приложение. Перед обновлением подключите робота к док-станции и убедитесь, что заряд батареи составляет более 20%. Во время обновления прошивки индикатор питания быстро мигает белым.

Регулярное обслуживание

Датчики робота *очищайте раз в месяц

Очищайте все датчики сухой мягкой тканью, в том числе:

1. Камеры ReactiveAI
2. Шесть датчиков перепада высоты снизу робота
3. Датчик стены на правой части робота
4. Контакты зарядки снизу робота

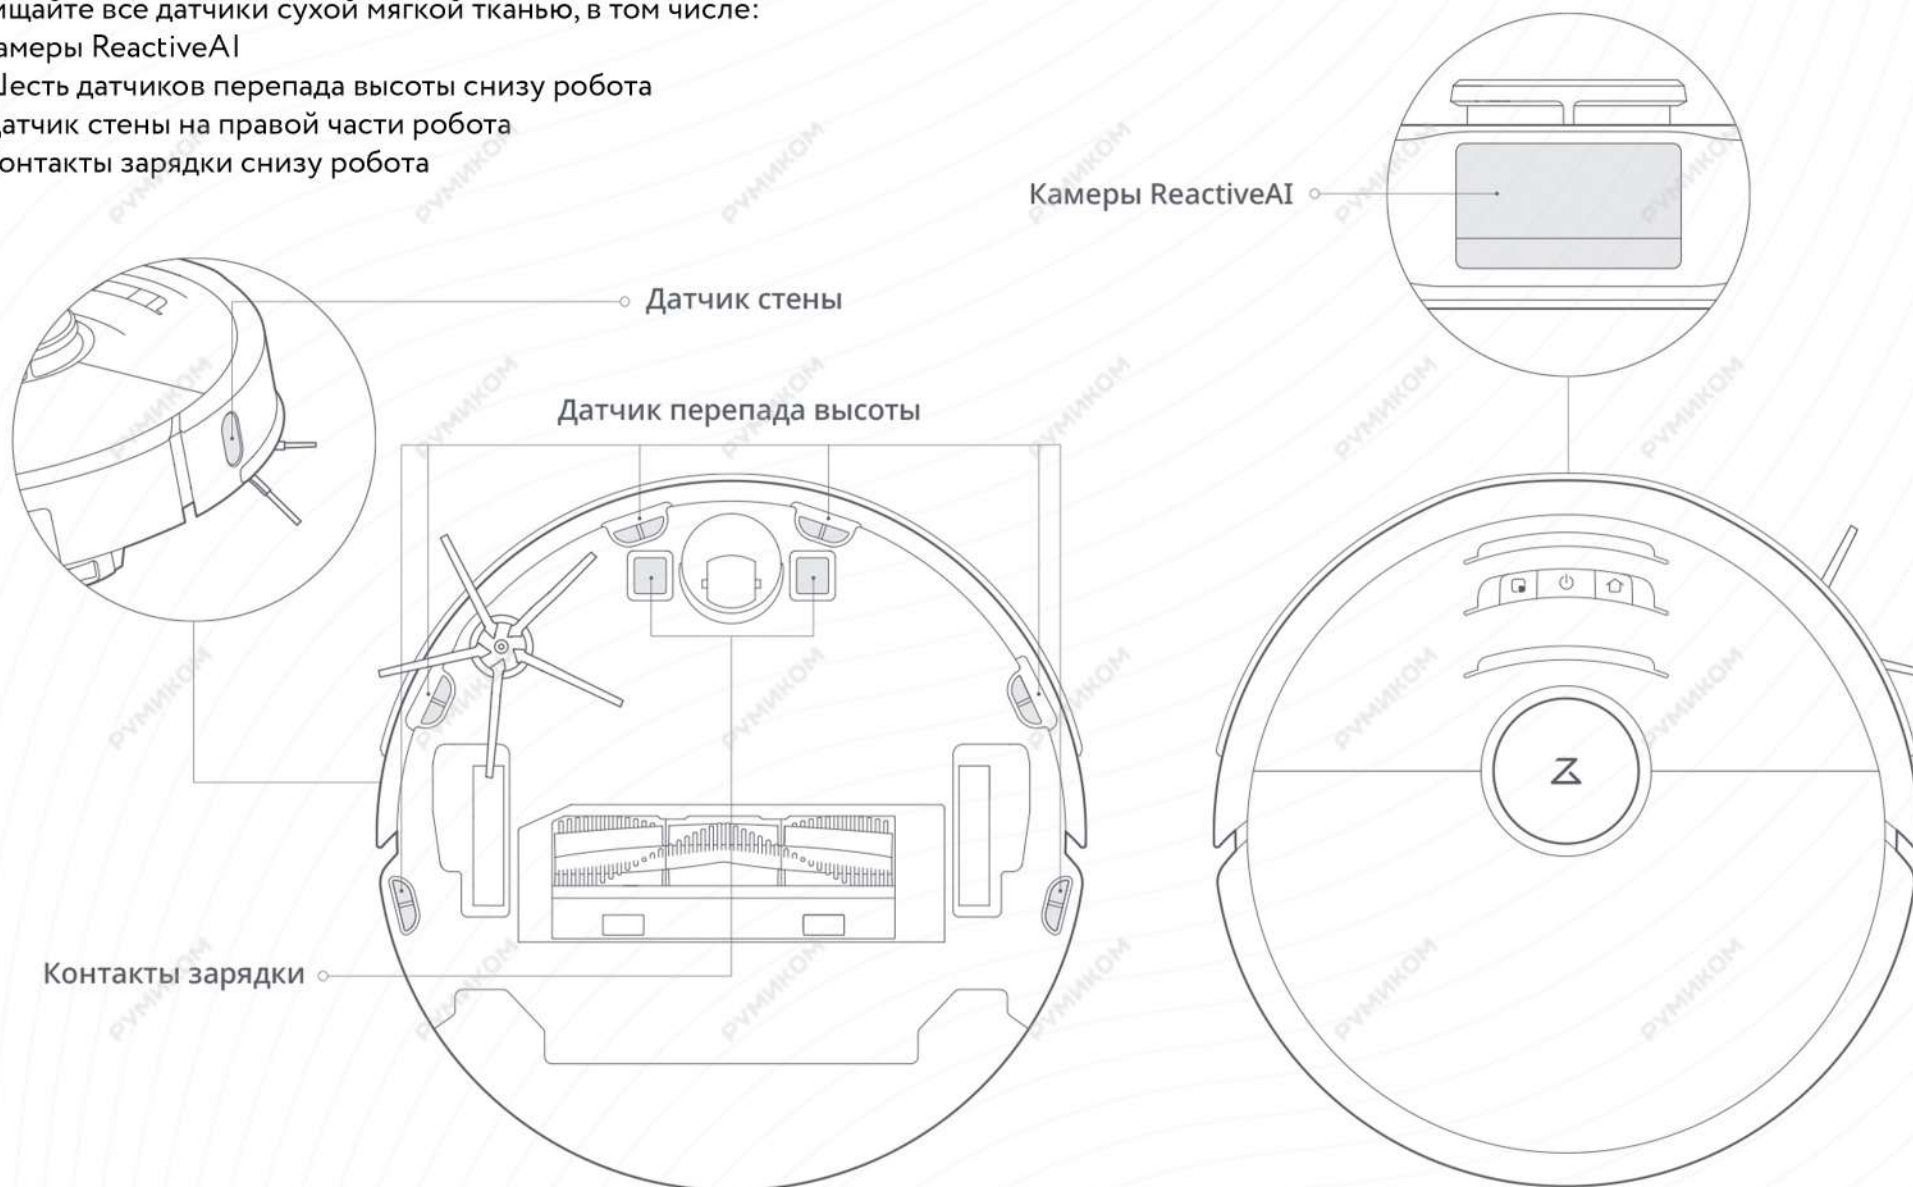

Устранение неисправностей

Если во время уборки произошла ошибка, индикатор питания робота будет мигать красным и прозвучит голосовое сообщение. См. нижеприведенную информацию для устранения неисправности:

Ошибка 1 :

Поверните головку лазера и убедитесь, что она вращается свободно.

Решение: Блок лазерного датчика застрял. Устраните объекты, блокирующие его и переместите робота в новое местоположение, а затем перезапустите его.

Ошибка 2 :

Очистите и слегка постучите по бамперу.

Решение: Бампер застрял. Постукивайте по бамперу, пока застрявшие объекты не будут устранены. Если объекты не выпадают, передвиньте робота в новое местоположение и перезапустите его.

Ошибка 3 :

Переместите робота в новое местоположение и перезапустите.

Решение: Колесо не соприкасается с полом. Переместите робота в новое местоположение и перезапустите его.

Ошибка 4 :

Протрите датчики перепада высоты, переместите робота от краев с перепадами высот и перезапустите его.

Решение: Робот не соприкасается с полом. Переместите его в новое местоположение и перезапустите. Если проблема не устранена, очистите датчики перепада высоты. Попробуйте очистить датчики перепада высоты.

Ошибка 5 :

Снимите основную щетку, а затем очистите ее и подшипник.

Решение: Основная щетка может быть заблокирована. Снимите и очистите ее.

Ошибка 6 :

Снимите и очистите боковую щетку.

Решение: Боковая щетка может быть заблокирована. Снимите и очистите ее.

Ошибка 7:

Посмотрите, не застряло ли что-либо в основных колесах, а затем переместите робота в новое местоположение и перезапустите его.

Решение: Основные колеса могут быть заблокированы. Снимите и очистите их.

Ошибка 8:

Устраните все препятствия вокруг робота

Решение: Возможно, робот застрял. Устраните какие-либо препятствия вокруг него.

Ошибка 9 :

Установите пылесборник и фильтр.

Решение: Установите на место пылесборник и фильтр и проверьте, правильно ли они установлены. Если проблема не устранена, попробуйте заменить фильтр.

Ошибка 10:

Фильтр мокрый или засорен.

Решение: Фильтр высушен не полностью. Высушите фильтр в течение как минимум 24 часов. Возможен, необходимо очистить фильтр. Если проблема не устранена, замените фильтр.

Ошибка 11 :

Обнаружено сильное магнитное поле. Переместите робота дальше от магнитной ленты и перезапустите его.

Решение: Робот находится слишком близко к магнитной ленте и не может запуститься. Переместите его в новое местоположение и перезапустите.

Ошибка 12 :

Слишком низкий уровень заряда батареи. Зарядите перед использованием.

Решение: Низкий уровень заряда батареи. Зарядите перед использованием.

Ошибка 13 :

Сбой зарядки. Очистите область контакта зарядки

Решение: Очистите контакты зарядки док-станции и робота мягкой сухой тканью.

Устранение неисправностей

Ошибка 14 :

Ошибка батареи.

Решение: Слишком высокая или низкая температура батареи.

Дождитесь нормализации температуры.

Ошибка 15 :

Очистите датчик стены.

Решение: Датчик стены заблокирован пылью. Протрите датчик начисто.

Ошибка 16 :

Робот наклонен. Разместите его на ровном полу и перезапустите.

Решение: Робот наклонен. Переместите его на ровный пол и перезапустите.

Ошибка 17 :

Ошибка модуля боковой щетки. Выполните сброс системы.

Решение: Произошла ошибка модуля боковой щетки. Выполните сброс системы.

Ошибка 18 :

Произошла ошибка вентилятора. Выполните сброс системы.

Решение: Произошла ошибка вентилятора пылесоса. Выполните сброс системы.

Ошибка 21 :

Нажат вертикальный бампер. Опустите его и повторите попытку.

Решение: Был нажат вертикальный бампер. Измените местоположение робота и повторите попытку.

Ошибка 22 :

Локаатор док-станции загрязнен. Очистите его и повторите попытку.

Решение: Сигнал локаатора док-станции заблокирован пылью. Очистите его и повторите попытку.

Ошибка 23 :

Потерян маяк местоположения док-станции. Очистите его и повторите попытку.

Решение: Маяк местоположения док-станции заблокирован пылью. Очистите его и повторите попытку.

Ошибка 24:

Обнаружена запретная зона или ограничительная лента.

Переместите робота и повторите попытку.

Решение: Переместите робота подальше от виртуальной запретной зоны или ограничительной ленты и повторите попытку.

Внутренний сбой.

Решение: Неисправность по причине внутреннего сбоя системы. Выполните сброс системы.

Примечание:

Сброс системы может не разрешить все проблемы.

Если после следования рекомендациям вышеуказанной таблицы проблема не устранена, отправьте сообщение электронной почты нашим специалистам послепродажного обслуживания:

Служба поддержки в США/ не Европейских странах:

support@roborock.com

Служба поддержки в Европе: support@roborock-eu.com

Часто задаваемые вопросы

1. Не удается включить устройство

Низкий уровень заряда батареи. Поместите робота на док-станцию и зарядите его перед использованием.
Слишком низкая или высокая температура батареи. Используйте робота только в диапазоне температур 4-40 °C.

2. Не удается зарядить устройство

Питание док-станции не включено. Убедитесь, что оба конца шнура питания подключены надлежащим образом.
При плохом контакте очистите контактные области док-станции и робота.
Убедитесь, что индикатор зарядного блока включен.

3. Низкая скорость зарядки

Робот заряжается в условиях низкой или высокой температуры.
Для поддержания срока службы батареи робот автоматически снижает скорость зарядки.
Контакты зарядки могут быть загрязнены. Очистите их сухой тканью.

4. Не удается вернуться к док-станции

Рядом с док-станцией слишком много препятствий. Переместите ее в другое местоположение.
Робот находится слишком далеко от док-станции. Переместите его ближе к ней и повторите попытку.

5. Неправильная работа

Перезапустите робота.

6. Шум при уборке

Основная щетка, боковая щетка и основные колеса могут быть заблокированы. Выключите робота и очистите их.
Если всенаправленное колесо заблокировано, снимите его с помощью отвертки и очистите.

7. Плохое качество уборки и/или выпадение пыли из устройства

Пылесборник заполнен и его необходимо опустошить.
Фильтр засорен и его необходимо очистить.
Основная щетка загрязнена. Очистите его и повторите попытку.

8. Не удается подключиться к Wi-Fi

Wi-Fi отключен. Выполните сброс Wi-Fi и повторите попытку.
Слабый сигнал Wi-Fi. Переместите робота в зону хорошего приема сигнала Wi-Fi.
Проблема с подключением Wi-Fi. Сбросьте Wi-Fi, загрузите последнюю версию мобильного приложения и повторите попытку.
Текущее устройство не поддерживается. Список поддерживаемых модулей приведен в приложении.
Не удастся подключиться к Wi-Fi. Возможно, имеется ошибка в настройках маршрутизатора. Свяжитесь с отделом обслуживания клиентов Roborock для получения помощи в устранении неисправности.

9. Запланированная уборка не работает

Слишком низкий уровень заряда батареи. Запуск запланированной уборки возможен только при уровне заряда батареи выше 20%.

10. При нахождении робота на док-станции питание всегда поступает?

Робот потребляет энергию для поддержания производительности батареи, когда находится у док-станции, однако энергопотребление чрезвычайно мало.

11. Нужно ли заряжать робота как минимум 16 часов при использовании первые 3 раза?

Нет, робота можно использовать в любое время после первой полной зарядки батареи.

12. Отсутствие или малое количество воды во время влажной уборки

Убедитесь, что в емкости для воды имеется вода, и установите расход воды с помощью мобильного приложения или обратитесь к руководству пользователя для получения полных инструкций о том, как правильно устанавливать ткань для влажной уборки и кронштейн ткани для влажной уборки.

Часто задаваемые вопросы

13. Уборка не продолжается после перезарядки

Убедитесь, что робот не находится в режиме «Не беспокоить». Режим «Не беспокоить» предотвращает уборку. При уборке пространства, для которого требуется подзарядка во время уборки, уборка не будет продолжаться, если робот помещен на док-станцию вручную до начала автоматической подзарядки.

14. Робот не может вернуться к док-станции после точечной уборки или когда он перемещен вручную

После точечной уборки или значительного изменения местоположения робот будет создавать новую карту. Если док-станция находится слишком далеко, робот может не быть в состоянии вернуться к ней для подзарядки, в таком случае его нужно поместить на док-станцию вручную.

15. Робот начал пропускать уборку определенных точек

Датчик стены или датчик перепада высоты могут быть загрязнены. Очистите их сухой мягкой тканью.

16. Емкость для воды переполнена

Фильтр может быть засорен и требовать очистки.

17. Не удается распознавать объекты и избегать их

Объектив камер ReactiveAI может быть загрязнен или заблокирован. Протрите объектив мягкой тканью и убедитесь, что его ничего не закрывает. Текущие интеллектуальные алгоритмы не могут распознавать грязь, но обучаются каждый день.

Информация о технике безопасности

Ограничения

- Данное устройство предназначено только для уборки в помещениях. Не используйте его на улице (например, на неогороженной террасе), на иных поверхностях кроме пола (например, на диване) и в помещениях коммерческого или производственного назначения.
- Не используйте это устройство на приподнятых неогороженных поверхностях (например, на полу верхнего этажа, террасе без ограждения или на мебели).
- Не используйте это устройство при температуре выше 40°C и ниже 4°C, а также на мокрых или липких поверхностях.
- Перед использованием устройства уберите с поверхности пола все провода или разместите их в стороне, чтобы пылесос не зацепил их.
- Чтобы избежать блокирования устройства и повреждения ценных предметов, уберите легкие предметы (например, пакеты) и хрупкие объекты (например, вазы) с пола перед началом уборки.
- Не позволяйте детям мешать работе устройства.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они действуют под руководством лица, отвечающего за их безопасность, или после надлежащего инструктажа по безопасному использованию устройства (СВ).
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо лица без теоретической подготовки и опыта, могут пользоваться данным устройством под руководством более опытного лица или согласно указаниям по его безопасной эксплуатации и при условии, что они понимают связанные с этим риски. Не разрешайте детям играть с устройством. Очистка и обслуживание не должны проводиться детьми без надлежащего контроля со стороны взрослого человека (ЕС).

Информация о технике безопасности

Ограничения

- Храните инструменты для очистки основной щетки в недосягаемом для детей месте.
- Не ставьте на устройство какие-либо предметы (в том числе детей и домашних животных) вне зависимости от того, работает оно или нет.
- Не подносите волосы, свободную одежду, пальцы и другие части тела к отверстиям и движущимся элементам устройства.
- Не используйте устройство для удаления горячих предметов (например, окурков).
- Не используйте устройство на коврах с высоким ворсом (эффективность работы устройства также может быть уменьшена на темных коврах).
- Не используйте устройство для очистки поверхностей с острыми или твердыми предметами (такими как строительный мусор, стекло и гвозди).
- Не переносите продукт за крышку лазерного сканера, крышку основного устройства или противоударный буфер.
- Перед очисткой или техническим обслуживанием устройства его необходимо выключить и извлечь вилку из розетки.
- Не используйте влажную ткань или жидкости для очистки устройства.
- Не пользуйтесь моющим модулем на коврах.
- Используйте устройство в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Любой ущерб или убытки в результате ненадлежащего использования устройства несет пользователь.
- Батареи в данном устройстве подлежат замене только квалифицированным персоналом.

Батарея и зарядка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

- Не заряжайте непerezаряжаемые батареи.
- Для зарядки батареи используйте съемное устройство Roboock CDZ11RR или CDZ12RR, поставляемое вместе с устройством.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте батарею или зарядный блок.
- Держите зарядный блок вдали от источников тепла (например, обогревателей).
- Не очищайте контакты зарядного устройства влажной тряпкой или мокрыми руками.
- Перед утилизацией устройства необходимо извлечь батарею.
- Для извлечения батареи необходимо отключить устройство от электросети.
- Утилизацию батареи необходимо осуществлять безопасным способом. Не выбрасывайте батареи с бытовыми отходами. Сдайте их компании, профессионально занимающейся утилизацией.
- Если поврежден шнур питания, немедленно прекратите использование устройства. В целях обеспечения безопасности его замену должен выполнить производитель, его сервисный агент или другие лица с соответствующей квалификацией.
- Убедитесь, что питание устройства отключено перед его отправкой. Рекомендуется использовать оригинальную упаковку.
- Если устройство долго не будет использоваться, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Заряжайте устройство как минимум раз в три месяца, чтобы избежать чрезмерной разрядки батареи.

Основные параметры

Робот-пылесос

Производитель: Roborock
 Модель: s6 MaxV
 Габариты: 353 x 350 x 96.5 мм
 Вес: 3.7 кг
 Тип подключения: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
 Номинальная мощность: 66W
 Номинальное входное напряжение: 14.4V
 Емкость аккумулятора: 5200 mAh
 Напряжение аккумулятора: 14.4V
 Время зарядки: ~6 часов
 Время автономной работы: 180 минут

Примечание:

Серийный номер расположен на наклейке в нижней части робота.

Зарядная док-станция

Модель: CDZ11RR или CDZ12RR
 Габариты: 151 x 130 x 98 мм
 Номинальная мощность: 28W
 Параметры входа: 100-240V ~50/60 Hz
 Параметры выхода: 20V/1.2A