




Руководство по эксплуатации
беспроводного пылесоса **Roidmi M8**
для клиентов интернет-магазина «Румиком»



Обзор продукта

Основное устройство

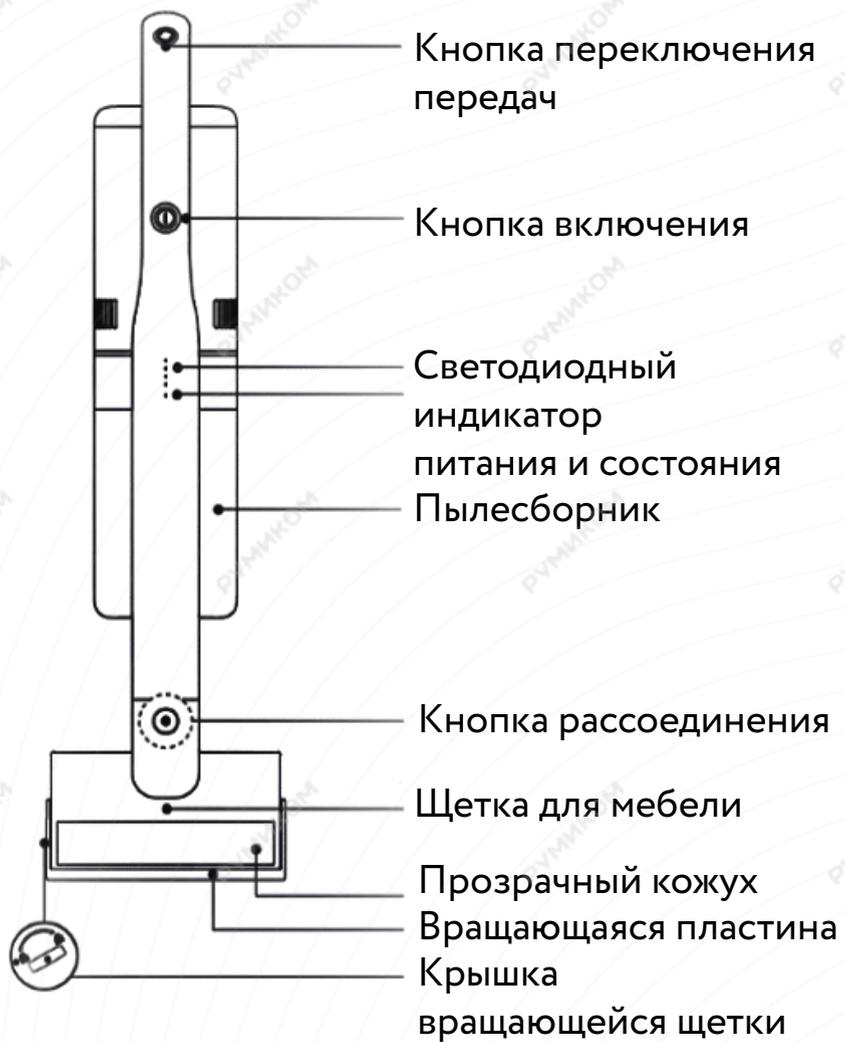

Обзор продукта

Аксессуары

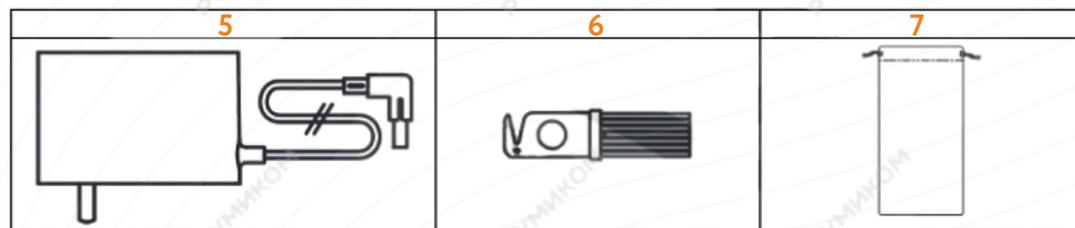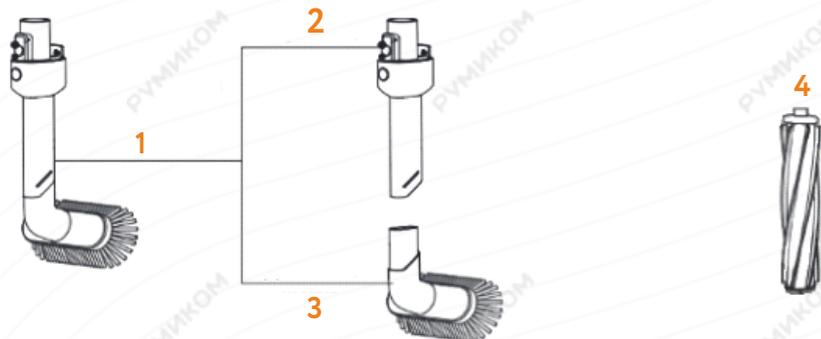

- 1. Насадка-щетка (с щелевым всасыванием)
- 2. Щелевая насадка
- 3. Диванная щетка
- 4. Вращающаяся щетка
- 5. Адаптер питания
- 6. Инструмент для очистки
- 7. Сумка для хранения

Примечание: Основное устройство можно использовать со специальным удлинителем (продается отдельно) и со щеткой для мебели. Щетка для мебели подсоединяется так же, как и щелевая насадка.

⚠ Внимание

- 1. Будьте осторожны при установке электрической щетки, избегайте захвата рук;
- 2. Перед установкой электрической щетки убедитесь, что контакт чистый и сухой, чтобы избежать ненужного повреждения, вызванного коротким замыканием во время использования из-за недостаточного соединения или воды.

Установка аксессуаров

Для удобства использования этот продукт оснащен несколькими аксессуарами, которые могут быть подключены к основному устройству по мере необходимости.



- 1. Установка щелевой насадки: вставьте основание щелевой насадки в гнездо устройства до щелчка.



- 2. Установка диванной щетки: вставьте основание диванной щетки в щелевую насадку до щелчка.

Эксплуатация

Кнопки включения/выключения и переключения передач

Длительное нажатие на кнопку выключения питания запускает устройство в обычном режиме. Нажмите кнопку переключения передач, и мощность всасывания переключится между нормальным режимом и мощным режимом.

Для выключения устройства, нажмите кнопку питания на 0.5 секунды.



Зарядка


Подключите штекер адаптера к основному устройству, а затем подключите адаптер к розетке. В этот момент индикаторы зарядки последовательно начинают подсвечиваться в соответствии с состоянием питания, указывая, что пылесос заряжается, и когда все индикаторы горят, батарея пылесоса полностью заряжена.




Предупреждение

1. Только для использования внутри помещений, не подвергать воздействию дождя;
2. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, нашим сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами, чтобы избежать опасности;
3. Зарядное устройство нельзя использовать, если корпус поврежден, так как это может привести к поражению электрическим током;
4. Адаптер питания используется только для указанного пылесоса;
5. Перед зарядкой проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на маркировочной этикетке, напряжению сети;
6. Держите зарядное устройство подальше от всех источников тепла;
7. Не погружайте прибор в воду;
8. Не продолжайте использовать прибор в случаях падения, удара тяжелым предметом, другие средства повреждения и т. д. Если это произошло, получите зарядное устройство, отремонтированное нашим сервисным агентом;
9. Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током;
10. Выньте вилку из розетки перед чисткой или обслуживанием зарядного устройства;
11. Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи с помощью этого зарядного устройства.

Описание состояний индикатора

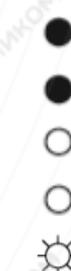Характеристики	Зарядка	Разрядка	Ошибка (желтый индикатор)
Отображаемый статус			
Условные обозначения:  индикатор мигает;  индикатор горит;  индикатор не горит.			

Использование аксессуаров

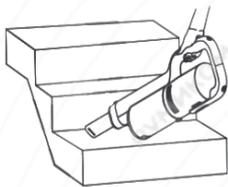

Щелевая насадка

Подходит для мытья дверей и окон, лестниц и других узких зазоров



Щетка для мебели

Подходит для очистки от пыли и клещей с поверхности кровати, дивана, занавеса и других текстильных материалов



Диванная щетка

(собранная с щелевой щеткой)

Подойдет для дивана и диванного сиденья, шкафа, подоконника и всех видов очистки от пыли.




Внимание

1. Перемещайте пылесос с особой осторожностью при чистке окон и дверей, чтобы не разбить стекло и хрупкие вещи;
2. Не позволяйте детям приближаться к щетке для ткани или играть с ней;
3. Не используйте щетку для ткани для очистки маленьких тканей, чтобы не создать закупорку при поглощении;
4. При использовании трубы-гофры для очистки выдвижного ящика сначала удалите предметы из выдвижного ящика, чтобы избежать повреждения трубы при всасывании;
5. Очистите аксессуары после использования, чтобы не допустить гниения остатков пищи, ваты и других частиц во время длительного хранения.

Очистка продукта

Снятие и установка пылесборника

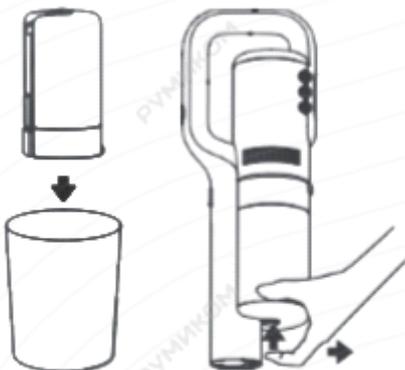


Снимите пылесборник: нажмите кнопку отсоединения пылесборника, потяните пылесборник горизонтально вправо, отсоедините узел пылесборника от корпуса пылесоса, аккуратно нажмите кнопку освобождения крышки пылесборника и откройте крышку пылесборника.



Разберите компоненты пылесборника: переверните пылесборник, снимите фильтрующий элемент, потяните ручку сборки вверх.

Удалите пыль и грязь из пылесборника

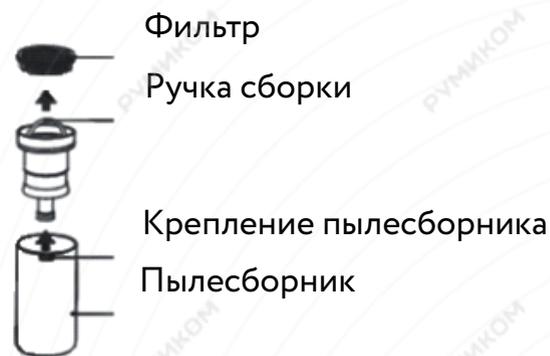

Для установки пылесборника нажмите кнопку снятия пылесборника, установите пылесборник обратно, закручивайте против часовой стрелки, пока не услышите щелчок.



Внимание


- 1 Отключите питание пылесоса перед чисткой;
2. При чистке направьте пылесборник на мусорный бак;
3. Не устанавливайте пылесборник во влажном состоянии.
4. При установке фильтра установите фильтр в соответствии с инструкцией;
5. При установке пылесборника убедитесь, что кнопка снятия пылесборника была установлена в нужном месте, чтобы предотвратить падение контейнера и повреждение ног и пола.

Очистка продукта

Очистка циклонного механизма


1. Очистка циклонного механизма

Выньте циклонный механизм из пылесборника, очистите пыль и волосы, прикрепленные к металлической сетке.

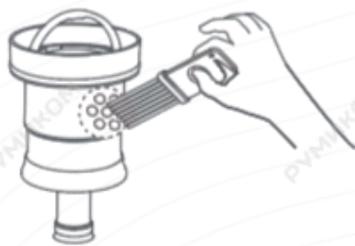

2. Очистка пылесборника и металлической сетки

Промойте пылесборник и металлическую сетку чистой водой и используйте ее после сушки, чтобы предотвратить повторное образование пыли при повторном использовании.

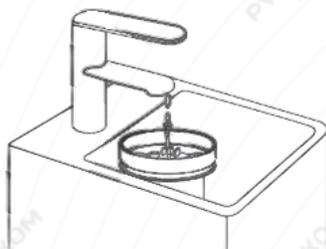

3. Очистка фильтра

Выньте фильтр, очистите висящую пыль щеткой и вымойте его. При необходимости замените воздушный фильтр. Рекомендуется заменять данный фильтр каждые 3 месяца для обеспечения чистоты.




Внимание

1. Не передвигайте обмотку циклонного механизма, чтобы не повредить металлическую сетку;
2. Сушить естественным способом после мытья, чтобы избежать коррозии;
3. При замене фильтра используйте оригинальный фильтр продавца, чтобы не повредить пылесос;
4. При очистке фильтра используйте чистящую щетку, поставляемую производителем. Не используйте другие стальные щетки или жесткие щетки;
5. Не потеряйте блок фиксации вращающейся щетки, не используйте её без блока фиксации.

Очистка продукта

Замена вращающейся щетки

Поместите щетку для мебели вверх ногами, затем поместите блок фиксатора в отверстие вращающейся крышки и вращайте его пока не услышите щелчок. Затем снимите головку щетки. Чтобы установить ее обратно, выполните шаги в обратном направлении.

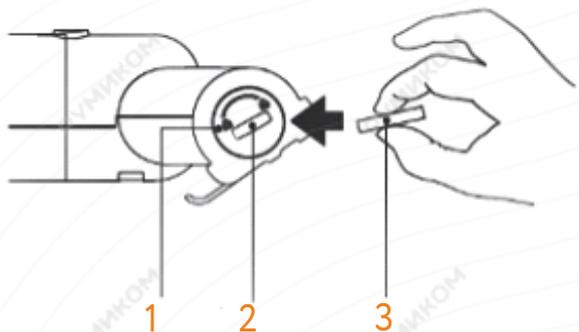

1. Крышка вращающейся щетки
2. Отверстие
3. Блок фиксатора




Внимание

1. Выключите питание и отсоедините адаптер при замене вращающейся щетки;
2. Щетка для очистки имеет острое лезвие, которое используется для того, чтобы обрезать нечистую запутанность вокруг валика.
Дети не должны заниматься чисткой щетки;
3. При нажатии на вращающуюся щетку, чтобы высвободить блок фиксации поворотного ролика, будьте осторожны, блок фиксации быстро выпадает и может потеряться
4. Не позволяйте детям глотать вращающуюся щетку с блоком фиксации;
5. Не теряйте вращающуюся щетку с блоком фиксатора.

Очистка вращающейся щетки

Очистка вращающейся щетки: используйте чистящую щетку, чтобы поднять и отрезать прикрепленные волосы и волокнистые вещества на вращающейся щетке, после чего она отделяется от вращающейся щетки

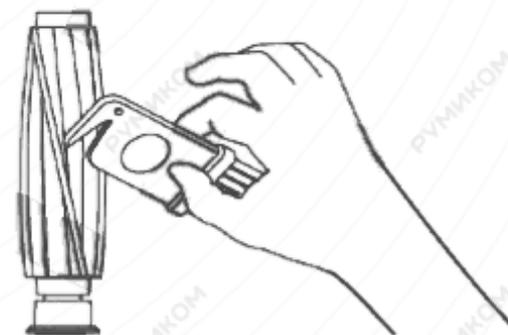

Меры безопасности



Предупреждение

1. Не используйте этот продукт вблизи влажных мест, таких как ванная комната;
2. Не используйте для очистки жидкостей, спичек и влажного мусора;
3. Не вынимайте вилку из розетки, не подключайте ее и не касайтесь гнезда адаптера мокрой рукой;
4. Не используйте сломанную штепсельную вилку и шатающуюся розетку;
5. Не используйте пылесос для очистки керосина, бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей и искрящихся предметов, патронов, краски и других горючих материалов, а также не используйте пылесос рядом с вышеуказанными предметами, а также рядом с воспламеняющимися газами и взрывоопасных помещениях, чтобы избежать пожара;
6. Не разбирайте, не ремонтируйте и не переделывайте самостоятельно, чтобы избежать пожара, травм или неправильной эксплуатации, за исключением замены сертифицированных расходных материалов в соответствии с данным руководством;
7. Используйте источник переменного тока с номинальным напряжением. Не используйте генератор или источник питания постоянного тока и т. д., чтобы избежать возгорания и поражения электрическим током;
8. Регулярно используйте сухую чистящую ткань, чтобы очистить пыль от вилки, чтобы избежать пожара из-за плохой изоляции и других причин;
9. Убедитесь, что вилка правильно вставлена в нижнюю часть, чтобы избежать поражения электрическим током, короткого замыкания и возгорания;
10. В случае любого ненормального отказа немедленно прекратите его использование, чтобы избежать возникновения дыма, пожара и поражения электрическим током;
11. Когда в следующих условиях: 1) в режиме «включено» и все еще не работает; 2) частые остановки во время работы; 3) прерывистая подача питания при перемещении вилки или шнура питания; 4) искажение корпуса, необычный нагрев; 5) запах горения; 6) в случае появления какого либо ненормального звука во время работы; немедленно отключите электропитание и отсоедините штепсельную вилку, а изготовитель или его обслуживающий персонал должен заменить и отремонтировать его, чтобы избежать любой опасности;

Меры безопасности



Предупреждение

12. Обязательно вынимайте вилку из розетки перед чисткой и обслуживанием, чтобы избежать поражения электрическим током и травм;
13. Если электрическая щетка не работает должным образом, выключите выключатель питания и немедленно проверьте, намотана ли электрическая щетка на волосы или другие чрезмерно длинные волокна, и вовремя очистите их;
14. Не лейте воду на корпус устройства или на вилку питания, не погружайте корпус и / или вилку питания в воду;
15. Не заряжайте пылесос с другим адаптером;
16. Придерживайте вилку питания, отключая ее от розетки. Не тяните его за шнур питания;
17. Держите все части тела, такие как волосы, края одежды и пальцы, подальше от каждого конца интерфейса и горловины роликовой щетки;
18. Не работайте с вакуумом, направляя устройство на уши, глаза, рот и другие части тела;
19. Батарея представляет собой герметичное устройство, которое обычно не имеет угрозы безопасности. В экстремальном случае, жидкость выходит из батареи, что может вызвать раздражение или ожоги. При случайном контакте соблюдайте следующие меры предосторожности: 1) при попадании на кожу - промойте водой;
- 2) при попадании в глаза немедленно промойте водой не менее минуты и обратитесь за медицинской помощью;
20. Это оборудование не может быть использовано детьми и людьми в плохом физическом состоянии, с плохой сенсорикой или с психическим расстройством, которые не имеют опыта и знаний использования, и не контролируют использование;
21. Держите вакуумный пылесос подальше от электромагнитного оборудования больницы;
22. Только для использования внутри помещений, не подвергать воздействию дождя;
23. Если шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, нашим сервисным агентом или другими квалифицированными специалистами, чтобы избежать опасности;
24. Зарядное устройство нельзя использовать, если корпус поврежден, так как это может привести к поражению электрическим током;

Меры безопасности



Предупреждение

25. Адаптер питания используется только для указанного пылесоса;
26. Перед зарядкой проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на маркировочной этикетке, напряжению сети;
27. Держите зарядное устройство подальше от всех источников тепла;
28. Не погружайте прибор в воду;
29. Не продолжайте использовать прибор в случаях: падения, удара тяжелым предметом, другие средства повреждения и т. д.
Если это произошло, получите зарядное устройство, отремонтированное нашим сервисным агентом;
30. Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током;
31. Выньте вилку из розетки перед чисткой или обслуживанием зарядного устройства;
32. Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батареи с помощью этого зарядного устройства;
33. Когда пылесос прикреплен к магнитному настенному креплению, не допускайте столкновения с ним детей или домашних животных во избежание его повреждения.

Меры безопасности



Внимание

1. Не работайте долго, когда пылесос заблокирован;
2. Не закрывайте вентиляционное отверстие (чтобы избежать деформации корпуса изделия, поломки или пожара, вызванных перегревом);
3. Не перетаскивайте корпус машины (чтобы не поцарапать землю);
4. Не махайте корпусом изделия. Не позволяйте детям играть с корпусом и т.д. (Во избежание травм или повреждения корпуса);
5. Не роняйте изделие в другие предметы и не прикладывайте к нему давление (во избежание возгорания и поражения электрическим током, вызванных поломкой);
6. Обязательно установите пылесборник перед его использованием (во избежание повреждения двигателя и корпуса);
7. Проверьте, находится ли адаптер зарядки в хорошем состоянии перед зарядкой;
8. Перед первым использованием пылесоса или заменой указанного фильтрующего элемента отключите питание пылесоса и убедитесь, что фильтрующий элемент установлен на месте;
9. Если в пылесборнике много мусора, очистите его в это время, чтобы обеспечить беспрепятственный путь вентиляции, чтобы избежать блокировки, что приведет к снижению всасывания или нагрева двигателя;
10. Утилизированный аккумуляторный блок следует безопасно утилизировать. Не выбрасывайте его никуда;
11. Не тяните в пылесос большие, мягкие, липкие предметы, такие как шерсть, волосы, сыпучий хлопок, тесто и жевательная резинка;
12. Используйте пылесос для очистки лестницы с особой осторожностью, чтобы не упасть;
13. Убедитесь, что питание пылесоса отключено, когда электрическая щетка и принадлежности снова подключены или отключены;
14. Не используйте и не храните пылесос в экстремальных неблагоприятных условиях, таких как экстремальные, температурные и т. Д. Рекомендуется использовать в помещении при температуре окружающей среды от 0 до 35 ° C, храните в прохладном и сухом месте.

Устранение неисправностей

Описание неисправности	Причины неисправности	Решение
Вращающаяся щетка не запускается	Вращающаяся щетка запутана в большом количестве волос и в других загрязнениях	Очистите щетку от обмотки
Двигатель не работает	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите устройство
	Пылесборник заполнен	Очистите пылесборник
	Высокая температура устройства и аккумулятора	Перезапустите пылесос после статического охлаждения
Снижение мощности всасывания	Фильтр закупорен пылью	Почистите или замените фильтр
	Воздухозаборная труба щетки заблокирована или щетка не работает	Удалите грязь с поверхности щетки
	Бумажные или шерстяные волокна, забитые в отверстиях металлической сетки	Регулярно проверяйте, не засорена ли металлическая сетка
	Воздуховод между пылесборником и пылесосом забит	Регулярно проверяйте, нет ли мусора в воздуховоде
Индикаторы зарядного устройства не горят или не мигают	Адаптер питания неправильно подключен	Регулярно проверяйте, правильно ли подключен адаптер питания

Технические характеристики

Модель: XCQ02RM

Номинальная мощность: 265 W

Мощность всасывания: 80 AW

Номинальное напряжение: 22.2V

Напряжение при зарядке: 25.8V

Габариты: 543 x 148 x 158 мм

Вес: 1.6 кг

Аккумулятор: 2200 mAh / 48 Wh

Время зарядки: Около 2.5 ч

Время работы: Около 40 минут (нормальный режим) / 10 минут

(в режиме максимального всасывания)

Параметры входа: 100-240V ~50/60 Hz

Емкость пылесборника: 0.4 л

Уровень шума: <83 дБ

Номинальная мощность электрической щетки: 20 W