




Руководство по эксплуатации
Беспроводной пылесос

Xiaomi SWDK K580

для клиентов интернет-магазина «Румиком»



1. Наименование частей

1. Рукоятка
2. Кнопка складывания рукоятки
3. Зарядный порт
4. Место для пылесоса
5. Кнопка разблокировки щетки
6. Кнопка функции полировки
7. Щетка
8. LED-лампа подсветки
9. Пылесборник
10. Кнопка разблокировки пылесборника
11. Кнопка включения двигателя
12. Двигатель
13. Кнопка разблокировки двигателя
14. Кнопка включения питания

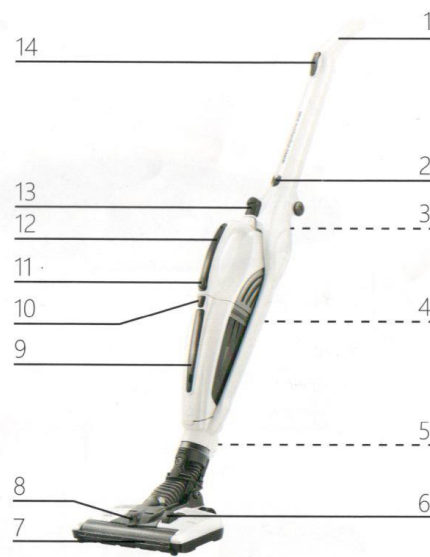

Элементы корпуса

Разблокировка пылесборника - Включение - Индикатор заряда
 Заборное сопло - Воздуховыпускное отверстие - Порт для зарядки
 Микропылевая перегородка - MIF-Фильтр
 Мягкий носик для воды - Щетка
 Широкая щетка - Косая щетка - Зарядное устройство - Половая щетка

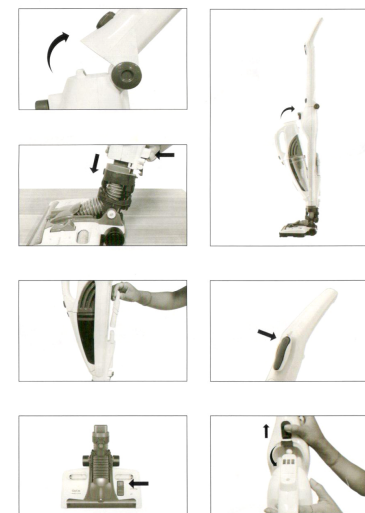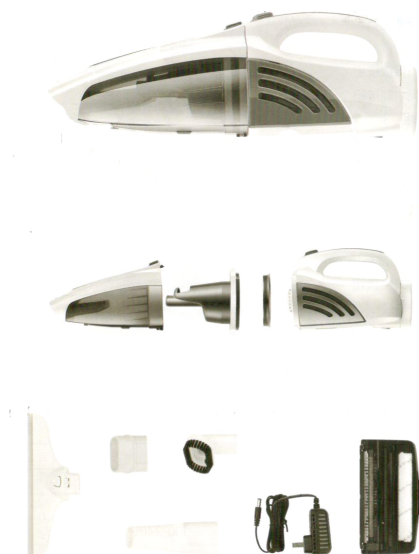

Технические характеристики

Время работы: >20 мин
 Рабочее напряжение двигателя: 18.5 В
 Мощность двигателя: 120 Вт
 Скорость вращения вала: 30000 об/мин
 Емкость аккумулятора: 2000 мАч
 Напряжение зарядного устройства: 100-240 В
 Время зарядки: 4 ч
 Действующий стандарт: GB4706.1-2005 /
 GB4706.7-2014 / GB4343.1-2009 / GB17625.1-2012

Использование

1. Поверните рукоятку до срабатывания блокировки
2. Подключите к корпусу устройства половую щётку
3. Вставьте ручной пылесос в соответствующее место на корпусе
4. Подключите адаптер к корпусу ручного пылесоса

Важные примечания

Перед использованием продукта, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и гарантийными обязательствами.

1. При использовании пылесоса избегайте образования пробок и засоров в заборном сопле. В противном случае возможны перегрузки и повреждение электродвигателя.

2. При использовании пылесоса убедитесь в правильной установке пылевого фильтра во избежание попадания пыли в отсек электродвигателя.

3. Пожалуйста, не используйте пылесос для удаления бетона, цемента, гипса, штукатурки и прочего порошкового строительного мусора. В противном случае возможно образование пробок в системе фильтрации и повреждение электродвигателя.

4. Для очистки пылесоса, пожалуйста, используйте влажное полотенце, смоченное средним чистящим средством или средством с содержанием воды. Не используйте бензин или растворители, в противном случае возможно образование трещин на корпусе и потеря цвета.

5. Не используйте пылесос для удаления чистящих средств, угля, масла, стекла, иголок, табачного пепла, влажной пыли, грязной воды, спичек и пр.

6. Убедитесь в прочном креплении всех составных частей, при необходимости затяните крепление.



7. Пожалуйста, не используйте пылесос для удаления большого объема воды или кислотных, щелочных или коррозионных жидкостей. Не полощите пылесос в воде.

8. После использования пылесоса оставьте его в сухом месте. Хранение во влажном месте может привести к снижению срока службы и выходу из строя электронных компонентов.

9. Не следует чрезмерно часто изгибать, растягивать или иными способами деформировать шланг.

10. В случае перегрева основного электродвигателя, возникновения неприятного запаха, аномальной вибрации или звука, приостановите эксплуатацию устройства и обратитесь в сервисный центр.

11. При чрезмерном скоплении пыли и грязи в пылесборнике или фильтре, незамедлительно произведите их очистку для обеспечения свободного прохождения воздуха через конструкцию и избежания образования пробок, способных привести к перегреву электродвигателя, снижению мощности всасывания и срока службы.

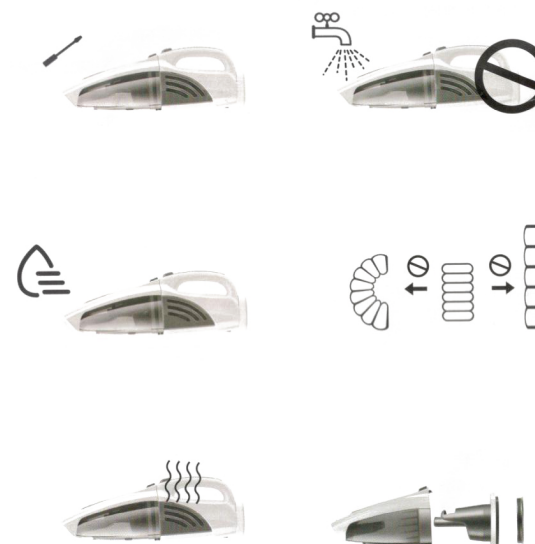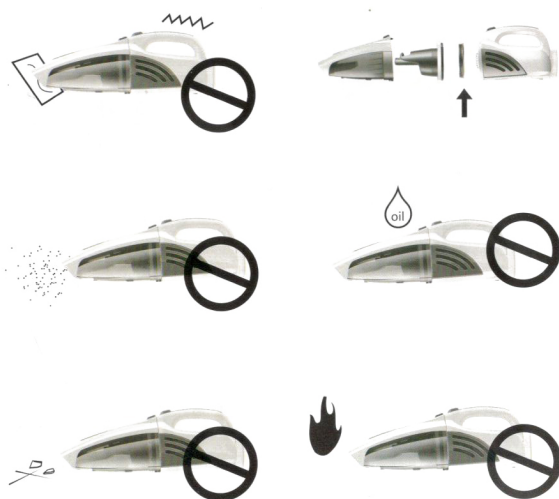

Данные о зарядке

Перед зарядкой устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенной информацией

1. Во время зарядки на корпусе пылесоса горит красный индикатор зарядки. По окончании зарядки красный индикатор становится синим (Только при выключенном устройстве. При включенном устройстве индикатор мигает);
2. Не допускается одновременное использование и зарядка пылесоса;
3. Следует использовать только оригинальное заводское зарядное устройство;
4. Рекомендуется держать пылесос заряженным при неиспользовании;
5. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает около 20 минут непрерывной работы пылесоса;
6. Во время зарядки допускается незначительный нагрев



Примечания:

Фильтрующую сетку пылесборника можно мыть теплой водой с мылом. После мытья следует высушить сетку и использовать ее только после полного высыхания. зарядного устройства;

1. Зарядное устройство следует применять только в помещении;
 2. Зарядку устройства следует производить при температуре окружающего воздуха 0—+40°C. Не следует использовать зарядное устройство во влажной среде или вблизи открытого пламени;
 3. Не допускайте контакта детей с работающим зарядным устройством;
 4. Не допускается использование пылесоса после очистки с применением легковоспламеняющихся чистящих средств;
- Чистка и уход

Перед чисткой устройства необходимо выключить питание и прекратить зарядку.

1. Нажмите на кнопку разблокировки пылесборника, извлеките пылесборник и очистите его от пыли;
2. Извлеките из пылесборника фильтр и очистите его от пыли и грязи

Примечания:

Фильтрующую сетку пылесборника можно мыть теплой водой с мылом. После мытья следует высушить сетку и использовать ее только после полного высыхания. Приведённая ниже таблица содержит информацию по разрешению части возможных проблем.

Диагностика неисправностей

В случае, если устройство не запускается либо имеет повреждения, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Для Вашей же безопасности, пожалуйста, не проводите самостоятельный ремонт устройства.

Приведённая ниже таблица содержит информацию по разрешению части возможных проблем.

Диагностика неисправностей	
Пылесос не всасывает	Возможна неправильная установка электродвигателя
	Возможно переполнение пылесборника, рекомендуется произвести очистку
	Возможно засорение фильтра
Слабая сила всасывания	Возможно переполнение пылесборника, рекомендуется произвести очистку
	Возможно засорение фильтра
	Возможно засорение заборного сопла
	Возможно засорение щетки, рекомендуется произвести очистку
	Возможно засорение половой щетки, рекомендуется произвести очистку
В процессе работы из пылесоса вылетает пыль	Возможна неправильная установка пылесборника или установка не до конца
В процессе работы появляется неприятный запах	При первом использовании пылесоса возникновение запаха является нормальным явлением, при последующем использовании запах улетучивается.

Наименование части	Вредное вещество					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (Cr(VI))	Полибромдифенил (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Корпус	0	0	0	0	0	0
Внутренние пластиковые элементы	0	0	0	0	0	0
Металлические элементы	X	0	0	0	0	0
Электронные и управляющие компоненты	X	0	X	0	0	0
Сухой аккумулятор	X	0	0	0	0	0
Заряжаемый аккумулятор	X	0	0	0	0	0

Данная таблица составлена в соответствии с правилами SJ/T 11364

О: Означает, что в данной детали содержание вредного вещества находится ниже пределов, установленных требованиями стандарта GB/T 26572.

Х: Означает, что в данной детали содержание вредного вещества превышает пределы, установленные требованиями стандарта GB/T 26572.

(Все элементы, отмеченные в таблице знаком "Х" соответствуют требованиям RoHS либо ввиду ограничений технологического развития не могут оказывать вредного влияния.)

(Настоящая таблица предоставляет данные о содержании вредных веществ в продукте, не все внутренние компоненты содержат приведенные вещества.)

1. Срок службы сухого аккумулятора продукта составляет 3 года
2. Срок службы заряжаемого аккумулятора продукта составляет 5 лет

Послепродажное обслуживание

1. Благодарим Вас за выбор продукта нашей компании. Все пользователи наших продуктов имеют право на пользование послепродажным обслуживанием.
2. Во время гарантийного срока при возникновении неполадок аппаратной части продукта, вызванных внутренними дефектами, наша компания предоставляет пользователю бесплатные услуги по замене и ремонту. Пожалуйста, не производите самостоятельную разборку и ремонт устройства, поскольку это может лишить пользователя права на гарантийное обслуживание.
3. После истечения срока гарантии пользователи могут за свой счёт обратиться в сервисный центр нашей компании за обслуживанием и ремонтом.