Руководство по эксплуатации беспроводного пылесоса SWDK Multifunction Portable Cleaner для клиентов интернет-магазина «Румиком»

Благодарим Вас за выбор беспроводного пылесоса SWDK Multifunction Portable Cleaner!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Обзор продукта

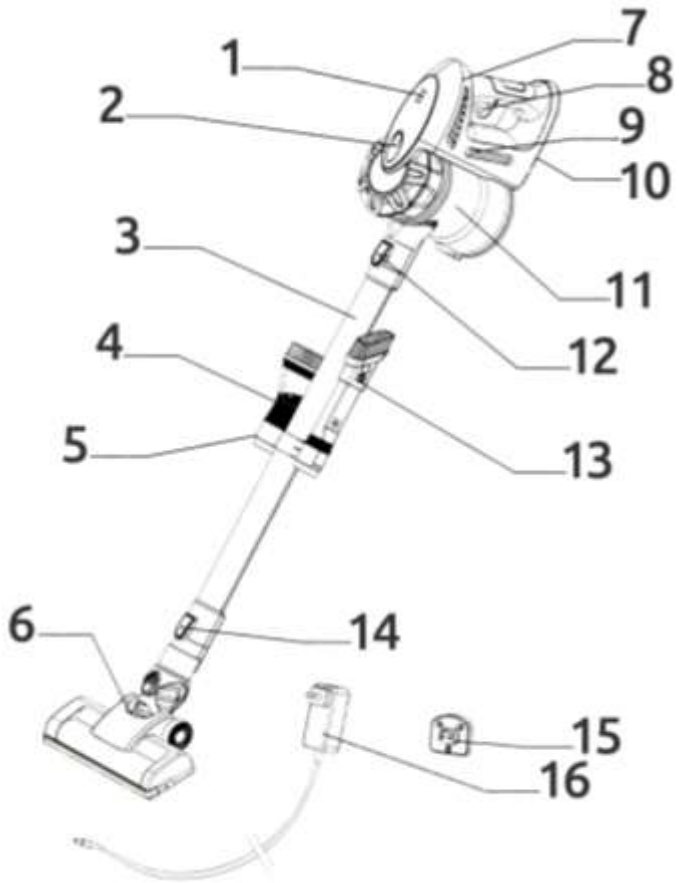

Примечание: Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Компоненты продукта

1. Индикатор заряда
2. Кнопка разблокировки пылесборника
3. Металлический патрубок
4. Круглая насадка
5. Держатель насадок
6. Половая насадка
7. Корпус пылесоса
8. Кнопка включения
9. Аккумулятор
10. Кнопка разблокировки аккумулятора
11. Пылесборник
12. Кнопка разблокировки
13. Комбинированная насадка
14. Кнопка разблокировки половой насадки
15. Держатель
16. Зарядное устройство

Сборка компонентов устройства

1. Установка аккумулятора

Соблюдая правильное направление, аккумулятор вставьте в устройство снизу до характерного щелчка запирания.

2. Установка пылесборника

Сначала пылесборник нижним крючком установите на держатель на корпусе, затем поверните его в указанном стрелкой направлении до характерного щелчка запирания.

3. Подключение половой насадки

Половую насадку подключить к металлическому патрубку до характерного щелчка запирания.

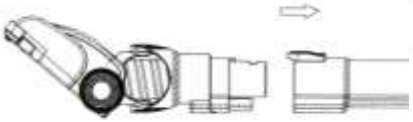

4. Подключение насадки с патрубком к пылесосу

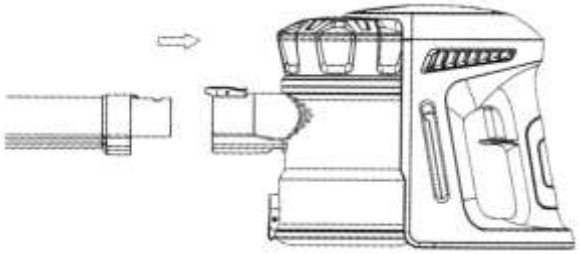

Половую насадку с металлическим патрубком свободным концом вставьте в патрубок подключения на пылесборнике до характерного щелчка запирания.

5. Подключение половой насадки к пылесосу

Половую насадку вставьте в патрубок подключения на пылесборнике до характерного щелчка запирания.

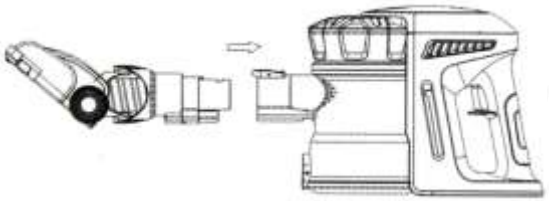

6. Подключение других насадок к пылесосу

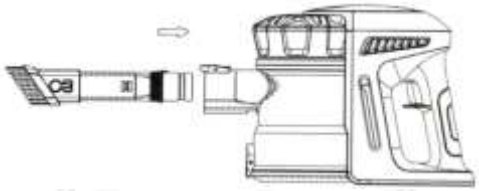

При необходимости подключения других насадок к пылесосу их следует вставить в патрубок подключения на пылесборнике до характерного щелчка

7. Подключение других насадок к патрубку

При необходимости дополнительную насадку вставить в металлический патрубок до характерного щелчка запирания.

8. Хранение устройства

Держатель закрепить на стене, устройство задней частью разместить на держателе, дополнительные насадки разместить на расположенном на патрубке держателе.

Разборка устройства

1. Снятие металлического патрубка

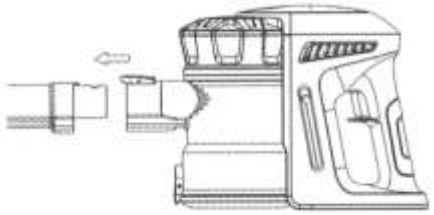

Сначала нажать на расположенную на патрубке подключения пылесборника кнопку разблокировки, затем вытащить металлический патрубок.

2. **Снятие половой насадки**

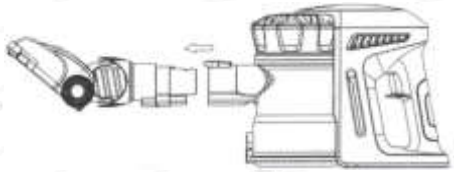

Сначала нажать на расположенную на патрубке подключения пылесборника кнопку разблокировки, затем вытащить половую насадку.

3. **Снятие пылесборника**

Сначала нажать на кнопку разблокировки пылесборника, затем повернуть пылесборник в направлении, показанном стрелкой, после чего потянуть его вверх для снятия с корпуса.

4. Установка и снятие аккумулятора

Нажать на кнопку разблокировки аккумулятора, затем взять его рукой и извлечь.

Внимание

1. В случае уменьшения времени работы вследствие падения емкости аккумулятора не требуется приобретать новый пылесос, возможно приобрести дополнительный аккумулятор;
2. Аккумулятор допускается использовать только с данным устройством, не допускается его применение для иных целей, его зарядку допускается производить только оригинальным зарядным устройством. Во избежание повреждений или короткого замыкания не следует разбирать аккумулятор или допускать его контакта с жидкостями. Не следует размещать аккумулятор вблизи источников высокой температуры или открытого пламени, также не следует помещать в аккумулятор острые предметы.
3. Не следует допускать детей до эксплуатации аккумулятора.

Порядок эксплуатации

1. Эксплуатация пылесоса

Устройство оснащено кольцевым переключателем, нажатия на который служат для включения питания и циклического переключения между стандартным режимом работы, усиленным режимом работы и выключением устройства.

Включение: нажмите на кнопку включения питания, устройство по умолчанию начнет работу в стандартном режиме, который подходит для повседневной уборки и очистки поверхностей.

Изменение режима: после включения стандартного режима работы снова нажмите на кнопку включения питания, чтобы перевести устройство в усиленный режим работы с повышенной силой всасывания, который подходит для очистки ковров, глубоких щелей и других сложных поверхностей.

Примечания: 1) Ввиду использования циклического переключения режимов работы и питания для выключения устройства, работающего в стандартном режиме, требуется дважды нажать на кнопку включения. Для выключения устройства, работающего в усиленном режиме, требуется один раз нажать на кнопку включения.

2) Кнопка включения устройства представляет собой микропереключатель, для его срабатывания достаточно легкого нажатия.

2. Эксплуатация комбинированной насадки

Перед началом работы установите комбинированную насадку на всасывающем отверстии пылесоса.

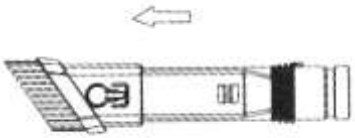

Щетку комбинированной насадки сдвиньте вперед до характерного щелчка запирания, она подходит для очистки мебели, книжных шкафов, занавесок и иных сложных поверхностей.

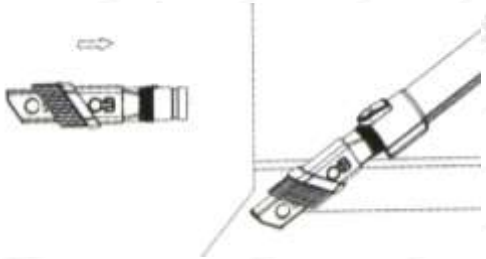

Щетку комбинированной насадки сдвиньте назад до характерного щелчка блокировки, чтобы использовать узкий носик, который подходит для очистки углов, лестниц, клавиатур и иных узких щелей.

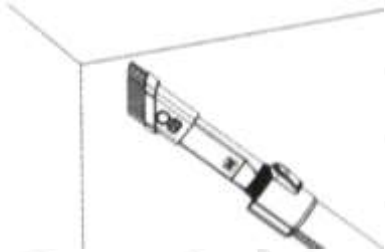

Комбинированную насадку установите на металлическом патрубке для очистки потолка или иных высоких и труднодоступных мест.

Порядок эксплуатации

3. Эксплуатация половой насадки с электроприводом

Половая насадка с электроприводом подходит для ковров с коротким ворсом, твердых поверхностей, плитки, автомобильных сидений и иных поверхностей.

4. Зарядка пылесоса

При полностью заряженном аккумуляторе нажмите на кнопку включения на корпусе пылесоса, при этом расположенные на корпусе три индикатора заряда будут гореть синим светом, постепенно выключаясь при снижении уровня заряда пылесоса. При недостаточном заряде аккумулятора его следует своевременно зарядить. При слишком низком напряжении аккумулятора для его защиты устройство автоматически отключает питание, в таком случае аккумулятор следует своевременно зарядить. Блок зарядного устройства вставьте в розетку источника переменного тока, его штекер вставьте в зарядный разъем аккумулятора, при этом на аккумуляторе включится красный индикатор зарядки, означающий процесс зарядки пылесоса. (Входное напряжение зарядного устройства должно составлять 100-240 В переменного тока, выходное напряжение зарядного устройства составляет 26 В прямого тока, с помощью зарядного устройства не следует заряжать другие устройства, к которым подходит его штекер)

Компоненты зарядки

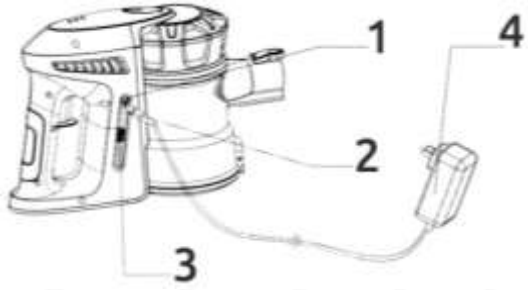

1. Зарядный разъем
2. Зарядный штекер
3. Индикатор зарядки
4. Зарядное устройство

После зарядки в течение 2-4 часов смена красного индикатора зарядки зеленым означает, что аккумулятор полностью заряжен. В таком случае зарядное устройство следует своевременно отключить от розетки (Также следует своевременно извлечь зарядный штекер из разъема аккумулятора).

Обратите внимание: устройство оснащено функцией защиты при зарядке. Во время зарядки аккумулятора при включении красного или зеленого индикатора устройство не включится даже при нажатии кнопки включения.

Очистка и замена компонентов

Плотный фильтр и фильтрующую пластина необходимо докупать отдельно!

После каждого использования пылесоса рекомендуется своевременно очищать пылесборник. Избыток пыли и грязи может привести к засорению фильтра, в таком случае его следует очистить или при необходимости заменить. После продолжительного использования роликовой щетки на ней возможно образование скоплений волос или длинных волокон, для сохранения высокой эффективности уборки их следует удалить.

Очистка пылесборника и системы фильтрации

1. Нажмите на кнопку разблокировки крышки пылесборника, чтобы открыть ее и опустошить пылесборник.

2. Нажмите на кнопку разблокировки пылесборника, наклоните его в направлении, показанном стрелкой и потяните для снятия.

3. Одной рукой возьмитесь за пылесборник, другой рукой возьмитесь за его крышку, поворачивайте ее против часовой стрелки, затем снимите.

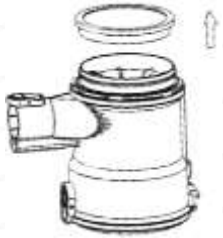

4. В направлении, показанном стрелкой, извлеките фильтрующую пластину, ее можно помыть или заменить

.5. Извлеките фильтр в сборе, его можно промыть или заменить.

6. Очищенные или промытые фильтрующие элементы следует поместить в темное проветриваемое место до высыхания.

7. После извлечения и очистки (Или замены) компонентов циклонной фильтрующей системы произведите ее сборку в обратном порядке.

Очистка и замена компонентов

Очистка роликовой щетки

1. Крышку роликовой щетки сдвиньте наружу.

2. Роликовую щетку извлеките из пазов и очистите (Можно промыть водой, перед использованием дождаться полного высыхания щетки)

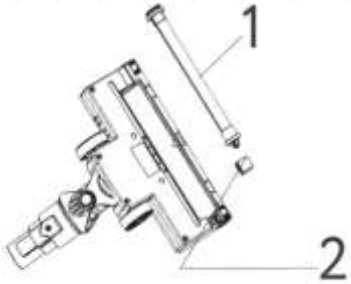

1. Роликовая щетка
2. Крышка роликовой щетки

3. После очистки и замены установите роликовую щетку и ее крышку на место.

Примечания по эксплуатации

- Перед началом эксплуатации продукта внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством;
- После ознакомления сохраните настоящее руководство для быстрого доступа;
- Продукт не имеет защиты от воды, поэтому не следует погружать его в воду или допускать прямого контакта с водой;
- Для зарядки следует использовать оригинальное зарядное устройство;
- Изменения или обновления конструкции продукта производятся без дополнительных уведомлений.
- Эксплуатация продукта во время зарядки невозможна.

Проблемы и решения

Перед обращением в сервисный центр рекомендуется ознакомиться с приведенной таблицей для устранения возможных неполадок.

Электродвигатель не работает

Возможная причина: Разряжен аккумулятор

Решение: Зарядите аккумулятор пылесоса

Падение силы всасывания

Возможные причины: Переполнен пылесборник; Засор фильтра пылесборника; Засор патрубка половой насадки или щетки

Решение: Опустошите пылесборник и очистите его от пыли;
Очистите или замените фильтр пылесборника;
Очистите половую насадку.

Во время зарядки не включается красный индикатор (Красный индикатор означает процесс зарядки)

Возможная причина: Зарядный штекер вставлен в зарядный разъем аккумулятора не до конца

Решение: Правильно вставьте штекер зарядного устройства в зарядный разъем аккумулятора

Недостаточное время работы после зарядки

Возможные причины: Недостаточное время зарядки; Износ аккумулятора

Решение: Зарядите аккумулятор согласно указаниям настоящего руководства; Аккумулятор относится к изнашивающимся деталям, при необходимости возможно приобрести новый аккумулятор

Роликовая щетка не вращается

Возможные причины: Всасываются слишком большие загрязнения; Скопление волокон на щетке

Решение: Очистите щетку и перезапустите устройство

Важные положения

- Не следует использовать пылесос для удаления чистящих средств, горючих масел, стеклянной крошки, иголок, золы, влажной пыли, грязной воды, спичек и пр.;
- Не следует использовать пылесос для удаления бетона, гипсовой пыли, штукатурки и иных микроскопических частиц, а также комков бумаги, игрушек и крупных предметов, способных привести к засору пылесоса, повреждению электродвигателя или иным неисправностям;
- Не следует размещать пылесос вблизи источников открытого огня или высокой температуры;
- Перед использованием пылесоса следует убедиться в правильной установке фильтра и ролика щетки;
- Перед использованием пылесоса во избежание неисправностей электродвигателя следует убедиться в отсутствии засоров на всасывающем отверстии или загрязнений на роликовой щетке;
- Во избежание короткого замыкания и повреждения устройства следует избегать его контакта с водой или попадания жидкостей во внутренние механизмы;
- При использовании нового аккумулятора или при использовании аккумулятора после длительного хранения его следует полностью зарядить. В случае длительного хранения и неиспользования аккумулятора его следует заряжать и разряжать не менее одного раза в 3 месяца;
- При необходимости очистки или обслуживания полностью заряженного пылесоса следует отключить от него штекер кабеля зарядного устройства, при этом не следует отключать устройство, потянув за кабель;
- Для очистки пылесоса его следует протереть сухой тканью, во избежание появления трещин или изменения цвета не следует использовать бензин, растворитель или иные активные чистящие средства;
- Не следует использовать или хранить пылесос в условиях слишком высокой или слишком низкой температуры, рекомендуемая температура эксплуатации составляет от 0 до +40°C, хранить пылесос следует в сухом темном месте, избегая длительного воздействия прямых солнечных лучей;
- Не следует позволять детям играть с пылесосом;

Важные положения

- В случае, если полностью заряженный пылесос не включается, следует обратиться в сервисный центр для проведения обслуживания, не следует самостоятельно разбирать устройство;
- Утилизацию аккумулятора следует производить согласно действующим местным нормам, не следует утилизировать его вместе с бытовыми отходами;
- В случае повреждения кабеля питания во избежание рисков его замену должен выполнить производитель или квалифицированный специалист.

Отказ от обязательств

Данное руководство пользователя опубликовано фирменным магазином Румиком. Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.
Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.

Технические характеристики

Модель: SWDK-K380
Вес: 2.26 кг
Объем пылесборника: 0.6 л
Давление: 6800 Па
Номинальное напряжение: 21.6V
Номинальная мощность: 120 W
Уровень шума: до 65 дБ
Время зарядки: 2.5 ~ 4 ч.
Время автономной работы: 20 ~ 35 мин
Параметры входа: 100 – 240V ~50/60 Hz