

TCL

ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

androidtv

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

L32S6500/L40S6500/L43S6500/L49S6500

Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Глава 1: Введение

Меры предосторожности	3
Предупреждение	3
Продукт	3
Питание и вилка	3
Кабель питания и сигнальный кабель	3
Условия эксплуатации	3
Очистка	3
Разъемы	4
Функции пульта ДУ	5
Как использовать пульт ДУ	5
Установка батареек	5
Эксклюзивный пульт ДУ	6
Установка батареек	6

Глава 2: Начало работы

Включение	7
Выключение	7
Подключение к сети	8
Кнопки ТВ	9
Начальная настройка	9

Глава 3: Основные телевизионные операции

Доступ к каналам	10
Просмотр подключенных устройств	10
Регулировка громкости	10
Доступ к домашней странице Smart TV	10
Доступ к TCL Channel	10
Использование меню настройки системы	10
Использование меню настройки телевизора ..	10

Глава 4: Дополнительные возможности вашего телевизора

Настройка каналов	11
Общий интерфейс	11
Использование функции общего интерфейса ...	11
Доступ к сервисам общего интерфейса	11
Использование субтитров	11
Включение/выключение субтитров	11
Включение языка субтитров на цифровых телеканалах	11
Выбор типа субтитров на цифровых телевизионных каналах	11
Использование телетекста	12
Выбор языка страницы декодирования	12
Язык цифрового телетекста	12
Использование функции быстрого запуска	12
Пробуждение по сети	12
T-Link	12
Подключение и Отключение функции T-Link	12
Применение автоматического включения питания	12
Применение автоматического режима ожидания	12
Использование EPG (электронной телепрограммы)	12
Функция Bluetooth	13
Настройки Netflix	13
Пароль для Родительского Контроля	13

Глава 5: Другие сведения

Проблемы и Решения	14
Выявление и устранение неисправностей	15
Юридическое положение	16
Установка опоры телевизора	17
Технические характеристики	18

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизор цветного изображения жидкокристаллический TCL, предназначенный для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

Прочтите все инструкции перед началом работы с устройством. Храните эти инструкции хорошо для дальнейшего использования.

Предупреждение

Никогда не устанавливайте телевизор на неустойчивой поверхности. Телевизор может упасть, что может привести к серьезным травмам или смерти. Во избежание различных травм, в особенности для детей, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Используйте шкафы или подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Используйте только такую мебель, которая может надежно поддерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не нависает над краями поддерживающей мебели.
- Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на стенных или книжных шкафах) без надлежащего крепления мебели и телевизора к поддерживающей опорной конструкции.
- Не ставьте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут находиться между телевизором и поддерживающей мебелью.
- Разъясните детям, что влезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления, опасно.



Этот символ указывает на высокое напряжение внутри. Соприкосновение с какой-либо внутренней частью данного устройства опасно.



Этот символ указывает на то, что предохранитель может находиться в нейтральном положении, и что электросети должны быть отключены для обесточивания фазных проводников.

Если к устройству подключена внешняя антенна или кабельная система, убедитесь, что антенна или кабельная система заземлены квалифицированным специалистом для обеспечения определенной защиты от скачков напряжения и накопленных статических зарядов.

Если ваш телевизор установлен и его требуется переместить, необходимо учесть указанные выше факторы.

Продукт

- Не блокируйте и не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
- Не проталкивайте в это устройство никакие предметы через щелевые отверстия шкафа, так как они могут коснуться токоведущих частей или частей короткого замыкания, что может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не пытайтесь открыть шкаф, так как это может привести к повреждению. Внутри нет деталей, которые вы можете обслуживать самостоятельно. Обратитесь за полным обслуживанием к квалифицированному персоналу.
- Не прикасайтесь к поверхности экрана пальцами, так как это может привести к царапинам или повреждению экрана телевизора.
- Не подвергайте экран телевизора сильному давлению, так как это может привести к серьезному повреждению экрана телевизора.

Питание и вилка

- Отключите устройство от сети при следующих условиях:
 - Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени.
 - Если кабель питания или электрическая розетка/вилка повреждены.
 - Следуйте инструкциям по установке и настройке продукта. Отрегулируйте те элементы управления, которые описаны в данных инструкциях по эксплуатации, так как неправильная регулировка других элементов управления может привести к повреждению. Если это произойдет, отсоедините устройство от розетки и обратитесь к обслуживающему персоналу.
 - Если устройство подвержено ударам или упало, а шкаф был поврежден.
- Если в качестве отключающего устройства используется сетевая вилка или приборный соединитель, то отключающее устройство должно оставаться в рабочем состоянии. (*В тех случаях, когда в качестве отключающего устройства используется многополюсный сетевой выключатель, он должен оставаться в рабочем состоянии.)

Кабель питания и сигнальный кабель

- Не допускайте, чтобы что-либо упиралось или опрокидывалось на кабель питания и сигнальный кабель.
- Уберегите кабель питания и сигнальный кабель от растапывания.
- Не перегружайте кабель питания или электрическую розетку.
- Не подвергайте кабель питания и сигнальный кабель воздействию влаги.

Условия эксплуатации

- Не ставьте устройство на неустойчивую тележку, подставку или стол.
- Поместите устройство в такое место, где обеспечена хорошая вентиляция.
- Не используйте устройство вблизи влажных и холодных зон.
- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерного тепла, такому как прямым солнечным лучам, огню и т.п. Никакие источники открытого пламени, такие как зажженные свечи, не должны размещаться на устройстве.
- Не подвергайте устройство воздействию падающих капель жидкости или брызг. Никакие предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы, не должны помещаться на устройство.
- Не используйте устройство в пыльной среде.
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть **не менее 5 часов**.

Очистка

- Очистите от пыли устройство, протерев экран и корпус мягкой чистой тканью или специальным жидким чистящим средством.
- Не прикладывайте чрезмерную силу к экрану при очистке.
- Не используйте воду или другой химический очиститель для очистки экрана, так как это может повредить поверхность экрана телевизора.

Все другие инструкции по технике безопасности, касающиеся наших телевизоров, также применимы здесь. **(Примечание: Некоторые модели телевизоров не предназначены для установки на стену.)**

Разъемы


Примечание: Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, и не все разъемы доступны на всех моделях.



Локальная сеть

Этот разъем можно использовать для подключения к внешнему модему или сети.
Оборудование доступа


Разъем SPDIF или DIGITAL AUDIO OUT (ОПТИЧЕСКИЙ) (выход)

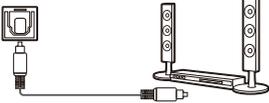

Разъем SPDIF или DIGITAL AUDIO OUT (ОПТИЧЕСКИЙ) (выход)

Этот разъем может быть использован для подключения совместимого цифрового аудиоприемника.


Разъем HDMI (SERVICE) или HDMI (ARC)

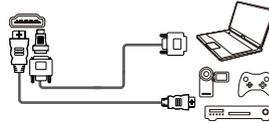

Разъем HDMI (SERVICE) или HDMI (ARC) (вход)

Разъем HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) может быть использован для подключения проигрывателя Blu-ray, ПК с установленной совместимой видеокартой, некоторых DVD-плееров или совместимого цифрового спутникового декодера высокой четкости. Этот разъем обеспечивает нежаткое цифровое соединение, которое передает как видео, так и аудио данные с помощью встроенного мини-штекерного кабеля.


USB 2.0

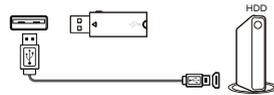

Разъем USB2.0 (вход)

Этот разъем можно использовать для подключения устройства USB.
Примечание: Количество разъемов USB на телевизоре может различаться в зависимости от модели телевизора.


Антенное/кабельное гнездо

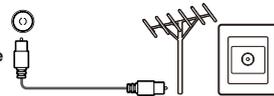

Антенное/кабельное гнездо (вход)

Это гнездо может использоваться для подключения внешней антенны или кабельной сети.

Разъем адаптера AV IN

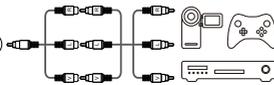

Разъем адаптера AV IN

Разъем адаптера AV IN может быть использован для подключения прилагаемого кабеля адаптера аудиовидеохода к левому и правому аудио и видео разъемам. Разъемы AV IN могут быть использованы для подключения различных устройств, включая видеоматричные камеры, видеокамеры, декодеры, спутниковые ресиверы, DVD-плееры или игровые консоли.




Гнездо для наушников (выход)

Это гнездо может использоваться для подключения наушников или стереонаушников.

Предупреждение: Чрезмерное звуковое давление от наушников и головной гарнитуры может привести к потере слуха.


SATELLITE IN

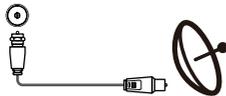

Разъем SATELLITE IN (вход)

Этот разъем можно использовать для подключения коаксиального кабеля для приема сигнала от спутникового приемника.

ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС

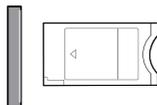

Разъем COMMON INTERFACE


Этот слот можно использовать для просмотра зашифрованных цифровых телеканалов, вставив CAM (модуль условного доступа) вместе со смарт-картой, предоставленной оператором сервиса цифрового телевидения.

Функции пульта ДУ

Большинство функций вашего телевизора доступны через меню, которые появляются на экране. Пульт ДУ, поставляемый в комплекте с вашим устройством, можно использовать для навигации по меню и настройки всех общих параметров.

Примечания: 1. Чертежи и иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида продукта. 2. Тип пульта ДУ может быть изменен без предварительного уведомления, пожалуйста, ознакомьтесь с пультом ДУ, прилагаемому к вашему телевизору. 3. Определенные функции могут быть недоступны на некоторых моделях, например функции руководства/субтитров доступны только в разделе цифрового телевидения. А цифровое телевидение не доступно на определенных моделях. 4. Google Ассистент недоступен для определенных языков и некоторых стран.

RC802V

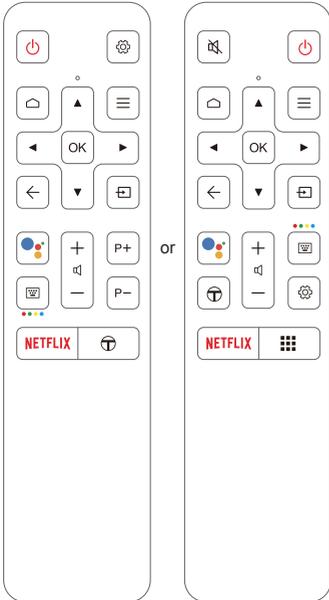

Google и Android TV являются товарными знаками компании Google LLC.

- Выключить и включить звук
- Режим ожидания/выход из режима ожидания.
- Получить доступ к домашней странице Smart TV
- Отобразить меню Опции.
- Кнопки направлений навигации. Кнопки ▲/▼ также используются для переключения каналов в режиме ТВ.
- Подтвердить ввод или выбор. Эта кнопка также используется для отображения списка каналов в режиме ТВ.
- Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
- Выбрать источник входного сигнала.
- Нажмите на кнопку Ассистент на вашем пульте ДУ, чтобы поговорить с Google Assistant. (Доступно только тогда, когда сетевое соединение работает нормально.)
- Для доступа к TCL Channel.
- Регулировка громкости.
- Переключить каналы.
- Открытие виртуальной клавиатуры пульта ДУ при ее наличии.
- Отображение меню настройки телевизора.
- Доступ к Netflix.
- Прямой доступ к странице просмотра приложений.

Примечание: Доступ к определенной функции можно получить только с виртуальной клавиатуры пульта ДУ. Пожалуйста, нажмите на кнопку на пульте ДУ, чтобы отобразить ее и работать соответствующим образом.

- Как использовать пульт ДУ

При первом использовании кнопки Google Ассистент Вам будет предложено выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

- а. Держите пульт ДУ и телевизор в 1 метре, пожалуйста, следуйте инструкциям по сопряжению на экране. Вы можете после успешной активации Вы можете использовать кнопку Google Assistant .
- б. Google Assistant доступен только для поиска контента из определенных приложений.
- в. Установите язык в **Settings** на язык Вашего региона или страны для реализации успешного голосового поиска.

Установка батареек

1. Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
2. Вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
3. Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.




ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа

Эксклюзивный пульт ДУ

Примечание: Этот пульт ДУ доступен только для некоторых моделей. Тип пульта ДУ может быть изменен без предварительного уведомления.

RC802N

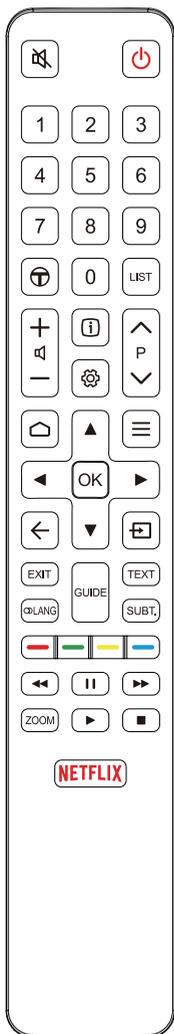

- Выключить и включить звук
- Режим ожидания/выход из режима ожидания.

Цифровые кнопки

- Ввести номер канала или цифру
- Получить доступ к TCL Channel.

СПИСОК

- Отобразить список каналов.
- Регулировка громкости.
- Отобразить информацию о программе, если она доступна.
- Отображение меню настройки телевизора.

P

- Переключить каналы.
- Получить доступ к домашней странице Smart TV
- Отобразить меню Опции.

- Кнопки направлений навигации.

OK

- Подтвердить ввод или выбор.
- Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.

EXIT

- Выбрать источник входного сигнала.
- Выйти из меню Настройки.

LANG

- Выбрать язык звукового сопровождения текущей цифровой телевизионной программы.
- Для включения или выключения Электронной программы телепередач. *(Не доступно для некоторых моделей.)*

GUIDE

- Переключение в режим телетекста или выход из него.

TEXT

- Выбор языка субтитров для выбранной программы цифрового телевидения.

Цветные кнопки

- Выбрать задачи или страницы телетекста.

←

- Начать быструю перемотку назад.

||

- Поставить воспроизведение на паузу.

→

- Начать быструю перемотку вперед.

ZOOM

- Начать воспроизведение
- Выбрать желаемый формат экрана.

▶

- Начать воспроизведение

■


- Остановить воспроизведение

NETFLIX

- Доступ к Netflix.

Установка батареек

- Снимите заднюю крышку, как показано на рисунке.
- Вставьте две батарейки типа AAA, соблюдая полярность, указанную в батарейном отсеке.
- Установите на место заднюю крышку, как показано на рисунке.

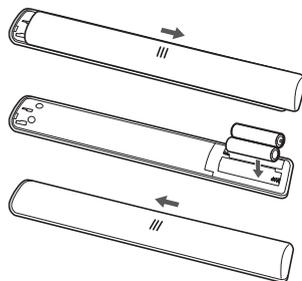

ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв. Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа


Включение

Прежде чем перейти к следующим страницам, описывающим процедуру настройки каналов, следуйте инструкциям на этой странице о том, как включить телевизор и пульт ДУ.

1. Вставьте две батарейки типа AAA в пульт ДУ.

Меры предосторожности при использовании батареек:


- Используйте только указанные типы батареек.
- Убедитесь, что вы используете правильную полярность.
- Не смешивайте новые и использованные батарейки.
- Не используйте аккумуляторные батарейки.
- Не подвергайте батарейки чрезмерному теплу, например от солнечного света, огня и т.п. Не бросайте их в огонь, не заряжайте и не пытайтесь открыть, так как это может привести к утечке или взрыву.
- Извлеките батарейки из пульта ДУ, если вы не используете его в течение длительного периода времени.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты по утилизации батареек.

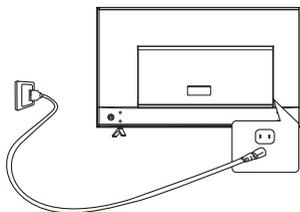

2. Подсоедините кабель питания сначала к телевизору, а затем к сетевой розетке. (**Примечание:** Если кабель питания подключен к телевизору, пожалуйста, подключите его к сетевой розетке.)

Ваш телевизор должен быть подключен только к источнику переменного тока. Он не должен быть подключен к источнику постоянного тока. Если вилка отсоединена от кабеля, ни в коем случае не подсоединяйте ее к сетевой розетке, так как существует опасность поражения электрическим током.

Примечание: Чертежи приведены только для наглядности, расположение розетки питания телевизора может отличаться в зависимости от модели.

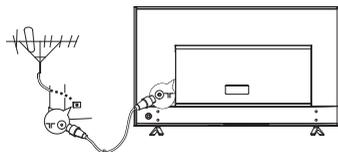

3. Подключите внешнюю антенну к разьему ANTENNA / CABLE IN на задней панели телевизора.

Антенное гнездо (75 Ом - УКВ/УВЧ/кабель) может использоваться для подключения внешней антенны или другого установленного оборудования.

Примечание: Если Вы хотите получить сигнал от Вашего кабеля или кабельной коробки, подключите коаксиальный кабель к разьему ANTENNA/CABLE IN на задней панели телевизора.

4. Если питание включено, то телевизор будет сразу включен или будет находиться в режиме ожидания.

Если индикатор питания загорается, то телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите на кнопку  на пульте ДУ или на телевизоре, чтобы включить телевизор.

Выключение

- Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите на кнопку  на пульте ДУ. Телевизор остается включенным, но с низким энергопотреблением.
- Чтобы выключить телевизор, отсоедините сетевую розетку от электрической розетки.

Подключение к сети



Для работы всех функций вашего телевизора потребуется подключение к интернету. Может взиматься плата за трафик данных.

Пожалуйста, обратитесь к своему интернет-провайдеру (ISP) за дополнительной информацией.

Чтобы получить доступ в Интернет, вы должны оформить подписку на услугу высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет у своего интернет-провайдера (ISP).

Ваш телевизор можно подключить к домашней сети двумя способами:


- Проводной, с использованием соединителя RJ45 (локальная сеть) на задней панели.
- Беспроводной, с использованием внутренней беспроводной сети и вашей домашней беспроводной сети.

Примечание: Приведенные ниже инструкции – это всего лишь обычные способы подключения телевизора к проводной или беспроводной сетям. Способ подключения может отличаться в зависимости от фактической конфигурации сети. Если у Вас есть какие-либо вопросы о вашей домашней сети, пожалуйста, обратитесь к своему интернет-провайдеру.

Подключение к проводной сети

Чтобы подключиться к проводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Кабель Ethernet достаточно длинный, чтобы дотянуться до вашего телевизора
 - Маршрутизатор или модем с доступным портом Ethernet
 - Высокоскоростное подключение к интернету
 - Порт Ethernet (LAN) на задней панели телевизора
2. Подключите кабель Ethernet к маршрутизатору и порту Ethernet на задней панели телевизора.
3. Используйте меню **Network & Internet**, чтобы настроить телевизор.

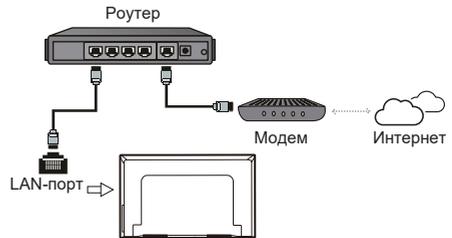

Подключение к беспроводной сети

Чтобы подключиться к беспроводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Маршрутизатор, передающий высокоскоростной беспроводной сигнал
 - Высокоскоростное подключение к интернету
2. Используйте меню **Network & Internet**, чтобы настроить телевизор.



Примечание: Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы войти в меню **Network & Internet**.

1. Чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV, нажмите на на пульте ДУ.
2. Нажмите / / для перемещения курсора на (**Settings**) в правой верхней части экрана, и нажмите **OK** для входа в настройки системы.
3. Нажмите на / , чтобы выбрать **Network & Internet**, затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю, и следуя инструкциям на экране, выполните настройку сети.

Кнопки ТВ

В случае разрядки батареек в пульте ДУ можно использовать кнопку управления, расположенную на корпусе телевизора. Они имеют следующие функции:

Для моделей с кнопками ниже на телевизоре:



Для моделей с кнопками ниже на телевизоре:



Для моделей с одной кнопкой на телевизоре:



Примечание:

Чертежи и иллюстрации приведены только для справки и могут варьироваться в зависимости от модели.

Начальная настройка

При первом включении устройства отображается экран **Welcome**, который проведет Вас через процесс начальной настройки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить начальный процесс настройки, например выбор языка, подключение к сети и многое другое. Во время каждого шага либо делайте выбор, либо пропускайте шаг. Если вы пропустите один шаг, вы можете выполнить настройку позже из меню настроек.

Примечание: К некоторым функциям можно получить доступ только с помощью виртуальной клавиатуры ДУ. Используйте кнопку  , чтобы отобразить виртуальную клавиатуру ДУ.

Доступ к каналам

Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить виртуальную клавиатуру ДУ, и действуйте, как предложено ниже.

Использование цифровых кнопок: нажмите соответствующие цифровые кнопки для доступа к каналам.

С помощью кнопок P+/- (P\wedgeV) : нажмите кнопки P+/- (P\wedgeV) или соответствующие кнопки на телевизоре для прокрутки каналов.

Использование кнопки LIST : нажмите кнопку LIST, чтобы отобразить список каналов, и нажмите  /  и **OK** для выбора каналов.

Просмотр подключенных устройств

Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить список источников. Нажмите  /  , чтобы выбрать ТВ и другие источники входного сигнала, нажмите **OK** для подтверждения.

Вы также можете нажать  на пульте ДУ для отображения домашней страницы. Нажмите  /  , чтобы переместить курсор в область  (Ввода) в правой верхней части экрана и нажмите **OK**, чтобы войти. Затем нажмите  /  и **OK**, чтобы выбрать источник входного сигнала.

Регулировка громкости

Регулировка громкости : нажмите кнопки  на пульте ДУ или соответствующие кнопки на телевизоре, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Доступ к домашней странице Smart TV

Позволяет вам пользоваться интернет-приложениями (Apps) и специально адаптированными интернет-сайтами, а также выполнять системные настройки для вашего телевизора. Вы можете настроить управление с помощью пульта ДУ телевизора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Настройте параметры сети перед использованием приложений Smart TV.
- В зависимости от состояния вашей сети могут возникать медленные отклики и/или прерывания.
- Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, пожалуйста, обратитесь к поставщику контента.
- В зависимости от обстоятельств поставщика контента, обновление приложения или использование самого приложения может быть остановлено.
- В зависимости от правил вашей страны некоторые приложения могут иметь ограниченный сервис или не поддерживаться.
- Изменения в контент приложения могут быть внесены без предварительного уведомления поставщиком услуг .

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV.
2. Нажмите  /  и **OK** чтобы перейти в необходимые приложения, функции или настройки.
3. Нажмите  , чтобы вернуться на домашнюю страницу.

4. Для выхода из домашней страницы, используйте  /  чтобы переместить курсор в область  (выходов) в правой верхней части экрана, затем нажмите **OK**, чтобы войти. Затем нажмите  /  и **OK**, чтобы выбрать нужный источник входного сигнала.

Примечание: Поскольку подключение к интернету требует времени, рекомендуется подождать несколько минут, чтобы использовать функцию Smart TV после активации телевизора из режима ожидания.

Доступ к TCL Channel

Позволяет просматривать рекомендованное содержимое.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы войти на TCL Channel или получить доступ через значок TCL Channel на домашней странице.
2. Нажмите  или  , чтобы выйти.

Примечание: Внешний вид пользовательского интерфейса TCL Channel может отличаться в зависимости от модели или страны.

Использование меню настройки системы

Позволяет не только настраивать параметры устройства, такие как Сеть, Входы, Google Cast, Мощность and Приложения и т. д., но и устанавливать предпочтения.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу Smart TV.
2. Нажмите  /  , чтобы переместить курсор в  (Settings) в верхней правой части экрана и нажмите **OK** для входа в системные настройки.
3. Нажмите  /  , чтобы выбрать нужные пункты и нажмите **OK** для входа.
4. Нажмите  , чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу и выйти.

Использование меню настройки телевизора

Это меню позволяет изменять настройки ТВ, такие как параметры изображения и звука.

1. Нажмите  на пульте ДУ для отображения меню настроек телевизора.
2. Нажмите  /  , чтобы выбрать нужный элемент, затем нажмите **OK** для входа в соответствующее подменю.
3. В подменю нажмите  /  , чтобы выбрать параметры меню, затем нажмите **OK** для входа в список параметров, интерфейс настройки или соответствующее подменю.
4. Нажмите  для возврата в предыдущее меню.

Примечания:

- Вы также можете нажать  на пульте ДУ, выбрать Settings (если доступно) и нажать **OK** для входа в меню TV settings. Для некоторых источников сигнала некоторые опции недоступны.
- Установка режима LED Motion clear во включенное положение, сделает быстро движущиеся изображения более четкими посредством управления светодиодной подсветкой. Однако изображение будет темнее и более мерцающим, чем при выключенном режиме LED Motion clear.

Глава 4 Дополнительные возможности вашего телевизора

Настройка каналов

В этом разделе описывается, как автоматически искать и сохранять каналы. Это может быть сделано в любом из приведенных ниже случаев:

- Вы уведомлены, что в режиме телевизора нет никаких каналов;
 - Вы хотите обновить каналы.
1. В режиме телевизора, нажмите  на пульте ДУ и выберите **Channel > Channel scan**. Нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
 2. Телевизор устанавливает и упорядочивает каналы в соответствии с вашей страной или регионом. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Country/Region**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти. Введите пароль по умолчанию 1234 или свой собственный пароль, если вы изменили пароль в меню **System > Lock**. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать страну или регион, затем нажмите **OK**, чтобы подтвердить.
 3. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Automatic search**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
 4. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Tuner mode**, затем нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать **Cable, Antenna** или **Satellite**.
 5. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать другие опции и используйте **◀/▶** для конфигурации.
 6. После завершения конфигурации, нажмите **▼**, чтобы выбрать **Search**, затем нажмите **OK**, чтобы начать сканирование каналов.
 7. Поиск канала может занять несколько минут. После автоматического поиска, каналы будут расположены в заданном порядке. Если вы хотите скрыть или поменять местами каналы, нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Channel organizer**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.

Примечание: Если при поиске канала были получены только аналоговые каналы, то это может быть вызвано плохим вещанием и поэтому не покрывается гарантией производителя. Производители не могут нести ответственность за отсутствие или плохое вещание в некоторых областях.

Общий интерфейс

Зашифрованные цифровые телеканалы можно декодировать с помощью модуля условного доступа (CAM) вместе со смарт-картой, предоставленной оператором услуг цифрового телевидения.

CAM может включать несколько цифровых сервисов, в зависимости от выбранных Вами оператора и сервисов (например, платное телевидение). Свяжитесь с Вашим оператором сервиса цифрового телевидения для получения дополнительной информации о сервисах и условиях.

Использование функции общего интерфейса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой CAM выключите телевизор. Четко следуйте инструкциям, описанным ниже. Неправильная установка CAM может повредить как модуль, так и телевизор.

1. Следуя указаниям, напечатанным на CAM, аккуратно вставьте модуль в общий слот интерфейса на ТВ.
2. Вставьте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь активации функции общего интерфейса. Это может занять несколько минут.

Примечание: Не извлекайте CAM из слота. Извлечение модуля приведет к отключению цифровых сервисов.

Доступ к сервисам общего интерфейса

После установки и активации CAM, нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Common Interface**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.

Эта опция доступна только в том случае, если CAM был правильно установлен и активирован. Экранные приложения и контент предоставляются оператором сервиса цифрового телевидения.

Примечание: Эта функция доступна только в источнике DTV.

Использование субтитров

Вы можете включить субтитры для каждого телеканала. Субтитры транслируются с помощью телетекста или цифрового вещания DVB-T/DVB-C. Благодаря цифровым трансляциям, у Вас есть дополнительная возможность выбора предпочтительного языка субтитров.

Примечание: Некоторые параметры доступны, только когда опция **Subtitle** установлено на **Вкл.**

Включение/выключение субтитров

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Subtitle** и нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
2. Выберите опцию **Subtitle** нажмите **OK**, чтобы переключаться между включением и выключением.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Включение языка субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать язык субтитров в качестве предпочтительного языка, нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать **Digital subtitle language 2nd**, затем нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
4. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать дополнительный язык субтитров, нажмите **OK** для подтверждения.
5. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Выбор типа субтитров на цифровых телевизионных каналах

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Subtitle > Subtitle type** и нажмите **OK/▶** для входа.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать тип субтитров и нажмите **OK** для подтверждения. Вы можете выбрать **Hearing**

Дополнительные возможности вашего телевизора

impaired, чтобы отобразить субтитры для слабослышащих на выбранном языке.

3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Использование телетекста

Выбор языка страницы декодирования

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > Teletext > Decoding page language** и нажмите **OK/▶** для входа.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать правильный тип языка, на котором будет отображаться телетекст, затем нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Язык цифрового телетекста

На цифровых телевизионных каналах, в зависимости от вещателя, вы можете пользоваться услугой с несколькими начальными страницами телетекста на разных языках. Эта функция позволяет выбрать доступный язык в качестве основного языка, который относится к различным начальным страницам телетекста.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать **Channel > Teletext > Digital teletext language**, затем нажмите **OK/▶** для того, чтобы войти.
2. Нажмите **▲/▼**, чтобы выбрать язык, нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите , чтобы закрыть меню.

Использование функции быстрого запуска

Когда эта функция включена, включение телевизора из режима ожидания происходит быстрее, но энергопотребление в режиме ожидания будет выше.

1. На пульте ДУ нажмите , чтобы отобразить домашнюю страницу. Нажмите **▲/▼/◀/▶**, чтобы выбрать  (**Settings**)> **Device Preferences > Quick Start> Enable Quick Start** и нажмите **OK**, чтобы переключаться между включением и выключением.
2. Для возврата на домашнюю страницу нажмите несколько раз .

Пробуждение по сети

Эта функция позволяет включить телевизор из режима ожидания через сеть. Чтобы использовать эту функцию, пожалуйста, убедитесь, что:

1. Ваш телевизор подключен к эффективной домашней сети;
2. Нужный контроллер, например смартфон, подключен к той же сети, что и ваш телевизор;
3. В контроллере установлено приложение, поддерживающее функцию пробуждения по сети;
4. **Networked standby** установлен на **On** в меню **Network & Internet** на главной странице нажатием  >  (**Settings**) > **Network & Internet**.

Когда телевизор находится в сетевом режиме ожидания, Вы можете использовать приложение для удаленного пробуждения телевизора.

Примечания:

- Эта функция отключится, если вы нажмете и будете удерживать кнопку  на пульте ДУ и подтвердите выключение телевизора
- Перед использованием функции пробуждения по сети убедитесь, что  >  (**Settings**) > **Device Preferences > Quick Start > Enable Quick Start** установлено на **Вкл.**.

T-Link

Используйте эту функцию для поиска устройств CEC, подключенных к разьему HDMI в телевизоре, а также для включения автоматического включения питания и автоматического ожидания между телевизором и устройствами CEC.

Подключение и Отключение функции T-Link

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы выбрать **System > T-Link** и нажмите **OK/▶**, чтобы войти.
2. Выберите опцию **T-Link** и нажмите **OK**, чтобы переключаться между включением или выключением.
3. Нажмите , чтобы выбрать меню.

Применение автоматического включения питания

Позволяет телевизору автоматически включаться при включении устройства CEC (например, DVD) с помощью пульта ДУ устройства. Нажмите **OK**, чтобы включить его для активации этой функции.

Применение автоматического режима ожидания

Позволяет всем устройствам CEC автоматически переходить в режим ожидания при выключении телевизора с помощью пульта ДУ. Для включения этой функции нажмите **OK**.

Примечание: Функции CEC зависят от подключенных устройств, и возможно, что некоторые устройства могут работать некорректно при подключении к этому телевизору. Для получения дополнительной информации следует обратиться к руководству пользователя или производителю проблемных устройств.

Использование EPG (электронной телепрограммы)

EPG – это электронная программа передач цифрового телевидения. Вы можете перемещаться по списку, выбирать и просматривать программы.

1. Нажмите  на пульте ДУ, выберите **Channel > EPG**, нажмите **OK/▶** для входа или нажмите **GUIDE** напрямую (если доступно) на пульте ДУ, отобразится меню **Programme Guide**, которое позволит Вам получить информацию о текущей или следующей программе, воспроизводимой на каждом канале. Выберите различные программы с помощью кнопок **▲/▼/◀/▶** на пульте ДУ.

Дополнительные возможности вашего телевизора

2. Используйте соответствующие кнопки, отображаемые в нижней части экрана, для просмотра EPG.

- **Programme filter:** (Фильтр программ): Фильтр программ телепередач цифрового телевидения.
 - Нажмите , чтобы отобразить список типов программы.
 - Переходите от типа к типу с помощью кнопок  /  на пульте ДУ.
 - Выберите один или несколько типов, которые Вы хотите выделить из списка типов, нажмите **OK**, чтобы выбрать или отменить выбор. При выборе, справа от типа появится галочка.
- **Пользовательское расписание:** Нажмите  /  для выбора программы, затем нажмите кнопку **RED**, чтобы установить расписание, нажмите **OK**, чтобы войти в **Schedule reminder**.
- **Выбрать дату:** Нажмите на **GREEN** кнопку, чтобы выбрать дату.
- **Список расписания:** Нажмите на **YELLOW** кнопку, чтобы просмотреть список расписания.

Примечание: Если для доступа к цветным кнопкам используется пульт ДУ RC802V, нажмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы сначала отобразить виртуальную клавиатуру ДУ.

3. Нажмите , чтобы выйти из электронной программы передач.

Функция Bluetooth

(* не доступна на некоторых моделях)

Bluetooth® – это стандарт беспроводной технологии для обмена данными на небольшом расстоянии между устройствами Bluetooth. Вы можете подключить аудиоустройство Bluetooth, мышь или клавиатуру через телевизор.

1. Нажмите  на пульте ДУ, чтобы отобразить домашнюю страницу. Нажмите  / , чтобы выбрать  (**Settings**) > **Remotes & Accessories** и нажмите **OK**, чтобы войти.
2. Выберите **Add accessory** и нажмите **OK** для входа. Телевизор автоматически выполнит поиск ближайших устройств Bluetooth.
3. Выберите доступное устройство, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.

Примечание: Технология Bluetooth (если доступна на Вашем телевизоре) использует частоту 2,4 ГГц, поэтому непосредственная близость к точкам доступа Wi-Fi, маршрутизаторам или микроволновым печам может помешать потоковой передаче звука по Bluetooth. Если Вы столкнулись с перебоями в приеме звука, Вам следует перезагрузить устройство Bluetooth, чтобы найти частоту с меньшим количеством помех. Если же Вы продолжаете сталкиваться с проблемами, вам следует переместиться ближе к телевизору или увеличить пространство между телевизором и источником помех.

Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компаний TCL осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

Настройки Netflix

Netflix предоставляет фильмы и телепередачи по запросу, поставляемые через Интернет. Netflix доступен в определенных странах. Требуется безлимитное членство. Более подробную информацию можно найти на сайте www.netflix.com <<http://www.netflix.com/>> .

Примечание: Примечание: Вы можете напрямую получить доступ к Netflix, нажав на кнопку **Netflix** на пульте ДУ.

Пароль для Родительского Контроля

- Пароль по умолчанию – 1234. Вы можете изменить его на новый.
- Супер пароль – 0423. Если вы забыли свой код, введите супер пароль, чтобы отменить все существующие коды.

Проблемы и Решения

Примечание: Проблемы и решения от 1 до 2 относятся к моделям телевизоров, которые имеют сетевые функции, поэтому пользователи моделей телевизоров, без таких функций, могут игнорировать их.

- 1. Не удается подключиться к сети.**
 - Проверьте, подключен ли ваш телевизор к сети;
 - Перезагрузите ваш телевизор;
 - Обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы удостовериться, поддерживается ли доступ к вашему маршрутизатору. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего маршрутизатора.
 - Убедитесь, что ваш телевизор подключен к маршрутизатору, и убедитесь, что ваш маршрутизатор включен. Проверьте, имеет ли подключение к интернету ваш маршрутизатор/модем, а также в порядке ли ваши кабели Ethernet/беспроводное соединение. Проверьте ваше соединение с компьютером, чтобы убедиться, что оно в порядке. Если проблема остается, обратитесь в службу поддержки клиентов .
- 2. Видео не может проигрываться непрерывно.**
 - Видео с вашего USB-накопителя --- Это может быть результатом передачи данных, или его кодовый поток находится далеко за пределами поддерживаемых форматов этого телевизора.
 - Видео, скачанные из интернета, или онлайн-видео.
 - a. Это может быть вызвано более низкой пропускной способностью вашей сети. Для обработки видео онлайн, требуется высокая скорость работы сети.
 - b. Пиковое время использования интернета может повлиять на пропускную способность сети.
 - v. Проверьте, работают ли другие компьютеры в той же сети, так как они могут использовать большую пропускную способность . Особенно, при загрузке или воспроизведении онлайн-видео.
 - г. Само по себе видео не может быть непрерывным, это не проблема вашего телевизора или сети.
- 3. Когда два внешних жестких диска подключены к телевизору одновременно, они иногда не распознаются.**
 - Все внешние жесткие диски потребляют много энергии, что может привести к проблеме электропитания. Мы рекомендуем устанавливать только один жесткий диск или внешний жесткий диск с низким энергопотреблением.
- 4. Видео с внешнего жесткого диска (USB) воспроизводится без звука.**
 - Аудиоформат видео на внешнем жестком диске не поддерживается проигрывателем телевизора.
- 5. Некоторые видео не воспроизводятся.**
 - Форматы видео могут не поддерживаться телевизором, особенно видео, снятые определенными видами камер, как правило, с их частным протоколом форматов, которые не совместимы с вашим телевизором.
- 6. Видео перестает воспроизводиться на середине.**
 - При копировании или сжатии видео могут возникать ошибки, поэтому они могут автоматически остановиться во время воспроизведения.
- 7. На что следует обратить внимание при обновлении программного обеспечения?**
 - Отсутствие отключения электроэнергии при обновлении программного обеспечения;
 - Во время обновления программного обеспечения избегайте любых операций с пультом ДУ;
 - В зависимости от скорости вашего интернет-соединения, процесс обновления программного обеспечения может занять некоторое время.
- 8. Нет никаких заметных изменений в интерфейсе телевизора после обновления программного обеспечения.**
 - В определенных условиях при обновлении программного обеспечения могут быть не только обновлены или добавлены новые функции, но также улучшена производительность телевизора без заметных изменений интерфейса. Кроме того, в пользовательском интерфейсе может вообще не быть никаких изменений.
- 9. Что делать, если процесс обновления программного обеспечения прекращается из-за внезапного выключения питания?**
 - Если вы выполняете обновление программного обеспечения через USB, не отсоединяйте USB от телевизора и перезагрузите телевизор, чтобы продолжить обновление программного обеспечения; если Вы выполняете обновление программного обеспечения через Сеть, также перезагрузите телевизор и проверьте, работает ли он надлежащим образом.
- 10. При предварительном подключении USB-устройства к телевизору, мне приходит подсказка о том, что после получения доступа к носителю USB-устройства не обнаруживаются. Почему?**
 - Возможно, что-то не так с внешним жестким диском (дисками), имеется повреждение или низкое напряжение. Рекомендуется обеспечить дополнительный источник питания для жесткого диска (дисков).
- 11. Внешнее устройство не может быть распознано.**
 - Некоторые внешние устройства (например, веб-камера, смартфон, планшет, игровая ручка и внешний беспроводной адаптер) могут быть несовместимы с телевизором и не могут поддерживать определенные функции (nScreen, беспроводной дисплей, управление жестами, распознавание лиц, если таковые имеются). Пожалуйста, попробуйте использовать аналогичное устройство. Если это не работает, обратитесь к местному дилеру.
- 12. Голосовой поиск не работает.**
 - Проверьте, успешно ли ваш пульт ДУ был сопряжен с телевизором.
 - Проверьте правильность настройки языка.
 - Проверьте, доступен и стабилен ли сервер Google.

Выявление и устранение неисправностей

Большинство проблем, возникающих с вашим телевизором, можно устранить, обратившись к следующему списку устранения неисправностей.

Нет изображения, нет звука

1. Проверьте, работает ли предохранитель или автоматический выключатель.
2. Подсоедините другое электрическое устройство к розетке, чтобы убедиться, что оно работает или включено.
3. Штепсельная вилка питания находится в плохом контакте с розеткой.
4. Проверьте источник сигнала.

Нет цвета

1. Измените цветовую систему.
2. Отрегулируйте насыщенность.
3. Попробуйте другой канал. Может быть принята черно-белая программа.

Пульт ДУ не работает

1. Поменяйте батарейки
2. Батарейки установлены неправильно.

Нет изображения, звук нормальный

1. Отрегулируйте яркость и контрастность.
2. Может произойти сбой вещания.

Нормальное изображение, нет звука

1. Нажмите на  кнопку, чтобы прибавить громкость.
2. Громкость настроена на беззвучный режим, нажмите на  кнопку для восстановления звука.
3. Измените звуковую систему.
4. Может произойти сбой вещания.

Беспорядочная рябь на изображении

Обычно это вызвано местными помехами, такими как автомобилями, лампами дневного света и фенами для волос. Отрегулируйте антенну, чтобы минимизировать помехи.

Снежные точки и помехи

Если антенна расположена в пограничной зоне телевизионного сигнала, где сигнал слабый, изображение может быть испорчено точками. Если сигнал крайне слаб, то для улучшения приема может потребоваться установка специальной антенны.

1. Отрегулируйте положение и ориентацию внутренней/наружной антенны.
2. Проверьте подключение антенны.
3. Тонкая настройка канала.
4. Попробуйте другой канал. Может произойти сбой вещания.

Зажигание

Появляются черные пятна или горизонтальные полосы, изображение дрожит или плывет. Это обычно вызвано помехами от системы зажигания автомобиля, неоновых ламп, электрических дрелей или других электроприборов.

Призрачное изображение

Призрачные изображения вызываются телевизионным сигналом, идущим по двум путям. Один из них – это прямой путь, другой отражается от высоких зданий, холмов или других объектов. Изменение направления или положения антенны может улучшить качество приема.

Радиочастотные помехи

Эта помеха создает движущуюся рябь или диагональные полосы, а в некоторых случаях и потерю контрастности изображения. Выясните и удалите источник радиопомех.

** Чтобы улучшить визуальное восприятие, пожалуйста, удалите все этикетки с передней панели телевизора и экрана перед использованием.*

Комплектация

1. ЖК-телевизор 1 шт.
2. Основание опоры (компл.) 1 шт.
3. Комплект крепежных элементов..... 1 шт.
4. Пульт ДУ 1 шт.
5. Элемент питания 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации 1 шт.
7. Талон гарантийный 1 шт.
8. Кабель MINI JACK..... 1 шт.

Юридическое положение

[Юридическое положение] TCL – производителя данного телевизора

Из-за различных возможностей продукции, использующих Смарт ТВ-сервисы, а также ограничений в доступном контенте, некоторые функции, приложения и услуги могут быть доступны не на всех устройствах или не на всех территориях. Некоторые функции Смарт ТВ также могут потребовать дополнительных периферийных устройств или членских взносов, которые продаются отдельно. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации о конкретных устройствах и доступности контента. Услуги и доступность контента через Смарт ТВ могут время от времени меняться без предварительного уведомления.

Весь контент и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и защищены законами об авторских правах, патентах, товарных знаках и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такой контент и услуги предоставляются исключительно для вашего личного некоммерческого использования. Вы не можете использовать какой-либо контент или услуги способом, который не был разрешен владельцем контента или поставщиком услуг. Не ограничивая вышесказанное, если это прямо не разрешено владельцем соответствующего контента или поставщиком услуг, Вы не можете изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные работы, использовать или распространять любым способом или средством контент или услуги, отображаемые через это устройство.





Вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что использование устройства осуществляется исключительно на Ваш собственный риск и что весь риск в отношении удовлетворительного качества, производительности и точности лежит на Вас. Устройство и весь сторонний контент и услуги предоставляются "как есть" без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. TCL прямо отказывается от всех гарантий и условий в отношении устройства и любого контента и услуг, как явных, так и подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности, удовлетворительного качества,

пригодности для определенной цели, точности, спокойного пользования и не нарушения прав третьих сторон. TCL не гарантирует точность, достоверность, своевременность, законность или полноту какого-либо контента или услуги, предоставляемых через это устройство, и не гарантирует, что устройство, контент или услуги будут соответствовать вашим требованиям, или что работа устройства или услуги будут бесперебойными или безошибочными. Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, TCL не несет ответственности, будь то по контракту или деликту, за любые прямые, косвенные, случайные, особые или сопутствующие убытки, гонорары адвокатов, расходы или какие-либо другие убытки, возникающие в результате или в связи с какой-либо информацией, содержащейся в устройстве или в результате использования устройства, а также за любой контент или услуги, к которым вы или любая третья сторона получили доступ, даже если были предупреждены о возможности таких убытков.

Услуги третьей стороны могут быть изменены, приостановлены, удалены, прекращены или прерваны, или доступ может быть отключен в любое время без предварительного уведомления, и TCL не дает никаких заверений или гарантий, что любой контент или услуга будут оставаться доступными в течение любого периода времени. Контент и услуги передаются третьими сторонами посредством сетей и средств передачи информации, над которыми TCL не имеет никакого контроля. Не ограничивая общий характер данного отказа от ответственности, TCL однозначно отказывается от какой-либо ответственности за любые изменения, прерывания, отключение, удаление или приостановку любого контента или услуг, доступных через это устройство. TCL может устанавливать ограничения на использование или доступ к определенным услугам или контенту при любых обстоятельствах, без предварительного уведомления или ответственности. TCL не несет никакой ответственности за обслуживание клиентов, связанное с контентом и услугами. Любой вопрос или запрос на обслуживание, связанный с контентом или услугами, должен быть адресован непосредственно соответствующим поставщикам контента и услуг.

Установка опоры телевизора.

- Примечания:
- Если подставка уже установлена, следующий раздел можно пропустить.
 - Выполняйте указания, относящиеся к вашему типу подставки.
 - Рисунки в настоящем документе приводятся только в ознакомительных целях.
 - Чтобы избежать повреждений, держите винты и пластмассовые детали вдали от смазочных веществ и органических растворителей, особенно в процессе сборки.
 - При монтаже подставки подстелите мягкий материал под устройство, чтобы не поцарапать экран.
 - Если телевизор лежит экраном вниз, не допускайте контакта с острыми предметами, чтобы не поцарапать экран.
 - Для установки телевизора на стену приобретите специальный кронштейн.

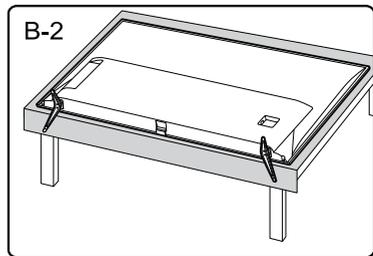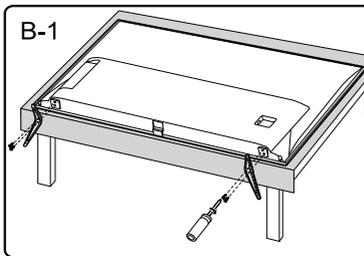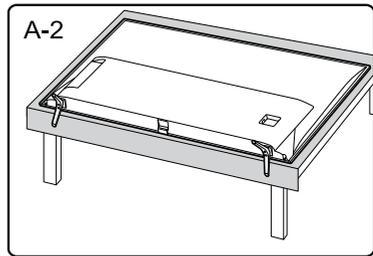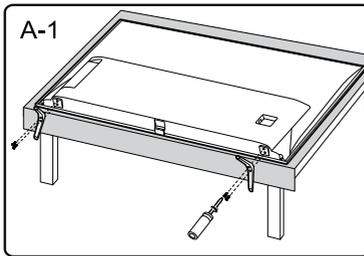

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система звука принимаемого сигнала	D/K, B/G, I, NICAM	Источник питания	100-240 В~, 50 Гц
Система цветности принимаемого сигнала	SECAM, PAL	Параметры электросети	100-240 В~, 50 Гц

Модель	Model	L32S6500	L40S6500	L43S6500	L49S6500
Максимальный размер изображения	Screen size	32"	40"	43"	49"
Формат сигнала	Format of signal	DVB-T/T2/C/S/S2	DVB-T/T2/C/S/S2	DVB-T/T2/C/S/S2	DVB-T/T2/C/S/S2
Степень яркости	Brightness	220 cd/m2	250 cd/m2	270 cd/m2	280 cd/m2
Разрешение	Resolution	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Угол обзора (CR=>10)	Viewing angles	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Мощность звука	Sound Power	5 Вт x 2	8 Вт x 2	8 Вт x 2	8 Вт x 2
Вес нетто с подставкой	N.Weight	3.9 кг	6.3 кг	7.5 кг	10 кг
Формат экрана	Aspect ratio	16:9	16:9	16:9	16:9
Тип шнура питания	The power cord type	Несъемный	Несъемный	Несъемный	Несъемный

Условия эксплуатации:

- температура воздуха от 15 до 35 °С
- относительная влажность воздуха от 45 до 75 %
- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

- Правила перевозки отражены на упаковке товара
- Перемещение
 - Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
 - Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
 - При переноске телевизора вручную не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.
 - При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
 - Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Технические характеристики, функции и комплект поставки могут отличаться от приведенных в настоящей «Инструкции по эксплуатации» вследствие модернизации телевизоров заводом-изготовителем.

Видеофайлы AVI и MKV могут содержать различные видео и аудио потоки, формат которых не поддерживается телевизором. В этом случае файл AVI или MKV воспроизводиться не будет.

СРОК СЛУЖБЫ ТЕЛЕВИЗОРА 5 ЛЕТ.



ПЕРЕЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ДАЛЬНЕЙшую ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕЛЕВИЗОРА

- Сетевой шнур или вилка повреждены;
- Экран телевизора поврежден;
- При попадании в телевизор влаги;
- После падения телевизора;
- Если телевизор не работает должным образом после того как Вы обратились в раздел по устранению неисправностей.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40°C и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40°C и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Дисплеи телевизоров TCL со светодиодной подсветкой состоят из множества субпикселей, и его изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных пикселей. Они не влияют на качество работы изделия. Для получения конкретной информации о допустимых значениях битых пикселей для вашей модели телевизора просим обращаться в техническую поддержку через форму обратной связи на сайте <http://tcl.com.ru>, указав в сообщении модель телевизора и серийный номер своего устройства.



УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Информация о наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), телефон для связи с ним, а также месяц и год изготовления технического средства указаны в гарантийном талоне.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface (мультимедийный интерфейс высокой четкости), а также логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, а также значок «двойная буква D» являются товарными знаками Dolby Laboratories.

** Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя представлены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.*



80120-000001