

KIVI

KIVI LED TV
User manual

KIVI LED телевизор
Инструкция по эксплуатации

KIVI LED телевизор
Інструкція з експлуатації

KIVI LED телевизор
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

KIVI LED ტელევიზორი
ექსპლუატაციის ინსტრუქცია



Please read this manual before using the device.

Ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Ознайомтесь з даною інструкцією перед використанням пристрою.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

გთხოვთ, გაეცნოთ მოცემულ სახელმძღვანელოს მოწყობილობის გამოყენებამდე.

This operating manual applies to color KIVI LCD TV, designed to receive broadcast television signals and contains information necessary for the consumer for correct and safe operation.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры цветного изображения жидкокристаллические (LED) «KIVI», предназначенные для приема сигналов вещательного телевидения и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации.

Дана інструкція поширюється на телевізори кольорового зображення рідкокристалічні (LED) KIVI, призначені для прийому сигналів мовного телебачення та містить інформацію, необхідну для правильної та безпечної експлуатації.

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық тарату теледидарының сигналдарын қабылдауға арналған сұйық-кристалды (LED) «KIVI» түрлі-түсті бейнедегі теледидарларға қолданылады және тұтынушыға дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті ақпаратты қамтиды.

Нეს სახელმძღვანელო ვრცელდება ფერადი LCD ტელევიზორებზე "KIVI", რომელიც შექმნილია სამაუწყებლო სატელევიზიო სიგნალების მისაღებად და შეიცავს ინფორმაციას მომხმარებლისთვის სწორი და უსაფრთხო მუშაობისთვის.

If you have any questions, functionality, as well as complaints and suggestions, please contact our online support service online chat, e-mail and ringtones. On the extension of the warranty period you can clear your techniques for free service.

The warranty presupposes a free overhaul of the unit, complete in the course of the warranty period.

По вопросам настройки, функционала, а также жалоб и предложений, обращайтесь в нашу круглосуточную службу поддержки в режиме онлайн чатов, e-mail и звонков. На протяжении гарантийного периода Вы можете рассчитывать на бесплатное обслуживание Вашей техники.

Гарантия предусматривает бесплатный ремонт изделия, комплектующих в течении гарантийного срока.

З питань налаштування, функціоналу, а також скарг і пропозицій, звертайтеся в нашу цілодобову службу підтримки в режимі онлайн чатів, e-mail та дзвінків. Протягом гарантійного періоду Ви можете розраховувати на безкоштовне обслуговування Вашої техніки.

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт виробу, комплектуючих протягом гарантійного терміну.

Параметрлерді, функционалдылықты, сондай-ақ шағымдар мен ұсыныстарды білу үшін тәулік бойы қолдау қызметіне хабарласып, қоңырау шалыңыз. Кепілдік мерзімі ішінде жабдыққа ақысыз қызмет көрсетуге үміттен аласыз.

Кепілдік кепілдік мерзімі ішінде өнімдерді, бөлшектерді ақысыз жөндеуді қамтамасыз етеді.

პარამეტრების, ფუნქციონირების, ასევე საჩივრებისა და წინადადებების შესახებ კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ჩვენს სადღეღამისო დახმარების სერვისს ონლაინ ჩეთებში, ელექტრონულ წერილებში და ზარებში. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში შეგიძლიათ დაეყრდნობით თქვენი ტექნიკის უფასო მოვლა -პატრონობას.

გარანტია ითვალისწინებს პროდუქტის, კომპონენტების უფასო შეკეთებას საგარანტიო პერიოდში.

Content**EN**

1. General information	3-5
2. Safety rules and warnings	6-7
3. Specifications	8
4. Installation	9-10
5. Remote control	11-12
6. Connection ports	13
7. System settings and functions	14-18
8. Troubleshooting	19

Содержание**RU**

1. Общая информация	20-21
2. Правила безопасности и предупреждения	22-23
3. Характеристики	24
4. Установка	25-26
5. Пульт дистанционного управления	27-28
6. Порты подключения	29
7. Настройки и функции системы	30-34
8. Устранение неполадок	35

Зміст**UA**

1. Загальна інформація	36-37
2. Правила безпеки та застереження	38-39
3. Характеристики	40
4. Установка	41-42
5. Пульт дистанційного управління	43-44
6. Порти для підключення	45
7. Налаштування та функції системи	46-50
8. Усунення несправностей	51

Мазмұны**KZ**

1. Жалпы ақпарат	52-53
2. Қауіпсіздік және ескерту ережелері	54-55
3. Сипаттамалары	56
4. Орнат	57-58
5. Қашықтан басқару пульті	59-60
6. Жалғау порттары	61
7. Жүйелік параметрлер және функциялар	62-66
8. Ақауларды жою	67

შინაარსი**GE**

1. ზოგადი ინფორმაცია	68-69
2. უსაფრთხოების წესები და გაფრთხილებები	70-71
3. სპეციფიკაციები	72
4. ინსტალაცია	73-74
5. დისტანციური მართვა	75-76
6. ფუნქციის პარამეტრები და ფუნქციები	77
7. სისტემის პარამეტრები და ფუნქციები	78-82
8. უწყისივრობის აღმოფხვრა	83

Please use your smartphone to scan the QR code to contact the technical support service through the proposed communication channels.

Воспользуйтесь, пожалуйста, смартфоном для сканирования QR-кода для связи со службой технической поддержки через предложенные каналы связи.

Скористайтесь, будь ласка, смартфоном для сканування QR-коду для зв'язку зі службою технічної підтримки через запропоновані канали зв'язку.

Ұсынылған байланыс арналары арқылы техникалық қолдау қызметіне хабарласу үшін QR кодын сканерлеу үшін смартфоныңызды пайдаланыңыз.

გთხოვთ გამოიყენოთ თქვენი სმარტფონი QR კოდის დასკანერებლად, რათა დაუკავშირდეთ ტექნიკურ დახმარების სერვისს შემოთავაზებული საკომუნიკაციო არხების საშუალებით.



Facebook



Telegram



Viber



BY: 8 820 032 100 86

RU: 8 800 600 10 15

KZ: 8 800 070 01 70

UA: 0 800 606 600



This user manual is included with the TV. An electronic version is also available to users. This guide is available at doc.kivismart.com/manual and the QR code on the left.

К телевизору прилагается данное руководство пользователя. Также пользователям доступна электронная версия. Данное руководство доступно по ссылке doc.kivismart.com/manual и по QR-коду слева.

До телевизору додається цей посібник користувача. Також користувачам доступна електронна версія. Даний посібник є по посиланню doc.kivismart.com/manual і по QR-коду зліва.

Бұл пайдаланушы нұсқаулығы теледидармен бірге берілген. Электрондық нұсқасы қолданушылар үшін де қол жетімді. Бұл нұсқаулық doc.kivismart.com/manual сілтеме бойынша және сол жақтағы QR коды бойынша қолжетімді.

ეს მომხმარებლის სახელმძღვანელო მოყვება ტელევიზორს. ელექტრონული ვერსია ასევე ხელმისაწვდომია მომხმარებლებისთვის. ეს სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია doc.kivismart.com/manual და QR კოდი მარცხნივ.

Важное замечание относительно программного обеспечения

Лицензия на программное обеспечение, прилагаемое к продукту

Программное обеспечение данного продукта состоит из нескольких программных компонентов, и на каждое из этих отдельных компонентов распространяются авторские права разработчика.

В данном продукте используется компонент программного обеспечения, выполненный третьим лицом и указанный в Пользовательском соглашении.


Детально с пользовательским соглашением можно ознакомиться на сайте kivimart.com в разделе политика конфиденциальности. Для начала использования телевизора необходимо подтвердить пользовательское соглашение, при первом запуске.

Весь контент, включая изображения, программный код, логотипы, графику, звуки и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и охраняются авторскими правами, патентами, товарными знаками и/или другими законами об интеллектуальной собственности.

Такой контент и услуги предоставляются исключительно для Вашего личного некоммерческого использования. Вы можете использовать контент или услуги только в рамках разрешения со стороны владельца контента или поставщика услуг. Не ограничивая общий смысл вышесказанного, Вы не можете, если на то не получено разрешение соответствующего владельца контента или услуг, изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные произведения, продвигать или каким-либо образом распространять любой контент или услуги, полученные с помощью этого устройства.

Начав пользоваться устройством, Вы признаете, что к Вам не происходит передача или уступка прав на интеллектуальную собственность, и настоящее положение нельзя толковать как передача (отчуждение) и (или) уступка каких-либо прав на интеллектуальную собственность. Вы признаете, что несете ответственность в случае нарушения Вами прав интеллектуальной собственности третьих лиц, в частности авторских и смежных прав, а также исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак. Вы признаете, что несете ответственность за правомерность использования приложений, которые будут установлены Вами или третьими лицами после начала использования устройства. Компания производитель и/или компания импортер продукции ТЗ «KIVI» ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц, если такое нарушение было вызвано созданием, загрузкой, размещением, копированием или изменением информации, материалов или изображений в устройстве, выполненных Вами или третьими лицами после начала использования устройства.

Предупреждения



ТВ находится под высоким напряжением. Не пытайтесь разобрать телевизор. Обращайтесь за помощью в авторизованные сервисные центры.



Не устанавливайте и не бросайте какие-либо предметы на поверхность ТВ. Не допускайте попадания жидкости на аппарат.




Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте аппарат под дождем или не подвергайте ТВ воздействию влаги.



Не устанавливайте ТВ на неустойчивые поверхности. Падение ТВ может стать причиной получения телесных травм и повреждений аппарата.




Оберегайте ТВ от падений, ударов и столкновений с другими предметами это может стать причиной травм и поломки.



Если Вы не используете телевизор длительное время, извлеките вилку питания из сети.




Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Эксплуатация аппарата детьми должна производиться только под присмотром взрослых.



Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Не устанавливайте рядом с ТВ источники открытого пламени, например, свечи.



Не устанавливайте ТВ на сетевой шнур. Вилка изделия должна быть доступна для отключения в случае экстренной ситуации.

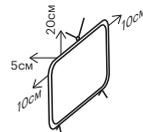

Соблюдайте минимальные расстояния ТВ от окружающих предметов. Не допускайте перегрева устройства.

Наименование изделия	Телевизор цветного изображения жидкокристаллический торговой марки «KIVI»
Гарантийный срок	1 год
Срок службы *	3 года
Температура при эксплуатации, °С	+15 – +35
Относительная влажность при хранении, %	45 – 75
Температура при хранении, °С	+5 – +40
Атмосферное давление, кПа/мм рт. ст.	86 – 106 / 650 – 800
Относительная влажность при эксплуатации, %	55 – 70
Потребляемая мощность в выключенном режиме	<1 Вт или отсутствует

* Срок службы - календарный срок использования продукции по назначению, начиная от введения в обращение, в течение которого изготовитель (импортер/поставщик-юр.лицо принимающее претензии) гарантирует ее безопасность, обеспечивает возможность её использования и несет ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.

** Завод изготовитель зависит от страны реализации. Детальную информацию о происхождении продукта в Вашем регионе можно найти на этикетке на упаковке или самом продукте.

Правила безопасности и предупреждения

- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. В противном случае – это может привести к ошибкам соединения или может не отображаться изображение.
- В целях обеспечения безопасности и для продления срока использования изделия, не рекомендуется использовать нелицензионное ПО (программное обеспечение).
- На любые повреждения, травмы или неисправности, возникшие в результате использования нелицензионных компонентов или ПО, гарантия не распространяется.
- Следите за тем, чтобы все винты в подставках или кронштейне были правильно вставлены и надежно закручены (если винты затянуть недостаточно сильно, телевизор может наклониться после установки или быть неустойчивым).

Транспортировка

- Транспортировать телевизор необходимо строго в вертикальном положении, без колебаний в стороны, в коробке и упаковочных материалах, в которых телевизор поставляется.
- Прежде чем поднимать и переносить телевизор, отключите кабель питания и все остальные кабели.
- При перевозке, следите за указателем нахождения дисплея на коробке. Не кладите коробку на сторону дисплея.
- Транспортировку, распаковку, перенос телевизора рекомендуется совершать двумя людьми.
- Держите телевизор за корпус сверху и снизу. Ни в коем случае не держите устройство за дисплей и не переносите, удерживая его за подставку.

Распаковка

Перед использованием ТВ снимите аккуратно без рывков транспортировочную пленку, чтобы не повредить панель ТВ. Вы можете включить телевизор до 1 минуты, чтобы проверить целостность матрицы. Это не противоречит правилам эксплуатации.

Снятие транспортировочной пленки на панели не влияет на гарантию или условия возврата товара. На плёнке могут быть надписи и символы. Перед началом использования рекомендуется снять пленку.

Перечень повреждений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию телевизора:

- сетевой шнур или вилка повреждены.
- экран телевизора поврежден.
- при попадании на телевизор влаги.
- после падения телевизора.

Жидкокристаллическая-панель — это высокотехнологичное изделие. В процессе работы на панели могут появляться крошечные черные или цветные точки, заметные только при детальном осмотре экрана с близкого расстояния. В определённых рамках, данный эффект является нормой для такого типа дисплеев и не влияет на производительность устройства и качество изображения. Точную оценку состояния панели (и других потенциальных неисправностей устройства) проводит только авторизованный сервисный центр с помощью специального оборудования.

В зависимости от места просмотра (слева/справа/сверху/снизу) яркость и цветность панели может изменяться. Этот происходит ввиду особенностей строения панели. Это не связано с производительностью устройства и не является неисправностью.



Класс II



Класс II

Данный символ указывает на то, что данный продукт имеет двойную изоляцию между напряжением сети и опасных для пользователя деталей. При техническом обслуживании использовать только оригинальные запчасти.



После окончания срока службы данное изделие подлежит сдаче в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации.

Обеспечивая правильную утилизацию, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного вида аппаратуры можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Правила и условия эффективного, безопасного использования товара

1. Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием ТВ. Сохраните эту инструкцию.
2. Соблюдайте все меры предосторожности.
3. Следуйте всем инструкциям.
4. Не используйте устройство рядом с водой.
5. Вытирайте устройство сухой тканью.
6. Не блокируйте отверстия вентиляции, устанавливайте в соответствии с инструкцией.
7. Не устанавливайте устройство рядом с источниками обогрева.
8. Не пренебрегайте целостностью вилки питания. Если Ваша розетка не подходит, обратитесь к специалисту.
9. Берегите кабель питания от случайных повреждений. Кабель питания необходимо положить таким образом, чтобы на него нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на него или рядом с ним. Особое внимание следует уделить местам, где шнур соединяется с электрическими розетками, устройствами.
10. Используйте только совместимые аксессуары.
11. Выключайте устройство во время грозы или Вашего отсутствия в течении длительного периода.
12. Предоставьте сервисное обслуживание и ремонт квалифицированным специалистам. Не используйте поврежденное каким либо образом устройство (попадание влаги, повреждение кабеля и пр.).
13. Не накрывайте устройство и вентиляционные отверстия.
14. Не используйте вблизи открытых источников огня.
15. Утилизируйте устройство и аксессуары согласно правилам и соответствующим стандартам.
16. Используйте устройство в сухом, чистом, вентилируемом помещении.
17. Не устанавливайте на устройство ёмкости с жидкостью.
18. Расстояние от отопительных устройств должно быть не менее 1м, температура воздуха от +15°C до 35°C, относительная влажность воздуха 55–70%.
19. Подключайте ТВ с помощью реле или стабилизатора напряжения, чтобы уберечь телевизор от возможных скачков напряжения.
20. Не пытайтесь применять вместе с данным устройством оборудование/кабели с разъемами, форма и назначение которых не совпадают с предусмотренными производителем данной продукции.

Правила очистки поверхности телевизора


1. Если на экране телевизора имеется транспортировочная наклейка, после ее удаления может остаться небольшое загрязнение. Удалите загрязнения перед просмотром телевизора.
2. При чистке на внешней поверхности изделия и на экране могут появиться царапины. Чтобы предотвратить появление царапин, протирайте внешнюю поверхность телевизора и его экран мягкой тканью, предназначенной для ухода за LCD экранами.
3. Не распыляйте воду или другие жидкости непосредственно на телевизор. Попавшая внутрь изделия жидкость может стать причиной повреждения, возгорания или поражения электрическим током.
4. Для очистки корпуса телевизора используйте мягкую сухую ткань. Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин, растворители) или моющие средства.

Для удаления неподатливых пятен допускается нанесение на ткань небольшого количество средства для очистки экранов. Выключите телевизор и салфеткой из микрофибры аккуратно протрите экран, удаляя жирные пятна и отпечатки пальцев. Выполняйте очистку выключенного из сети телевизора.



ВНИМАНИЕ:

Для снижения риска поражения огнём или электричеством не используйте данное устройство при высокой влажности.

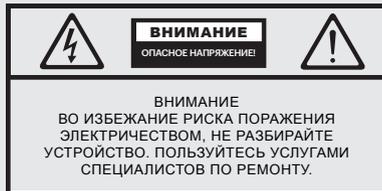

Данный символ указывает на опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на необходимость соблюдения соответствующих инструкций.

Характеристики

Модель	32H740LW 32H740LB	32F790LW 32F740LB	40F740LB	43F740LB	43U740LB 43U790LW	50U740LB	55U740LB 55U790LW	65U740LB
Размер экрана по диагонали, дюйм/см	32/81	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
Разрешение дисплея	HD 1366x768	FHD 1920x1080			UHD 3840x2160			
Тип подсветки	Direct LED							
Соотношение сторон	16:9							
Уд. мощность рэб. режима, Вт/см ²	0,018	0,018	0,016	0,021	0,021 0,019	0,021	0,020	0,020
USB 2.0	2				3			
HDMI	3				4			
HDMI 2.1	HDMI 1.4a				HDMI 2.1			
Bluetooth	Да							
Композитный вход RCA	Да							
Оптический аудиовыход	Да							
Порт 3,5 (аудио)	Да							
Ethernet	Да							
CI	Да							
Антенна RF (75 Ом тип IEC)	Да							
Аналоговый тюнер	Да							
Цифровой тюнер	DVB-C, DVB-T2							
Wi-Fi	b/g/n				a/b/g/n/ac			
Напряжение питания	100-240В ~ 50 Гц							
Стандарт VESA, мм	200x100	200x100	200x200/100		200x200		400x200	
Тип болтов VESA	M4	M4	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Ширина, высота, глубина, мм	730x427 x68	730x427 x68	901x511 x64	912x530 x65	1123x650 x62	1123x650 x62	1238x714 x61	1455x837 x64
Размеры с подставкой, мм	730x467 x180	730x467 x180	901x574 x231	912x222 x588	1123x711 x231	1123x711 x231	1238x776 x269	1455x900 x313
Масса нетто, кг	4,2	4,4	6,4	6,3	11	11	12,9	18,3

Комплектация:

Телевизор, пульт дистанционного управления, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, подставки 2 шт, крепёжные болты 4 шт, шестигранник, батареи AAA 2 шт, этикетка энергоэффективности, технический лист (микрофиша).

**Комплектация, внешний вид и спецификации продукта могут отличаться или могут быть изменены изготовителем без уведомления.

*Показатели питания, потребления электроэнергии относятся к работе ТВ режиме "Дом", показатели в режиме "магазин" могут отличаться в большую сторону.

Установка ТВ на подставку




Рекомендовано производить монтаж подставки двумя людьми.

Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой Вы будете производить монтаж.

Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором.

Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах. Извлеките из упаковки с аксессуарами 4 крепёжных винта и зафиксируйте ими подставку, соответственно указанных на них символах (L - левая, R - правая). Указания нанесены исходя из фронтального вида ТВ.

RU

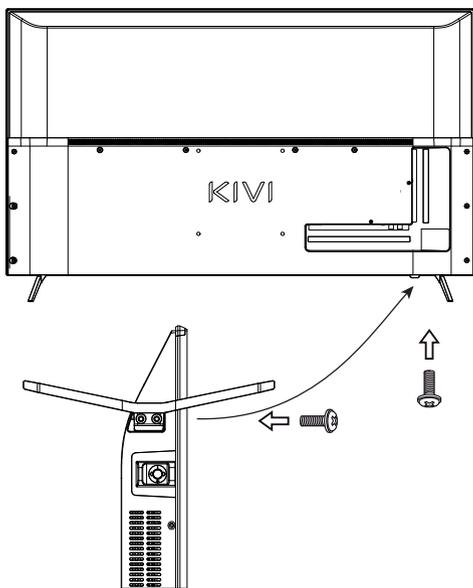

Во избежание повреждений надежно закрепите ТВ на стене в соответствии с требованиями инструкции по установке.

Установка ТВ на кронштейн




Рекомендовано производить монтаж ТВ на кронштейн двумя людьми или квалифицированным специалистом.

Телевизор не комплектуется винтами для установки устройства на кронштейн.

Выберите ровную, плоскую поверхность, на которой Вы будете производить монтаж.


Чтобы обезопасить дисплей и корпус от повреждений, постелите на поверхность чистую ткань или используйте упаковочный конверт, идущий в комплекте с телевизором.

Положите ТВ на дисплей, держа его так, чтобы центр тяжести не был на углах и сторонах. Произведите монтаж элементов кронштейна с помощью четырёх винтов, совпадающих по ширине с отверстиями в ТВ. Для выбора кронштейна, руководствуйтесь параметрами VESA, указанными в данной инструкции.

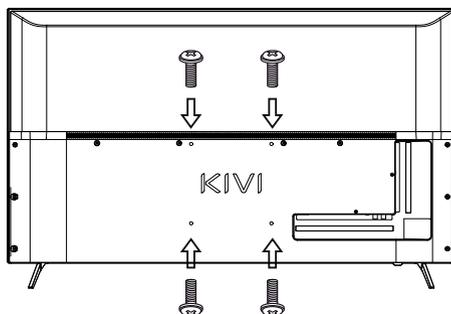

Параметры VESA смотрите в таблице на 24 стр.

Подключение антенны к телевизору

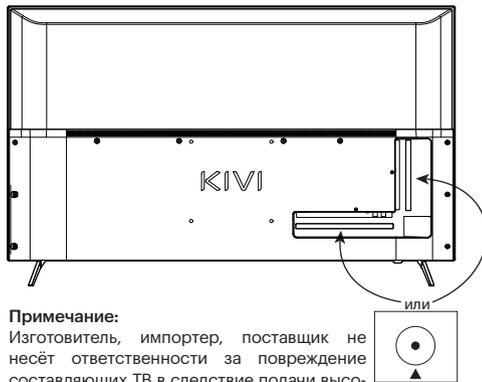


Примечание:

Изготовитель, импортер, поставщик не несёт ответственности за повреждение составляющих ТВ в следствие подачи высокого напряжения через порт антенны.

Входящее сопротивление: 75 Ω

Для стабильного приема цифровых телеканалов рекомендуем использовать наружную антенну с усилителем (коэффициент усиления 30 Дб и более).

Передняя панель

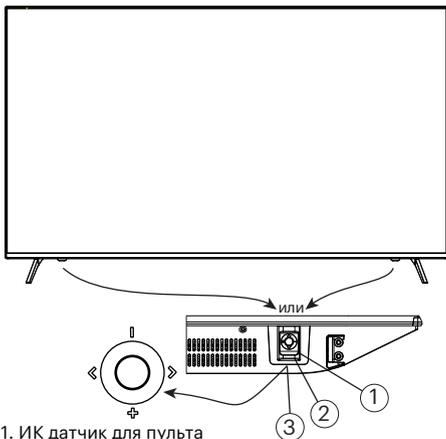


1. ИК датчик для пульта
2. LED индикатор статуса
(синий - ТВ в режиме ожидания,
ответ на сигнал ИК пульта.
Не активен - ТВ включён или
отсутствует подача питания)
3. Джойстик управления

Пульт

Дальность действия ПДУ (пульт дистанционного управления) до 10 метров (при отсутствии помех или иных препятствий сигнала)

Для использования ПДУ сначала необходимо вставить батарейки так как показано на схематической картинке (схематическое изображение пульта может отличаться от реального). Для корректной работы пульта следует направлять его на ИК (инфракрасный) датчик ТВ. Рекомендуем использовать только алкалиновые батарейки.

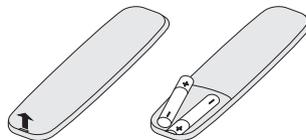

Не используйте новые батареи вместе со старыми. Это может привести к перегреву и протечкам батарей. Элементы питания не должны подвергаться нагреву от прямых солнечных лучей, огня или электрических обогревателей. Не вставляйте непerezаряжаемые элементы питания в зарядное устройство. Не храните в пульте батарейки более одного месяца, если не используете.


RU

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

® Термины HDMI и HDMI High-definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Изготовлено по лицензии DOLBY LABORATORIES. Символы DOLBY, DOLBY AUDIO и символ двойного D, являются торговыми знаками DOLBY LABORATORIES.

Пульт ДУ (RC40)

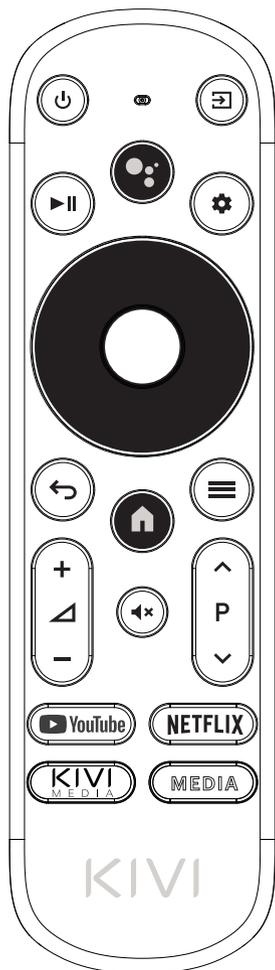

RU

Назначение клавиш:


-  Для перевода телевизора в режим ожидания, выключения или включения питания. Для перевода ТВ в режим сон сделайте короткое нажатие. Для перевода ТВ в режим ожидания зажмите кнопку и подтвердите ОК
-  Выбор среди различных источников входного сигнала.
-  Активация меню поиска.
-  Начало воспроизведения. Пауза воспроизведения.
-  Открытие меню настроек.
- OK** Нажмите, чтобы применить.
-  Нажмите, чтобы перемещаться по экранному меню. ОК подтверждает выбор.
-  Возврат в предыдущее меню.
-  Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
-  Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.
-  Для регулировки уровня звука.
- Pv/Pv** Для доступа к следующим или предыдущим каналам.
-  Для отключения или включения вывода звука через динамик.
-  Нажмите, чтобы открыть YouTube.
-  Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
-  Нажмите, чтобы открыть KIVI Media.
- MEDIA** Нажмите, для вызова медиасервиса.

*Комплектуется с моделями 32H740LW, 32H740LB, 32F740LB, 40F740LB, 43F740LB

**Функция голосовой поиск доступна в пультах RC40/60. Пульт-указку RC60, возможно приобрести отдельно - это позволит расширить функционал комплектного пульта RC40.

***Комплектация и внешний вид могут отличаться или могут быть изменены изготовителем без уведомления.

Пульт ДУ/указка (RC60)

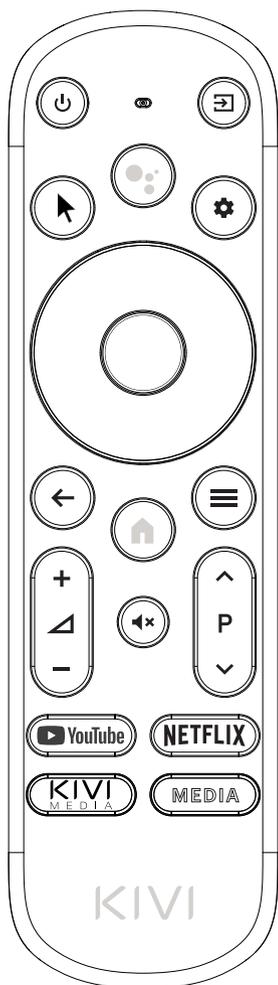

Назначение клавиш:

- Для перевода телевизора в режим ожидания, выключения или включения питания. Для перевода ТВ в режим сон сделайте короткое нажатие. Для перевода ТВ в режим ожидания зажмите кнопку и подтвердите ОК.
- Выбор среди различных источников входного сигнала.
- Активация меню поиска.
- Активация режима указки.
- Открытие меню настроек
- OK** Нажмите, чтобы применить.
- ▼▲▶◀** Нажмите, чтобы перемещаться по экранному меню. ОК подтверждает выбор.
- ←** Возврат в предыдущее меню.
- ≡** Нажмите, чтобы открыть или закрыть экранное меню.
- Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.
- ▲+/-** Для регулировки уровня звука.
- PV/PA** Для доступа к следующим или предыдущим каналам.
- Для отключения или включения вывода звука через динамик.
- Нажмите, чтобы открыть YouTube.
- Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.
- Нажмите, чтобы открыть KIVI Media.
- MEDIA** Нажмите, для вызова медиасервиса.

*Комплектуется с моделями 32F790LW, 43U740LB, 43U790LW, 50U740LB, 55U740LB, 55U790LW, 65U740LB

**Функция голосовой поиск доступна в пультах RC40/60.

***Комплектация и внешний вид могут отличаться или могут быть изменены изготовителем без уведомления.

Примечание:

1. Во время использования пульта-указки в приложениях, не все кнопки и символы поддерживаются, так как приложения сделаны 3ми лицами.
2. Регулировать скорость джойстика возможно одновременным нажатием кнопок:
 - увеличение скорости - кнопка указки + вправо;
 - уменьшение скорости - кнопка указки + влево.

Примечание:

К сожалению, стандартная клавиатура Google Gboard, временно не поддерживает управление с помощью пульта-указки. Для комфортного использования указки с экранной клавиатурой, пожалуйста откройте настройки с помощью окна уведомления, которое появляется при нажатии на кнопку указки на пульте. Вам будет предложено подключиться к сети Интернет с помощью подключения ТВ к сети Wi-Fi, а также авторизация в Google Play и установка необходимого приложения для корректной работы указки. После его установки, достаточно снова нажать на кнопку указки на пульте управления.

В случае, если вы уже подключили ТВ к сети Интернет при первом включении, подождите около 5-10 минут, пока в общем списке приложений (иконка «+» в главном меню ТВ), появится приложение Leanback. После этого снова нажмите на иконку указки на пульте.

Подробная инструкция в виде изображений также есть на сайте kivismart.com, в разделе Поддержка 24/7.

Приносим извинения за временные неудобства.




Подключение устройств

Этот телевизор совместим с большинством устройств воспроизведения видео. Вы можете подключать к нему аудио, видео и другие устройства согласно данному руководству и руководства других устройств.


Телевизор может быть подключен к следующим устройствам: Blu-ray, игровой приставке, стереосистеме и др.

Модели HD, FHD

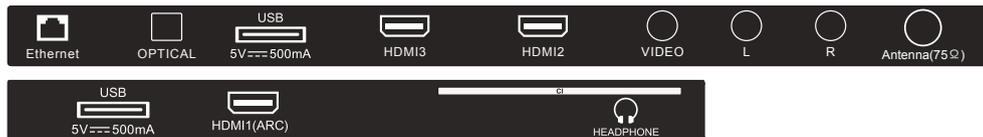

RU

Модели UHD

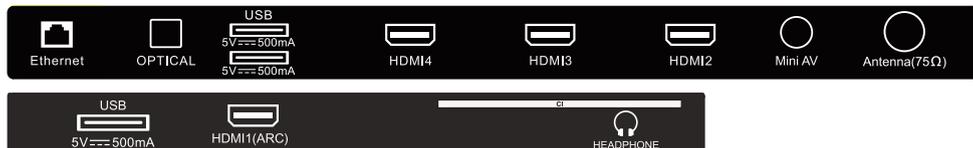

DC IN Вход для внешнего питания 12В --- 3А

USB Вход для USB устройств (500mA)

HDMI Вход типа HDMI

Antenna Порт подключения антенны

CI Порт подключения CAM-модуля

Mini AV IN Композитный аудио/видео - вход

L/R Композитный аудио - вход

VIDEO Композитный видео - вход

LAN Ethernet - вход

HEADPHONE Выход на наушники (3,5мм)


OPTICAL OUT Оптический выход

Примечание:

1. Некоторые переходники и устройства могут работать некорректно, т.к. передают сигнал нестандартными способами.
2. Все внешние устройства необходимо подключать при выключенном телевизоре
3. Максимальная нагрузка на порт USB не должна превышать 0.5 А

Подключение карты условного доступа CI

CAM - модуль с картой условного доступа CI можно приобрести у местного поставщика услуг цифрового кабельного вещания, а также получить у него информацию об использовании карты CI. При возникновении затруднений при работе с картой CI - просьба обратиться к поставщику услуги.

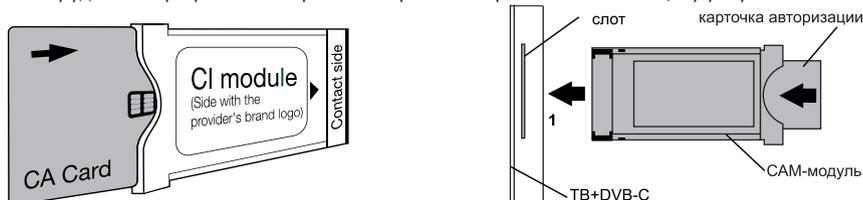


В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции, наименование отдельных режимов меню, обозначение некоторых разъемов панели разъемов и места их нанесения, а также выполнение отдельных эргономических функций управления телевизором, в зависимости от версии программного обеспечения, могут незначительно отличаться от описанных и изображенных в настоящем Руководстве, что не оказывает существенного влияния на работу телевизора.

Первоначальная установка

При первом включении телевизора мастер установки предложит Вам установку основных настроек.


Пожалуйста, следуйте подсказкам на экране.

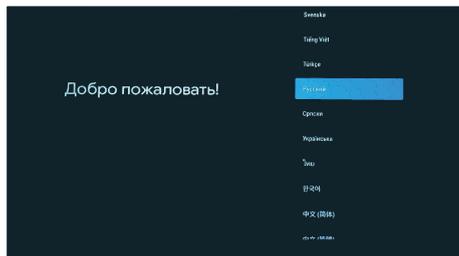

Нажмите **▼▲** для выбора языка системы и нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить выбор.

Сопряжение пульта дистанционного управления. Зажмите одновременно кнопку Влево **◀** и кнопку Меню **☰**. Через 5 секунд нажмите **OK**. После того как пульт сопряжен, можно использовать пульт ДУ с помощью Bluetooth, появится возможность использовать голосовой ввод. Если Вам не нужно использовать пульт ДУ с помощью Bluetooth, Вы можете нажать кнопку Back или Вправо, чтобы пропустить этот шаг.


Опционально: Подключите телефон с операционной системой Android к телевизору, для настройки ТВ со смартфона или выберите "Пропустить", чтобы пропустить этот шаг.

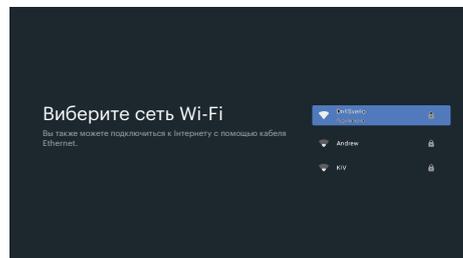

Нажмите **▼▲** чтобы установить Wifi подключение, нажмите кнопку **OK** и введите пароль сети. Вы также можете использовать Ethernet (проводное соединение интернет).


Для использования сервисов Google, необходимо "Принять" условия пользования и авторизоваться с помощью Google аккаунта (Вашей почты Gmail).

Введите пароль системы из 4х цифр с помощью кнопок пульта или экранной клавиатуры. Данный пароль будет запрошен при включении функции родительского контроля. Запомните или запишите пароль.

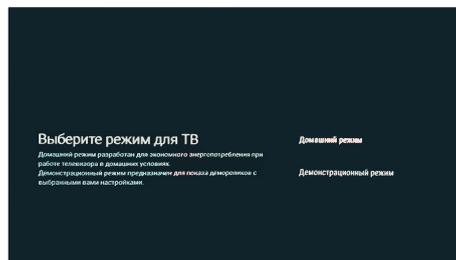

Для выбора режима использования ТВ, нажмите **▼▲** кнопку и нажмите **OK**, чтобы подтвердить.

При активации функции Chromecast, Ваш ТВ будет доступен для трансляции контента со смартфонов, подключенных к Вашей домашней сети. Данную функцию, как и некоторые другие настройки, можно активировать позже.

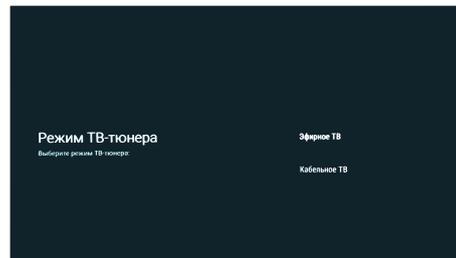


Чтобы выбрать режим тюнера для поиска, нажмите **▼▲**, чтобы выбрать нажмите **OK** для подтверждения.

ТВ начнёт сканирование каналов. Перед данной операцией, убедитесь, что Ваша антенна или кабель провайдера подключены к ТВ согласно инструкции. Завершите настройку ТВ следуя инструкциям на экране.

Главный экран

Нажмите кнопку HOME, чтобы перейти на главную страницу меню.

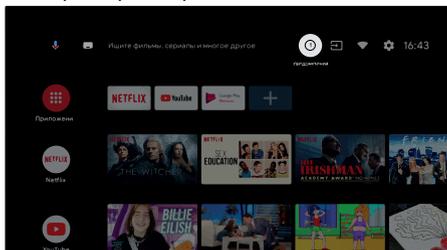


 - Открыть помощник Google, запустить голосовой поиск или использовать голосовой ввод.

 - Часто используемые приложения (часто используемые приложения могут быть добавлены/удалены/изменены Вами при необходимости).

Приложения: Нажмите, чтобы перейти к экрану приложений, где перечислены все установленные приложения (по умолчанию на главном экране не виден весь список).

-  1 Уведомление: Отобразить уведомления.
-  Входы: Значок для выбора источника входа.
-  Сеть и Интернет: Значок для настройки сети, например, Wi-Fi.
-  Настройки: Здесь можно настроить различные параметры системы.

Настройки

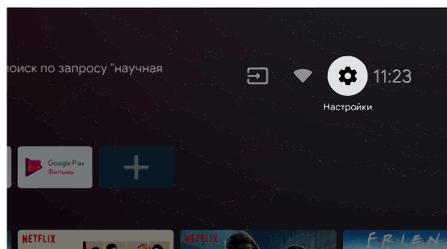


С помощью кнопок ∇ , \blacktriangle , выберите значок шестерни и нажмите ОК, чтобы войти в Настройки системы.

Сеть и Интернет


Нажмите ∇ , \blacktriangle , чтобы выбрать пункт Сеть и Интернет.

Нажмите кнопку ОК для настройки.

Следуйте инструкциям на экране для настройки.

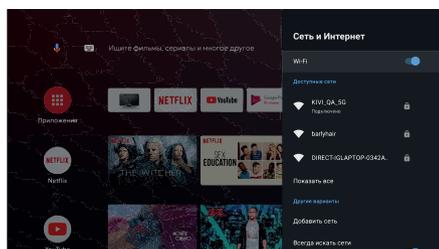

Настройка каналов

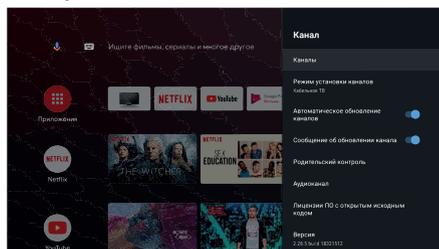

Каналы: Выберите на экране источники каналов.


Антенна: При выборе источника сигнала "Антенна" телевизор может принимать аналоговое (ATV) или цифровое (DVB-T/DVB-T2) телевидение.

Кабельное TV: Если установлено значение Cable TV (Кабельное TV), телевизор может принимать аналоговые и QAM-вещательные сигналы.

Добавление каналов в Избранное.

Для добавления необходимого канала в список избранных необходимо во время просмотра нажать кнопку \equiv Опции на пульте, затем Вверх и выбрать соответствующий пункт. Для отображения списка избранных каналов необходимо нажать ОК и, после появления перечня каналов, Синюю кнопку на пульте во время просмотра телеканалов.

Антенна

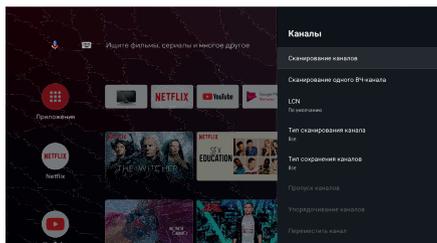


Главное меню -> Настройки -> Канал -> Режим установки каналов
 Выберите режим, выберите Антенна.
 Выберите Главное меню -> Настройки -> Канал -> Каналы.
 Запустите сканирование в выбранном режиме.

Вы также можете вручную подстраивать каналы при необходимости или менять их расположение в списке.

Примечание: Режим соотношения сторон в настройках изображения "Полноэкранный" предназначен для использования со внешними источниками, подключёнными по HDMI (в частности, ПК). Работа вещательных каналов с данной настройкой может отличаться от стандартной.

Кабель

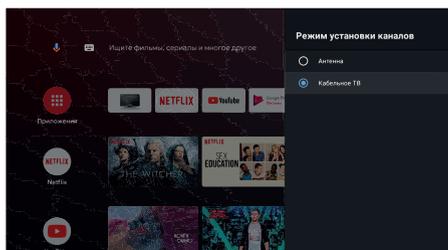


Главное меню -> Настройки -> Канал -> Режим установки каналов
 Выберите режим, выберите Кабельное ТВ.
 Выберите Главное меню - Настройки - Канал - Каналы.

Выберите режим сканирования каналов, с выбором местных операторов и режим сканирования по умолчанию.

Сканирование каналов: автоматический поиск с возможностью установки некоторых параметров (Разширенное, Полное, Быстрое).

Сканирование одного ВЧ-канала: ручное сканирование

Источники сигнала (входы)

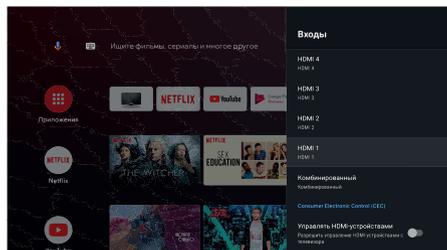

Входы: Настройка работы ТВ с внешними устройствами.

Управлять HDMI устройствами: Активация подмену функций HDMI CEC.

CEC/ARC: Consumer Electronics Control (CEC) - управление бытовой электроникой. ARC - обновленная технология CEC и обозначает Audio Return Channel реверсивный звуковой канал.

Подключив устройство с поддержкой ARC/CEC к порту HDMI ARC на телевизоре Вы получаете возможность контролировать включение, громкость и другие функции при помощи Вашего телевизионного пульта. В большинстве случаев будет также просто перенести ТВ звук на устройство автоматически, без отключения встроенной акустики ТВ. Для работы данной функции подключаемое устройство также должно поддерживать ARC.


Активируйте функцию в настройках HDMI

Автоматически отключать устройство: отключать HDMI-устройства вместе с телевизором.

Автоматическое включить телевизор: автоматически включать телевизор с HDMI-устройством.

Версия HDMI EDID: установка версии EDID.

Питание

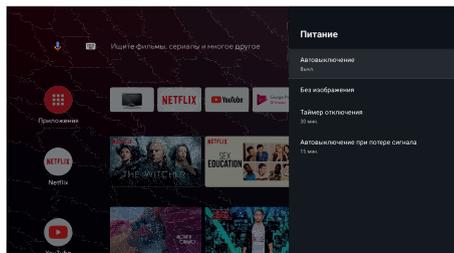


Автовыключение: перевод ТВ в режим "сон" через 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120 минут.

Таймер отключения: отключение питания ТВ по истечению времени от 30 до 240 минут либо выключение опции.

Без изображения: выключение подсветки ТВ.

Изображение

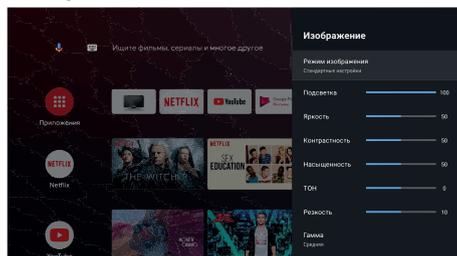

Режим изображения: Выбор между режимами: Пользовательский, Стандартный, Насыщенный, Спорт, Фильм, Игра, Энергосбережение.


Регулировка: Тон/Резкость/Гамма/Цветовая температура/Расширенные настройки видео/Настройки цвета

HDR: Включение распознавания ТВ HDR файлов.

Улучшенный видекодек: Активация приёма 4K контента с внешних устройств.

Сброс по умолчанию: Сброс всех настроек изображения до заводских значений по умолчанию.

Звук

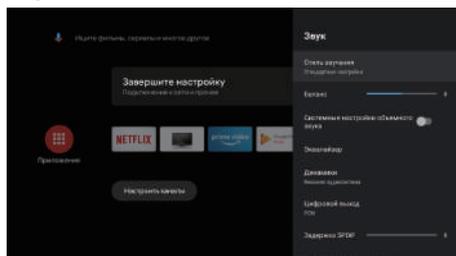

Стиль звучания: Выбор между режимами: Пользователь, Стандартный, Живой звук, Спорт, Фильм, Музыка, Новости.

Эквалайзер: Настройка параметров звучания вручную.

Динамики: Выбор между источниками аудиовывода.

Поддержка ARC: Для того, чтобы включить поддержку режима ARC, необходимо зайти в Настройки -> Звук -> Динамики и выбрать "Внешняя аудиосистема". По умолчанию режим ARC включен.

Цифровой выход: Выбор между режимами звучания: Авто, Пропуск, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital.

Задержка цифрового SPDIF: Регулировка цифрового аудиовыхода.

Автоматическое управление громкостью: Авторегулировка (выравнивание) звукового потока ТВ.

Сброс по умолчанию: Сброс всех настроек звука до заводских настроек по умолчанию.

Сброс настроек

Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в подменю. Данная операция вернёт ТВ в изначальное состояние.

Сброс - Сброс - Удалить всё

Примечание: Меню ТВ, функции, приложения, внешний вид системы, может отличаться от реального.

Пульт и аксессуары

В этом меню можно выполнить сопряжение устройств Bluetooth*.


Для подключения комплектного пульта следуйте инструкции посвященной описанию пульта ДУ.

Для сопряжения других устройств, убедитесь, что устройство находится в режиме поиска или сопряжения.

*Сопряжение пульта дистанционного управления по Bluetooth относится только к пультам дистанционного управления KIVI с поддержкой данной функции.

Мультимедийный проигрыватель

Воспроизведение медиа файлов из внутренней памяти или USB устройства.

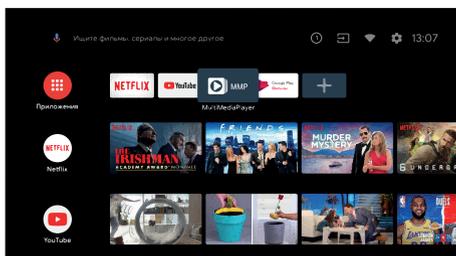

В Главном меню ТВ выберите MultiMediaPlayer для отображения видео, фото или текста. При использовании флэш-накопителя USB, Вы можете просмотреть соответствующие файлы в разделе USB.




ТВ также может быть совместим с проводными и беспроводными джойстиками, контроллерами, клавиатурами, мышками и другими устройствами, которые поддерживают систему Android TV. А также джойстиками Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox 360, Sony DualShock 4, Logitech F310/F510/F710

Лаунчер KIVI media*

Лаунчер KIVI media состоит из категорий:

Главный экран: Меню, ТВ каналы

Рекомендации: Фильмы, Приложения, Системные.

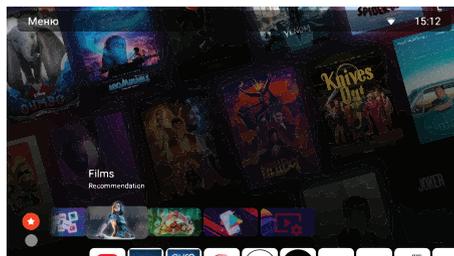

RU

Экран меню содержит категории: Приложения, ТВ каналы, Фильмы, Мультфильмы, Спорт, Игры, Benefits, Настройки.

При смене категорий меняется экран и заставка категории.

Для активации телеканалов необходимо принять пользовательское соглашение и ввести номер телефона.

После введения номера телефона подтвердите активацию кодом из SMS сообщения.

Настройки KIVI Media. Запускаются по нажатию кнопки "Меню" на пульте, когда пользователь находится на главном экране KIVI Media. Из возможностей: Быстрый переход к основным настройкам ТВ, Быстрый переход к настройкам WiFi, Возможность установить фото или видео в качестве фона для KIVI Media, Закрепить фон - повышает приоритет установленного фото/видео фона чтобы он отображался поверх всех постеров в имеющихся разделах лаунчера

*Лаунчер запускается кнопкой KIVI-media

KIVI
M E D I A

Устранение неполадок

Смарт-ТВ является технологичным устройством с программным обеспечением. Кроме неисправностей связанных с аппаратной частью, при проявлениях нестандартной работы ТВ попробуйте в первую очередь обесточить ТВ на 30 секунд. Если это наблюдается в совместной работе с другими внешними устройствами (приставка, роутер и т.п.), рекомендуем обесточить подключенное устройство.

<p>Неустойчивый либо отсутствующий сигнал эфирного/кабельного ТВ</p>	<p>1. Не находят каналы, каналы показывают с искажением изображения или перебоями звука (антенна)</p> <p>2. Не находят каналы, каналы показывают с искажением изображения или перебоями звука (кабельное)</p>	<p>1. Для устойчивого приёма DVB-T2 (цифровое) и ATV (аналоговое) сигналов рекомендуем использовать наружную антенну с усилителем (коэффициент усиления 30 Дб и более).</p> <p>① Дополнительное питание антенного входа со стороны ТВ не предусмотрено и не может подаваться через USB-порты ТВ. Направьте антенну в сторону ближайшей телевышки. Если используется комнатная антенна, то поднимите её выше, поворачивайте вокруг своей оси и перемещайте в помещении. Убедитесь, что в меню Настройки – Канал – Режим установки каналов – выбран «Антенна».</p> <p>Выполните настройку каналов вручную (при ручной настройке будет выводиться уровень и качество сигнала). Для устойчивой картинки и звука показатели должны быть от 50% и выше. Проверьте целостность кабеля.</p> <p>2. При использовании кабельного ТВ (DVB-C) или общедомовой антенны рекомендуем осуществить подключение без использования разветвителя (сплиттера). По возможности подключить ТВ к другому антенному кабелю.</p> <p>Убедитесь, что в меню Настройки – Канал – Режим установки каналов – выбран «Кабельное ТВ».</p> <p>Выполните настройку каналов вручную (при ручной настройке будет выводиться уровень и качество сигнала). Проверьте целостность кабеля. Используйте предусилитель сигнала.</p>
<p>Не выводится звук на внешнюю акустику</p>	<p>1. Подключение акустики по Bluetooth</p> <p>2. Подключение акустики по HDMI</p> <p>3. Подключение акустики по AUX (разъём 3.5 для наушников)</p> <p>4. Подключение акустики по оптике</p>	<p>1. Подключите акустику по Bluetooth через меню Настройки – Пульты и аксессуары – Добавить устройство. Руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации акустики для выбора аудио входа и перевода её в режим синхронизации.</p> <p>2. Подключите акустику к ТВ в разъём HDMI (ARC). В меню Настройки – Звук – Динамики и выбрать «Внешняя аудиосистема».</p> <p>В меню Настройки - Настройки устройства - Входы - Версия HDMI EDID - установите значение «EDID 1.4»</p> <p>В меню Настройки – Настройки устройства – Звук – Цифровой выход – выберите Авто, Пропуск, PCM и т.д. в соответствии с поддерживаемым режимом. Руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации акустики для правильности порядка подключения и выбора аудио входа.</p> <p>3. Убедитесь, что аудио кабель до упора подключен к ТВ в разъём 3.5 (HEADPHONE). Руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации акустики для правильности порядка подключения и выбора аудио входа.</p> <p>4. Подключите акустику к ТВ в разъём OPTICAL. В меню Настройки – Настройки устройства – Звук – Цифровой выход – выберите Авто, Пропуск, PCM и т.д. в соответствии с поддерживаемым режимом. Руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации акустики для правильности порядка подключения и выбора аудио входа.</p> <p>Кнопкой VOL - на пульте ДУ KIVI уменьшите громкость звука ТВ до полного его отключения. Пультот от акустики увеличьте звук до необходимого уровня.</p>

Применение веб-браузера в качестве средства просмотра видео или прослушивания музыки может привести к его закрытию, сбоям в работе ТВ в целом.

Используйте мультимедийные приложения, которые адаптированы под контент. Например, YouTube, Netflix и т.п.



kivismart.com

Полная инструкция по устранению неполадок доступна по QR коду. Сканируйте QR-код с помощью камеры смартфона или Viber.