


ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ

Модель PRO Wireless

1 Беспроводной приемник, вставленный в USB-адаптер, находится в коробке с принадлежностями. Подключите один конец кабеля к ПК, а другой его конец — к USB-адаптеру и приемнику.


- Приемник также можно использовать, подключив его непосредственно к ПК. Однако в беспроводном режиме рекомендуется использовать кабель и адаптер для получения соединения более высокого качества и быстрого доступа к кабелю для зарядки устройства.

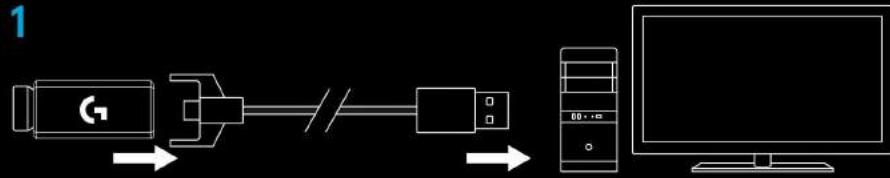

2 Включите мышь с помощью выключателя питания на нижней поверхности мыши.




3 Загрузите ПО Logitech Gaming Software

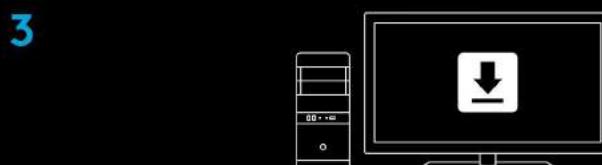


www.logitechG.com/support/pro-wireless

4 Чтобы зарядить мышь, отсоедините кабель от адаптера и подключите его к порту на передней части мыши. При каждом подключении непосредственно к ПК мышь будет переключаться в режим передачи данных по кабелю. Для полной зарядки батареи от ПК через USB-порт требуется около двух часов.

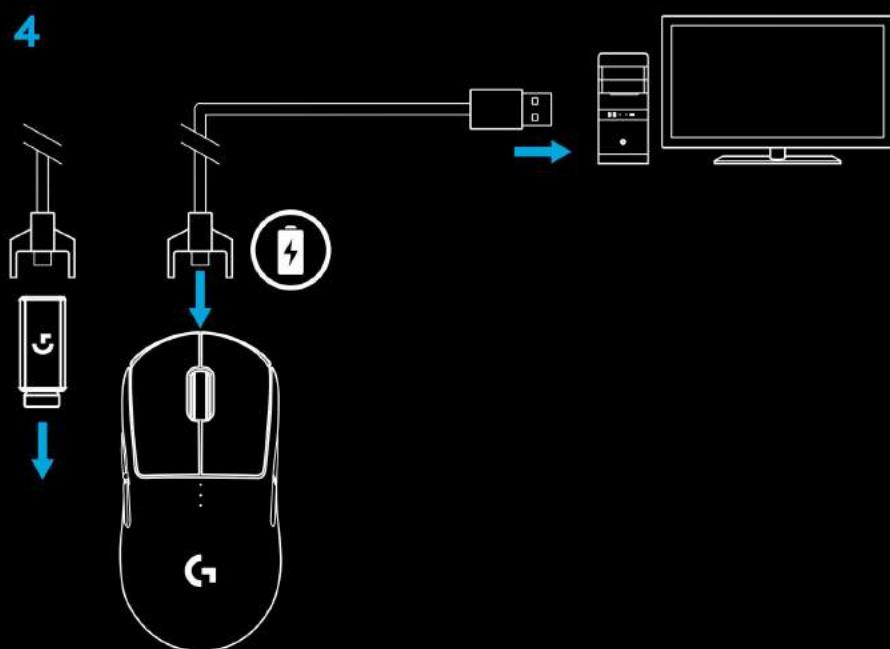

Советы



- Мышь и приемник должны находиться на расстоянии свыше 2 м от беспроводных маршрутизаторов или других беспроводных устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц. Это сведет к минимуму воздействие шумов посторонних устройств.
- Модель PRO WIRELESS поддерживает беспроводную связь в диапазоне до 10 м. Если требуется обеспечить оптимальную производительность в условиях беспроводной среды с посторонними шумами и держать кабель для зарядки под рукой, не рекомендуется удалять мышь от приемника более чем на 20 см.

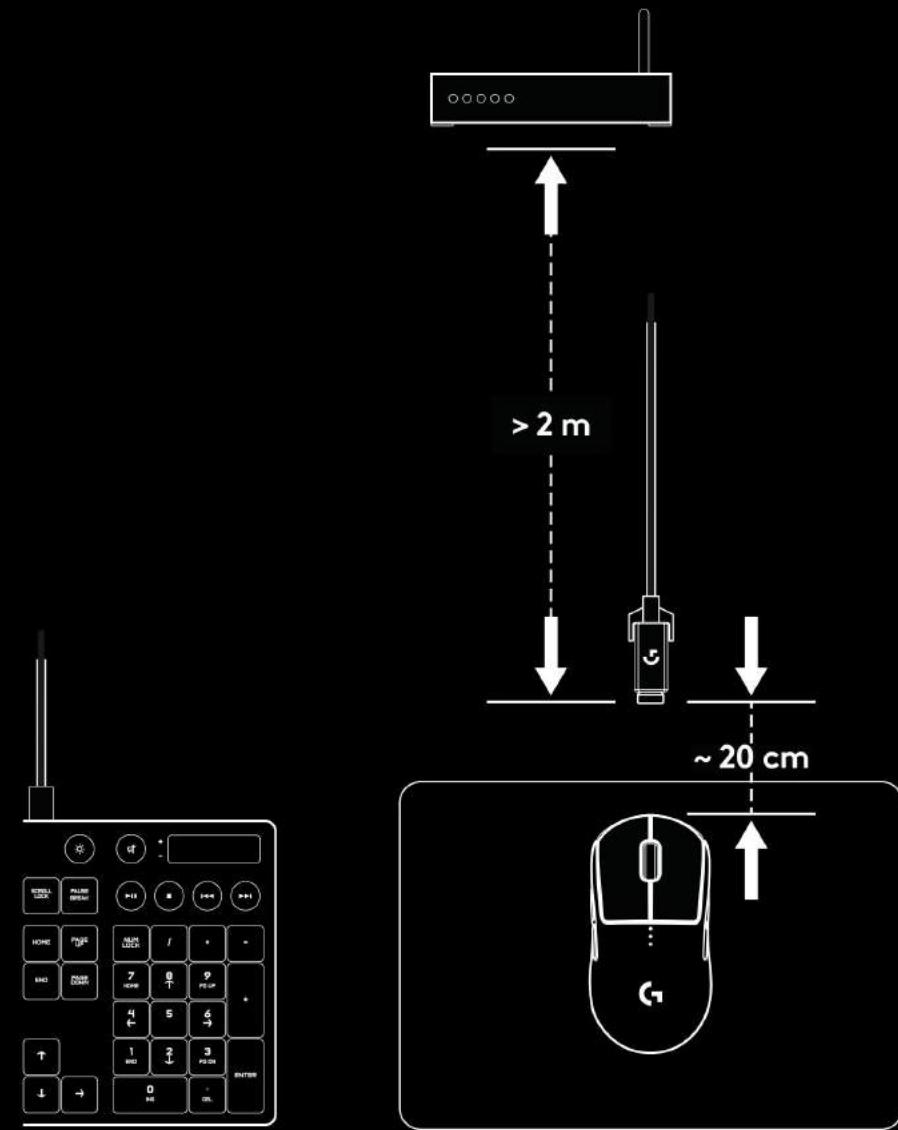


КОНФИГУРАЦИИ КНОПОК

Модель PRO WIRELESS поставляется со сменными кнопками и заглушками для кнопок, которые крепятся на мышь с помощью магнитов. Когда они не используются, их следует хранить в коробке. Сменные кнопки можно использовать или не использовать в следующих наборах:


- 1** для правши;
- 2** для левши;
- 3** без кнопок;
- 4** полный набор кнопок.

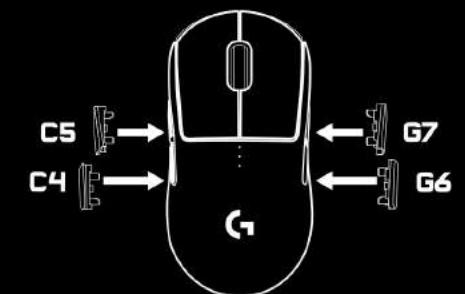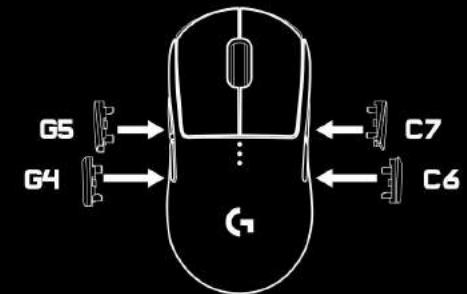

3

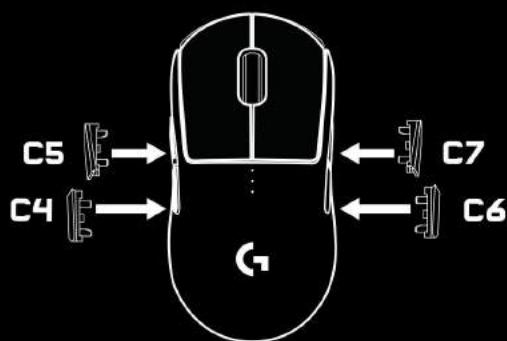


4

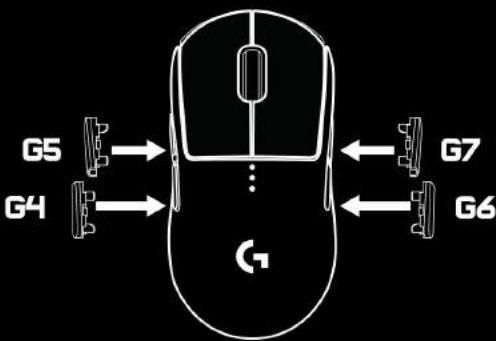

8 ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КНОПОК

- 1 Влево (кнопка 1)
- 2 Вправо (кнопка 2)
- 3 Нажатие колесика (кнопка 3)
- 4 Назад (кнопка G4)
- 5 Вперед (кнопка G5)
- 6 Назад (кнопка G6)
- 7 Вперед (кнопка G7)
- 8 Циклическое изменение чувствительности
(на нижней поверхности мыши, кнопка 8)
- 9 Крышка отсека для хранения приемника + место для установки
блока Powerplay (на нижней поверхности мыши)
- 10 Выключатель (на нижней поверхности мыши, не программируется)

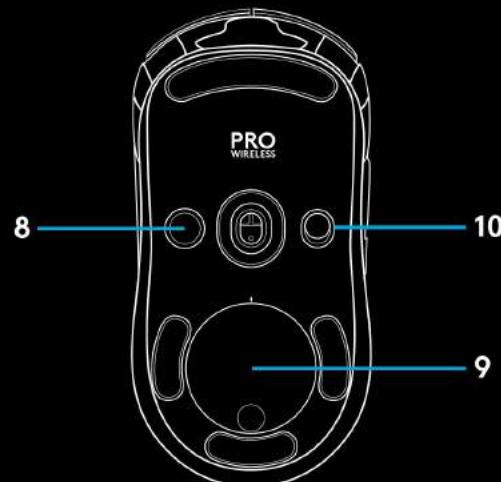

ВРЕМЯ РАБОТЫ БАТАРЕИ


Мышь PRO WIRELESS оснащена перезаряжаемой литий-полимерной батареей емкостью 250 мА·ч. Она дает возможность непрерывно играть на протяжении 60 часов при частоте опроса 1 мс без подсветки или в течение 48 часов при частоте опроса 1 мс с RGB-подсветкой и циклической сменой цветов*.

- Уровень заряда можно проверить при включении мыши или же назначить для этого специальную кнопку с помощью ПО Logitech Gaming Software.
- Уровень заряда отображается на протяжении 7 с при включении мыши — подсвечиваются цветные отметки на индикаторе чувствительности:
 - 3 зеленых точки = 50–100 %
 - 2 зеленых точки = 30–50 %
 - 1 зеленая точка = 15–30 %
 - 1 мигающая красная точка = < 15 %.

Советы

- Можно назначить кнопке отображение уровня заряда с помощью ПО LGS.
- Если уровень заряда батареи составит не более 15 %, нижняя точка будет мигать красным. Когда это произойдет, подключите мышь к ПК для зарядки.
- Уровень заряда, предельную мощность и приблизительное оставшееся время работы батареи можно проверить с помощью ПО Logitech Gaming Software.

* Время работы батареи и ее емкость зависят от срока использования и режима работы мыши. Перезаряжаемые батареи имеют ограниченное количество циклов зарядки.

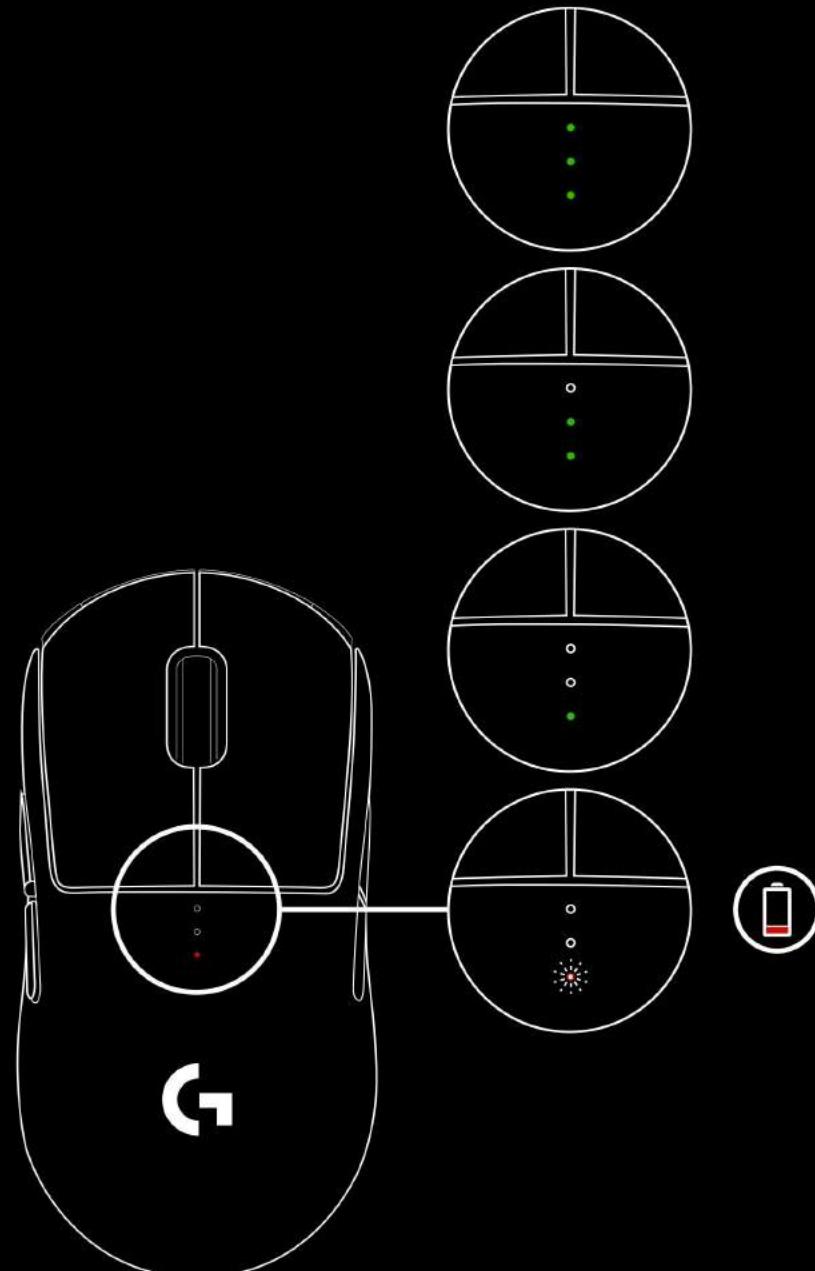

ЗАРЯДКА / ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО КАБЕЛЮ


Когда батарея разрядится, подключите мышь к компьютеру с помощью USB-кабеля для зарядки, поставляемого в комплекте. Модель PRO WIRELESS также совместима с системой беспроводной зарядки Logitech G POWERPLAY, которая продается отдельно.

ПО LOGITECH GAMING SOFTWARE

С помощью ПО Logitech Gaming Software можно задавать настройки встроенных профилей. В рамках такой настройки можно программировать кнопки, а также задавать частоту опроса, режим высокой производительности или экономичный режим и характеристики отслеживания. Мышь PRO WIRELESS позволяет задать до 5 настроек чувствительности.

По умолчанию в PRO WIRELESS используются перечисленные ниже настройки.

- Чувствительность: 400/800/1600/3200 точек на дюйм
- Частота опроса: 1 мс
- Режим высокой производительности

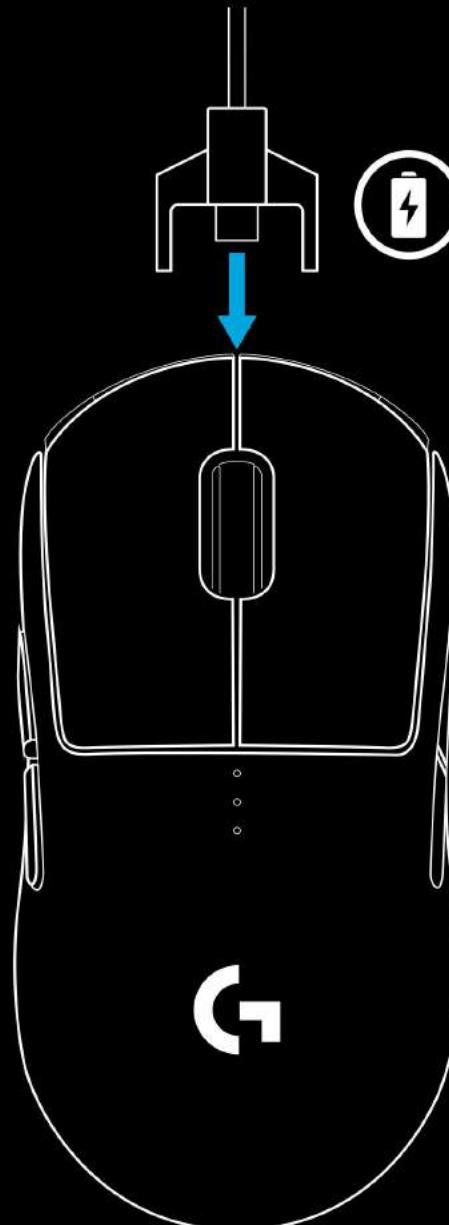

ИНДИКАТОРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ / ВСТРОЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ


О выбранном уровне чувствительности / встроенным профиле сигнализируют три светодиодных индикатора, расположенных под основными кнопками. На представленном ниже изображении показаны значения, которые могут отображаться на панели индикаторов.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ


<http://support.logitechG.com/product/pro-wireless>




Чувствительность/
профиль 1

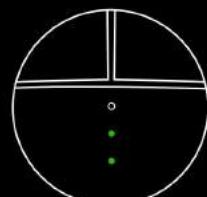


Чувствительность/
профиль 2

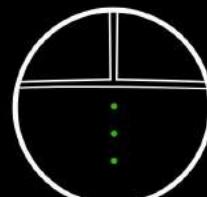

Чувствительность/
профиль 3

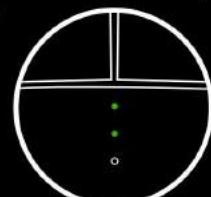

Чувствительность/
профиль 4

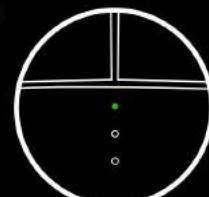

Чувствительность/
профиль 5