



Руководство по эксплуатации и обслуживанию

# БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР ALTECO STANDARD



МОДЕЛИ:

APG-2700  
APG-3700E  
APG-7000  
APG-7000E

APG-7000TE  
APG-8000E  
APG-9800E  
APG-9800TE





## Содержание:

1. Меры безопасности при подготовке к эксплуатации и во время работы с бензиновым генератором	5
2. Область применения и описание конструкции	10
3. Технические характеристики	12
4. Подготовка к эксплуатации и порядок работы	13
5. Техническое обслуживание	20
6. Хранение и транспортировка	26
7. Гарантийные условия и сервисное обслуживание	27
8. Сервисное обслуживание	29
9. Гарантийный талон	30



Благодарим Вас за приобретение бензинового генератора Alteco. Изделие выполнено только из самых качественных узлов, агрегатов и комплектующих. В конструкции применяется один из самых надежных и экономичных двигателей. Надежность оборудования торговой марки Alteco подтверждено временем.

Перед эксплуатацией внимательно изучите данное руководство до полного понимания. Если в процессе изучения остались вопросы, свяжитесь, пожалуйста, со специалистами нашей компании. Мы с радостью поможем Вам. Вся контактную информацию Вы найдете на последней странице руководства

Эксплуатация оборудования с нарушениями правил, изложенных в настоящем руководстве, может принести вред здоровью пользователя и привести к выходу из строя и дорогостоящему ремонту. Компания не несет ответственности за последствия, причиненные неправильной эксплуатацией аппарата.

В настоящем руководстве описан принцип действия, основные технические характеристики и правила эксплуатации бензинового генератора.

1.

1.1

:

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1.2

1.

2.

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11.

12.

13.

!!!



( . . ) .

•

•

•

•

•

•


•

•

•

220

2.

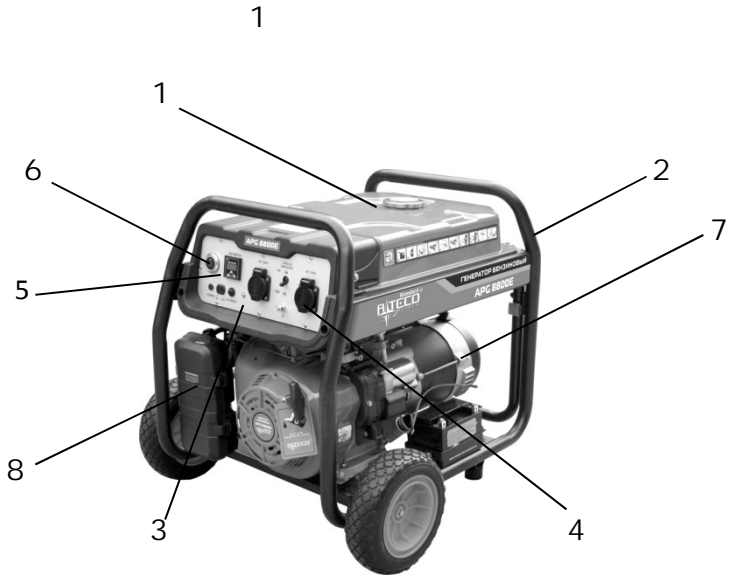

1

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

3.

		APG-2700	APG-3700E	APG-7000	APG-7000E	APG-7000TE	APG-8800E	APG-9800E	APG-9800 E
		210	210	420	420	420	420	460	460
		4800	4800	10000	10000	10000	10000	11500	11500
		0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
		15	15	25	25	25	25	25	25
	/ (80%)	1.0	1.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3	3
			/		/	/	/	/	/
	/	220/50	220/50	220/50	220/50	220/380 /50	220/50	220/50	220/380 /50
		2300	2800	5500	5500	5500	6600	7500	7500
		2000	2500	5000	5000	5000	6000	7000	7000
	12 /8.3								
	16 /220								
	32 /220								
	16 /380								
	32 /380								
		68	68	70	70	70	72	72	72
		IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23



	APG-2700	APG-3700E	APG-7000	APG-7000E	APG-7000TE	APG-8800E	APG-9800E	
	645 49 5 570	645 49 5 570	745 55 5 650	745 55 5 650	745 55 5 650	745 55 5 650	745 55 5 650	745 55 5 650
	38	50	75	75	75	80	90	90

4.


4.1

!!!

!

!

( 2).

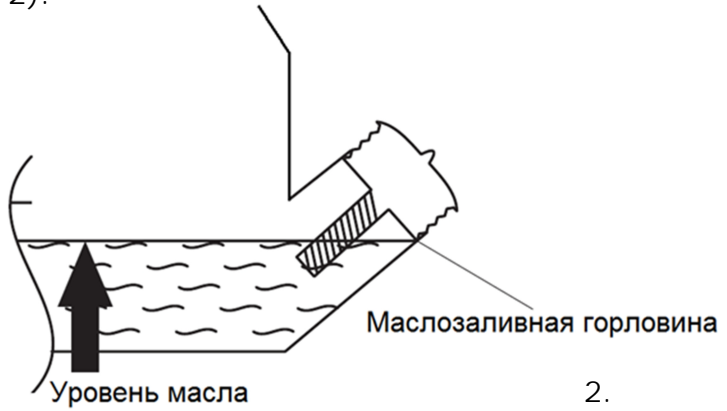

! 4-

A.P.I. SF/SG SAE 30.

(  
+10 ° )

SAE 15W40, SAE 20W50.

(  
0 -18 ° )

5W30.

-18 °


SAE

SAE 0W30.

3.

92, -95.

3.  
Рекомендуемый уровень топлива

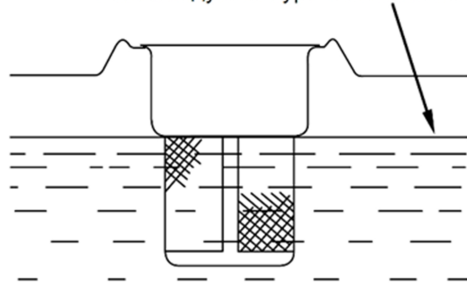

3.

15

1500

50

1500

1000 500

«ON»

4.




4



- OFF,

- ON

5.

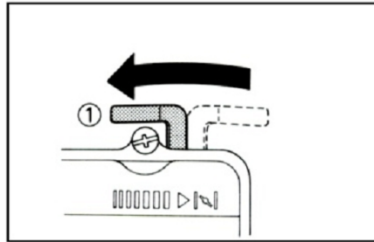


5

«ON» (

6)

6

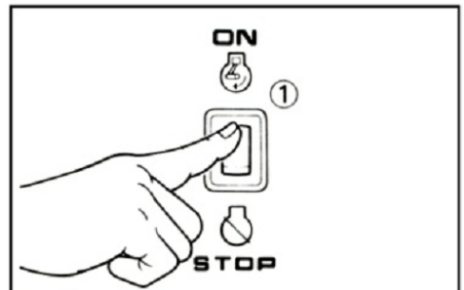


(

7).

!

( )


7

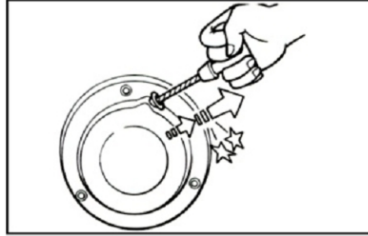

«OFF»,

8

8

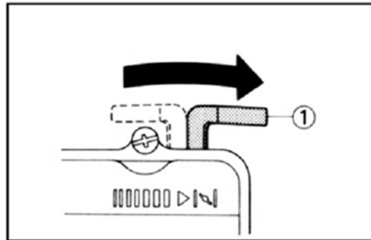

5-7

- 
- 
- 
- 

( ) ( )  
)

!

20-

50%

5.



:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
-

Операция	После первых 20 часов работы	Через каждые пять часов работы или ежедневно	Через каждые 25 часов работы или раз в три месяца	Через каждые 50 или 100 часов работы*	Через каждые 100 часов работы или раз в сезон	Через каждые 200 часов работы или раз в сезон
Проверка уровня масла		○				
Замена масла	○			○		
Очистка губчатого фильтра			○			
Проверка свечи зажигания					○	
Замена свечи зажигания						○
Очистка ребер охлаждения				○		
Замена топливного провода	Каждые два года					

0.7-0.8

( - 20 ).

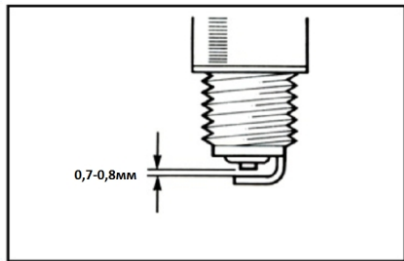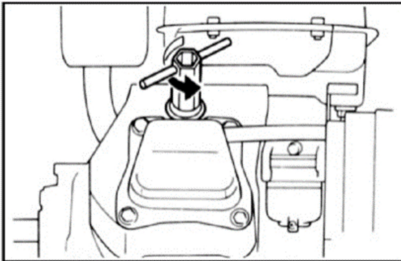

9

- 
-




3

50

!

- 
- 
- 
- 

11

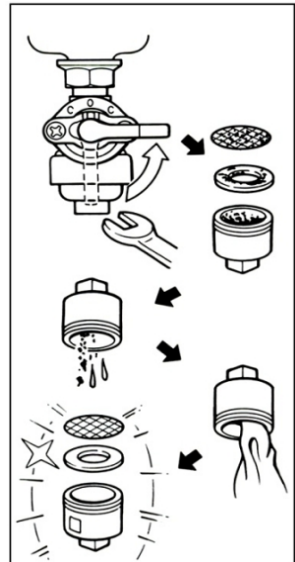




•

•

(1)  
(3).

12

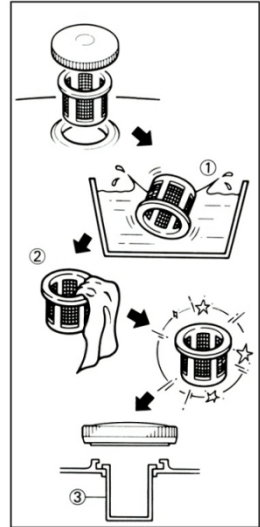

6.

30

•

•

•

•

•

•

30

7.

1

(

...).



## **Адреса гарантийных мастерских:**

Республика Казахстан,

г. Астана, ул. Вишневого, 8/1  
8 (7172) 55-44-00 вн. 1401

г. Алматы, просп. Суюнбая, 157  
8 (727) 331-77-00

г. Шымкент, проезд Саратовский 156А,  
угол ул. Жибек жолы  
8 (7252) 99-77-11

г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 43  
8 (7232) 712-777

г. Атырау, ул. Северная промзона, 45  
+7 (7122) 55 66 00

Контактная информация для технической консультации по оборудованию:

т. +7 (7172) 55-44-00

Email: [service@tssp.kz](mailto:service@tssp.kz)





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

