



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Модель Touch 4G**

# Руководство пользователя JINGA Touch 4G



## Назначение кнопок и разъемов

1. Разговорный динамик
2. Разъем MicroUSB
3. Слот для SIM карт и карты памяти Micro SD
4. Разъём 3.5 мм (mini jack) для

подключения гарнитуры

5. Кнопка Вкл./Выкл. питания/  
Блокировки

6. Кнопка уменьшения / увеличения  
громкости

7. Сенсорная клавиша «Назад»

8. Сенсорная клавиша «Домой»

9. Сенсорная клавиша «Меню»

10. Вспышка

11. Основная камера


12. Основной динамик

13. Фронтальная камера

14 Датчик отпечатка пальца

## **Установка SIM-карт, карты памяти**

Выключите телефон, отключите телефон от зарядки, если он заряжается. Используйте скрепку для открытия бокового слота. Установите SIM-карты или SIM-карту и карту памяти Micro SD.

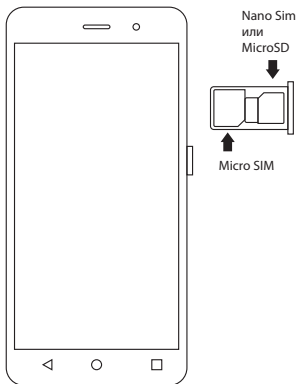

## Главный экран и кнопки

Чтобы выбрать опцию или иконку, коснитесь ее на экране.

Для дополнительных возможностей коснитесь и удержите иконку в течение нескольких секунд. Например, в меню приложений коснитесь ярлыка «Музыка», чтобы войти в библиотеку музыки, затем дотроньтесь до

названия исполнителя или песни и удержите несколько секунд, после чего Вам будут доступны такие функции, как прослушивание, удаление мелодии и другие. Чтобы просмотреть весь список(например, контактов), проведите по сенсорному экрану. Быстро проведите пальцем по экрану и пролистайте список до конца. Если Вы быстро дважды нажмете на изображение,то сможете увеличить/уменьшить изображение. Для уменьшения/увеличения масштаба при просмотре фотографий, карт, веб-страниц прикоснитесь к экрану двумя пальцами и соответственно сведите/ разведите их. При повороте устройства на 90 градусов, соответственно повернется и экранная ориентация. Но Вы можете отключить эту функцию.

## Назначение кнопок.

### **Кнопка Вкл./Выкл.**

Для включения, выключения устройства, а также для изменения режима нажмите и удержите данную кнопку в течение нескольких секунд. Для блокировки экрана от случайного нажатия нажмите эту кнопку однократно.

### **Сенсорная клавиша «Меню».**

Нажмите ее для входа в меню дополнительных параметров.

### **Сенсорная клавиша «Домой»**

Нажмите эту клавишу для возврата к «Домашнему экрану». Нажмите и удержите данную клавишу для просмотра используемых в настоящее время приложений.

### **Сенсорная клавиша «Назад»**

Данная клавиша позволяет вернуться к предыдущему экрану.

### **Кнопка громкости.**

Данная кнопка позволяет регулировать громкость в момент прослушивания музыки, просмотра видео.

## **Главный экран.**

Главный экран эквивалентен главному экрану обычного настольного компьютера. Вы можете размещать на нем ярлыки, приложения, а также различные виджеты.

**Внимание!** Используйте только оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства и аксессуары. Использование других типов устройств может быть опасно и повлечь за собой аннулирование гарантийных обязательств в отношении данного аппарата

## Аккумуляторная батарея!

Ваш смартфон укомплектован аккумуляторной батареей. Помните, что батарея набирает номинальную ёмкость только после двух или трех полных циклов заряда-разряда

Импортёр/Дистрибьютор на территории РФ: ООО "СиЭм Брэндс". Адрес: 123100, Россия, г. Москва, ул.Пресненская набережная, д. 12, оф. 10.

# User guide

## Jinga Touch 4G




### Buttons and connectors:

1. Speaker
2. MicroUSB connector
3. Tray for SIM card and Micro SD card
4. 3.5 mm Headset Jack(mini jack)
5. Power/Lock button

6. Volume decrease/increase button
7. Back softkey
8. Home softkey
9. Menu soft key
10. LED flash
11. Main camera
12. Main speaker
13. Front-facing camera
14. Fingerprint sensor

## **Installation of SIM cards, memory card.**

Turn off the phone, disconnect the phone from the charger if it is charging. Use an ejection pin to open the side tray. Install SIM cards or a SIM card and a Micro SD card.

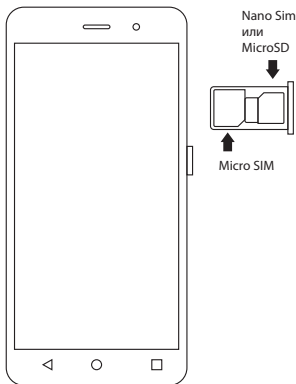

## Homescreeen and buttons

To select an option or an icon, tap it on the screen.

For additional features, tap and hold the icon for a few seconds. For example, in the application menu, tap Music shortcut to open the music library, then tap the name of an artist or a song, and hold for a few seconds, then the

following functions will be available: listening, deleting of music, and others. To see the entire list (e.g., contacts), swipe on the touch screen.

Quickly move your finger across the screen and scroll the list to the end. If you quickly double-tap the image, you can zoom in or zoom out.

When rotating the device for 90 degrees, screen orientation will be rotated respectively. This option can be disabled.

## Buttons

### **Power On/Off button**

To turn on/off the device, press and hold the button for a few seconds. To lock the screen from accidental taps, press the button once.

### **Menu soft key**

Tap it to access the menu of additional options.

## **Home soft key**

Click the button to return to the Home screen. Tap and hold the button to view recently used applications.

## **Back soft key**

This button allows you to return to the previous screen.

## **Volume button.**

This button allows volume adjustment when listening to the music or watching videos.

## **Mainscreen.**

The main screen is equivalent to the main screen of a desktop computer. You can place shortcuts, applications, and various widgets there.

SIA RDC Europe

Reg. no. 41503074888

18 Novembra 18A, Daugavpils, LV-5401, Latvia [www.jingamobile.com](http://www.jingamobile.com)

# Bedienungsanleitung Jinga Touch 4G



## Tasten- und Buchsenbelegung:


1. Lautsprecher
2. Micro-USB-Buchse
3. SIM-undmicroSD-Slot
4. Mini-Klinken-Buchse 3,5mm für das Headset

5. Ein/Aus- bzw. Sperr-/Entsperrtaste
6. Lautstärketaste (Zunahme/Abnahme)
7. Softtouch-Zurück-Taste
8. Softtouch-Home-Taste
9. Softtouch-Menü-Taste
10. Blitz
11. Hauptkamera
12. Hauptlautsprecher
13. Frontkamera
14. Fingerabdruck-Sensor

## **SIM-Karte und Speicherkarte einlegen.**

Schalten Sie Ihr Telefon aus und trennen Sie es vom Ladegerät, wenn es gerade geladen wird. Verwenden Sie eine Büroklammer, um den seitlichen Slot zu öffnen.

Legen Sie die SIM-Karte bzw. die SIM-Karte und die microSD-Speicherkarte ein.

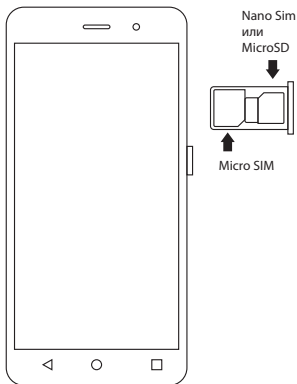

## Startbildschirm und Tasten

Um eine Option bzw. ein Icon auf dem Bildschirm zu wählen, tippen Sie einfach darauf.

Halten Sie ein Icon für einige Sekunden gedrückt, werden zusätzliche Optionen angezeigt.

Tippen Sie zum Beispiel im App-Menü auf das Musik-Icon, um in die

Musikbibliothek zu gelangen, dann tippen Sie auf den Sänger oder den Songtitel und halten Sie ihn für einige Sekunden gedrückt. So erhalten Sie Zugriff auf Funktionen wie Abspielen, Löschen des Songs u. a.

Um sich die gesamte Liste (z. B. Kontaktliste) anzusehen, streichen Sie über den Touchscreen.

Streifen Sie schnell mit dem Finger über den Bildschirm und blättern Sie zum Ende der Liste.

Wenn Sie auf ein Bild schnell zweimal tippen, können Sie es vergrößern/verkleinern.

Wenn Sie das Gerät um 90 Grad drehen, ändert sich die Bildschirmausrichtung entsprechend. Sie können aber diese Funktion abschalten.

## **Tastenbelegung.**

### **Ein/Aus-Taste**

Um das Gerät ein- bzw. auszuschalten, halten Sie diese Taste für einige Sekunden gedrückt. Um den Bildschirm gegenzufälliges Tippen zusperrern, drücken Sie diese Taste einmal.

### **Softtouch-Menü-Taste**

Tippen Sie auf diese Taste, um ins Menü Erweiterte Einstellungen zu gelangen.

### **Softtouch-Home-Taste**

Tippen Sie auf diese Taste, um zum Homescreen zurück zu wechseln. Halten Sie die Taste etwas länger gedrückt, um die derzeit aktiven Apps anzuzeigen.

### **Softtouch-Zurück Taste**

Durch Betätigen dieser Taste gelangen Sie zur letzten Bildschirmansicht.

### **Lautstärke-Taste**

Dient zum Anpassen der Lautstärke, während Sie Musik hören oder sich ein Video ansehen.

## Startbildschirm.

Der Startbildschirm entspricht dem Startbildschirm meines „gewöhnlichen“ Desktop-PC. Sie können darauf Icons, Apps und verschiedene Widgets platzieren.

SIA RDC Europe

Reg. no. 41503074888

18 Novembra 18A, Daugavpils, LV-5401, Latvia [www.jingamobile.com](http://www.jingamobile.com)

# Інструкція користувача Jinga Touch 4G



## Призначення кнопок і роз'ємів:

1. Динамік
2. Роз'єм MicroUSB
3. Слот для SIMкарт та карти пам'яті Micro SD
3. Роз'єм 3.5мм (mini jack) для

підключення гарнітури

4. Кнопка Вкл./Викл, Вкл./

Викл блокування

5. Кнопка зменшення/

збільшення гучності

6. Сенсорна кнопка «Назад»

7. Сенсорна кнопка «Додому»

8. Сенсорна кнопка «Меню»

9. Спалах

10. Основна камера

12. Основний динамік


13. Фронтальна камера

14 датчик відбитка пальця

## **Як вставити SIM-карт, карти пам'яті.**

Вимкніть телефон, вимкніть телефон від зарядки, якщо він заряджається.

Використовуйте скрепку для відкриття бічного слота. Вставте SIM-карти або SIM- карту і карту пам'яті Micro SD.

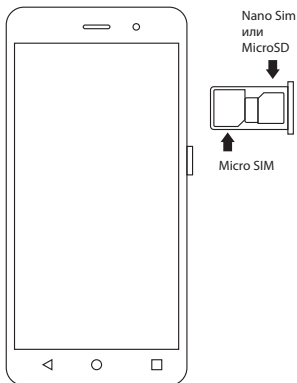

## Головний екранік нопки

Щоб вибрати опцію або іконку, торкніться її на екрані. Для додаткових можливостей торкніться й утримуйте іконку протягом декількох секунд. Наприклад, в меню додатків торкніться ярлика «Музика», щоб увійти в бібліотеку музики, потім доторкніться до назви виконавця

або пісні та утримуйте кілька секунд, після чого Вам будуть доступні такі функції, як прослуховування, видалення мелодії та інші.

Щоб переглянути весь список (наприклад, контактів), проведіть по сенсорному екрану.

Швидко проведіть пальцем по екрану та перегорніть перелік до кінця.

Якщо Ви швидко двічі натиснете на зображення, то зможете збільшити/зменшити зображення.

При повороті пристрою на 90 градусів, відповідно повернеться й екранна орієнтація. Але Ви можете відключити цю функцію.

## **Призначення кнопок.**

### **Кнопка Вкл./Викл.**

Для включення, виключення пристрою натисніть і утримуєте дану кнопку протягом декількох

секунд. Для блокування екрану від випадкового натискання натисніть цю кнопку одноразово.

### **Сенсорна кнопка «Меню».**

Натисніть її для входу в меню додаткових параметрів.

### **Сенсорна кнопка «Додому»**

Натисніть цю клавішу, щоб повернути до «Домашнього екрану». Натисніть й утримуйте дану клавішу для перегляду додатків, які використовуєте в даний час.

### **Сенсорна кнопка «Назад»**

Дана клавіша дозволяє повернутися до попереднього екрана.

## **Кнопка гучності.**

Дана кнопка дозволяє регулювати гучність в момент прослуховування музики, перегляду відео.

## Головний екран.

Головний екран

еквівалентний головному вікну звичайного настільного комп'ютера. Виможете розміщувати на ньому ярлики, додатки, а також різні віджети.

SIA RDC Europe

Reg. no. 41503074888

18 Novembra 18A, Daugavpils, LV-5401, Latvia [www.jingamobile.com](http://www.jingamobile.com)

[jingamobile.com](http://www.jingamobile.com)

# Vartotojo vadovas

## Jinga Touch 4G



### Mygtukų ir jungčių naudojimas:

1. Garsiakalbis
2. Jungtis MicroUSB
3. Lizdas SIM kortelėms ir Micro SD atminties kortelei
4. Jungtis 3,5 mm (mini jungtis) priedų

pajungimui

5. Įjun./Išjun./Įjun./Išjun.

blokavimomygtukas

6. Garso mažinimo/didinimo mygtukas

7. Sensorinismygtukas„Atgal“

8. Sensorinismygtukas„Pagrindinis“

9. Sensorinismygtukas„Meniu“

10. Blykstė

11. Pagrindinė kamera

12. Pagrindinis garsiakalbis

13. Priekinė kamera

14. Pirštų atspaudų jutiklis

## **SIM – kortelių, atminties kortelių įdėjimas.**

Išjunkite telefoną, atjunkite


telefoną nuo įkroviklio, jei jis

šiuo metu kraunamas. Sąvaržėlės

pagalba atidarykite šoninį lizdą. Įdėkite

SIM – kortelės arba SIM – kortelę ir

micro SD atminties kortelę .

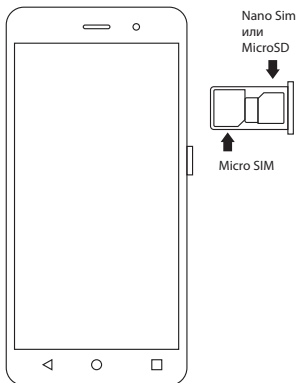

## Pagrindinis ekranas ir mygtukai

Pasirinkite parinktį arba piktogramą, paliesdami ją ekrane.

Prisilieskite ir laikykite mygtuką keletą sekundžių, jei norite pasinaudo ti papildomomis galimybėmis.

Pavyzdžiui, priedų meniu bakstelėkite piktogramą

„Muzika“, norėdami įeiti į muzikos

biblioteką, po to bakstelėkite atlikėjo arba dainos pavadinimą ir keletą sekundžių laikykite, jums bus prieinamos klausymosi, melodijų pašalinimo ir kitos funkcijos.

Norint peržiūrėti visą sąrašą (pavyzdžiui, kontaktų sąrašą) braukite per jutiklinį ekraną.

Greitai braukite pirštu per ekraną ir slinkite sąrašą iki galo.

Jeigu greitai du kartus bakstelėkite vaizdą, galite jį priartinti /nutolinti.

Jei pasuksite prietaisą 90 laipsniu, atitinkamai pasikeis ir ekrano orientacija. Šią funkciją galite išjungti.

## **Mygtukų naudojimas.**

### **Mygtukas Įjung./Išjung.**

Norėdami įjungti, išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite nuspaudę šį mygtuką kelias sekundes. Norėdami užblokuoti ekraną nuo atsitiktinių paspaudimų, paspauskite šį mygtuką vieną kartą.

### **Sensorinis mygtukas „Meniu“.**

Bakstelėkite šį mygtuką, norėdami pasiekti papildomų parametrų meniu.

### **Sensorinis mygtukas „Pagrindinis“**

Bakstelėkite šį mygtuką, norėdami grįžti į „Pagrindinį ekraną“. Paspauskite

ir laikykite nuspaudę šį mygtuką,  
norint peržiūrėti šiuo metu naudojamą  
programą.

### **Sensorinio mygtukas „Atgal“**

Šiuo mygtuko pagalba jūs galite  
sugrįžti į ankstesnį ekraną.

### **Garso mygtukas.**

Šiuo mygtuko pagalba reguliuoti  
garsą, klausantis muzikos, žiūrint vaizdo  
įrašus.

### **Pagrindinis ekranas.**

Pagrindinis ekranas yra toks pat, kaip ir  
paprasto stalinio kompiuterio ekranas.  
Jūs galite patalpinti ant jo etiketes,  
programas, taip pat paveikslėlius.

SIA RDC Europe

Reg. no. 41503074888

18 Novembra 18A, Daugavpils, LV-5401, Latvia [www.jingamobile.com](http://www.jingamobile.com)

# Lietotājainstrukcija

## Jinga Touch 4G



### Poguunsavienotājufunkcijas


1. Skaļrunis
2. Savienotājs MicroUSB
3. Slots priekš SIM kartēm un atmiņas kartes Micro SD

4. Savienotājs 3.5MM (minijack)  
garnitūras pieslēgšanai
5. Poga«lesl./Izsl.»,«lesl./Izsl.»  
bloķēšanai
6. Pogapriekšskaļuma regulēšanas
7. Skārientaustiņš«atpakaļ»
8. Skārientaustiņš «uzsākumekrānu»
9. Skārientaustiņš«Izvēlne»
10. Zibspuldze
11. Galvenāfotokamera
12. Galvenaisskaļrunis
13. Frontālāfotokamera
14. Pirkstu nospiedumu devējs

## **SIMkartesunatmiņaskartes ievietošana**

Pirms SIM kartes ievietošanas  
pārliedzinieties,vaitālrunis ir izslēgts  
un atvienots no lādētāja.Ar  
saspraudiatveriet  
sānu slotu. Ievietojiet SIM kartes vai  
SIM karti un atmiņas

kartiMicro SD.

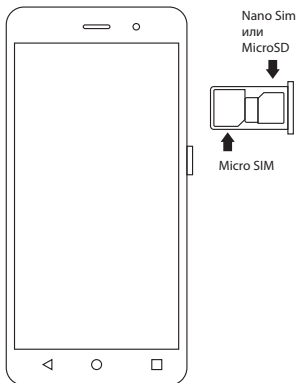

## Galvenais ekrāns un pogas

Lai izvēlētos opciju vai ikonu, pieskarieties uz ekrāna izvēlnes ikonai vai pogai. Priekš papildus iespējas pieskarieties ikonai un turiet to vairākas sekundes. Piemēram, lietojumprogrammu izvēlnē pieskarieties zīmei “Mūzika”, lai

tiktu uz mūzikas bibliotēku,  
pēc tam pieskarietiesizpildīt  
ājavārdamvaidziesmasnosaukumam  
un turiet to vairākas sekundes,  
tad jums būs pieejamas funkcijas:  
noklausīšanās,melodijas  
izsvītrotšanauncitas. Lainoskatītos  
visusarakstu, novietojiet pirkstuuz  
ekrāna, ātri to velciet pa ekrānu uz  
augšu vai uz leju un pēc tam  
paceliet no ekrāna. Ekrāna saturs  
tiek ritināts ar tādu ātrumu un tādā  
virzienā, kāds tas bija pirksta atlaišanas  
brīdī. Lai izvēlētos objekturitinātajā  
sarakstā un pārtrauktukustību,  
pieskarieties objektam. Laimainītu  
zīmes izmērus, ātri divreiz nospiediet  
uz zīmi. Pagriežot tālrunipar 90  
grādiematbilstoši pagriezīsiesekrāna  
orientācija, lai pagriezienanebūtu,  
izmantojiegpagriešanas bloķēšanu.

## Pogufunkcijas-

### **Poga "Iesl./Izsl."**

Priekš tālruņa ieslēgšanas, izslēgšanas nospiedietšo pogu un paturiet to dažas sekundes. Laiekrānu bloķētu no nejauša pieskāriena, nospiedietšo pogu vienreizēji

### **Skārientaustiņš «Izvēlne»**

Nospiediet to lai tiktu uz papildu parametru izvēlni

### **Skārientaustiņš «uz sākumekrānu»**

Nospiediet to lai tiktu uz sākumekrānu. Nospiediet un pieturiet to lairedzētu, kādas lietojumprogrammas dotajā momentā ir aktīvas.

### **Skārientaustiņš «atpakaļ»**

Šis skārientaustiņš ļauj atgriezties uz iepriekšējo ekrānu.

### **Poga priekšskaļuma regulēšanas**

Nospiežot šo pogu var regulēt skaļuma priekš mūzikas un video.

## Galvenais ekrāns

Galvenais ekrāns ir ekvivalents parastā galda datora galvenam ekrānam. Uz tā var novietot zīmes, lietojum programma sundažādus logrīkuss(angliski – widgets).

SIA RDC Europe

Reg. no. 41503074888

18 Novembra18A, Daugavpils, LV-5401, Latvia [www.](http://www.jingamobile.com)

[jingamobile.com](http://jingamobile.com)

# Jinga Touch 4G Kasutusjuhend




## Nuppude japesade ülesanded:

1. Kõlar
2. Micro USB-pesa
3. SIM-kaardija Micro SD-mälukaardipesa
3. Kõrvaklappide ühen  
damiseks ettenähtud 3.5 mm pistik  
(minijack)

4. Sees/Väljas nupp, lukustamine Sees./ Väljas
5. Helitugevuse vähendamise/ suurendamise nupp
6. Puuteklahv "Tagasi"
7. Puuteklahv "Koju"
8. Puuteklahv "Menüü"
9. Välg
10. Põhikaamera
12. Peakõlar
13. Eeskaamera
- 14 Sõrmejäljeandur

### **SIM-, mälukaardipaigaldamine.**

Lülitage telefonvälja ningühendage telefonlaadijastlahti juhul, kui see on laadimisel. Kasutage kirjaklambrit SIM-kaardikülgsessa avamiseks. Paigaldage SIM-kaart või SIM-kaartja Micro SD mälukaart.

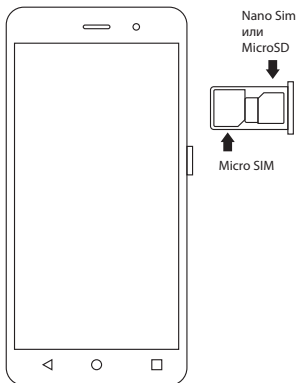

## Peaekraanja nupud

Valikuvõiiikooni valimiseks puudutageseda ekraanil. Täiendavatevõi malusteavamiseks puudutageja hoidke ikoonkinnimõne sekundi jooksul. Näiteks rakenduste menüüspuud utageikooni “Muusika” raamatukokku sisenemiseks , siis puudutage esitaja nime või laulu nimetustja hoidke see

kinni mõne sekundi jooksul, pärast seda onTeilsaadavalsellised funktsioonid, nagu muusika kuulamine, kustutamine jamuud.

Kogunimekirja (ntkontaktidenimekirja) vaatamiseks, libistage sõrmega puuteekraanil

Libistage sõrmegaekraanil kiiresti ja vaadake loend lõpuni läbi.

Kui Te kiiresti kaks korda järjestvajutate pildile, siis on võimalikselle pildisuurendamine / vähendamine.

Seadme pööramisel 90 kraadi võrra muutub ka ekraani orientatsioon, kuidon võimalikka antud funktsiooni väljalülitamine.

## **Nuppudeülesanded.**

Sees/Väljas nupp.

Seadmeaktiveerimiseks

võiväljalülitamiseks vajutageja hoidke seda nuppu mõne sekundijooksul.

Ekraani lukustamiseks juhuslikku vajutamiseest vajutageseda nuppu üks kord.

Puuteklahv "Menüü".

Vajutagemenüüsse täiendavate parameetrite sisestamiseks.

Puuteklahv "Koju".

Vajutageseda klahvi, et pöörduda tagasi "Kodusele ekraanile". Vajutage ja hoidke seeklahv kinni praegusel ajalkasutatavaterakenduste vaatamiseks.

Puuteklahv "Tagasi".

Seeklahv võimaldab Teil naasta eelmisele ekraanile.

### **Helitugevus nupp.**

Seenupp võimaldab helitugevusereguleerimist muusika kuulamise, videode vaatamise ajal.

## Peaekraan.

Peaekraanonsa maväärnetavalis elauaarvut ipeekraanile. Sellele võibpeale panna erinevaidikoone, rakendusi ja muidvidinaid.

SIA RDC Europe

Reg. no. 41503074888

18 Novembra18A, Daugavpils, LV-5401, Latvia [www.jingamobile.com](http://www.jingamobile.com)

# Podręcznik użytkownika Jinga Touch 4G



## Przeznaczenie przycisków i gniazd

1. Głośnik
2. Gniazdo MicroUSB
3. Szczelina dla kart SIM i karty pamięci Micro SD
4. Gniazdo 3.5 mm (minijack) dla

podłączenia zestawu  
słuchawkowego

5. Przycisk Włącz./Wyłącz., Włącz./  
Wyłącz. blokady

6. Przycisk zmniejszenia/  
zwiększenia głośności

7. Klawisz sensoryczny Powrót

8. Klawisz sensoryczny Do domu

9. Klawisz sensoryczny Menu

10. Flesz

11. Kamera główna


12. Głośnik główny

13. Kamera frontowa

14. Czytnik linii papilarnych

## **Instalacja karty SIM, karty pamięci**

Wyłączyć telefon, odłączyć telefon od ładowania, jeśli jest on na ładowaniu. Użyć spinacz, żeby otworzyć szczelinę boczną. Włożyć karty SIM lub kartę SIM i kartę pamięci Micro SD.

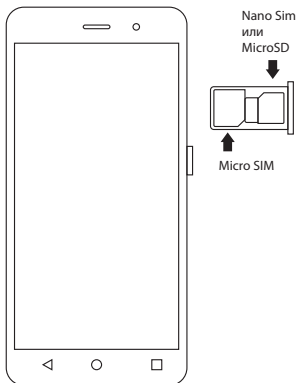

## **Ekrangłównyi przyciski**

Aby wybrać opcję lub ikonę, należy dotknąć ją na ekranie. Do dodatkowych funkcji dotknąć i przytrzymać ikonę przez kilka sekund. Na przykład, w menu aplikacji dotknąć symbol Muzyka, aby przejść do biblioteki muzycznej, a następnie kliknąć nazwę wykonawcy lub utworu i przytrzymać przez kilka

sekund, po których będą dostępne funkcje, takie jak słuchanie, usuwanie muzyki i inne.

Aby zobaczyć całą listę (np kontaktów), przesunąć palcem na ekranie sensorycznym.

Szybko przesunąć palcem na ekranie i przewinąć listę do końca.

Jeśli szybko dotknąć dwukrotnie obraz, można powiększyć/pomniejszyć go.

Po obrocie urządzenia o 90 stopni odpowiednio i odwróci się orientacja ekranu. Ale można wyłączyć tę funkcję

## **Przeznaczenie przycisków**

### **Przycisk Włącz./Wyłącz.**

Aby włączyć, wyłączyć urządzenie, nacisnąć i przytrzymać przycisk przez kilka sekund. Aby zablokować ekran przed przypadkowym naciśnięciem,

nacisnąć przycisk jeden raz.

### **Klawisz sensoryczny Menu**

Nacisnąć go, aby uzyskać dostęp do menu z dodatkowymi parametrami.

### **Klawisz sensoryczny Do domu**

Kliknąć ten klawisz, aby powrócić do ekranu domowego. Nacisnąć i przytrzymać ten klawisz, aby przeglądać aktualnie używane aplikacje.

### **Klawisz sensoryczny Powrót**

Klawisz ten pozwala na powrót do poprzedniego ekranu.

### **Przycisk głośności**

Przycisk ten umożliwia regulację głośności podczas słuchania muzyki, oglądania wideo.

## **Ekran główny**

Ekran główny jest równoznaczny z ekranem głównym komputera stacjonarnego.

Można umieścić na nim symbole,

aplikacje i różne widgety.

SIA RDC Europe

Reg. no. 41503074888

18 Novembra18A, Daugavpils, LV-5401, Latvia [www.](http://www.jingamobile.com)

[jingamobile.com](http://jingamobile.com)

# Пайдаланушы нұсқаулығы

## JINGA Touch 4G



### Түймешіктер және коннекторлар

1. Құлақаспап
2. Микро-USB қосқышы
3. SIM картасының ұясы және Micro SD карта
4. Connector 3,5 мм ( minijack ) шағын

гарнитураны жалғаңыз.

5. On / Off ауысу туралы . / Өшіру Lock

6. төмендеуі / үнділік түймешігін ұлғайту

7. Touch батырмасы «Артқа»

8. Touch кілті « Басты »

9. сенсорлық перне « мәзірі »

10. Flash

11. Негізгі камера


12. Негізгі баяндамашы

13. Алдыңғы камера

14 Саусақ таңбасы

## **SIM - карталарын орнату , жад карталары**

Телефонды өшіріп, ол зарядталып , егер зарядтау телефон ажыратыңыз. Ұясының жағын ашу үшін скрепканы пайдаланыңыз. SIM - картаны немесе SIM - картасын және жад картасын Micro SD орнатыңыз.

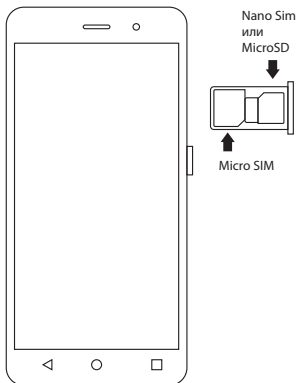

## Негізгі экран мен түймелер

Опцияны немесе белгішесін таңдаңыз , экранда оны түртіңіз.

Қосымша мүмкіндіктер үшін , бірнеше секунд белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз . Мысалы, бұл қолданбаның мәзірінде , тіркесімді түртіңіз

Музыка кітапханасын енгізу үшін «Музыка» , онда сіз музыканы және

басқа да жою , осындай тыңдау ретінде қол жетімді функциялары болады , содан кейін суретші немесе ән атын түртіп, бірнеше секунд ұстап тұрыңыз.

Бүкіл тізімді (мысалы , контактілер) көру үшін , сенсорлық экранда жанап өтіңіз .

Тез жанап өтіңіз және соңына дейін төмен айналдырыңыз .

Тез екі рет түртіңіз суретті болсаңыз, кішірейтуге болады / кішірейту .

Фотосурет, карта, веб-беттерді , жанасуды қараған кезде / Zoom азайту үшін

тиісінше екі саусақпен экран мен оларды таратуға / айырыңыз. Сіз тиісінше , құрылғы 90 градусқа бұрып, және экран бағдарын айналдырғанда . Бірақ сіз осы мүмкіндікті өшіруге болады.

## Мақсаты түймелерін.

Түйме Вкл./Өшірулі.

Үшін қосу, өшіру құрылғылары,  
сондай-ақ  
режимін өзгерту үшін басыңыз және  
удержите осы түймесін бірнеше  
секунд ішінде. Құлыптау үшін экран  
кездейсоқ басу осы батырманы  
басыңыз бір рет.

Сенсорлық пернесі “Мәзір”.

Басыңыз, оны мәзіріне кіру үшін  
қосымша параметрлер.

Сенсорлық пернесі “Үй”

Басыңыз пернені оралу үшін, “Үй  
экранға”. Басыңыз және удержите осы  
пернесін көру үшін, қазіргі уақытта  
пайдаланылатын қосымшалар.

Сенсорлық пернесі “Артқа”

Осы пернесі мүмкіндік береді  
алдыңғы экранға өтіңіз.

Түймесі дыбыс.

Бұл түймесі дыбыс деңгейін реттеуге

мүмкіндік береді кезде музыка  
тыңдауға, бейне.

## **Негізгі экран .**

Негізгі экран жұмыс үстелі компьютер  
негізгі экранға баламасы болып  
табылады. Сіз оған жапсырмаларды  
, қосымшалар , сондай-ақ түрлі  
виджеттерді қоюға болады.

Ресейде импорттаушы / Дистрибьюторлар: ООО «Siem  
Brands». Мекен: 123100, Ресей, Мәскеу, Presnenskaya  
Набережная, 12, 10.