


WIGOR

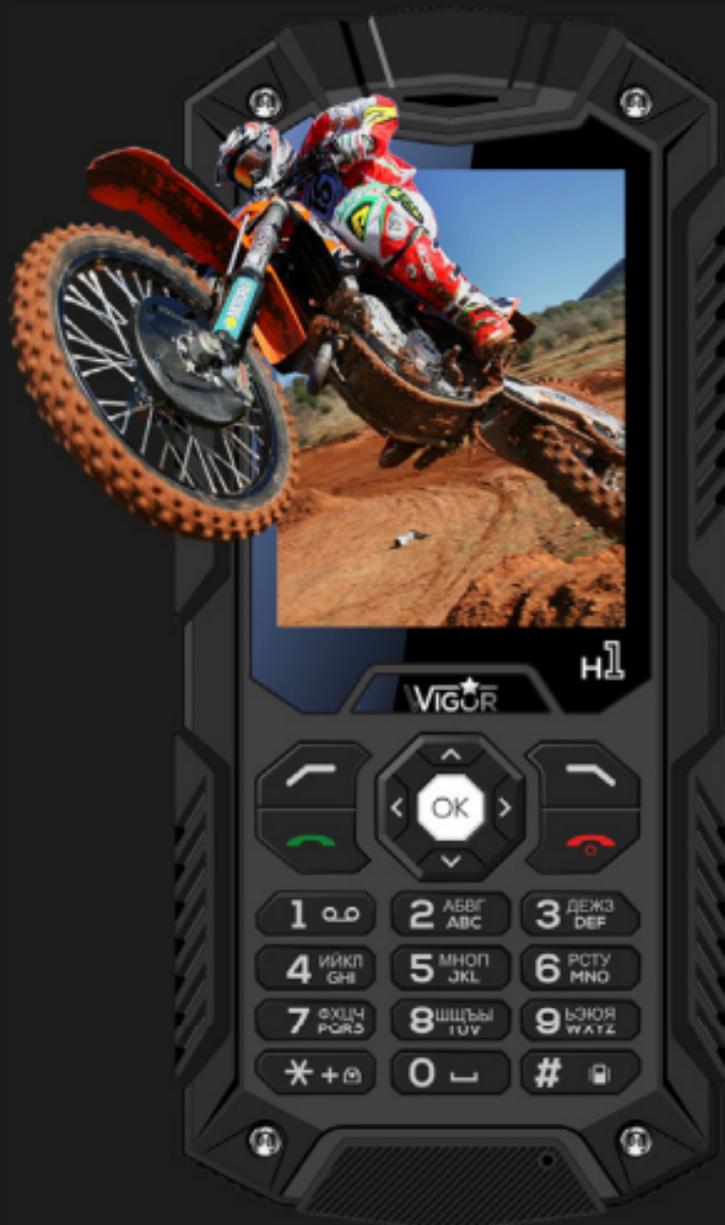

ЗАЩИЩЕННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН Н1

Краткое руководство

www.wigor.ru

Технические характеристики:

- Процессор: MTK6261D
- Внутренняя память: 32 МБ (ПЗУ) (не весь объем памяти может быть доступен пользователю)
- Оперативная память: 32 МБ (ОЗУ)
- Дисплей: TFT 2,4" (6,1см), 240*320 пикс
- Батарея: 3,7 В 3000 мА*ч, Li-Ion
- Питание: ВХ 5 В 500 мА
- Камера: 0,3 Мп
- Аудио: встроенный динамик, разъем наушников 3,5м
- Встроенные модули беспроводной связи: 2G (GSM 850/900/1800/1900 МГц), Bluetooth 3.0
- Поддержка карт памяти: MicroSD, до 32 ГБ.
- Порты подключения внешних устройств: micro USB
- Поддерживаемые форматы воспроизведения: MP4, AVI, MPEG4, 3GP; аудио: MP3, AMR, midi, aac, wav
- Дополнительно: мощный фонарь, FM радио, функция Power Bank
- Поддержка SIM-карт: 2 SIM-карты

Условия эксплуатации: при температуре от -20 °С до 60 °С и нормальной влажности.

Габаритные размеры: 132*59.5*23 мм

Вес: около 165 гр

Комплектация: Мобильный телефон H1, зарядное устройство, краткое руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон.

Код безопасности телефона: 1234

Серийный номер устройства несет в себе закодированную информацию: год, неделю изготовления и идентификационный код товара.

Первые две цифры: год производства. Третье и четвертое число: неделя производства. Последние три числа: код устройства.

Информация о безопасности:




Прежде чем приступать к работе с устройством, ознакомьтесь с информацией о безопасности для его правильного и безопасного использования.

- Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.
- Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары.
- Не допускайте контакта разъема micro USB и контактов аккумулятора с токопроводящими элементами (металлическими предметами, жидкостями и т.п.).
- Не прикасайтесь к устройству влажными руками. Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, например, в уборных, либо во время водных процедур (плавание и т.п.)
- Если какая-либо часть устройства потрескалась, сломалась или оно сильно нагрелось, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
- Не включайте и не используйте устройство, если задняя крышка аккумулятора не закрыта.
- Берегите устройство от детей и домашних животных.
- Не пытайтесь вставлять устройство в рот, глазные или ушные отверстия либо другие части тела.
- Если устройство оснащено вспышкой или осветителем, не используйте их слишком близко к глазам людей или домашних животных.
- Не храните устройство при повышенной или пониженной температуре. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до +40 °C.
- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте устройство на улице во время грозы.
- Соблюдайте все меры предосторожности и правила использования мобильных устройств во время управления транспортным средством.




Во избежание повреждения слуха не используйте гарнитуру на максимальной громкости в течение продолжительного времени.

Внешний вид устройства:

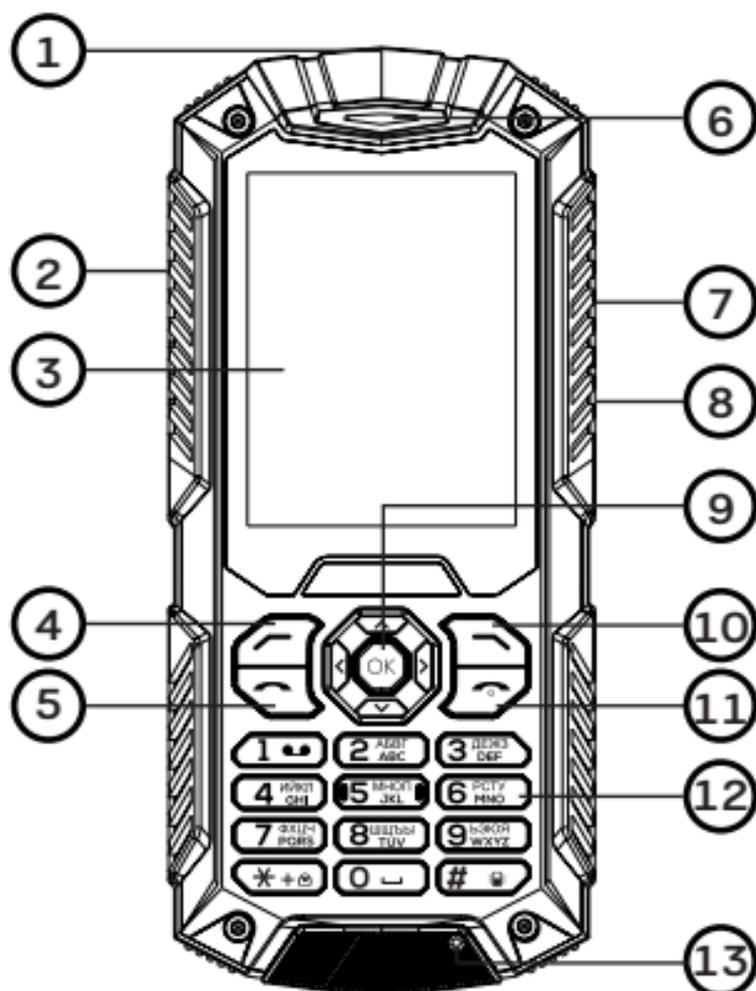

1. Фонарик
2. клавиша «Включение фонарика»
3. Дисплей
4. Клавиша подтверждения
5. Клавиша «Вызова»
6. Фронтальный динамик
7. Разъем для подключения гарнитуры 3,5 мм
8. Разъем micro USB
9. Клавиши «навигации по меню»
10. Клавиша «Назад»
11. Клавиша вкл/выкл или «Отбой»
12. Двенадцатикнопочная клавиатура
13. Микрофон

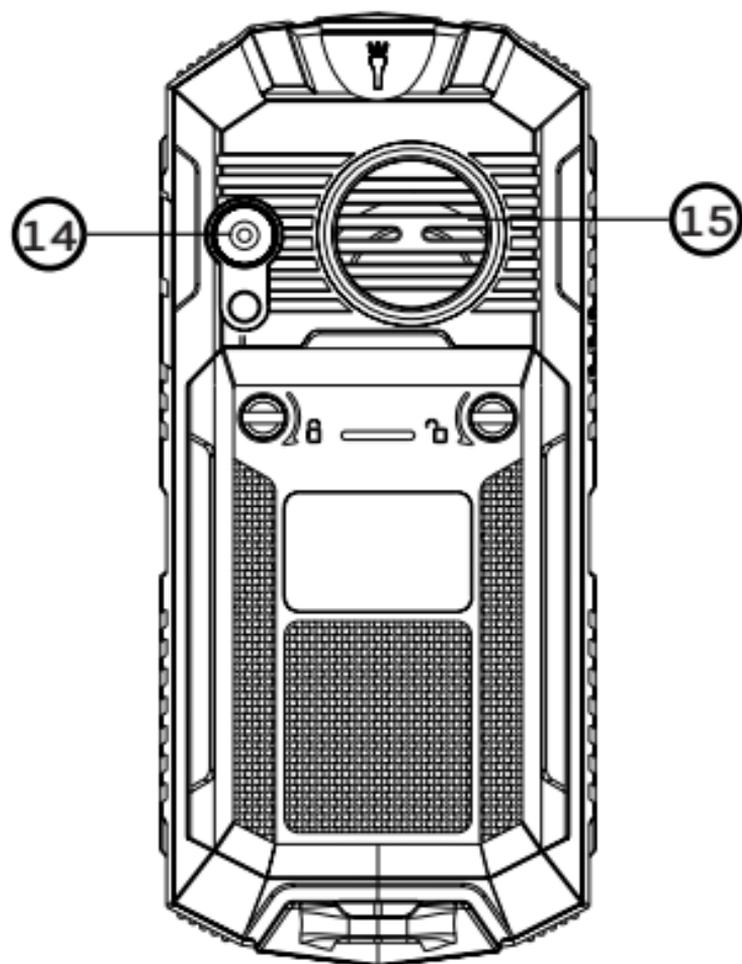


14. Камера

15. Задний динамик

Установка SIM-карт и карты памяти:

Данное устройство поддерживает работу с двумя SIM картами.

Воспользуйтесь отверткой для снятия задней крышки. В случае наличия установленного аккумулятора, снимите аккумулятор. После чего установите SIM-карты и карту памяти, как показано на рисунке.

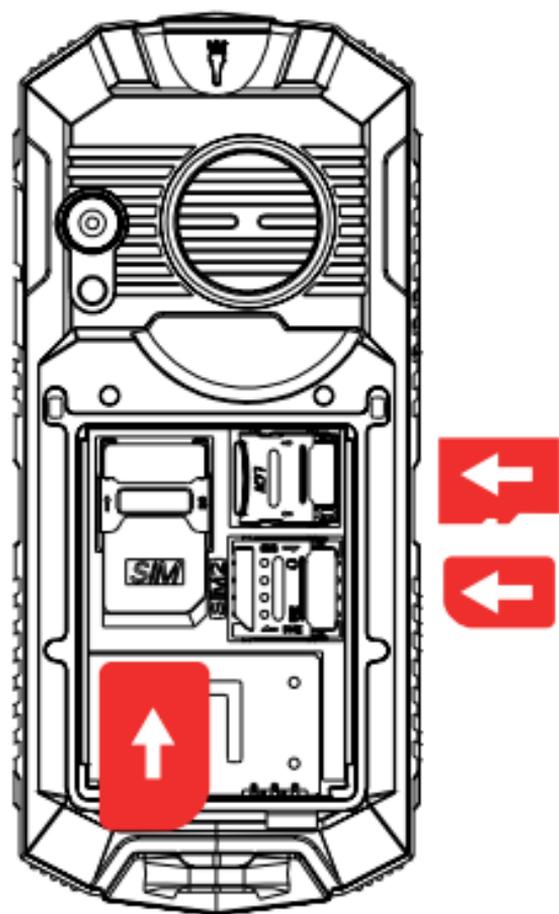

Зарядка аккумулятора:

Перед началом использования устройства необходимо зарядить аккумулятор.

При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к электрической розетке и быть легкодоступным.

Функция Power Bank (внешний аккумулятор):

Для доступа к функции Внешнего аккумулятора перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Затем выберите иконку «Органайзер» нажав «центральную кнопку меню». Далее зайдите в раздел «Внешний аккумулятор».

Подключение гарнитуры:

Для подключения гарнитуры используйте специальный разъем 3,5 мм, указанный выше, в описании устройства.

Гарнитура в комплект не входит и приобретается отдельно.

Включение и разблокировка:

Для того чтобы включить устройство, зажмите кнопку «Отбой» и держите около 2-3 секунд до появления процесса загрузки системы. Загрузка займет около 1 минуты, после чего, появится рабочий стол. Если устройство некоторое время находится в бездействии, произойдет переход в ждущий режим. Экран телефона отключится, а клавиши заблокируются. Для разблокировки необходимо нажать «клавишу подтверждения» затем кнопку «*» (звездочка). Телефон разблокируется. Аналогично можно поставить устройство на блокировку.

Быстрый доступ:

Для быстрого доступа к различным функциям используйте кнопку быстрого доступа:

- Для быстрого доступа к созданию SMS сообщения нажмите «кнопку навигации» влево.
- Для быстрого доступа к календарю нажмите «кнопку навигации» вниз.
- Для быстрого доступа к аудиоплееру нажмите «кнопку навигации» вверх.
- Для быстрого доступа к выбору профилей нажмите «кнопку навигации» вправо.

Совершение звонков:

Для того, что совершить звонок, наберите номер вызываемого абонента, находясь на рабочем столе. Далее нажмите кнопку «вызов». Если просто нажать кнопку «вызов» (без набора номера), произойдет переход к журналу вызовов.

Журнал вызовов:

Для быстрого доступа к журналу вызовов нажмите кнопку «вызов», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете перейти из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «центр вызовов» при помощи «кнопки навигации».

С помощью этой функции вы можете просмотреть информацию о пропущенных вызовах, набранных вызовов, принятых вызовов, отклоненных вызовов и времени разговоров.

Телефонная книга (контакты):

Для быстрого доступа к записной книжке нажмите клавишу «Назад», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите соответствующую иконку при помощи «кнопки навигации».

Вы можете сохранять свои контактные данные в памяти устройства или в памяти SIM карты. В меню «контакты» доступны следующие опции (для перехода нажмите «левую кнопку меню»):

- Быстрый поиск: Данная опция предназначена для быстрого поиска контактов по первым буквам.
- Отправка SMS-сообщения.
- Набор номера.
- Редактировать: В данном разделе меню можно редактировать данные о контакте.
- Удалить: Удаляет контакт.
- Копирование: копировать контакт на телефон или SIM-карту.
- Настройки: В этом разделе можно настраивать некоторые параметры, проверить объем памяти доступной для добавления контактов.

SMS Сообщения:

SMS сообщения

Для быстрого доступа к набору SMS сообщений нажмите влево «кнопку навигации», находясь на рабочем столе устройства. Так же вы можете выбрать эту функцию из основного меню, нажав «центральную кнопку меню».

Далее выберите соответствующую иконку при помощи «кнопки навигации».

Устройство поддерживает работу с текстовыми сообщениями длиной не более четырех одинарных сообщений. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях.

Набор SMS сообщений

1) Для добавления адресатов нажмите на центральную клавишу меню, далее выберите SIM карту с которой хотите отправить сообщение. В появившемся меню можно ввести номер телефона абонента, отправить нескольким

абонентам или отправить группе.

2) Для набора текста сообщения нажимайте цифровые клавиши (2 - 9) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемая буква. Набор символов зависит от языка, выбранного для ввода текста.

3) Если очередная буква находится на только что нажатой клавише, дождитесь появления курсора и введите букву.

4) Для ввода наиболее часто используемых знаков препинания и специальных символов нажмите *. Для ввода пробела нажмите 0.

При нажатии клавиши «Подтвердить» доступны следующие опции:

- Отправка напечатанного сообщения.
- Вставить шаблон. Вы можете использовать готовые шаблоны SMS сообщений или создать свой.
- Добавить информацию о именах из записной книжки.
- Добавить информацию о номерах из записной книжки.
- Метод ввода

Аудиопроигрыватель:

Для доступа к аудиоплееру, перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Затем выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «центральной кнопки меню»:

Данное приложение предназначено для воспроизведения аудиофайлов в форматах *mp3, заранее записанных вами на карту памяти microSD.

Важно! Для вашего удобства мы рекомендуем записывать музыку в папку «Audio», в корневом каталоге карты памяти.

Если музыкальные файлы записаны в папку «Audio», аудиоплеер найдет их автоматически. Если вы хотите проиграть файлы, записанные в других папках, воспользуйтесь «Диспетчером файлов» в главном меню.

Управление аудиоплеером

- Центральная кнопка меню – старт/пауза воспроизведения.

- Однократное нажатие вправо/влево кнопки навигации – следующий/предыдущий аудиофайл.
- Однократное нажатие */# – регулировка громкости.
- Однократное нажатие вверх/вниз – выбор режима воспроизведения.

В опциях аудиоплеера узнать информацию о воспроизводимом файле, удалить файл, добавить к списку воспроизведения новый файл с карты памяти.

Видеопроеигрыватель:

Для доступа к видеоплееру перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Видеоплеер».

Важно! Для вашего удобства мы рекомендуем записывать видео файлы в папку «Video», в корневом каталоге карты памяти.

Управление видеоплеером

- Центральная кнопка меню – старт/пауза воспроизведения.
- Однократное нажатие вверх/вниз кнопки навигации – полноэкранный режим/остановка видео.
- Однократное нажатие влево/вправо кнопки навигации – следующий/предыдущий видеофайл.

FM радио:

Для доступа к радио перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «FM Радио».

Управление радиопроигрывателем

- Центральная кнопка меню – старт/пауза воспроизведения.
- Однократное нажатие вверх/вниз «кнопки навигации» – переключение частоты.
- Однократное нажатие вправо/влево «кнопки навигации» - поиск радиостанции.

При нажатии клавиши «Подтвердить» доступны следующие опции:

- Автоматический поиск радиостанций.
- Список каналов.
- Ручной поиск радиостанций
- Включение громкоговорителя
- Проигрывание радио в фоновом режиме. При выборе данной опции радио будет играть фоном, а вы сможете совершать другие операции с устройством (например, писать SMS).

Диктофон:

Для доступа к диктофону перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Диктофон».

Управление диктофоном

- При нажатии клавиши «Подтвердить» доступны следующие опции:
- Новая запись – запускает старт записи
- Список – просмотр списка всех записей

Галерея:

Для доступа к галерее перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Галерея».

В данном разделе Вы можете просматривать изображения. Это могут быть как фотографии, сделанные при помощи встроенной в устройство камеры, так и файлы загруженные на карту памяти microSD.

По умолчанию файлы сохраняются в папку «Photos» на карту памяти. Однако если вы записали свои фотографии в другую папку, вы можете посмотреть ее через диспетчера файлов. Тем не менее, для вашего удобства мы рекомендуем записывать файлы изображений в папку «Photos», в корневом каталоге карты памяти.

При просмотре списка изображений Вам будут доступны следующие опции (При нажатии клавиши подтверждения):

- Просмотр файла
- Отослать через Bluetooth
- Установить, как фоновый рисунок
- Переименование файла
- Удаление
- Сведения о файле

Календарь:

Для доступа к календарю перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Органайзер» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Календарь».

Управление календарем

- Используйте «кнопку навигации» что бы посмотреть интересующий вас день.

Калькулятор:

Для доступа к калькулятору перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Органайзер» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Калькулятор».

Калькулятор имеет ограниченную точность и предназначен для выполнения простых вычислений.

Управление калькулятором

- Кнопочная клавиатура – набор числа.
- «Кнопка навигации» влево – умножение.
- «Кнопка навигации» вправо – деление.
- «Кнопка навигации» вверх – сложение.
- «Кнопка навигации» вниз – вычитание.
- «Центральная кнопка навигации» - результат.

Фонарик:

Для быстрого доступа к фонарику нажмите кнопку «фонарь» находящуюся на левом торце устройства.

Внимание! Не светите фонариком в глаза людям или животным, это может привести к ухудшению зрения.

Фонарь имеет несколько режимов работы

- Фонарь обычный.
- Фонарь усиленный.
- Сигнал SOS
- Режим стробоскопа

Bluetooth:

Технология беспроводной связи Bluetooth обеспечивает связь с другими совместимыми устройствами Bluetooth, расположенными в радиусе 10 м, посредством радиоволн.

Для доступа к Bluetooth перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите пункт «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Далее подменю «Возможности подключения», затем подменю «Bluetooth».

Находясь в подменю «Bluetooth» нажмите «левую кнопку меню» для активации данной функции.

Управление настройками Bluetooth

- Видимость Bluetooth: данная функция позволяет «обнаруживать» Ваше устройство другими устройствами для сопряжения.
- Сопряженные устройства. В данном подменю будут отображаться сопряженные устройства.
- Название устройства. Имя Вашего устройства, которое будет отображаться на других устройствах для сопряжения.

При работе функции Bluetooth расходуется дополнительная энергия аккумулятора, поэтому время работы устройства сокращается.

Услуги SIM:

На SIM-карте могут быть предусмотрены дополнительные услуги. Доступ к этому меню возможен только в том случае, если оно поддерживается SIM-картой. Название и содержание этого меню полностью определяется набором доступных услуг.

Для доступа к услугам SIM перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Службы» при помощи «кнопки навигации». В этом меню отображаются услуги SIM карт.

Диспетчер файлов:

Данное приложение предназначено для просмотра, копирования, удаления и перемещения файлов и папок в памяти телефона, а так же на карте microSD.

Для доступа к диспетчеру файлов перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Диспетчер файлов», при помощи «кнопки навигации».

Управление диспетчером файлов

- «Кнопка навигации» вверх/вниз – навигация по файлам и папкам.
- «Центральная кнопка меню» – открытие папки/ запуск файла.
- «Клавиша назад» - Возврат «назад».

При нажатии клавиши подтверждения доступны следующие опции:

- Создание новой папки.
- Удаление папки/файла.
- Информация о файле.
- Отослать через Bluetooth
- Переименовать файл
- Копировать выбранный файл
- Переместить выбранный файл

Будильник:

Для доступа к будильнику перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Органайзер» при помощи «кнопки навигации». Затем подменю «Будильник».

Вы можете настроить несколько будильников, а также время их срабатывания.

Управление будильниками

- «Кнопка навигации» вверх/вниз – выбор будильника
- «Центральная кнопка меню» переход к настройкам будильника:
- Включить/выключить выбранный будильник
- Установите время срабатывания
- Указать дни повтора
- Установите периодичность срабатывания. Вы можете установить будильник на срабатывание ежедневно, один раз, еженедельно. Вы можете назначить от одного до трех будильников на разное время.

Для остановки сигнала будильника (во время его срабатывания) нажмите кнопку «отбой».

Настройки вызовов:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Центр вызовов» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Настройки вызовов».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Настройки SIM. Данная опция предназначена для настройки режимов SIM (Режим ожидания и т.д.).
- Отклонение вызовов. В данном подменю можно включить/выключить автоматическое отклонение входящих вызовов на одну или обе SIM карты.
- Ожидание вызова. В данном подменю можно включить/выключить автоматическое удержание входящих вызовов на одну или обе SIM карты.

Настройки телефона:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Настройки телефона».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Дата и время. В данном подменю вы можете установить дату и время на устройстве, а так же формат показа времени (12/24 часа) и формат отображения даты.
- Настройки языка.
- Настройка клавиш быстрого доступа к опциям при помощи «кнопки навигации». В данном подменю вы можете настроить результат нажатия «кнопки навигации» во время нахождения на рабочем столе. По умолчанию: вправо – профили, вверх аудиоплеер, вниз – календарь, влево–написать SMS сообщение.

Настройки экрана:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Далее выберите пункт «Настройки телефона». Затем выберите пункт «Параметры экрана».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Выбор обоев рабочего стола. Вы можете выбрать любую картинку в качестве обоев для рабочего стола (например, фотографию, сделанную при помощи фотокамеры телефона).
- Установить время подсветки экрана.
- Отображение даты и времени.
- Яркость экрана. Чем меньше яркость экрана, тем ниже расход заряда батареи.
- Автоблокировка устройства.

Безопасность:

Для доступа к настройкам устройства перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Настройки безопасности».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Включение/выключение запроса PIN кода при включении телефона.
- Изменение PIN кода для SIM карт.
- Включение/выключение запроса пароля при включении телефона.
- Изменить пароль телефона.

Настройки сети:

Для доступа к настройкам сети перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Настройки» при помощи «кнопки навигации». Затем выберите пункт «Возможности подключения».

В данном подменю доступны следующие настройки:

- Настройки Bluetooth
- Настройки соединения

Фотокамера:

Для доступа к Фотокамере перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Затем выберите пункт «Камера».

Управление Камерой

- Центральная кнопка меню – Сделать снимок.
- Однократное нажатие вверх/вниз кнопки навигации – регулировка масштаба (zoom)

В опциях Камеры можно

- Перейти в Фотоальбом.
- Перейти в режим Видеокамеры.

- Перейти в настройки Камеры, в которых можно изменить разрешение изображения, выбрать режим подавления мерцания, качество изображения.

Видеокамера:

Для доступа к Видеокамере перейдите в основное меню, нажав «центральную кнопку меню». Далее выберите иконку «Мультимедиа» при помощи «кнопки навигации». Подтвердите выбор «центральной кнопкой меню». Затем выберите пункт «Видеокамера».

Управление видеокамерой

- Центральная кнопка меню – Начать/Остановить видеозапись.
- Однократное нажатие клавиши «Назад» – Завершить видеозапись

В опциях Видеокамеры можно

- Перейти к Диспетчеру файлов
- Перейти в режим Фотоаппарата
- Перейти в настройки Видеокамеры, в которых можно изменить разрешение видео, выбрать режим подавления мерцания.

Бренд: Wigor

Наименование: Мобильный телефон H1

Предназначение: осуществление функций мобильной связи

Используемые материалы: пластик, металл, электронные компоненты.

Производитель оставляет за собой право изменять параметры производимых устройств без уведомления. Внешний вид товара или аксессуаров на упаковке может не совпадать с внешним видом содержимого.

Товар Декларирован.

Срок службы: 2 года.

Гарантийный срок: 1 год с момента покупки.

