


rombica	ПОРТАТИВНАЯ АУДИОСИСТЕМА BLUETOOTH АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ mysound EVA BT-S001	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В Рекомендуемый адаптер 5В/1000мА 2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц 3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр 4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости 5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °С 6. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам 7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства 8. Обязательно выключайте устройство после использования 9. При отсоединении кабеля от аудиопроигрывателя никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер 10. Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях 11. "Режим Bluetooth" не предназначен для использования в коммерческих целях 12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться 13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды 14. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла 15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством	Гарантия Срок гарантии 12 месяцев. На комплектующие гарантия не распространяется. Срок службы изделия 2 года	Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенного динамика. Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки. Торговая марка: Rombica Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd. Юридический адрес: 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернэшнл Плаза, Сингапур Адрес пр-ва: "Шеньчжень Невсун Дижитал Техноложи Со. ЛТД," 2-4Ф Билдинг А, Невсун Техноложи Парк. ФенгТанг Роад. Фуйонг Товн. Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай Импортер: ООО «ОнЛайн Трейд» г. Москва Ленинградский пр-т д.80, корпус 17. +7 (495) 225-95-22 Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г Москва, ул Ленинская Слобода д19, офис 41х1Д, service@rombica.ru Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка – support@rombica.ru Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Товар сертифицирован

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
1. Динамик	7. Вход для зарядки встроенного аккумулятора
2. Фазоинвертор	8. Кнопка «увеличение громкости»
3. Микрофон	9. Кнопка «уменьшение громкости»
4. Переключатель питания	10. Кнопка «пауза/вызов/отмена сопряжения»
Позиция "ON" – включить	Короткое нажатие – пауза/воспроизведение
Позиция "OFF" – выключить	Длительное нажатие – отмена сопряжения по Bluetooth
5. LED индикатор N°1	Быстрое двойное нажатие – вызов последнего набранного абонента
6. Аудиовход	11. Кнопка «предыдущий трек»
	12. Кнопка «следующий трек»
	13. LED индикатор N°2

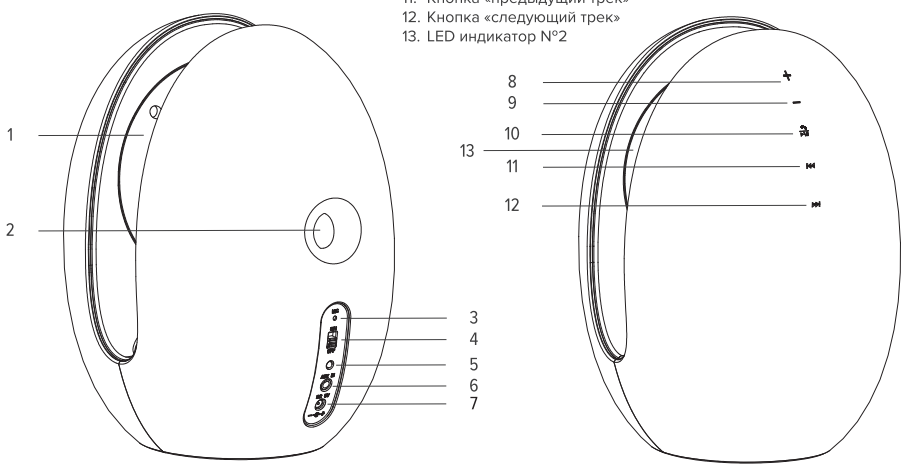

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
ПИТАНИЕ	DC 5V, от встроенного аккумулятора
BLUETOOTH СТАНДАРТ	v2.1 + EDR
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	80 Гц - 20 кГц
МОЩНОСТЬ ДИНАМИКА	5 Вт (RMS)
ДИАМЕТР ДИНАМИКА	76.2 мм
КОЛИЧЕСТВО ДИНАМИКОВ	1
ФАЗОИНВЕРТОР	1
АККУМУЛЯТОР	2200 мАч / 3.7 В
ИНТЕРФЕЙСЫ	DC-5V, аудиовход, Bluetooth, микрофон
КОМПЛЕКТАЦИЯ	аудиопроигрыватель, USB кабель, аудиокабель, документация
ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА	
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА BLUETOOTH	
Переведите кнопку питания в положение ON, звуковое оповещение подтвердит включение. Быстро мигающий LED индикатор N°2 означает, что аудиопроигрыватель находится в режиме поиска Bluetooth-устройств	
ВЫКЛЮЧЕНИЕ	
Переведите кнопку питания в положение OFF. При этом LED индикатор N°2 погаснет и устройство выключится	
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	
Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течении 10 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель из комплекта к входу для зарядки аудиопроигрывателя (разъем 7). Затем подсоедините USB кабель к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки загорается LED индикатор N°1 красным цветом. Когда LED индикатор N°1 загорится зеленым – зарядка окончена	
СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH	
1. Включите аудиопроигрыватель и убедитесь, что аудиокабель не подключен к аудиопроигрывателю	
2. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары	
3. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой. Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве	
AUX PLAY	
Включите аудиопроигрыватель. Подключите аудиокабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем 6) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы	
РЕЖИМ ЗВОНКА	
Вы можете принимать входящие вызовы с помощью аудиопроигрывателя, если в данный момент он сопряжен с телефоном/планшетом. Разговор ведется с помощью встроенного микрофона и динамика аудиопроигрывателя. Коротко нажмите кнопку 10 для принятия входящего вызова, повторное нажатие кнопки завершит разговор. Для отклонения вызова необходимо нажать и держать кнопку	
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	
ИСТОЧНИК СИГНАЛА НЕ СОПРЯЖЕН С АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЕМ В РЕЖИМЕ BLUETOOTH	
ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала не сопряжен с аудиопроигрывателем в режиме Bluetooth	Выполните сопряжение источника сигнала с аудиопроигрывателем, как описано в пункте "Сопряжение с внешним устройством по Bluetooth"
Громкость источника звука в режиме "Bluetooth" установлена на минимум	Установите необходимую громкость источника сигнала
Низкий заряд аккумулятора	Зарядите аккумулятор
Аудиопроигрыватель выключен	Включите аудиопроигрыватель
Не верное подключение к аудиовходу	Проверьте правильность подключения
НЕ УДАЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ С ИСТОЧНИКОМ	
ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Источник сигнала находится дальше 10 метров	Переместите источник сигнала и аудиопроигрыватель ближе друг к другу
Аудиопроигрыватель сопряжен с другим Bluetooth-устройством	Отмените сопряжение с другим Bluetooth-устройством и повторите сопряжение с источником сигнала
Bluetooth на источнике сигнала (смартфон, планшет и т.д.) выключен	Активируйте Bluetooth на источнике сигнала и выполните поиск новых устройств