

BT-100**nobby**
PRACTIC**Беспроводные
наушники****Bluetooth 4.1****Серия BT-100**

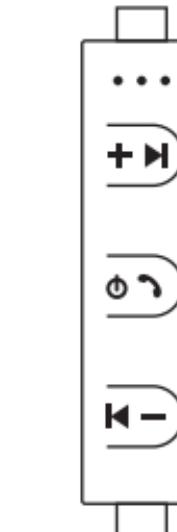
Модели NBP-BH-41-83, NBP-BH-41-87, NBP-BH-41-94

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта.

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед его использованием, также рекомендуется сохранить данную инструкцию, поскольку она может оказаться полезной для дальнейшей эксплуатации продукта.

Комплектация:

- Беспроводные наушники
- USB-micro-USB кабель для заряда
- 3 комплекта амбушюров
- Инструкция по эксплуатации

**Управление наушников:**

Следующий трек/Увеличение громкости

Мультифункциональная кнопка (МФК):
Ответ/Завершение/Сброс звонка,
Воспроизведение/Пауза трека,
Включение/Выключение устройства

Предыдущий трек/Уменьшение громкости

Зарядка наушников:

1. Вставьте micro-USB коннектор кабеля в разъем наушников,
2. Подключите кабель к USB порту персонального компьютера или разъему адаптера.
3. Заряжайте в течение 1-2 часов или пока красный световой индикатор заряда не погаснет.
4. Отключите наушники от кабеля – она готова для использования.

Порядок сопряжения наушников с совместимым мобильным устройством:

1. Убедитесь, что наушники выключены.
2. Зажмите МФК на 5-7 секунд, пока световой индикатор не начнет мигать поочередно красным и синим цветом, а также пока вы не услышите "Power on, Pairing".
3. Откройте настройки Bluetooth сопрягаемого устройства и запустите поиск Bluetooth-гарнитур и устройств. После завершения процесса поиска, выберите строку «НОВЫЙ BT-100», чтобы завершить процесс сопряжения. Для более подробной информации обратитесь к Инструкции по эксплуатации сопрягаемого мобильного устройства. После успешного сопряжения вы услышите "Connected".
4. Если сопряжение проведено успешно, световой индикатор наушников будет мигать синим цветом.
5. Если при сопряжении устройство потребует пароль, наберите «0000». Набор пароля может понадобиться только один раз для первичного сопряжения с устройством.

Включение/Выключение наушников и их повторное сопряжение с устройством:

- Чтобы включить наушники, зажмите МФК, пока световой индикатор не мигнет красным цветом и вы не услышите "Power on, Pairing".
- Чтобы выключить наушники, зажмите МФК, пока световой индикатор не мигнет красным цветом, вы услышите "Power off", и наушники выключатся.
- Если наушники уже прописаны в списке устройств источника звука, то повторная активация режима поиска не обязательна. Выберите лишь имя наушников и команду «Подключиться» на источнике.
- Чтобы уменьшить громкость звука, зажмите кнопку «-», чтобы увеличить – «+».
- Чтобы переключить воспроизведение на следующий трек, однократно нажмите кнопку «+».
- Чтобы переключить воспроизведение на предыдущий трек, однократно нажмите кнопку «-».
- Чтобы поставить трек на паузу, нажмите на МФК во время воспроизведения трека.

Ответ на звонок:

- Чтобы ответить или завершить звонок, нажмите на МФК или используйте соответствующие клавиши мобильного устройства (при звонке музыка автоматически ставится на паузу).
- Чтобы сбросить звонок, нажмите и удерживайте МФК или используйте соответствующие клавиши мобильного устройства.
- Чтобы повторно набрать последний набранный номер, дважды кратко нажмите на МФК.

Технические характеристики:

Версия Bluetooth:

4.1

A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Поддерживаемые профили:

10 м

Радиус действия:

105 дБ

Чувствительность динамиков:

42 дБ

Чувствительность микрофона:

32 Ом

Сопротивление:

20-20000 Гц

Частотный диапазон:

10 мм

Диаметр динамика:

литий-ионный

Тип аккумулятора:

50 мАч

Емкость встроенной батареи:

до 4 часов

Время в режиме воспроизведения:

до 150 часов

Время в режиме ожидания:

до 2 часов

Время зарядки батареи:

microUSB

Длина кабеля:

60 см

Примечания:

1. Технические характеристики, приведенные выше, справочные и не могут служить основанием для претензий.

2. Продукция бренда Nobby постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.