

PROFFI
A U T O

Автомобильный пылесос PROFFI AUTO «ТИТАН» Артикул: PA0327



Инструкция по эксплуатации

Напряжение: DC 12В

Потребляемая мощность: 150 Вт

Мощность всасывания: 3 кПа

Вес: 1,1 кг

Габариты, см:

- в сложенном виде: 28x14x16

- в рабочем состоянии: 44x14x16

Длина кабеля: 2,8м

Объем пылесборника: 0,5л

Тип фильтра: HEPA (High Efficiency Particulate Air)

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и следуйте его рекомендациям. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора. При использовании пылесоса соблюдайте меры предосторожности. Строго запрещается вносить любые изменения в конструкцию прибора.

Назначение:


Данный пылесос предназначен для выполнения лёгкой сухой уборки. Прибор работает от постоянного источника тока (DC) напряжением 12В и подключается к автомобильной электросети через гнездо прикуривателя. Пылесос предназначен только для некоммерческого использования.

Регулировка сопла:

В сложенном виде насадка для сбора пыли (1) хранится под корпусом. Для перевода ее в рабочее положение, нажмите на кнопку закрепления насадки (2) и проверните насадку до установления удобной для работы пылесосом позиции. Отпустите кнопку закрепления насадки (2) для ее закрепления. Насадка для сбора пыли (1) может быть увеличена путем выведения удлинителя насадки (3). После использования пылесоса, верните удлинитель насадки (3) в прежнюю позицию.

Подключение к электросети автомобиля:

Шнур питания вместе со штекером для прикуривателя (9) находится в камере хранения шнура (10). Убедитесь, что прибор выключен – кнопка (5) находится в положении 0. Извлеките прикуриватель и вставьте штекер (9) в гнездо прикуривателя. Включите прибор – кнопка прибора (5) находится в положении 1.

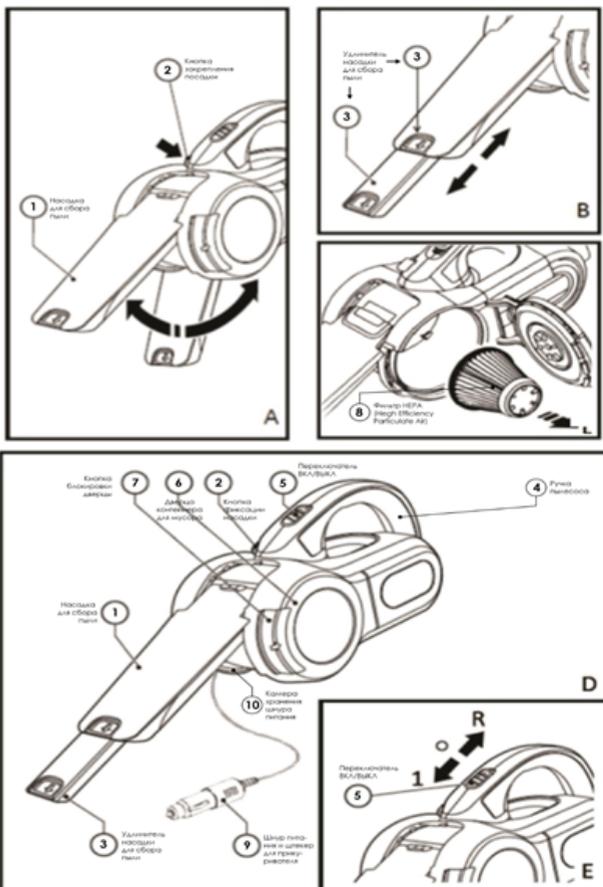

- | | |
|---|--|
| 1. Насадка для сбора пыли | 6. Дверца контейнера для мусора |
| 2. Кнопка фиксации насадки для сбора пыли | 7. Кнопка блокировки дверцы контейнера |
| 3. Удлинитель насадки | 8. Фильтр HEPA (High Efficiency Particulate Air) |
| 4. Ручка пылесоса | 9. Шнур питания и штекер для прикуривателя |
| 5. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ | 10. Камера хранения шнура питания |

ВНИМАНИЕ! Прибор может непрерывно использоваться в течение 30 минут, что никак не отразится на работе заряженного автомобильного аккумулятора. Более продолжительное использование может привести к снижению заряда автомобильного аккумулятора. Не оставляйте двигатель включенным, когда пользуетесь пылесосом, это может сократить срок службы прибора.

Чистка:

После завершения работы или при заполнении контейнера пылесборника выключите прибор. Нажмите на кнопку (7), откройте дверцу контейнера (6), удалите мусор и достаньте HEPA-фильтр (8). Ополосните пылесборник и фильтр тёплой мыльной водой. Просушите пылесборник и HEPA-фильтр.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И УХОД:

Меры предосторожности:

Следуйте простейшим мерам предосторожности при использовании электрического оборудования. При чистке пылесоса следите за тем, чтобы HEPA фильтр оставался сухим. После использования и очистки, держите его сухим до следующего использования. Регулярно очищайте фильтр, проверяйте, не задерживает ли он в себе пыль, шерсть, волосы и другие частицы, мешающие нормальному всасыванию воздуха. Не включайте пылесос, если одно из отверстий пылесоса заблокировано. Никогда не опускайте корпус пылесоса в воду избегайте прямого воздействия влаги. Никогда не используйте пылесос во взрывоопасной среде. Не собирайте пылесосом взрывоопасные жидкости, такие как бензин, растворители; не используйте пылесос в местах хранения таких жидкостей. Не используйте растворители, такие как спирт, аммиак и др. при пользовании пылесосом. Не собирайте пылесосом горящие или дымящиеся сигареты, спички, горячий пепел. Используйте с пылесосом только оригинальные аксессуары, которые идут в комплекте к пылесосу. Не разрешайте детям играть с пылесосом, присматривайте за детьми или людьми с ограниченными возможностями во время их использования пылесоса. Не подносите включенный пылесос к лицу или глазам. Прочищайте вентиляционные отверстия пылесоса от грязи и пыли. Если грязь не счищается, используйте мягкую тряпку, смоченную мыльной водой. Не используйте пылесос без HEPA фильтра (поставляется в комплекте). Для отсоединения прибора не тяните за провод. Всегда беритесь за изолированную часть штекера, вставленного в прикуриватель. Старайтесь не повредить шнур. Не носите пылесос за шнур и не тяните за него. Держите шнур вдали от нагретых поверхностей, масел, острых углов или движущихся объектов. Поврежденные шнуры повышают риск получения электрического удара. В случае электрической или механической неисправности, немедленно выключите пылесос и выньте штекер из прикуривателя. Перед началом уборки убедитесь в том, что шнур не пережат, например, дверью или оконным стеклом или другими приборами в машине. Убедитесь в том, что пылесос выключен при подсоединении штекера к прикуривателю. Для лучшего функционирования пылесоса регулярно очищайте мешок для мусора и фильтр. Всегда отсоединяйте пылесос от прикуривателя при завершении работы и при замене аксессуаров. Держите пылесос вне зоны доступа детей. Перед использованием проверяйте пылесос на наличие поврежденных или бракованных аксессуаров. Если не собираетесь использовать пылесос в течении длительного времени, поместите его в сухую и теплую комнату в его оригинальной упаковке. Если Вы перенесли пылесос из холодной комнаты в теплую, не используйте его в течение 2х часов.

ВНИМАНИЕ! Данный прибор предназначен для питания от прикуривателя автомобиля напряжением в 12В с заземленным минусом. Не подсоединяйте пылесос к сети, у которой заземленный плюс или другое напряжение.

ВНИМАНИЕ! Если входное сопло пылесоса забито, выключите пылесос и удалите засор и только после этого снова включайте пылесос.



Утилизация данного изделия должна осуществляться согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Правильная утилизация позволяет предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого выброса отходов. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемого бесплатно по Вашему местному жительству, обратитесь в местное управление вашего муниципального органа власти.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Правила реализации: реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Производитель: Компания: Жейюань Зэк Импорт и Экспорт, Адрес: 6,7,8 этаж, ЗЭК Девелопмент Билдинг, #258 Байши Родд, Ханьюжоу 310004, Китай / COMPANY: ZHEJIANG ZEC IMPORT & EXPORT CO., LTD. ADD: 6F, 7F, 8F, ZEC Development Building, #258 Baishi Road, Hangzhou 310004, China.

Произведено по заказу: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, www.proffi.me.

Импортер: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон +7(495)229-29-07, www.proffi.me.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Панорама Групп», 123056, РФ, Москва, ул. Большая Грузинская 36а, стр 4. Телефон: +7(495)229-29-07, www.proffi.me.
ООО «Панорама Групп» не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования устройства, и гарантия на подобные случаи не распространяется.

Расчетный срок службы: 36 месяцев

Гарантия: 12 месяцев со дня передачи покупателю

Гарантия не действует в случае несоблюдения инструкции по использованию.

После истечения гарантии ремонт прибора может осуществляться в любом авторизованном сервисном центре.

Дата производства: май 2018.

Сделано в Китае.