

T-110

NOBBY EXPERT



Беспроводная стереогарнитура

 Bluetooth 5.0

EAC

Серия T-110

Модели: NBE-BH-50-01, NBE-BH-50-02,
NBE-BH-50-03, NBE-BH-50-04,
NBE-BH-50-05

Благодарим Вас за приобретение нашего продукта

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед его использованием, также рекомендуется сохранить данную инструкцию, поскольку она может оказаться полезной для дальнейшей эксплуатации продукта.


Комплектация:

- Беспроводная стереогарнитура
- Чехол с аккумулятором
- 3 комплекта амбушюр
- Кабель для зарядки microUSB
- Инструкция




Использование гарнитуры

1. Индикатор
2. Мультифункциональная кнопка (МФК) – включение/выключение, переключение треков, ответ на звонок/отмена вызова, вызов голосового помощника
3. Магнитный контакт с зарядным кейсом
4. Контакт заряда наушника в чехле
5. Индикатор зарядного кейса
6. Кнопка включения индикатора зарядного чехла
7. MicroUSB порт для зарядки

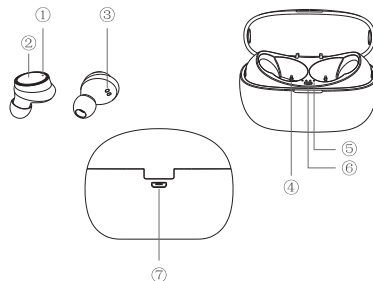

Правильное позиционирование наушников

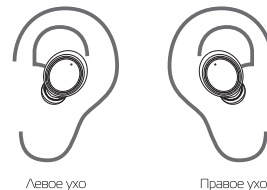

Необходимо правильно расположить наушники в ушах для комфортного использования, а также для их стабильного соединения с устройством звука. (см. схему выше).

Для удобства использования наушников, а также для создания максимальной пассивной шумоизоляции в комплекте идут амбушюры трех разных размеров, при первом использовании рекомендуется подобрать размер амбушюр, подходящий именно вам.

Зарядка чехла и наушников

Наушники и чехол оснащены встроенными аккумуляторами.

Зарядка чехла

Для зарядки чехла вставьте кабель питания в порт microUSB, другой конец кабеля подключите в стандартный USB-разъем на 5В. Во время зарядки индикатор в чехле будет мигать. При полной зарядке индикатор перестанет мигать и будет гореть ровным светом. Для полной зарядки чехла требуется до 3 часов.

Для отображения состояния заряда чехла нажмите на кнопку включения индикатора зарядного чехла, если горит одна лампочка, то заряд чехла составляет 25%, если две лампочки – 50%, если три лампочки – 75%, если 4 лампочки – 100%.



Зарядка наушников

Перед первым использованием наушники необходимо зарядить. Положите наушники в зарядный чехол так, чтобы контакты заряда наушников плотно прилегали к контактам заряда в чехле. При зарядке индикаторы на наушниках будут гореть оранжевым цветом. Время зарядки наушников примерно 2 часа. После полной зарядки, оранжевый индикатор на наушниках погаснет.

Начало работы. Сопряжение устройств

Наушники обладают автовключением и автовыключением, поэтому вам не нужно нажимать дополнительные кнопки для их включения или выключения, достаточно просто достать их из чехла для включения и положить их в чехол для выключения.

Когда вы используете наушники в первый раз, вам необходимо подключить их к источнику звука.

Для этого выньте наушники из зарядного чехла, наушники автоматически включатся. Через 8 секунд (после того, как оба наушника сопрягутся между собой) на правом наушнике попеременно будет мигать индикатор белым и оранжевым цветом, это означает, что наушники готовы к сопряжению с источником звука.

Включите Bluetooth на вашем устройстве, откройте меню настроек Bluetooth и произведите поиск устройств, доступных к подключению. Выберите в списке устройств «NOBBY T-110», нажмите на него для подключения. На наушнике будет гореть индикатор белым цветом, после подключения к вашему устройству (примерно в течение 5 секунд) индикатор погаснет. В правом наушнике вы услышите «Pairing successful, Second device connected». Это значит, что сопряжение прошло успешно. Также на дисплее вашего смартфона появится значок батареи с индикацией заряда наушников.

В дальнейшем после каждого включения наушники будут сопрягаться друг с другом и подключаться к Bluetooth устройству автоматически.

Выключение гарнитуры

Для выключения наушников просто положите их в зарядный чехол.

Если у вас нет чехла под рукой и нужно выключить гарнитуру принудительно, тогда зажмите кнопку на любом наушнике на 4 секунды. Индикатор мигнет оранжевым цветом 3 раза, после этого гарнитура выключится.

Функции гарнитуры и управление ими

Проигрывание музыки:

Переключение на предыдущий трек – долгое нажатие на кнопку левого наушника

Переключение на следующий трек – долгое нажатие на кнопку правого наушника

Пауза/повторное включение воспроизведения – короткое нажатие на кнопку правого или левого наушника

Уменьшение громкости – двойное нажатие на кнопку левого наушника

Увеличение громкости – двойное нажатие на кнопку правого наушника

Управление вызовами и голосовыми помощниками:

Принятие вызова – короткое нажатие на кнопку правого или левого наушника

Отклонение вызова – долгое нажатие на кнопку правого или левого наушника

Завершение вызова – короткое нажатие на кнопку правого или левого наушника

Активация Siri или Google assistant – тройкратное короткое нажатие на кнопку правого или левого наушника

Технические характеристики

Версия Bluetooth:.....S.0
Поддерживаемые профили:.....AVRCP, A2DP, HSP, HFP
Радиус действия при использовании одного наушника:.....до 30 м
Радиус действия при использовании двух наушников:.....до 20 м
Мощность: 3 Вт
Диаметр динамика: 8 мм
Чувствительность динамика: 92 дБ
Чувствительность микрофона: 42 дБ
Частотный диапазон: 18-20000 Гц
Тип аккумулятора: литий-ионный
Емкость встроенной батареи в наушниках: 50 мАч
Емкость встроенной батареи в чехле: 1500 мАч
Время в режиме воспроизведения для одной зарядки от чехла:до 3 часов
Время в режиме воспроизведения при использовании зарядного чехла:до 45 часов
Время в режиме ожидания:до 80 часов
Время заряда батареи:до 2 часов
Разъем зарядки: microUSB
Длина кабеля зарядки: 50 см

Примечания:

1. Технические характеристики, приведенные выше, справочные и не могут служить основанием для претензий.
2. Продукция бренда Nobby постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики и комплектность могут быть изменены без предварительного уведомления.