


Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Сетевой адаптер
- Кабель USB
- Инструкции по безопасности

Обзор устройства

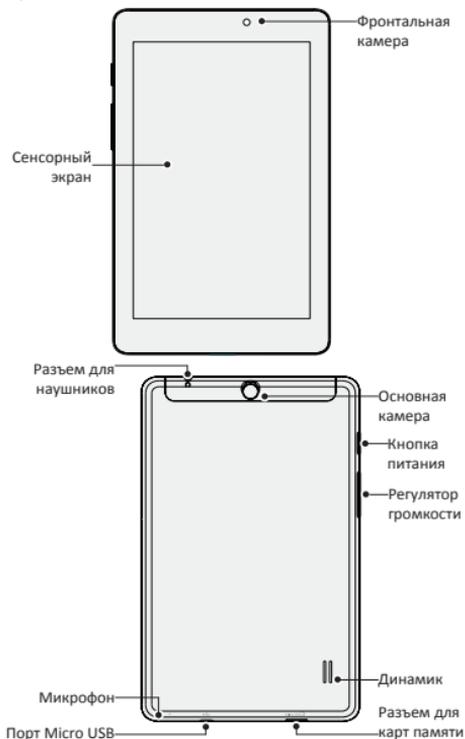


Кнопки

Кнопка	Название	Функция
	Питание	<ul style="list-style-type: none">Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.Нажмите, чтобы вкл./откл. блокировку экрана.
	Громкость	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы установить уровень громкости.
	Назад	<ul style="list-style-type: none">Нажмите для возврата к предыдущему экрану.Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру, если она открыта.
	Главное меню	<ul style="list-style-type: none">Возврат в главное меню.Нажмите и удерживайте для входа в поиск Google.
	Недавние приложения	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы открыть список недавних приложений.
	Меню списка	<ul style="list-style-type: none">Нажмите, чтобы открыть меню списка.

Начало работы

1. Вставьте карту памяти.

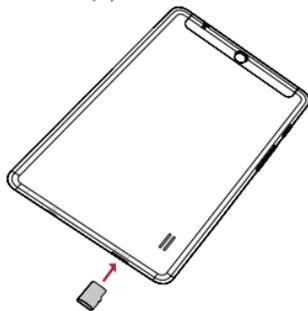

2. Нажмите и удерживайте кнопку включения питания на Вашем устройстве.


Зарядка устройства

Подключите планшет к источнику питания при помощи кабеля USB и сетевого адаптера.




Управление пальцами


• Нажатие

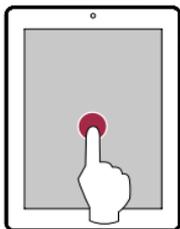


• Удержание

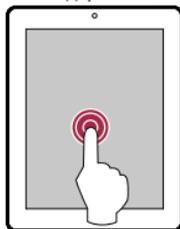


• Перемещение

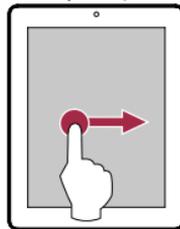


• Сдвиг

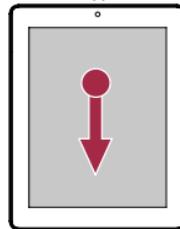


• Масштаб +

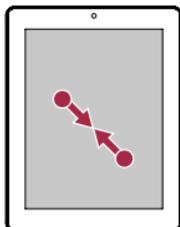


• Масштаб -

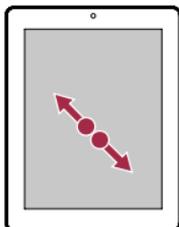

• Прокрутка

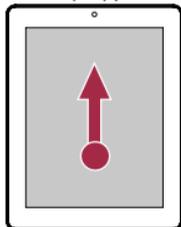

• Щелчок

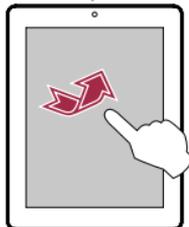

Главное меню

Главное меню – начальный экран для получения доступа ко всем приложениям и функциям Вашего устройства. Главное меню может иметь несколько страниц, для их просмотра прокрутите экран влево или вправо.

Добавление приложений в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список меню. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем переместите ее на панель предварительного просмотра. Установка фона рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте палец в любой пустой области главного меню.
2. Выберите: **Галерея**, **Живые обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон рабочего стола (обои)**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, а затем нажмите **ОК**.

Использование приложений

Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения (если сеть доступна).

Подключение к беспроводной сети

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
 2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
 3. Выберите сеть для подключения к ней.
- При выборе защищенной сети от Вас потребуются ввод ключа сети и пароля.

Технические характеристики

Пункт	Описание
Процессор	Двухъядерный процессор ARM Cortex A9
Память	8GB MLC+1GB DDR3, Micro SD (до 32Гб)
ОС	Android 4.1
Частота	1.5 ГГц
Графический процессор	Mali-400, до 400MHz, OPENGL ES 1.1/2.0
Дисплей	7-дюймовый, 16:10 IPS, ёмкостный с функцией «мульти-тач» (5 точек)
Разрешение	800*1280 пикселей
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC совмест.)
Беспроводные соединения	WiFi (802.11 b/g/n)
Камера	Фронтальная - 0.3 Мп, Основная – 2Мп
G-сенсор	поддерживается
Габариты	191*119*9.7 мм
Вес	360 гр.

CE Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, внешний вид данного устройства, а также его функции могут незначительно отличаться от описанных в данном руководстве.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см.:

<http://www.prestigio.com/compliance>.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.