


# **OLYMPUS®**

## **ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ**

# **STYLUS TG-870**

## **Руководство по эксплуатации**

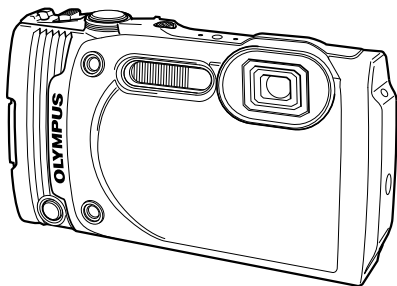

- Благодарим вас за приобретение цифрового фотоаппарата Olympus. Перед началом использования нового фотоаппарата внимательно прочтите данное руководство для обеспечения оптимальной эффективности и длительного срока службы. Сохраните данное руководство в надежном месте для дальнейших справок.
- Перед тем, как делать важные фотографии, мы рекомендуем сделать пробные снимки, чтобы привыкнуть к новому фотоаппарату.
- Изображения экрана и фотоаппарата, показанные в данном руководстве, были выполнены на стадии разработки и могут отличаться от актуального варианта продукта.

## Распаковка содержимого коробки

Вместе с фотоаппаратом поставляются следующие компоненты. Если что-либо отсутствует или повреждено, обратитесь к дилеру, у которого был приобретен фотоаппарат.



Цифровая фотокамера




Ремешок



Ионно-литиевый аккумулятор (LI-50B)



OLYMPUS Setup CD-ROM




Адаптер USB-AC (F-5AC)



Кабель USB (CB-USB8)

Прочие не показанные аксессуары: гарантийный талон.  
Комплект поставки может различаться в зависимости от места приобретения.


## Прикрепление ремешка к фотокамере

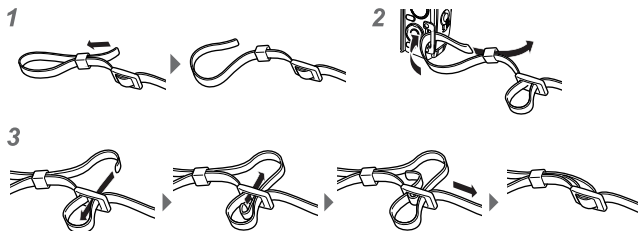


- Надежно затяните ремешок, чтобы он не соскользнул





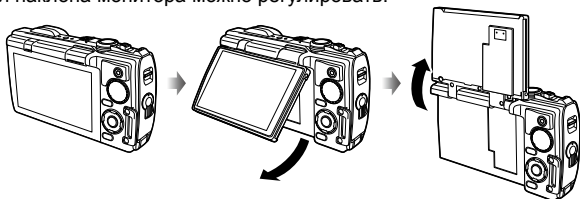

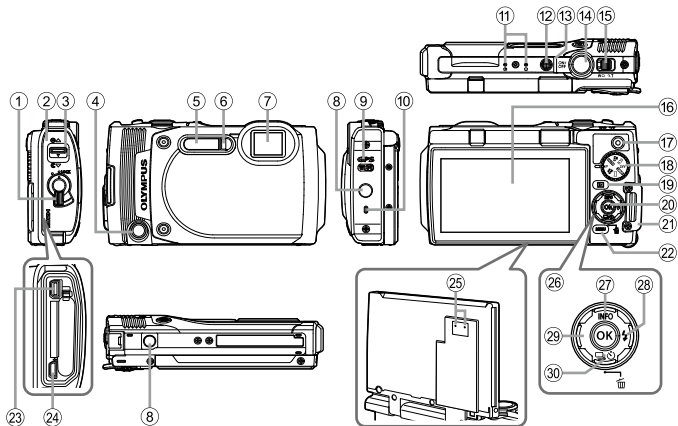


## Использование монитора

Угол наклона монитора можно регулировать.





## Спецификация компонентов



- |   |  |
|---|--|
| <p>1 Фиксатор крышки отсека аккумулятора/ карты памяти/разъемов</p> <p>2 Крышка отсека аккумулятора/ карты памяти/разъемов</p> <p>3 Защелка крышки отсека аккумулятора/ карты памяти/разъемов</p> <p>4 Передняя спусковая кнопка</p> <p>5 Встроенная вспышка</p> <p>6 Индикатор автоспуска/ Светодиод. подсвет./Подсветка АФ</p> <p>7 Объектив</p> <p>8 Гнездо для штатива</p> <p>9 Антенна GPS</p> <p>10 Динамик</p> <p>11 Стереомикрофон</p> <p>12 Кнопка <b>ON/OFF</b></p> <p>13 Световой индикатор</p> <p>14 Кнопка спуска затвора</p> <p>15 Рычажок зума</p> | <p>16 Монитор</p> <p>17 Кнопка  (видеозапись)</p> <p>18 Диск выбора режимов</p> <p>19 Кнопка  (воспроизведение)</p> <p>20 Кнопка <b>OK</b></p> <p>21 Петелька для ремешка</p> <p>22 Кнопка <b>MENU</b> /Wi-Fi</p> <p>23 Универсальный разъем</p> <p>24 Микро разъем HDMI</p> <p>25 Отверстие регулировки давления*</p> <p>26 Клавиши курсора</p> <p>27 Кнопка  (вверх)/ <b>INFO</b> (отображение данных)</p> <p>28 Кнопка  (вправо)/  (вспышка)</p> <p>29 Кнопка  (влево)</p> <p>30 Кнопка  (вниз)/  (репортажная съемка/ автоспуск)/  (удаление)</p> |
|---|--|

\* Не вставляйте в отверстие острые объекты – например, иголки.


• Символы     указывают на клавиши курсора вверх/вниз/влево/вправо.

## Установка и извлечение аккумулятора и карты памяти

**1** Чтобы открыть крышку отсека аккумулятора/ карты памяти/ разъемов, выполните шаги ①, ② и ③.


- Перед открытием отсека аккумулятора/ карты памяти/разъемов выключите камеру.


Крышка отсека аккумулятора/ карты памяти/разъемов

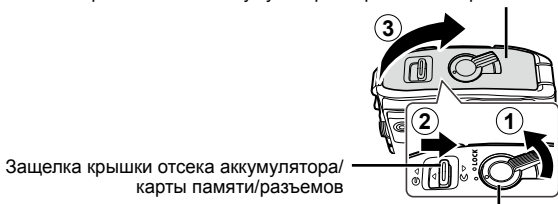

Фиксатор крышки отсека аккумулятора/ карты памяти/разъемов

**2** Вставьте аккумулятор, нажимая ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки.

- Установите аккумулятор, как показано на иллюстрации, чтобы метка  была направлена к ручке фиксатора аккумулятора.
- Если вставить батареи, не соблюдая полярность, фотоаппарат не включится. Обязательно соблюдайте полярность.
- Нажмите ручку фиксатора аккумулятора в направлении стрелки для разблокировки, а затем извлеките аккумулятор.

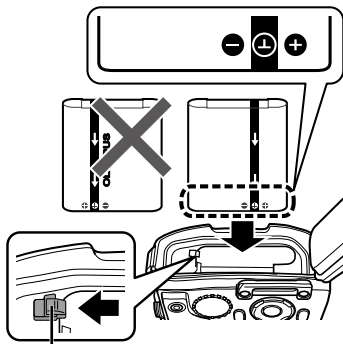


Ручка фиксатора аккумулятора

**3** Ровно вставьте карту памяти, пока она со щелчком не зафиксируется в слоте.

- Не прикасайтесь непосредственно к металлическим частям карты памяти.
- Всегда используйте в камере указанные карты.


Переключатель защиты от записи

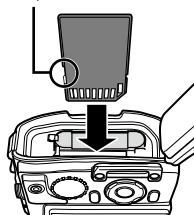

### Карты памяти, совместимые с этой фотокамерой

Карта SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (с функцией беспроводной связи) (имеется в продаже) (макс. емкость 128 ГБ) (подробнее о совместимости карты см. на веб-сайте Olympus.)


- Эту фотокамеру можно использовать без карты памяти, сохраняя снимки во внутренней памяти.

 «Проверка места сохранения изображения» (стр. 100)


### Извлечение карты памяти

Нажмите на карту до щелчка и выдвигения из слота, а затем извлеките карту.

1

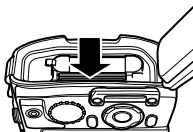


2

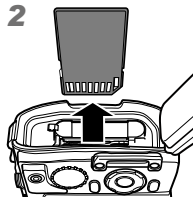


**4** Чтобы закрыть крышку отсека аккумулятора/ карты памяти/ разъемов, выполните шаги ①, ② и ③.

- Если разъемы для подключения устройств не используются, всегда закрывайте крышку отсека аккумулятора/карты памяти/разъемов.

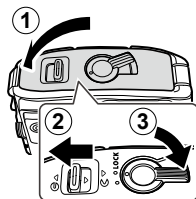

# Зарядка аккумулятора

- 1 Убедитесь, что аккумулятор установлен в фотоаппарат, и подключите кабель USB и сетевой USB-адаптер.
  - В момент приобретения ффотоаппарата, аккумулятор может быть заряжен не полностью. Перед использованием обязательно зарядите аккумулятор, пока световой индикатор зарядного устройства не погаснет (занимает до 2 часов).

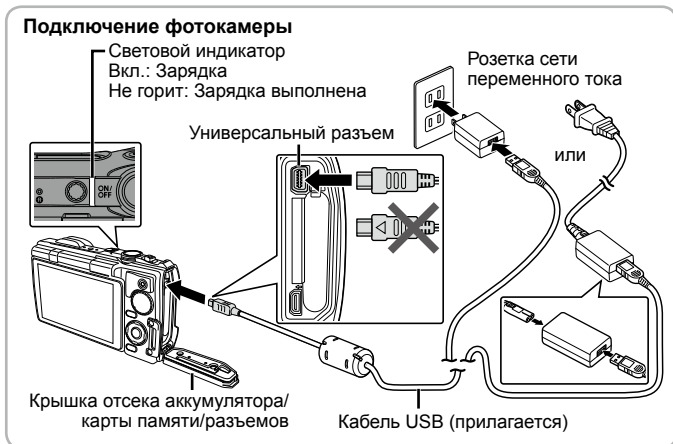


Информация о зарядке аккумулятора за границей приведена в разделе «Использование зарядного устройства и USB-AC адаптера за границей» (стр. 98).

- Используйте только поставляемый кабель USB или кабель USB, предназначенный для устройств Olympus. В противном случае может образоваться дым или возникнуть возгорание.
- Обязательно отсоединяйте сетевую вилку адаптера USB-AC от розетки по завершении зарядки или окончании съемки или воспроизведения.
- Подробнее об аккумуляторе см. «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» (стр. 111). Подробнее об адаптере USB-AC см. «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» (стр. 111).

- Если световой индикатор не горит, значит, либо неправильно подключена фотокамера, либо неправильно работает аккумулятор, фотокамера или сетевой адаптер USB-AC.
- Если на заднем мониторе выводится сообщение «Нет Подсоед.», отключите кабель USB и установите значение [Хранение] в [USB Соединение] (стр. 60) , затем вновь подключите кабель.

### При замене аккумуляторов

Если появляется сообщение об ошибке, показанное справа, зарядите аккумулятор.

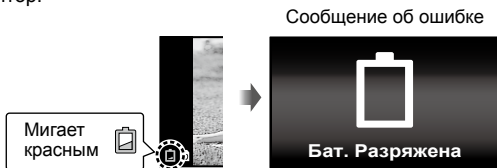



# Включение фотокамеры и выполнение начальных настроек


При первом включении фотокамеры отображается экран, позволяющий установить язык для меню и сообщений, отображаемых на экране, а также дату и время.

Чтобы изменить установленную дату и время, см. раздел «Установка даты и времени f [E]» (стр. 63).


- 1 Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы включить фотокамеру, с помощью клавиш курсора  $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$  выберите язык и нажмите кнопку **OK**.

- Если фотоаппарат не включается при нажатии кнопки **ON/OFF**, проверьте, правильно ли установлена батарея. f [E] «Установка и извлечение аккумулятора и карты памяти» (стр. 5)

- 2 С помощью клавиш курсора  $\Delta \nabla$  выберите год в поле [Г].



- 3 Нажмите клавишу курсора  $\triangleright$ , чтобы сохранить значение, выбранное в поле [Г].



- 4 Как и в шагах 2 и 3, с помощью клавиш курсора  $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$  установите [М] (месяц), [Д] (день), [Время] (часы и минуты) и [Г/М/Д] (формат даты), а затем нажмите кнопку **OK**.

- Для выполнения точной настройки времени нажмите кнопку **OK** в момент, когда прозвучит сигнал точного времени 00 секунд.

- 5 Кнопками  $\triangleleft \triangleright$  (клавиши курсора) выберите часовой пояс, затем нажмите кнопку **OK**.



- С помощью  $\Delta \nabla$  (клавиши курсора) можно включить или выключить переход на летнее время ([Лето]).


# Использование основных функций

## Фотосъемка

**1** Нажмите кнопку **ON/OFF** для включения фотокамеры.  
После включения фотоаппарата включится его монитор.


**2** Установите диск выбора режимов на **P**.

В режиме **P** фотоаппарат автоматически настраивает выдержку и диафрагму с учетом яркости объекта.

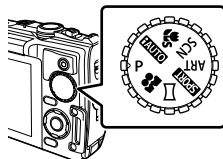

**3** Скомпонуйте кадр.

- Держа фотокамеру, следите за тем, чтобы пальцы, другие части тела или предметы не закрывали вспышку, микрофон или прочие важные части фотокамеры.

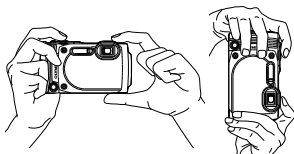

**4** Настройте фокус.

Если точка фокусировки мигает красным, фотокамера не смогла выполнить фокусировку. Попробуйте выполнить фокусировку еще раз.

- Если камере не удается получить оптимальную экспозицию, значения выдержки и диафрагмы отображаются красным.

Press halfway



Выдержка  
Значение диафрагмы

**5** Для выполнения съемки плавно нажмите кнопку спуска затвора полностью вниз, стараясь при этом не трясти фотокамеру.

Нажмите наполовину



Нажмите до конца




## Если изображение на мониторе плохо видно (усильте яркость монитора)



Если из-за яркого освещения изображение на мониторе плохо видно, удерживайте нажатой кнопку **OK** до тех пор, пока монитор не станет достаточно ярким. Увеличение яркости занимает около 10 секунд.


- Любое действие, например, нажатие кнопки **MENU** или поворот диска выбора режимов приводит к отмене увеличения яркости монитора.

## Просмотр фотографий (Воспроизведение изображений)





Включите фотоаппарат.

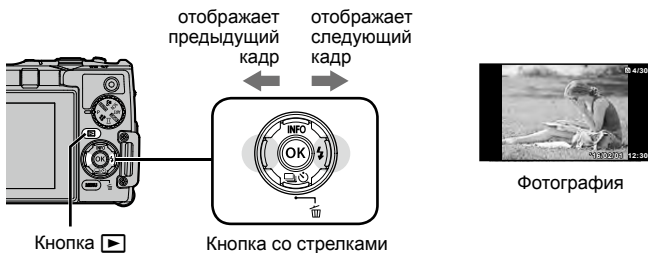
Нажмите кнопку .

- Отображается фотография, сделанная последней.
- Кнопками   (клавиши курсора) выберите изображение.



### Режим каталога

- При просмотре по одному кадру для просмотра в режиме указателя нажмите на рычаг зума в направлении **W**.
- Кнопками     (клавиши курсора) перемещайте курсор.
- Для просмотра по одному кадру нажмите на рычаг зума в направлении **T**.





## Просмотр с увеличением


- При просмотре по одному кадру для увеличения до 10 раз нажимайте на рычаг зума в направлении T, а для уменьшения – в направлении W. Для возврата к просмотру по одному кадру нажмите кнопку **OK**.
- Для прокрутки изображения пользуйтесь кнопками **Δ ▽ <|>** (клавиши курсора).



## Удаление изображений во время воспроизведения

**1** Откройте снимок, который нужно удалить, и нажмите .


- Чтобы стереть видеозапись, выберите нужный файл и нажмите кнопку .



**2** Кнопками **Δ ▽** (клавиши курсора) выберите [Удаление] и нажмите кнопку **OK**.

- Сгруппированные изображения удаляются в виде группы (стр. 15).
- Можно одновременно удалить выбранные или все изображения (стр. 57).


## Видеосъемка


1 Чтобы начать запись, нажмите кнопку  (видео).

- Видеозапись выполняется в установленном режиме съемки. Обратите внимание, что для некоторых режимов съемки эффекты режима съемки могут быть недоступны.

• Звук также записывается.

- При использовании фотоаппарата с КМОП-матрицей движущиеся объекты могут искажаться из-за явления «роллинг шатер». Это физическое явление, которое проявляется в искажении изображения при съемке быстро движущегося объекта или при дрожании фотоаппарата. Оно становится особенно заметным при съемке с большим фокусным расстоянием.

- Кнопке  (видео) можно присвоить и другую функцию.

 [Функция Кнопки] (стр. 66)






Во время записи горит красным




Оставшееся время записи





Длительность записи (стр. 102)

2 Чтобы остановить запись, нажмите кнопку  (видео) еще раз.

- Когда видеозапись выполняется в режиме **SCN** (сюжет) с использованием опций [ Коллаж в реал.врем.], [ Съемка с рук], [ Ноч. Съемка], [ Ночь+Портрет] и [ Фейерверк], такие настройки изображения, как диапазон тональности оптимизируются для съемки ночью.

## Воспроизведение видеозаписей

Выберите видеозапись и нажмите кнопку .

- Нажмите на сторону Т рычажка зума для просмотра видеозаписи в режиме каталога. С помощью     (клавиши курсора) выберите кадр для начала воспроизведения.



Видеоизображение



Во время воспроизведения

<b>Приостановка и возобновление воспроизведения</b>	Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку <b>OK</b> . Во время паузы, перемотки вперед или назад нажмите кнопку <b>OK</b> , чтобы возобновить воспроизведение.
<b>Перемотка вперед</b>	Нажмите <b>▷</b> (клавиши курсора), чтобы перемотать вперед. Снова нажмите <b>▷</b> (клавиши курсора), чтобы увеличить скорость перемотки вперед.
<b>Перемещение в обратном направлении</b>	Нажмите <b>◁</b> (клавиши курсора), чтобы перемотать назад. Нажмите <b>◁</b> (клавиши курсора) еще раз, чтобы увеличить скорость перемотки назад.
<b>Регулировка громкости</b>	Используйте <b>△ ▽</b> (клавиши курсора), чтобы регулировать уровень громкости.

### Операции во время паузы воспроизведения



<b>Начало/конец видеозаписи</b>	Для перехода к предыдущему/следующему индексу пользуйтесь кнопками <b>△ ▽</b> (клавиши курсора).
<b>Перемотка вперед и назад по одному кадру</b>	Нажмите <b>▷</b> или <b>◁</b> (клавиши курсора), чтобы выполнить перемотку на один кадр вперед или назад за одно нажатие. Удерживайте кнопку <b>▷</b> или <b>◁</b> (клавиши курсора) нажатой, чтобы перемотка вперед или назад была непрерывной.
<b>Возобновление воспроизведения</b>	Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку <b>OK</b> .

- Во время паузы нажмите на сторону **W** рычажка зума для просмотра каталога по частям.

### Для остановки воспроизведения видеосъемки


Нажмите кнопку **MENU**.

- Для воспроизведения видео на компьютере рекомендуется использовать поставляемое компьютерное программное обеспечение. При первом использовании компьютерного программного обеспечения подключите фотокамеру к компьютеру и запустите программное обеспечение.

# Просмотр панорам и сгруппированных изображений

## Воспроизведение панорамных снимков

Панорамные снимки, которые были склеены вместе с помощью функции [Авто] или [Ручная], можно прокручивать для просмотра.

- 1 Во время воспроизведения выберите панорамный снимок.
- 2 Нажмите кнопку .



Область обзора

## Для управления воспроизведением панорамных снимков

### Прекращение просмотра:

Нажмите кнопку **MENU**.

**Пауза:** Нажмите кнопку .

### Управление во время паузы





Нажимайте  $\Delta$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$  (клавиши курсора), чтобы прокручивать изображение в направлении нажатой кнопки.

Воспользуйтесь кнопками зума, чтобы увеличить/уменьшить изображение.

Нажмите кнопку , чтобы возобновить прокрутку.


## Воспроизведение сгруппированных изображений

При последовательной и интервальной съемке, а также в режиме Спорт.серия изображения в процессе просмотра отображаются группой.

<p>Сторона T</p> 	<p>Открытие.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Увеличьте для просмотра кадров группы.</li><li>• При необходимости удаления изображений из сгруппированных изображений группу можно развернуть и удалить отдельные изображения.</li><li>• Выберите нужный снимок и нажмите кнопку , чтобы вывести на экран изображения.</li><li>• Нажимайте кнопки <math>\triangleleft</math> <math>\triangleright</math> (клавиши курсора) для перехода к предыдущему/ следующему кадру.</li></ul>	 <p>Снимки, сделанные последовательно</p>
<p>Кнопка </p>	<p>Автоматическое последовательное воспроизведение сгруппированных изображений или приостановка воспроизведения.</p>	

# Экран монитора


## Индикация экрана съёмки

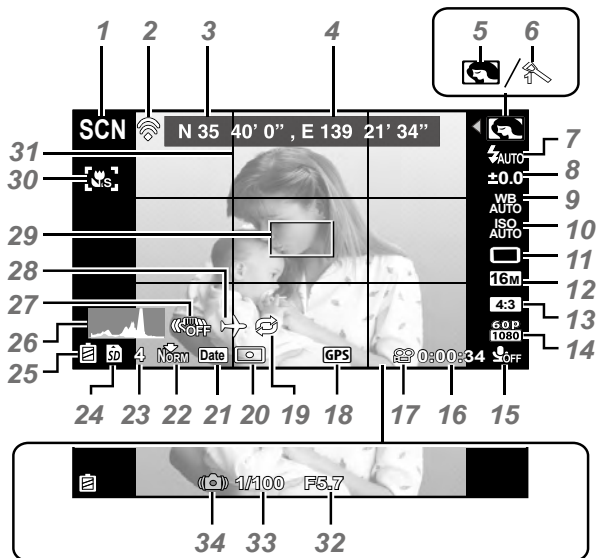

Когда кнопка спуска затвора нажата наполовину

### Чтение гистограммы

Если пики слишком сильно заполняют рамку, изображение получится в основном черным.



Если пики слишком сильно заполняют рамку, изображение получится в основном белым.

Зеленая зона на гистограмме показывает распределение яркости относительно центра экрана.

### Переключение индикации

При каждом нажатии кнопки  $\Delta$  (клавиши курсора) изображение меняется в следующем порядке: обычное  $\rightarrow$  подробное  $\rightarrow$  без информации.



№	Название	Нормальное	Подробно	Нет информации
1	Режим съемки	✓	✓	–
2	Подключение к смартфону	✓	✓	✓
3	Широта	✓	✓	–
4	Долгота	✓	✓	–
5	Подрежим	✓	✓	–
6	Режим Цвета	✓	✓	–
7	Вспышка	✓	✓	–
8	Компенсация экспозиции	✓	✓	–
9	Баланс белого	✓	✓	–
10	ISO	✓	✓	–
11		✓	✓	–
12	Размер изображения (фотоснимки)	✓	✓	–
13	Соотношение сторон	✓	✓	–
14	Размер изображения (видеозаписи)	✓	✓	–
15	Запись со звуком/ Уменьшение шума ветра	✓	✓	–
16	Оставшееся время записи	✓	✓	–
17	Значок видеозаписи	✓	✓	–
18	Значок GPS	✓	✓	–
19	Повторение записи	✓	✓	–
20	Экспомер	–	✓	–
21	Метка даты	✓	✓	–
22	Сжатие	✓	✓	–
23	Количество сохраняемых фотоснимков	✓	✓	–
24	Текущая память	✓	✓	–
25	Проверка аккумулятора	✓	✓	–
26	Гистограмма	–	✓	–
27	Стабилизация	–	✓	–
28	Мировое время	–	✓	–
29	Визирная метка АФ	✓	✓	✓
30	Супермакро	✓	✓	–
31	Направляющая сетка	–	✓	–
32	Значение апертуры	✓	✓	✓
33	Скорость затвора	✓	✓	✓
34	Предупреждение о дрожании фотокамеры	✓	✓	✓


## Дисплей режима воспроизведения

- Нормальное



ФОТОСНИМОК

- Подробно

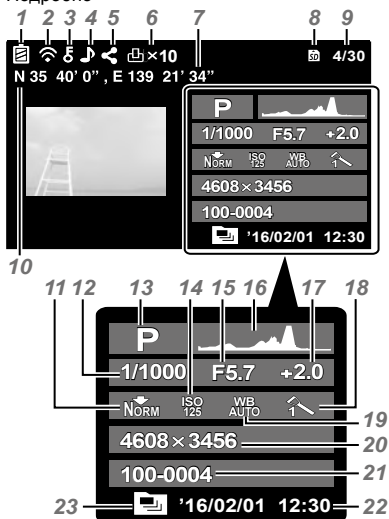

- Нет информации



### Переключение индикации

При каждом нажатии кнопки  $\Delta$  (клавиши курсора) изображение меняется в следующем порядке: обычное  $\rightarrow$  подробное  $\rightarrow$  без информации.

№	Название	Нормальное	Подробно	Нет информации
1	Проверка аккумулятора	-	✓	-
2	Передаваемые по Eye-Fi данные/WiFi	✓	✓	✓
3	Защита	✓	✓	-
4	Запись звука	✓	✓	-
5	Порядок обмена	✓	✓	-
6	Настройки печати/ количество экземпляров	✓	✓	-
7	Долгота	-	✓	-
8	Текущая память	✓	✓	-
9	Номер кадра/ общее количество снимков	✓	✓	-
10	Информация о направлении	-	✓	-
11	Сжатие/Размер изображения (видеозаписи)	-	✓	-
12	Скорость затвора	-	✓	-
13	Режим съемки	-	✓	-
14	ISO	-	✓	-
15	Значение апертуры	-	✓	-
16	Гистограмма	-	✓	-
17	Компенсация экспозиции	-	✓	-
18	Режим и подрежим съемки	-	✓	-
19	Баланс белого	-	✓	-
20	Размер изображения (фотоснимки)	-	✓	-
21	Имя файла	-	✓	-
22	Дата и время	✓	✓	-
23	Снимок из группы	✓	✓	✓


# Съемка с использованием основных функций

## Использование режимов съемки


### Выбор режима съемки





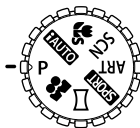
















Поворачивайте диск режимов, чтобы нужный режим совпал с отметкой.








- После выбора режима **SCN**, **ART**, **SPORT**,  или  выберите подрежим.




### Список режимов съемки

- Установки функции по умолчанию выделены серым .

Режим съемки	Подрежим	
<b>P</b> (Программный режим)	—	стр. 10
<b>iAUTO</b> (Режим iAUTO)	—	стр. 21
 (Режим супермакро)	—	стр. 21
<b>SCN</b> (Сюжетные режимы)	 Портрет/  e-Portrait/  Ландшафт/  Интервальная съемка/  Коллаж в реал.врем./  Съемка с рук/  Ноч. Съемка/  Ночь+Портрет/  Спорт/  В Помещении/  Закат/  Фейерверк/  Кулинария/  Документы/  Пляж И Снег/  Снапшот/  Шир Угол 1/  Шир Угол 2/  Макро/  Подсветка HDR	стр. 22
<b>ART</b> (Художественные Фильтры)	Поп Арт/Мягкий Фокус/Бледные Цвета/ Светлые тона/Зернистость/Пинхол/Диорама/ Кросс Процесс/Легкая Сепия/Резкие тона/Key Line/ Акварель/Винтаж	стр. 26
<b>SPORT</b> (Спортивная камера)	<b>60p</b> 60p Видео/ <b>HS</b> Высокоскор. видео/  Видео из снимков/  Спорт.серия	стр. 27

Режим съемки	Подрежим	
 (Режим панорамной съемки)	Авто/Ручная	стр. 31
 (Автопортрет)	 Автопортрет/  e-Portrait/  Съемка с рук/  Подсветка HDR/  Снапшот	стр. 29

- «Список настроек, доступных в каждом режиме съемки» (стр. 106), «Список настроек **SCN**» (стр. 107), «Список настроек **ART**» (стр. 109), «Список настроек » (стр. 110)
- В некоторых режимах съемки фотокамере может потребоваться некоторое время на обработку изображения после съемки.

## **IAUTO** (Режим iAUTO)

Полностью автоматический режим, в котором фотоаппарат выбирает оптимальные параметры для текущего сюжета. Камера выполняет всю необходимую работу, что удобно для начинающих фотографов.

**1** Поверните диск выбора режимов в положение **IAUTO**.


**2** Настройте фокус.

Если точка фокусировки мигает красным, фотокамера не смогла выполнить фокусировку. Попробуйте выполнить фокусировку еще раз.

**3** Для выполнения съемки плавно нажмите кнопку спуска затвора полностью вниз, стараясь при этом не трясти фотокамеру.



## (Режим супермакро)

Съемку можно выполнять с расстояния до 1 см от объекта.


**1** Поверните диск выбора режимов в положение .

**2** Настройте фокус.

Если точка фокусировки мигает красным, фотокамера не смогла выполнить фокусировку. Попробуйте выполнить фокусировку еще раз.





















- Можно нажать кнопку , чтобы зафиксировать фокусное расстояние (фиксация автофокуса). Повторно нажмите кнопку , чтобы отменить фиксацию автофокуса.

**3** Для выполнения съемки плавно нажмите кнопку спуска затвора полностью вниз, стараясь при этом не трясти фотокамеру.


- В режиме  предел зума ограничен.

## SCN (Сюжетные режимы)

Съемка с оптимальными настройками возможна только при выборе вспомогательного режима, соответствующего объекту или сюжетному режиму.

Подрежим	Применение
 Портрет	Для съемки портретов.
 e-Portrait	Сглаживает тон и текстуру кожи. Этот режим подходит для последующего просмотра изображений на телевизоре высокой четкости.
 Ландшафт	Для съемки пейзажей.
 Интервальная съемка	Автоматическая съемка последовательных изображений в соответствии с установленными параметрами [Ожидание], [Кол. Кадров] и [Интервал].
 Коллаж в реал. врем.	Фотоаппарат, установленный на штативе, автоматически снимает несколько кадров, извлекает только яркие области и объединяет их в одно изображение. При обычной экспозиции следы света на снимке, например, шлейф от света ярко освещенного здания, могут быть слишком яркими. Их можно снимать без чрезмерной экспозиции и одновременно следить за процессом.
 Съемка с рук	Уменьшает смазывание при съемке ночью без штатива. Можно использовать вспышку.
 Ноч. Съемка	Для съемки ночью со штативом.
 Ночь+Портрет	Для съемки портретов на фоне ночи.
 Спорт	Для съемки быстрых действий.
 В Помещении	Для съемки портретов в помещении, например, на вечеринке.
 Закат	Для съемки закатов.
 Фейерверк	Для съемки фейерверков в темноте.
 Кулинария	Для съемки продуктов и блюд.
 Документы	Для съемки бумажных документов.
 Пляж И Снег	Для съемки заснеженных гор, морских видов на солнце и других светлых сцен.
 Снапшот	Для съемки портретов на море или в бассейне.
 Шир Угол 1	Для съемки под водой.
 Шир Угол 2	Для съемки под водой. дистанция фокусировки фиксируется на приблиз. 5,0 м.
 Макро	Для широкоугольной съемки под водой.
 Подсветка HDR	Для контрастных сцен. В этом режиме делается несколько снимков, которые затем объединяются в один с корректной экспозицией.

- 1 Поверните диск выбора режимов в положение **SCN**.
- 2 Кнопками <◀▶ (клавиши курсора) выберите вспомогательный режим и в конце нажмите кнопку (OK).



- Чтобы выбрать другой сюжет, нажмите ◀ (клавиши курсора) и выберите подрежим.
- В режиме [e-Portrait] записывается два изображения: немодифицированное изображение и второе изображение, к которому применяются эффекты [e-Portrait].

### Для съемки под водой

Для съемки под водой рекомендуется использовать подрежим [Снапшот], [Шир Угол 1], [Шир Угол 2], [Макро]. При установке в положение [Шир Угол2] дистанция фокусировки автоматически фиксируется приблизительно. 5,0 м.

### Для блокировки фокусного расстояния при подводной съемке (Блокировка АФ)

В подрежиме [Снапшот], [Шир Угол 1] или [Макро] можно нажать кнопку (OK), чтобы зафиксировать дистанцию фокусировки (Блокировка АФ). Повторно нажмите кнопку (OK), чтобы отменить блокировку АФ.






## Интервальная съемка

Регулировка интервала в меню настроек перед выбором параметра Интервальная съемка в режиме **SCN** (Сюжет. Прог.).

### Пользовательская настройка

- 1 Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню.
- 2 Кнопкой  $\triangleleft$  (клавиши курсора) перейдите на вкладку страниц, кнопками  $\triangle$   $\nabla$  выберите Меню настроек 3 и нажмите кнопку  $\odot$ .
- 3 Кнопками  $\triangle$   $\nabla$  (клавиши курсора) выберите [Параметры инт.] и нажмите кнопку  $\odot$ . Затем кнопками  $\triangle$   $\nabla$  (клавиши курсора) выберите элемент и нажмите кнопку  $\odot$ .

### Закладка

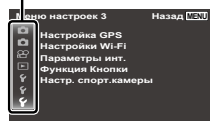

- 4 С помощью  $\triangle$   $\nabla$  (клавиши курсора) выделите нужный параметр и нажмите  $\odot$ , чтобы выбрать его.

<b>Кол. Кадров</b>	Установка количества кадров: от 1 до 99.
<b>Ожидание</b>	Установка времени задержки между нажатием на спусковую кнопку и съемкой: от 0 до 60 минут.
<b>Интервал</b>	Установка интервала съемки второго и последующего кадров: 10 с или от 1 до 60 минут.

- Несколько раз нажмите кнопку **MENU** для выхода из меню.
- Интервал может быть больше заданного, если камере требуется некоторое время на обработку изображения.
- Снятие изображения отображаются группой.
- Заданное количество кадров определяется свободным местом на карте памяти.
- Во время интервальной съемки камера может перейти в спящий режим, однако съемка будет производиться в соответствии с настройками.

### Отмена интервальной съемки

Нажмите кнопку **MENU**.



Снимайте фотографии с использованием опции коллажа в реальном времени в режиме **SCN** (сюжет).

## **1** Настройте фокус.

- Если точка фокусировки мигает красным, фотокамера не смогла выполнить фокусировку.  
Если метка АФ мигает, нажмите кнопку спуска затвора до середины и, не отпуская ее, нажмите кнопку **OK**. Фотоаппарат наведет фокус на бесконечность.

## **2** Для выполнения съемки плавно нажмите кнопку спуска затвора полностью вниз, стараясь при этом не трясти фотокамеру.

- Фотоаппарат автоматически выберет оптимальные настройки и начнет съемку.
- Съемка начнется не сразу после нажатия кнопки спуска затвора.
- Комбинированное панорамное изображение некоторое время отображается на экране.

## **3** Чтобы остановить съемку, нажмите кнопку спуска затвора еще раз.

- Максимальное время записи для одной съемки составляет три часа.

## ART (Художественные Фильтры)

Можно делать снимки с цветами и эффектами, напоминающими плакаты или картины.





Режим	Применение
Поп Арт	Делает изображение более ярким и живым.
Мягкий Фокус	Делает изображение более воздушным, используя мягкие тона.
Бледные Цвета	Делает изображение более бледным и светлым.
Светлая Тональность	Создает высококачественное изображение, смягчая затененные и яркие зоны.
Зернистость	Подчеркивает мощь и шероховатость черного и белого.
Пинхол	Создает эффект туннеля, как в старых или игрушечных камерах, уменьшая периферийную яркость.
Диорама	Делает изображение сюрреалистичным за счет увеличения насыщенности и контрастности и размытия областей, находящихся не в фокусе.
Кросс Процесс	Создает изображение, передающее сюрреалистическую атмосферу.
Легкая Сепия	Создает высококачественное изображение, удлиняя тени и смягчая общий вид изображения.
Резкие тона	Усиливает локальный контраст в изображении и подчеркивает разницу между яркими и темными участками.
Key Line	Создает изображение с отчетливыми контурами в иллюстративном стиле.
Акварель	Создает мягкие, яркие изображения, удаляя темные участки, делая пастельные цвета более плотными за счет белого фона и смягчения контуров.
Винтаж	Придает будничным снимкам ностальгические, винтажные оттенки за счет эффекта выцветания как на бумажных фотографиях.


- 1 Поверните диск выбора режимов в положение **ART**.
- 2 Кнопками  $\triangleleft \triangleright$  (клавиши курсора) выберите вспомогательный режим и в конце нажмите кнопку  $\odot$ .
  - Нажмите кнопку  $\odot$  еще раз, чтобы открыть экран выбора вспомогательного режима.




## **SPORT** (Спортивная камера)

При выборе подрежима позволяет использовать широкоугольную съемку для различных видеозаписей и серий фотографий (последовательная или интервальная съемка).

Подрезим 1	Подрезим 2	Применение
 60p Видео	1080 60p (1920×1080)/ 720 60p (1280×720)/ 480 60p (854×480)	Съемка плавного видео со скоростью 60 кадров в секунду.
 Высокоскор. видео	HS120 (854×480)/ HS240 (640×360)	Съемка быстродвижущихся объектов и замедленное воспроизведение. При замедленном воспроизведении можно увидеть движение, которое с трудом можно заметить невооруженным взглядом.
 Видео из снимков	0.5s/1s/3s/ 6s/12s/30s	Создание видеозаписи путем съемки последовательных снимков с более длинным интервалом. Длинная видеозапись сжимается до короткой, на которой можно ясно увидеть изменение ситуации. Длина записи составляет не более 24 часов.
 Спорт.серия	0.05s <sup>*1</sup> /0.4s <sup>*2</sup> / 1s <sup>*3</sup> /2s <sup>*3</sup> /5s/ 10s/30s/60s	Установка интервала съемки в меню функций позволяет снимать серию кадров (последовательная или интервальная съемка). Можно снять до 200 кадров ([0.05s]: до 60 кадров).

<sup>\*1</sup> Выполняется последовательная съемка с настройкой [] (стр. 35).

<sup>\*2</sup> Выполняется последовательная съемка с настройкой [] (стр. 35).

<sup>\*3</sup> Интервал может быть больше в зависимости от условий съемки.

- Только в режиме съемки **SPORT** для таймера автоспуска также отображается [] ([], [] и []) (стр. 36).

**1** Поверните диск выбора режимов в положение **SPORT**.



**2** С помощью  $\triangleleft$  (клавиши курсора) выберите подрежим 1, а затем с помощью  $\nabla$  перейдите к подрежиму 2. Кнопками  $\triangleleft$  $\triangleright$  (клавиши курсора) выберите нужный пункт и нажмите  $\odot$ .

**3** Нажмите спусковую кнопку, чтобы начать съемку.






- В режимах **[60p]**, **[HS]** и **[4K]**, в отличие от обычной видеосъемки, можно использовать спусковую кнопку.
- В режиме **[B]** нажмите спусковую кнопку, чтобы начать съемку серии кадров.
- Во время съемки будет мигать световой индикатор.
- При использовании фотоаппарата с КМОП-матрицей движущиеся объекты могут искажаться из-за явления «роллинг шатер». Это физическое явление, которое проявляется в искажении изображения при съемке быстро движущегося объекта или при дрожании фотоаппарата. Оно становится особенно заметным при съемке с большим фокусным расстоянием.





**4** Чтобы остановить съемку, нажмите спусковую кнопку еще раз.

- При превышении лимита последовательной съемки фотоаппарат автоматически завершит съемку.  $\text{☞}$  «Количество доступных для сохранения снимков (фотоснимки)/Длина записи (видеозаписи) во внутренней памяти и на картах памяти» (стр. 101)  
Чтобы время съемки автоматически продлевалось, выберите [Повторение записи] (стр. 67) настройку [Да].
- При нажатии  $\odot$  на экране съемки фиксируется фокусное расстояние (Блокировка АФ). Чтобы отменить фиксацию, нажмите  $\odot$  еще раз.
- Если в [Функция Кнопки] назначена функция кнопки  $\text{☑}$  Снять кадр] (стр. 66), то при нажатии этой кнопки выполняется съемка с настройками, аналогичными **SCN**  $\text{☑}$ .
- Для обычной видеосъемки в режиме **[B]** заранее назначьте кнопке функцию  $\text{☑}$  Запис. видео].

## (Автопортрет)

Съемка автопортрета с оптимальными настройками возможна при выборе вспомогательного режима, соответствующего объекту или сюжетному режиму.


Подрежим	Применение
 Автопортрет	Подходит для съемки автопортретов
 e-Portrait	Выравнивает тон и текстуру кожи на автопортретах. Этот режим подходит для последующего просмотра изображений на телевизоре высокой четкости. Оба изображения, исходное и обработанное, сохраняются одновременно.
 Съемка с рук	Подходит для ночной съемки автопортретов. Можно использовать вспышку.
 Подсветка HDR	Подходит для съемки автопортретов в условиях высокой контрастности. В этом режиме делается несколько снимков, которые затем объединяются в один с корректной экспозицией.
 Снапшот	Подходит для съемки автопортретов на берегу моря или в бассейне.


- 1 Поверните диск выбора режимов в положение .
- 2 Кнопками   (клавиши курсора) выберите вспомогательный режим и в конце нажмите кнопку .

- Нажмите кнопку  еще раз, чтобы открыть экран выбора вспомогательного режима.

- 3 Поверните монитор на 180 градусов.

- В зависимости от того, куда направлены фотоаппарат и монитор, можно перевернуть изображение на экране и изменить порядок использования кнопки со стрелками.

 [Настр.перев.экрана.] (стр. 61)

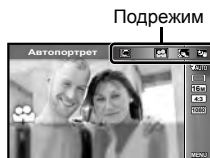

#### 4 Направьте фотоаппарат объективом на себя.


- Можно держать фотоаппарат вверх ногами только правой рукой. Обязательно проденьте запястье в ремешок и крепко держите фотоаппарат, чтобы не уронить.

#### 5 Нажмите наполовину кнопку на передней панели, чтобы навести фокус.

#### 6 Нажмите кнопку на передней панели до конца, чтобы сфотографировать.



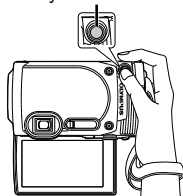

- Можно также фотографировать с помощью спусковой кнопки.
- Если функция [📷 Снять кадр] (стр. 66) не присвоена кнопке на передней панели, то будет невозможно снимать с помощью кнопки на передней панели.

Передняя спусковая кнопка



## ☰ (Режим панорамной съемки)





Вы можете снимать и комбинировать несколько изображений для создания изображения с широким углом обзора (панорамного изображения).

- 1 Поверните диск выбора режимов в положение ☰.
- 2 Для перехода в меню функций нажмите кнопку . Кнопками   (клавиши курсора) выберите вспомогательный режим и в конце нажмите кнопку .

Подрежим	Применение
Авто	Изображения автоматически объединяются в панораму, если просто поворачивать фотокамеру в направлении съемки.
Ручная	Фотокамерой снимаются и комбинируются три кадра. Пользователь компоует снимки в соответствии с направляющей рамкой и вручную делает снимки.


- Для получения более удачных панорамных изображений перемещайте фотокамеру таким образом, чтобы она поворачивалась вокруг вертикальной оси, проходящей через центр объектива.

### Фотосъемка в режиме [Авто]

- 1 Выберите [Авто] в подменю и нажмите  (клавиши курсора). Кнопками   (клавиши курсора) выберите угол обзора (STD: 180°, FULL: 360°), затем нажмите кнопку .



Подсказка

- 2 Направьте фотокамеру на начальную позицию.
- 3 Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать съемку.
- 4 Начните поворачивать камеру для съемки панорамного кадра. Когда стрелка достигнет конца линейки указателя, запись автоматически завершится.
  - Фотокамера автоматически обрабатывает снимки и отображает готовую панораму.
  - Чтобы прервать съемку в процессе, нажмите кнопку спуска затвора или кнопку . Если фотокамера на какое-то время входит в режим паузы, съемка автоматически прекращается.
- Если отображается сообщение [Снимок не создан.], повторите съемку.
- Чтобы отменить функцию панорамы, нажмите кнопку **MENU**.

## Фотосъемка в режиме [Ручная]

- 1 Кнопками  $\Delta$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$  (клавиши курсора) выберите край, к которому должно присоединяться следующее изображение, затем нажмите кнопку  $\text{OK}$ .
- 2 Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы снять первый кадр.
- 3 Скомпонуйте следующий снимок таким образом, чтобы край первого кадра, тускло отображаемый на экране, накладывался на объект съемки второго кадра, и нажмите кнопку спуска затвора.
  - Чтобы скомбинировать только два кадра, нажмите кнопку  $\text{OK}$ .
- 4 Повторите шаг 3, чтобы отснять третий кадр. Фотокамера автоматически скомбинирует кадры в единое панорамное изображение.

Направление комбинирования кадров







## Использование увеличения

Пользуйтесь увеличением для фотосъемки удаленных объектов или уменьшением для расширения видимой в рамке области. Степень масштабирования можно регулировать с помощью рычажка зума. Расстояние съемки регулируется рычагом зума.



Размер изображения	Полоса трансфокации
16М	 <p data-bbox="425 649 560 700">Оптическое увеличение</p> <p data-bbox="581 649 764 700">Зум с супер-разрешением*1</p>
Другое	 <p data-bbox="588 776 614 797">*2</p>

\*1 Информацию о суперувеличении см. на (стр. 50).

\*2 Благодаря улучшенной обработке качество изображения ухудшаться не будет. Кратность увеличения изменяется в зависимости от настройки размера изображения.

# Использование параметров съемки (Установлены кнопкой прямого ввода)

Часто используемые функции назначаются  $\triangleright \triangle \nabla$  (клавиши курсора). Простым нажатием кнопки можно напрямую выбрать назначенную кнопку функции. Некоторые элементы доступны не во всех режимах съемки.  $\text{☞}$  «Список настроек, доступных в каждом режиме съемки» (стр. 106)

## Вспышка



Во время съемки можно использовать вспышку.

- 1 Нажмите кнопку  $\text{⚡}$  для отображения параметров.
- 2 С помощью  $\triangleleft \triangleright$  (клавиши курсора) выберите режим вспышки и нажмите  $\text{OK}$ .








$\text{⚡}$ <b>AUTO</b> Автовспышка	Вспышка срабатывает автоматически в условиях недостаточного или контрового освещения.
$\text{👁}$ Вспышка с подавлением эффекта «красных глаз»	Эта функция позволяет уменьшить эффект «красных глаз».
$\text{⚡}$ <b>Принудительная вспышка</b>	Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности.
$\text{🚫}$ <b>Без вспышки</b>	Вспышка не срабатывает.
$\text{⚡}$ <b>RC</b> Управление	Для съемки используется соответствующая подводная вспышка или беспроводная вспышка с дистанционным управлением Olympus. Более подробная информация приведена в разделе «Использование соответствующей подводной вспышки» (стр. 103).
$\text{⚡}$ <b>SLV</b> Ведомая	Для съемки изображений используется имеющаяся в продаже вспомогательная вспышка, синхронизированная со вспышкой фотокамеры. Можно регулировать установку интенсивности вспышки.
$\text{💡}$ <b>LED</b> Вкл.	Светодиодная подсветка включается во время съемки. Эта настройка эффективна при съемке с близкого расстояния.






- В режиме  $\text{👁}$  (вспышка с подавлением эффекта «красных глаз») затвор спускается приблизительно через 1 секунду после серии предварительных вспышек. Не перемещайте фотоаппарат, пока не завершится съемка.
- $\text{👁}$  (вспышка с подавлением эффекта «красных глаз») может быть неэффективной в некоторых условиях съемки.

- Если для [Удал. Вспышка] (стр. 47) выбрано [Откл.], [ RC] и [ SLV] выбрать нельзя.
- Некоторые элементы доступны не во всех режимах съемки.

## Однокадров./Серийная

Чтобы снимать серии фотографий, удерживайте кнопку спуска затвора в полностью нажатом положении.

- 1 Нажмите кнопку   для отображения меню прямой настройки.
- 2 Выберите параметр с помощью   (клавиши курсора) и нажмите .

	<b>Однокадровый режим съемки</b>	При нажатии кнопки спуска затвора производится съемка одного кадра за раз (обычный режим съемки).
	<b>Серийная 1</b> *1	При полном нажатии спусковой кнопки выполняется последовательная съемка до 200 кадров с частотой до 2,5 кадров в секунду (кадр/с).
	<b>Серийная 2</b> *1	При полном нажатии спусковой кнопки выполняется последовательная съемка до 7 кадров с частотой порядка 7 кадров в секунду (кадр/с).
	<b>Скоростная1</b> *1,2	При полном нажатии спусковой кнопки выполняется последовательная съемка до 60 кадров с частотой порядка 20 кадров в секунду (кадр/с).
	<b>Скоростная2</b> *1,2	При полном нажатии спусковой кнопки выполняется последовательная съемка до 60 кадров с частотой до 60 кадров в секунду (кадр/с).









\*1 Снятие изображения отображаются группой.





\*2 Количество пикселей ограничено.

- Во время репортажной съемки фокус, экспозиция и баланс белого фиксируются на первом кадре. Вся информация о вертикальной/горизонтальной ориентации и GPS аналогичны информации в первом кадре.
- Если при последовательной съемке индикатор заряда аккумулятора мигает из-за низкого заряда аккумулятора, фотоаппарат прекращает съемку и начинает сохранение сделанных вами снимков на карте. В зависимости от оставшейся мощности аккумулятора, фотоаппарат может сохранить не все снимки.

## Автоспуск

Устанавливает временную задержку после нажатия кнопки спуска затвора до момента съемки.

- 1 Нажмите кнопку   для отображения меню прямой настройки.
- 2 Выберите [12], [2] или [C] кнопками   (клавиши курсора), а затем нажмите кнопку .


 12 <b>Автоспуск 12 сек.</b>	Чтобы сфокусироваться, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а затем запустите таймер, нажав кнопку до конца. Вначале индикатор автоспуска горит постоянно в течение 10 секунд, затем мигает около 2 секунд, после чего выполняется снимок.
 2 <b>Автоспуск 2 сек.</b>	Чтобы сфокусироваться, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а затем запустите таймер, нажав кнопку до конца. Индикатор автоспуска мигает около 2 секунд, после чего выполняется снимок.
 C <b>Польз. автоспуск</b>	Выбрав этот режим, нажмите кнопку <b>MENU</b> , чтобы задать «  Сек. Таймера (интервал между нажатием спусковой кнопки и съемкой первого кадра) количество кадров, и интервал между последующими кадрами». Съемка будет вестись с использованием этих параметров. При съемке нескольких кадров интервал после второго кадра может быть длиннее. Фотоаппарат начинает считать интервалы по завершении обработки снятого изображения. Чем дольше занимает обработка изображения, тем позже начнется съемка следующего кадра.

- Отменить запущенный таймер автоспуска можно нажатием кнопки **MENU**.
- Автоспуск не отменяется автоматически после окончания съемки.

# Использование параметров съемки (настройка в меню функций)

Некоторые элементы доступны не во всех режимах съемки.

☞ «Список настроек, доступных в каждом режиме съемки» (стр. 106)

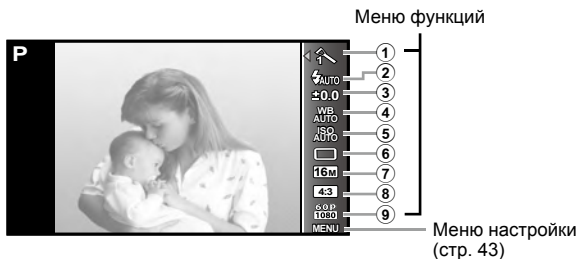

## Меню функций

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ① Режим Цвета..... стр. 38            | ⑥ ..... стр. 40                                 |
| ② Вспышка ..... стр. 39               | ⑦ Размер изображения (фотоснимки)..... стр. 40  |
| ③ Компенсация экспозиции..... стр. 39 | ⑧ Соотношение сторон ..... стр. 41              |
| ④ Баланс белого ..... стр. 39         | ⑨ Размер изображения (видеозаписи)..... стр. 41 |
| ⑤ ISO..... стр. 40                    |   |


**1** Нажмите кнопку , чтобы открыть меню функций.

- Чтобы скрыть меню функций, нажмите кнопку еще раз.

**2** С помощью (клавиши курсора) на клавишах курсора выберите настройку, с помощью измените выбранную настройку и нажмите .













- Установки функции по умолчанию выделены серым .


Режим Цвета		Задаёт параметры обработки.
	Vivid	Делает цвета более яркими.
	Natural	Делает цвета более естественными.
	Пригл.	Создает эффект приглушенных тонов.
	Рыбий Глаз	Создает эффект съемки через рыбий глаз.
	Сияние	Создает эффект мерцания, как при съемке с кросс-фильтром.
	Отражение	Создает снимок с эффектом отражения в зеркале.
	Фрагменты	Превращает снимок в коллаж из плиток. Создает эффект мозаики.
	Поп Арт	Делает изображение более ярким и живым.
	Мягкий Фокус	Делает изображение более воздушным, используя мягкие тона.
	Бледные Цвета	Делает изображение более бледным и светлым.
	Светлая Тональность	Создает высококачественное изображение, смягчая затемненные и яркие зоны.
	Зернистость	Насыщает снимок «зерном», придавая ему шарм состарившегося изображения.
	Пинхол	Создает эффект туннеля, как в старых или игрушечных камерах, уменьшая периферийную яркость.
	Диорама	Делает изображение сюрреалистичным за счет увеличения насыщенности и контрастности и размытия областей, находящихся не в фокусе.
	Кросс Процесс	Создаёт изображение, передающее сюрреалистическую атмосферу.
	Легкая Сепия	Создаёт высококачественное изображение, удлиняя тени и смягчая общий вид изображения.
	Резкие тона	Усиливает локальный контраст в изображении и подчеркивает разницу между яркими и темными участками.
	Key Line	Создаёт изображение с отчетливыми контурами в иллюстративном стиле.
	Акварель	Создаёт мягкие, яркие изображения, удаляя темные участки, делая пастельные цвета более плотными за счет белого фона и смягчения контуров.
	Винтаж	Придает будничным снимкам ностальгические, винтажные оттенки за счет эффекта выцветания как на бумажных фотографиях.

Вспышка		Устанавливает
 AUTO	Вспышка Авт	Вспышка срабатывает автоматически при слабом освещении или съемке против света.
	Кр. Глаза	Срабатывает предварительная вспышка для уменьшения эффекта красных глаз на Ваших фотоснимках.
	Заполняющая	Вспышка срабатывает независимо от условий освещенности.
	Вспыш. Выкл.	Вспышка не срабатывает.
	Управление	Для съемки используется соответствующая подводная вспышка или беспроводная вспышка с дистанционным управлением Olympus. Более подробная информация приведена в разделе «Использование соответствующей подводной вспышки» (стр. 103).
	Ведомая	Для съемки изображений используется имеющаяся в продаже вспомогательная вспышка, синхронизированная со вспышкой фотокамеры. Можно регулировать установку интенсивности вспышки.
	LED Вкл.	Светодиодная подсветка включается во время съемки. Эта настройка эффективна при съемке с близкого расстояния.
<b>Компенсация экспозиции</b>		<b>Компенсирует яркость (оптимальная экспозиция), отрегулированную фотокамерой.</b>
-2.0 - +2.0 Значение		Устанавливайте большее отрицательное (-) значение, чтобы сделать изображение темнее, или большее положительное (+) значение, чтобы сделать изображение светлее.
<b>Баланс белого</b>		<b>Устанавливает соответствующую цветовую схему для освещения сцены съемки.</b>
 AUTO	ББ Авто	Фотокамера автоматически регулирует баланс белого.
	Солнечно	Подходит для съемки вне помещения при чистом небе.
	Пасмурно	Подходит для съемки вне помещения при облачном небе.
	Лампа Накал.	Подходит для съемки при освещении лампами накаливания.
	Флуоресцен	Подходит для съемки при белом флуоресцентном освещении.
	Подвод. съемка	Предназначен для подводной съемки.
	Быстрый 1	Для ручной регулировки баланса белого в соответствии с освещением во время съемки. Расположите лист белой бумаги или другой белый предмет таким образом, чтобы он заполнял весь экран, и нажмите кнопку <b>MENU</b> , чтобы настроить баланс белого.
	Быстрый 2	Информация о регистрации баланса белого для быстрого режима приведена в разделе «Фиксация баланса белого для быстрого режима» (стр. 41).



ISO		Устанавливает чувствительность ISO.
 ISO AUTO	ISO Авто	Фотокамера автоматически устанавливает чувствительность, отдавая приоритет качеству изображения.
 ISO HIGH	High ISO Авто	Фотокамера автоматически устанавливает чувствительность, отдавая приоритет минимизации размытости, вызываемой движением объекта или дрожанием фотокамеры.
 ISO 125 - ISO 6400	Значение	Устанавливайте меньшие значения, чтобы уменьшить шум на снимках, и большие значения, чтобы уменьшить размытость.
		<b>Настраивает последовательную съемку и интервал между нажатием спусковой кнопки и съемкой.</b>
	Однокадров.	При каждом нажатии кнопки спуска затвора выполняется съемка одного кадра.
	Sequential 1	При полном нажатии спусковой кнопки выполняется последовательная съемка до 200 кадров с частотой до 2,5 кадров в секунду (кадр/с).
	Sequential 2	При полном нажатии спусковой кнопки выполняется последовательная съемка до 7 кадров с частотой порядка 7 кадров в секунду (кадр/с).
	High-Speed1	При полном нажатии спусковой кнопки выполняется последовательная съемка до 60 кадров с частотой порядка 20 кадров в секунду (кадр/с).
	High-Speed2	При полном нажатии спусковой кнопки выполняется последовательная съемка до 60 кадров с частотой до 60 кадров в секунду (кадр/с).
	 12 сек	Лампа таймера автоспуска включается приблиз. на 10 секунд, а затем мигает приблиз. 2 секунды, а после этого выполняется снимок.
	 2 сек	Лампа таймера автоспуска мигает приблизительно 2 секунды, затем выполняется съемка.
	Польз. автоспуск	Снимки делаются в соответствии с заданным «  Сек. Таймера (интервал между нажатием спусковой кнопки и съемкой первого кадра) количество кадров, и интервал между последующими кадрами».
<b>Размер изображения (фотоснимки)</b>		<b>Устанавливает количество записываемых пикселей.</b>
 16M	4608×3456	Подходит для печати формата больше А3.
 8M	3200×2400	Подходит для печати в формате вплоть до А3.
 3M	1920×1440	Подходит для печати в формате вплоть до А4.
 VGA	640×480	Подходит для использования снимков в сообщениях электронной почты.





<b>Соотношение сторон</b>		<b>Устанавливает отношение ширины изображений к их высоте.</b>
 4:3	4:3	Установка отношения ширины изображений к их высоте во время съемки.
 16:9	16:9	
 3:2	3:2	
 1:1	1:1	
<b>Размер изображения (видеозаписи)</b>		<b>Устанавливает количество записываемых пикселей.</b>
 1080	1080 60p <sup>1</sup>	Съемка видео в формате full HD со скоростью 60 кадров в секунду (кадр/с).
 1080	1080p	Снимает фильмы с разрешением full HD.
 720	720p	Снимает фильмы HD.
 VGA	VGA	Съемка видео с разрешением 640 × 480.
 HS 120fps	HS 120 <sup>1, 2</sup>	Съемка видео с разрешением 640 × 480 HS.
 HS 240fps	HS 240 <sup>1, 2</sup>	Съемка видео с разрешением 480 × 360 HS.

<sup>1</sup> Можно настроить только при выборе параметра [Vivid], [Natural], или [Пригл.] в режимах **P** и .

<sup>2</sup> Видео HS: съемка быстро движущихся объектов для медленного воспроизведения.

- В отдельных режимах съемки некоторые функции нельзя настроить.  
 «Список настроек, доступных в каждом режиме съемки» (стр. 106).
- Примеры размеров изображений для соотношения сторон [].


## Фиксация баланса белого для быстрого режима




Выберите [ Быстрый 1] или [ Быстрый 2], направьте фотокамеру на лист белой бумаги или другой белый предмет и нажмите кнопку **MENU**.





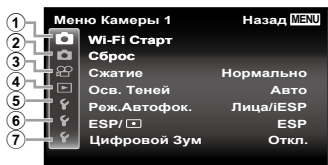





- Произойдет спуск затвора, и баланс белого будет откорректирован. Если прежде уже был зафиксирован баланс белого, произойдет обновление зарегистрированных данных.
- Зарегистрированные данные баланса белого не стираются из памяти даже при выключении питания.
- Выполняйте эту процедуру при том освещении, при котором будет вестись реальная съемка.
- При изменении настроек фотокамеры баланс белого необходимо откорректировать снова.
- Если баланс белого не удастся зафиксировать, убедитесь в том, что белая бумага полностью заполняет экран, и затем выполните процедуру снова.

# Работа с функциями меню настройки

## Меню настройки



1	Меню Камеры 1	стр. 44
	 Wi-Fi Старт/Откл. Wi-Fi (стр. 69) Сброс Сжатие Осв. Теней Реж.Автофок. ESP/  Цифровой Зум	
2	Меню Камеры 2	стр. 47
	 Стабилизация (Фотоснимки) Удал. Вспышка Подсветка Аф Просм.Зап. Ориентация Метка даты Супер-разр. Зум	
3	Видеосъемка	стр. 51
	 Стаб. Видео  (Запись звука при видеосъемке) Уменьшение шума ветра	

4	Меню Просм.	стр. 52
	 Слайдшоу Редакт. Удаление Порядок печати (стр. 84)  (Защита) Порядок обмена	
5	Меню настроек 1	стр. 59
	 Формат. Памяти/Формат. Резерв. Eye-Fi USB Соединение  Вкл Настр. Звука Pixel Mapping	
6	Меню настроек 2	стр. 61
	  (Монитор) Настр.перев.экрана. Тв Выход   (Язык)  (Дата/время) Мировое Время Светодиод. подсвет.	
7	Меню настроек 3	стр. 64
	 Настройка GPS Настройки Wi-Fi Параметры инт. Функция Кнопки Настр. спорт.камеры	


## Использование меню настройки

Чтобы открыть меню настройки, нажмите кнопку **MENU** в режиме съемки или воспроизведения.

Меню настройки содержит множество настроек фотокамеры, включая функции, не указанные в меню функций, настройки дисплея, а также даты и времени.


### 1 Нажмите кнопку **MENU**.

- Открывается меню настройки.




### 2 Нажмите $\triangleleft$ (клавиши курсора), чтобы выбрать вкладки страниц. С помощью $\triangle$ $\nabla$ (клавиши курсора) выберите вкладку нужной вам страницы и нажмите $\triangleright$ .

Вкладка страницы





Подменю 1



### 3 С помощью $\triangle$ $\nabla$ (клавиши курсора) выберите нужное вам подменю 1, а затем нажмите кнопку $\odot$ .

Подменю 2



### 4 С помощью $\triangle$ $\nabla$ (клавиши курсора) выберите нужное вам подменю 2, а затем нажмите кнопку $\odot$ .

- После выбора настройки на экране отображается Подменю 1.
- Могут потребоваться дополнительные операции.

### 5 Нажмите кнопку **MENU** для завершения выполнения настройки.





О способе управления см. (стр. 43).

- Установки функции по умолчанию выделены серым .

## Меню Камеры 1

### *Сброс функций съемки на установки по умолчанию*

#### [Сброс]

Подменю 2	Применение
Да	Выполняет сброс следующих функций меню к настройкам по умолчанию. <ul style="list-style-type: none"><li>• Подрежим режимов <b>ART</b>, <b>SCN</b>, <b>SPORT</b>,  и </li><li>• Режим Цвета</li><li>• Вспышка</li><li>• Компенсация экспозиции</li><li>• Баланс белого</li><li>• ISO</li><li>• /</li><li>• Размер Фото (фотоснимки)</li><li>• Соотношение сторон</li><li>• Размер изображения (видеозаписи)</li><li>• Функции Меню Камеры 1, Меню Камеры 2 и Видеосъемка</li></ul>
Нет	Эта настройка не изменяется.

### *Выбор качества изображения для фотоснимков*

#### [Сжатие]


Подменю 2	Применение
Наилучшее	Съемка с высоким качеством.
Нормально	Съемка с обычным качеством.

- «Количество доступных для сохранения снимков (фотоснимки)/Длина записи (видеозаписи) во внутренней памяти и на картах памяти» (стр. 101)

О способе управления см. (стр. 43).

## Подсветка объекта на фоне [Осв. Теней]

Подменю 2	Применение
Авто	Включается автоматически при выборе совместимого режима съемки.
Откл.	Эффект не применяется.
Вкл.	Съемка с автоматическим усилением подсветки в более темных областях.

- Если параметр [ESP/, параметр [Осв. Теней] автоматически фиксируется в значении [Откл.].



## Выбор области фокусировки [Реж.Автофок.]

Подменю 2	Применение
Лица/iESP	Фокусировка фотокамеры выполняется автоматически. (Если обнаружено лицо, оно заключается в белую рамку <sup>1</sup> ; при нажатии кнопки спуска затвора наполовину и выполненной фокусировке фотокамеры рамка становится зеленой <sup>2</sup> . Если лицо не обнаружено, фотокамера выбирает объект в рамке и выполняет автоматическую фокусировку.)
Точк.	Фокусировка фотокамеры на объекте, отмеченном меткой Аф.
Следящий Аф	Камера автоматически отслеживает объект и непрерывно фокусируется на нем.

<sup>1</sup> Для некоторых объектов рамка может не появляться или для ее появления может потребоваться некоторое время.


<sup>2</sup> Если рамка мигает красным, фотокамера не может выполнить фокусировку. Попробуйте заново выполнить фокусировку на объект.

## Непрерывная фокусировка на объекте (Следящий Аф)

- ① Удерживайте фотокамеру так, чтобы метка Аф была совмещена с объектом съемки, и нажмите кнопку .
  - ② После распознавания объекта камера будет автоматически отслеживать объект с помощью метки автофокусировки и непрерывно фокусироваться на нем.
  - ③ Чтобы отменить слежение, нажмите кнопку .
- При съемке некоторых объектов, а также при некоторых условиях съемки камере не удается сфокусироваться на объекте или отследить его движение.
  - Если камере не удалось отследить движение объекта, метка автофокусировки станет красной.

О способе управления см. (стр. 43).

### **Выбор диапазона измерения яркости [ESP/**

Подменю 2	Применение
ESP	Выполняет съемку для получения сбалансированной яркости по всему экрану (Отдельно измеряет яркость в центральной и окружающих областях экрана).
 (пятно)	Выполняет съемку объекта в центре при наличии задней подсветки (Измеряет яркость в центре экрана).

- При установке в положение [ESP] центральная часть может выглядеть темной, когда выполняется съемка при сильном контрольном свете.

### **Съемка с увеличениями, превышающими оптическое увеличение [Цифровой Зум]**

Подменю 2	Применение
Откл.	Отключить цифровой зум.
Вкл.	Включить цифровой зум.

- Настройка, выбранная для функции [Цифровой Зум], влияет на вид полосы трансфокации (стр. 50).



## Меню Камеры 2




### *Уменьшение размытости, вызванной дрожанием фотокамеры во время съемки [Стабилизация]*

Подменю 2	Применение
Откл.	Режим стабилизации отключен. Это значение рекомендуется выбирать в тех случаях, когда съемка выполняется фотокамерой, установленной на штативе или на устойчивой поверхности.
Вкл.	Включена функция стабилизации изображения.
При экспозиции	Функция стабилизации изображения активируется, когда кнопка спуска затвора нажата полностью.

- При работе стабилизации изображения, камера может издавать шум.
- Если фотокамера испытывает значительные колебания, стабилизировать изображения не всегда удастся.
- При съемке с очень большой выдержкой, например, при ночной съемке, функция [Стабилизация] (фотоснимки) может быть неэффективной.

### *Использование внешней беспроводной вспышки [Удал. Вспышка]*

Подменю 2	Применение
Откл.	Внешняя вспышка отсутствует (для съемки со вспышкой фотоаппарат использует встроенную вспышку).
 RC	Для съемки используется соответствующая подводная вспышка или беспроводная вспышка с дистанционным управлением Olympus.  «Использование соответствующей подводной вспышки» (стр. 103)
Ведомая	Для съемки изображений используется имеющаяся в продаже вспомогательная вспышка, синхронизированная со вспышкой фотокамеры. Можно регулировать установку интенсивности вспышки.


- При выборе [ RC] или [Ведомая] можно выбрать [ RC] или [ SLV] в режиме вспышки (стр. 33).

О способе управления см. (стр. 43).

### **Использование дополнительной подсветки при съемке темных объектов** **[Подсветка АФ]**

Подменю 2	Применение
Откл.	Подсветка АФ не используется.
Вкл.	При нажатии кнопки спуска затвора до середины включается подсветка АФ, что облегчает наведение фокуса.

Подсветка АФ




### **Просмотр изображения непосредственно после съемки** **[Просм.Зап.]**

Подменю 2	Применение
Откл.	Записанное изображение не отображается. Это позволяет пользователю подготовиться к следующему снимку, отслеживая объект на мониторе после выполнения съемки.
0.5/1/2/3 (сек)	Записываемое изображение выводится в течение заданного числа секунд. Это позволяет пользователю выполнить быструю проверку только что снятого изображения.



О способе управления см. (стр. 43).







### **Автоматический поворот во время воспроизведения изображений, снятых фотокамерой в вертикальном положении [Ориентация]**

- Во время съемки установка [] (стр. 55) в меню воспроизведения выполняется автоматически.
- Эта функция может работать неправильно, если фотокамера во время съемки обращена вверх или вниз.


Подменю 2	Приложение
Откл.	Информация о вертикальной/горизонтальной ориентации фотокамеры во время съемки не записывается на изображения. Изображения, снятые камерой в вертикальном положении, не поворачиваются во время воспроизведения.
Вкл.	Информация о вертикальной/горизонтальной ориентации фотокамеры во время съемки записывается на изображения. Изображения автоматически поворачиваются во время воспроизведения.

### **Наложение даты съемки [Метка даты]**

Подменю 2	Применение
Откл.	Без наложения даты.
Вкл.	На новых снимках будет указана дата съемки.





- Если дата и время не установлены, функция [Метка даты] неактивна.  [] (стр. 63)
- Штмп даты нельзя удалить.
- Нельзя задать [Метка даты], если выбраны режимы [, , ] или [, а режим съемки отличается от [Vivid], [Natural] или [Пригл.].

О способе управления см. (стр. 43).

**Съемка фотоснимков большего размера, чем при использовании оптического зума, с низким уменьшением качества изображения  [Супер-разр. Зум]**

Подменю 2	Применение
Откл.	Отключение зума с супер-разрешением.
Вкл.	Включение зума с супер-разрешением.

- Опция [Супер-разр. Зум] доступна только при установке опции [Размер Фото] на **[16М]**.

Зум с супер-разрешением	Цифровой Зум	Размер Фото	Полоса трансфокации
Вкл.	Откл.	16М	 Зум с супер-разрешением
Откл.	Вкл.	16М	 Цифровой Зум
		Другое	 *1
Вкл.	Вкл.	16М	 Зум с супер-разрешением Цифровой Зум

\*1 Благодаря улучшенной обработке числа пикселей качество изображения ухудшаться не будет. Кратность увеличения изменяется в зависимости от настройки размера изображения.

- Если при съемке полоса трансфокации стала красной, снимок может получиться «зернистым».

О способе управления см. (стр. 43).

## **Видеосъемка**

### **Уменьшение размытости, вызванной дрожанием фотокамеры во время съемки [Стаб. Видео]**

Подменю 2	Применение
Откл.	Режим стабилизации отключен. Это значение рекомендуется выбирать в тех случаях, когда съемка выполняется фотокамерой, установленной на штативе или на устойчивой поверхности.
Вкл.	Включена функция стабилизации изображения.
<b>Гибридный Вкл.</b>	Включена функция стабилизации изображения. Эта функция устраняет влияние дрожания с большой амплитудой, например, низкой частотой, которое возникает в случае съемки при ходьбе.

- Если фотокамера испытывает значительные колебания, стабилизировать изображения не всегда удастся.
- Если выбрана настройка [Гибридный Вкл.] , угол видео будет более узким.
- В режиме съемки HS нельзя использовать [Гибридный Вкл.] .

### **Запись звука во время видеосъемки [🎤]**

Подменю 2	Применение
Откл.	Звук не записывается.
Вкл.	Записывается звук.

- В режиме скоростной видеозаписи звук не записывается.

### **Уменьшение шума ветра [Уменьшение шума ветра]**




Подменю 2	Применение
Откл.	Отключение функции уменьшения шума ветра.
Вкл.	Использование функции уменьшения шума ветра.

О способе управления см. (стр. 43).




## Меню Просм.

### **Автоматическое воспроизведение снимков [Слайдшоу]**

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Аудио-Фон	Откл./ Cosmic/ Breeze/ Mellow/ Dreamy/ Urban	Выбор вариантов фоновой музыки.
Старт	—	Запуск слайд-шоу.

- Во время слайдшоу нажмите  (клавиши курсора), чтобы перейти к следующему кадру, или , чтобы перейти к предыдущему кадру.
- Чтобы остановить слайдшоу, нажмите кнопку **MENU** или кнопку .


### **Редактирование фотографий [Редакт.]**






Подменю 1	Подменю 2	
Редакт. (фотоснимки)		стр. 53
		стр. 53
		стр. 54
	Осв. Теней	стр. 54
	Убр. Кр.Глаз	стр. 54
		стр. 55
	e-Portrait	стр. 55
Редакт. (видеозаписи)	Стоп-кадр	стр. 55
	Обрезка видео	стр. 56

О способе управления см. (стр. 43).


## **Изменение размера изображения**








Сохраняет изображение высокого разрешения как отдельное изображение с меньшим размером для прикрепления к сообщениям электронной почты и для других применений.

Подменю 1	Подменю 2	Подменю 3
Редакт.		<b>3M</b>
		VGA

- 1 Используйте   (клавиши курсора), чтобы выбрать изображение.
- 2 Выберите размер изображения с помощью кнопок   (клавиши курсора) и нажмите кнопку .
  - После изменения размера изображение можно сохранить как отдельный снимок.

## **Кадрирование изображений**

Подменю 1	Подменю 2
Редакт.	


- 1 Используйте   (клавиши курсора) для выбора изображения и нажмите кнопку .
  - 2 Используйте рычажок зума для выбора размера обрезанного кадра и используйте    (клавиши курсора) для перемещения кадра.
  - 3 После выбора области для обрезки нажмите кнопку .
- Отредактированное изображение сохраняется как отдельное изображение.




Обрезанный кадр




О способе управления см. (стр. 43).


## **Добавление звука к неподвижным изображениям**

Подменю 1	Подменю 2
Редакт.	

- 1 Используйте   (клавиши курсора), чтобы выбрать изображение.
- 2 Направьте микрофон в направлении источника звука.
- 3 Нажмите кнопку .
  - Начинается запись.
  - Фотокамера добавляет (записывает) звук в течение приближ. 4 секунд во время воспроизведения изображения.

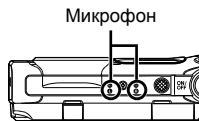




### **Для воспроизведения звукозаписей**

Для воспроизведения звука, записанного со снимком, выберите нужный снимок и нажмите кнопку .

- Нажимайте   (клавиши курсора), чтобы отрегулировать громкость.




## **Повышение яркости областей, затененных в результате контрового света или по другим причинам** **[Осв. Теней]**

Подменю 1	Подменю 2
Редакт.	Осв. Теней

- 1 Используйте   (клавиши курсора) для выбора изображения и нажмите кнопку .
- Отредактированное изображение сохраняется как отдельное изображение.
- Недостатки некоторых снимков не могут быть исправлены редактированием.
- Процесс ретуширования может понизить разрешение изображения.


## **Ретуширование красных глаз при съемке со вспышкой** **[Убр. Кр.Глаз]**




Подменю 1	Подменю 2
Редакт.	Убр. Кр.Глаз

- 1 Используйте   (клавиши курсора) для выбора изображения и нажмите кнопку .
- Отредактированное изображение сохраняется как отдельное изображение.
- Недостатки некоторых снимков не могут быть исправлены редактированием.
- Процесс ретуширования может понизить разрешение изображения.

О способе управления см. (стр. 43).




## Поворот изображений

Подменю 1	Подменю 2
Редакт.	

- 1 Используйте   (клавиши курсора), чтобы выбрать изображение.
- 2 Нажмите кнопку , чтобы повернуть изображение.
- 3 В случае необходимости повторите действия пунктов 1 и 2 для выполнения настроек для других изображений и нажмите кнопку **MENU**.
  - Новое положение снимка сохраняется даже после выключения питания.









## Смягчение тона кожи [e-Portrait]

Submenu 1	Submenu 2
Редакт.	e-Portrait

- 1 Используйте   (клавиши курсора) для выбора изображения и нажмите кнопку .
  - Некоторые изображения нельзя откорректировать, поскольку лица не определяются.
  - Отредактированное изображение сохраняется как отдельное изображение.

## Сохранение стоп-кадров из видеозаписей [Стоп-кадр]

Подменю 1	Подменю 2
Редакт.	Стоп-кадр

- 1 Кнопками   (клавиши курсора) выберите видеозапись и нажмите кнопку .
- 2 Кнопками     (клавиши курсора) выберите нужный кадр и нажмите кнопку .
  - Выбранный кадр будет сохранен в виде фотоснимка.
  - Некоторые видеозаписи сохранить нельзя.









Положение кадра














О способе управления см. (стр. 43).

## Обрезка длины видеозаписей [Обрезка видео]

Подменю 1	Подменю 2
Редакт.	Обрезка видео

- 1 Кнопками   (клавиши курсора) выберите видеозапись и нажмите кнопку .
- 2 Кнопками   (клавиши курсора) выберите способ сохранения, затем нажмите кнопку .

Подменю 3	Применение
Нов. Файл	Сохранение обрезанной видеозаписи в новом файле.
Перезапись	Замена исходного файла обрезанным.

- 3 Кнопками     (клавиши курсора) выберите кадр, с которого нужно обрезать видеозапись, и нажмите кнопку .
- 4 Кнопками     (клавиши курсора) выберите кадр, до которого нужно обрезать видеозапись, и нажмите кнопку .
- 5 Кнопками   (клавиши курсора) выберите [Удаление] и нажмите кнопку 
  - Для отмены обрезки выберите [Отмена].
- Видеозаписи обрезаются по секундам. Длина видеозаписи автоматически регулируется таким образом, чтобы включить начальный и конечный кадры.



О способе управления см. (стр. 43).


## Удаление изображений [Удаление]

Подменю 2	Применение
Удал.Все	Все изображения на внутренней памяти или на карте памяти стираются.
Выб. Фото	Изображения индивидуально выбираются и удаляются.
Удаление	Удаляет отображаемый снимок.
Удалить группу	Удаляются все изображения в группе. Информацию об удалении изображений из группы см. в разделе «Просмотр панорам и сгруппированных изображений» (стр. 15).

- При удалении снимков из встроенной памяти не вставляйте карту в фотокамеру.
- Защищенные изображения удалить невозможно.

### Для выбора и удаления изображений по одному [Выб. Фото]

- 1 Кнопками  $\Delta \nabla$  (клавиши курсора) выберите [Выб. Фото] и нажмите кнопку  $\odot$ .
- 2 Используйте  $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$  (клавиши курсора) для выбора изображения, которое нужно удалить, и нажмите кнопку  $\odot$  для добавления к изображению метки  $\checkmark$ .
  - Чтобы вернуться к просмотру по одному кадру, нажмите рычаг зума в сторону T.
- 3 Повторяйте действия пункта 2 для выбора изображений, которые нужно удалить, а затем нажмите кнопку **MENU** для удаления выбранных изображений.
- 4 Кнопками  $\Delta \nabla$  (клавиши курсора) выберите [Да] и нажмите кнопку  $\odot$ .
  - Изображения с меткой  $\checkmark$  удаляются.








### Для удаления всех изображений [Удал.Все]

- 1 Кнопками  $\Delta \nabla$  (клавиши курсора) выберите [Удал.Все] и нажмите кнопку  $\odot$ .
- 2 Кнопками  $\Delta \nabla$  (клавиши курсора) выберите [Да] и нажмите кнопку  $\odot$ .






О способе управления см. (стр. 43).

## **Защита изображений**

- Защищенные изображения нельзя удалить с помощью функций [Удаление] (стр. 12, 57), [Выб. Фото], [Удалить группу] и [Удал.Все] (стр. 57), однако все изображения удаляются при использовании функций [Формат. Памяти]/[Формат.] (стр. 59).
- ① Используйте   (клавиши курсора), чтобы выбрать изображение.
  - ② Нажмите кнопку .
    - Нажмите кнопку  снова, чтобы отменить настройку.
  - ③ В случае необходимости повторите действия пунктов ① и ② для защиты других изображений и нажмите кнопку **MENU**.
    - В случае защиты сгруппированных изображений одновременно будут защищены все изображения в группе. Чтобы защитить все изображения в группе, раскройте изображения.  «Просмотр панорам и сгруппированных изображений» (стр. 15)

## **Назначение команды загрузки для изображений** **[Порядок обмена]**

Заданный перенос позволяет перенести выбранные изображения одновременно при подключении фотоаппарата к смартфону с помощью [Частное] (стр. 72). Если смартфон подключен в режиме [Одноразовое] (стр. 72), можно просматривать только изображения, выбранные для переноса.

- ① Кнопками   (клавиши курсора) выберите изображение для обмена и нажмите кнопку , чтобы появился значок .
- ② Повторяйте шаг ①, выбирая все изображения для обмена, затем нажмите кнопку **MENU** для выхода из режима [Порядок обмена].
  - На изображениях, выбранных для общего доступа, отображается значок .
- Максимальное количество изображений, для которых можно установить порядок общего доступа, составляет около 200.

## Ў Меню настроек 1

### **Полное удаление данных Ў [Формат. Памяти]/[Формат.]**

- Перед выполнением форматирования проверьте, не остались ли во внутренней памяти или на карте памяти важные данные.
- Перед использованием новые карты или карты, которые использовались в других фотокамерах или компьютерах, необходимо отформатировать в этой фотокамере.
- Перед форматированием внутренней памяти обязательно извлеките карту.

Подменю 2	Применение
Да	Полностью удаляет данные изображений на внутренней памяти или карте (включая защищенные изображения).
Нет	Отмена форматирования.

### **Копирование изображений с внутренней памяти на карту памяти Ў [Резерв.]**

Подменю 2	Применение
Да	Скопируйте изображения с внутренней памяти на карту.
Нет	Отмена резервного копирования.

### **Использование карты Eye-Fi Ў [Eye-Fi]**

Подменю 2	Применение
Все	Загрузка всех изображений.
Выб. Фото	Загрузка выбранных изображений.
Откл.	Отключение передачи Eye-Fi.

- При использовании карты Eye-Fi внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации карты и выполняйте содержащиеся в нем инструкции.
- Эта фотокамера не поддерживает режим Endless карты Eye-Fi.
- Перед использованием см. «Карта Eye-Fi» (стр. 99).


О способе управления см. (стр. 43).

## **Выбор способа подключения к другим устройствам ¶ [USB Соединение]**


Подменю 2	Применение
Авто	Установите, чтобы выбирать способ подключения каждый раз при подсоединении фотокамеры к другому устройству.
Хранение	Подключение фотокамеры в качестве устройства считывания карт памяти.
MTP	При использовании Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 подключайте фотокамеру в качестве портативного устройства.
Печать	Выберите для подключения к принтеру, совместимому с PictBridge.

- При использовании прилагаемого программного обеспечения выбирайте [Хранение].
- О способе подключения к компьютеру см. «Подключение фотокамеры к компьютеру» (стр. 86).

## **Включение фотокамеры с помощью кнопки ¶ [ Вкл]**

Подменю 2	Применение
Нет	Фотокамера не включена. Для включения фотокамеры нажмите кнопку <b>ON/OFF</b> .
Да	Нажмите и удерживайте кнопку  , чтобы включить фотокамеру в режиме просмотра.

## **Выбор звуковых сигналов фотокамеры и громкость ¶ [Настр. Звука]**

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Тип Звука	1/2/3	Выбор звуковых сигналов фотокамеры (рабочие сигналы, звук спуска затвора и предупреждающие сигналы).
Громкость	0/1/2/3/4/5	Выбор громкости работы кнопок камеры.
 Громкость	0/1/2/3/4/5	Регулирует громкость воспроизведения изображения.

О способе управления см. (стр. 43).

## **Настройка функции обработки изображений Ÿ [Pixel Mapping]**

- Эта функция уже настроена при поставке с завода-изготовителя, и поэтому нет необходимости в ее регулировке непосредственно после приобретения. Рекомендуемая периодичность – раз в год.
- Для оптимальных результатов перед выполнением преобразования пикселей подождите не менее одной минуты после съемки или просмотра изображений. Если во время преобразования пикселей фотокамера выключается, обязательно снова включите ее.

### **Чтобы настроить функцию обработки изображений**

Нажмите кнопку **OK** при отображении опции [Старт] (Подменю 2).

- Начнется проверка и настройка функции обработки изображений.

## **Ÿ Меню настроек 2**

### **Регулировка яркости монитора Ÿ [!☰!]**

- ① Кнопками **Δ** **∇** (клавиши курсора) отрегулируйте яркость при просмотре экрана, а затем нажмите кнопку **OK**.



### **Переворачивание изображения на экране и изменение управление кнопками Ÿ [Настр.перев.экрана.]**

Подменю 2	Применение
Авто	В зависимости от направления фотоаппарата и монитора изображение на экране автоматически переворачивается, а порядок использования кнопок изменяется.
Стандартный	Ничего не изменяется.
Перевернутый	Переворачивает и фиксирует изображение на экране и порядок управления кнопками, чтобы было удобнее использовать фотоаппарат с перевернутым изображением.

О способе управления см. (стр. 43).

## **Воспроизведение изображений на телевизоре Ÿ [Тв Выход]**

- Система телевизионных видеосигналов различается в зависимости от стран и регионов. Перед просмотром изображений с фотокамеры на Вашем телевизоре выберите видеовыход в соответствии с типом видеосигнала Вашего телевизора.

Подменю 2	Подменю 3	Применение
NTSC/PAL	NTSC	Подсоединение фотокамеры к телевизору в Северной Америке, Тайване, Корее, Японии и т.д.
	PAL	Подсоединение фотокамеры к телевизору в европейских странах, Китае и т.д.
HDMI Выход	480p.576p 720p 1080i 1080p	Установите приоритетный формат сигнала. Если настройки телевизора с ним не совпадают, формат сигнала изменится автоматически.
HDMI Упр.	Откл.	Управляйте с помощью фотокамеры.
	Вкл.	Управляйте с помощью пульта ДУ телевизора.



- Информацию о способах подключения см. в разделе «Просмотр изображений с фотоаппарата на экране телевизора» (стр. 78).

## **Изменение языка отображения Ÿ [E-Ÿ]**

Подменю 2	Применение
Языки	Выбирается язык для меню и сообщений об ошибках, отображаемых на мониторе.

О способе управления см. (стр. 43).


## Установка даты и времени









- 1 С помощью клавиш курсора  $\Delta$   $\nabla$  (клавиши курсора) выберите год в поле [Г].
- 2 Нажмите клавишу курсора  $\triangleright$  (клавиши курсора), чтобы сохранить значение, выбранное в поле [Г].
- 3 Как и в шагах 1 и 2, с помощью клавиш курсора  $\Delta$   $\nabla$   $\triangleleft$   $\triangleright$  (клавиши курсора) установите [М] (месяц), [Д] (день), [Время] (часы и минуты) и [Г/М/Д] (формат даты), а затем нажмите кнопку .
  - Для выполнения точной настройки времени нажмите кнопку  в момент, когда прозвучит сигнал точного времени 00 секунд.

### Для проверки даты и времени



При выключенной фотокамере нажмите и удерживайте кнопку **INFO**.  
Текущее время будет отражаться в течение примерно 3 секунд.

## Выбор домашнего и других часовых поясов [Мировое Время]

- Вы не сможете выбрать часовой пояс с помощью опции [Мировое Время], если часы фотокамеры предварительно не были настроены с помощью .

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Дом/Другое		Время в домашнем часовом поясе (часовой пояс выбирается для  в подменю 2).
		Время в часовом поясе места пребывания (часовой пояс выбирается для  в подменю 2).
 <sup>*1</sup>	—	Выберите домашний часовой пояс (  .
 <sup>*1, 2</sup>	—	Выберите часовой пояс временного места пребывания (  .

<sup>\*1</sup> В местах, где действует переход на летнее время, используйте  $\Delta$   $\nabla$  (клавиши курсора), чтобы включить опцию летнего времени ([Лето]).

<sup>\*2</sup> Когда вы выбираете часовой пояс, фотокамера автоматически вычисляет разницу во времени между выбранным поясом и домашним часовым поясом () и отображает время в часовом поясе места пребывания (.

О способе управления см. (стр. 43).

## Использование светодиодной подсветки $\bar{\bar{Y}}$ [Светодиод. подсвет.]

Подменю 2	Приложение
Откл.	Отключение светодиодной подсветки.
Вкл.	Включение светодиодной подсветки.

- Не работает в режиме  $\bar{\bar{Y}}$ .

### Для использования светодиодной подсветки

- Нажмите и удерживайте кнопку **INFO**, пока не загорится светодиодная подсветка.
- Если Вы выполняете операцию, когда горит светодиодная подсветка, она будет светиться до приближ. 90 секунд.
- Светодиодная подсветка выключается, когда в течение приближ. 30 секунд не выполняются никакие операции.
- Даже когда питание фотокамеры выключено, если нажимать кнопку **INFO** до загорания светодиодной подсветки, она будет светиться до 30 секунд.



### Для отключения светодиодной подсветки

- Нажмите и удерживайте кнопку **INFO**, пока не отключится светодиодная подсветка.


## $\bar{\bar{Y}}$ Меню настроек 3

### Запись информации о месте и времени съемки на снятых изображениях $\bar{\bar{Y}}$ [Настройка GPS]



Подменю 2	Подменю 3	Применение
GPS	Откл.	Когда не предполагается использовать функцию GPS.
	Вкл.	Когда предполагается использовать функцию GPS.
Авто настр. времени	Откл.	Не устанавливайте часы.
	Вкл.	Установка часов с помощью данных GPS UTC.
Отслеживание	Откл.	Отключение записи трека GPS.
	Вкл.	Фотокамера записывает журнал автоматически.
	Сохран.	Записывает журнал маршрута на карту памяти.
Данные A-GPS	–	Позволяет проверять срок действия данных.



О способе управления см. (стр. 43).

- [Авто настр. времени] только, когда  (локальный часовой пояс) выбран для параметра [Мировое время].
- Информация о функции GPS и функции Отслеживание приведена в разделе «Использование функции GPS (Настройка GPS)» (стр. 76).

### **Настройка Wi-Fi [Настройки Wi-Fi]**

Подменю 2	Применение
Настр. подключений	Установка режима соединения.  «Изменения способа подключения» (стр. 72)
Личный пароль	Генерация пароля.
Сброс 	Отмена обмена всеми выбранными изображениями.
Сброс настроек Wi-Fi	Восстановление заводских значений настроек Wi-Fi.




- О способе управления см. «Подключение фотоаппарата к смартфону» (стр. 68).








### **Регулировка настроек интервала [Параметры инт.]**

Подменю 2	Применение
Кол. Кадров	От 1 до 99 (кадров)
Ожидание	От 0 до 60 (минут)
Интервал	10/20/30/40/50 (с)/от 1 до 60 (минут)






О способе управления см. (стр. 43).



## Присвоение функций кнопке на передней панели и кнопке (видео) [Функция Кнопки]

Подменю 2	Применение
 Функция	Присвойте определенную функцию кнопке на передней панели.
 Функция	Присвойте определенную функцию кнопке  (видео).

Подменю 2	Подменю 3	Применение
 Функция	 Снять кадр	Нажмите кнопку наполовину, чтобы навести фокус, и нажмите до конца, чтобы сфотографировать. Если выбрана последовательная съемка, нажмите и удерживайте кнопку для последовательной съемки.
	 Запис.видео	Нажмите кнопку, чтобы снять видео. Повторное нажатие кнопки во время съемки завершает съемку.
	Усил.ярк. экрана	Пока нажата эта кнопка, яркость экрана увеличивается.
	LED	Пока нажата эта кнопка, светодиодный индикатор мигает.
	Супермакро <sup>*1, 2</sup>	Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить режим супермакро.
	Откл.	Для этой кнопки не назначено никакой функции.
 Функция	 Снять кадр	Аналогично [  Функция].
	 Запис.видео	
	Усил.ярк. экрана	
	LED	
	Супермакро <sup>*1, 2</sup>	
	Откл.	

<sup>\*1</sup> При активации режима Супермакро диапазон зума будет ограничен.

<sup>\*2</sup> Режим супермакро имеется в следующих режимах съемки: **P**, **ART**, **SPORT**, и **SCN** (, , ,  и ).

- При отмене регистрации функции [ Снять кадр] или [ Запис.видео] фотография или видеосъемка в некоторых режимах съемки может быть недоступна.

## Настройка **SPORT** *Y* [Настр. спорт.камеры]

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Перевернуть кадр	Нет	Изображения не переворачиваются.
	Да	Если фотоаппарат перевернут, то верхняя, нижняя, левая и правая границы сохраненного изображения также переворачиваются. Если видеосъемка сделана перевернутым фотоаппаратом, снятое видео не будет перевернутым.
Повторение записи	Нет	Фотоаппарат не повторяет одну и ту же съемку два раза.
	Да	По завершении первой съемки фотоаппарат повторяет эту же съемку еще раз. Фотоаппарат продолжает снимать до тех пор, пока вы не остановите съемку или пока не будет достигнуто максимально допустимое количество сохраняемых снимков или продолжительность видеозаписи. Максимально допустимая продолжительность видеозаписи составляет 99 часов, количество сохраняемых снимков - 20 000.
Режим сна	Нет	Режим ожидания выключен.
	Да	Фотоаппарат будет переходить в режим сна, если никаких действий с ним не выполнено в течение ок. 30 секунд. Если фотоаппарат перейдет в режим сна во время съемки, съемка не будет прервана. Чтобы выйти из режима сна, нажмите на любую кнопку. Если вы оставили фотоаппарат с включенным режимом съемки, эта функция поможет сохранить заряд аккумулятора.

- Эта настройка имеется только в режиме **SPORT**.

# Подключение фотоаппарата к смартфону

Подключившись к смартфону с помощью функции беспроводной связи с фотоаппаратом и используя специальные устройства, вы можете использовать большое количество функций во время съемки и после нее.

## Что можно сделать с помощью специального приложения OLYMPUS Image Share (OI.Share)

- Передача изображения с фотоаппарата на смартфон  
Вы можете загрузить старые фотографии с фотоаппарата на смартфон.
- Дистанционная съемка с помощью смартфона  
Вы можете дистанционно управлять фотоаппаратом и делать снимки, используя смартфон.
- Обработка изображений  
Вы можете применять художественные фильтры и добавлять на изображения штампы, имеющиеся в смартфоне.
- Добавление тегов GPS на снимки  
Вы можете добавить теги GPS на снимки, переводя сохраненный GPS-лог со смартфона на фотоаппарат.

Для получения дополнительной информации перейдите на страницу, указанную ниже:

<http://app.olympus-imaging.com/oishare/>

- Перед использованием функции беспроводной связи прочтите «Использование функции беспроводной связи» (стр. 115).
- В случае использования функции беспроводной связи в стране, отличной от страны покупки фотоаппарата, существует риск несоответствия характеристик фотоаппарата принятым в этой стране нормам беспроводной связи. Компания Olympus не несет ответственности за несоответствие таким нормам.
- Как и с любой другой беспроводной связью, всегда есть риск перехвата данных третьими лицами.
- Функция беспроводной связи фотоаппарата не может использоваться для подключения к домашней или общественной точке доступа.
- Антенна беспроводной сети находится в нижней части фотоаппарата. По возможности не приближайте антенну к металлическим предметам.
- При использовании беспроводной связи аккумулятор разряжается быстрее. В случае разрядки аккумулятора соединение во время передачи данных может быть потеряно.
- Вблизи устройств, создающих магнитные поля, статическое электричество или радиоволны, например, микроволновых печей, беспроводных телефонов, соединение может быть неустойчивым или медленным.

## Подключение к смартфону

- 1 Запустите приложение OI.Share на вашем смартфоне.
- 2 Выберите пункт [Wi-Fi Старт] в Меню Камеры 1 и нажмите кнопку **OK**.
  - Активировать [Wi-Fi Старт] можно также, удерживая нажатой кнопку **MENU**.
- 3 Для подготовки к соединению по Wi-Fi следуйте инструкциям на мониторе фотоаппарата.
- 4 С помощью смартфона с активированным режимом <OI.Share> сосканируйте QR-код на мониторе фотоаппарата. Соединение будет установлено автоматически.

### Не удалось сосканировать QR-код

Перед установкой соединения установите SSID и пароль в настройках Wi-Fi смартфона (SSID и пароль отображаются снизу и слева на экране с QR-кодом.). Подробнее о настройках Wi-Fi смартфона см. в руководстве по эксплуатации смартфона.




- Чтобы разорвать соединение, нажмите кнопку **MENU** на фотоаппарате.


### Сообщение об ошибке при соединении Wi-Fi

Еще раз подключите фотоаппарат к смартфону.

- ① Выключите функцию Wi-Fi на смартфоне.
- ② Включите функцию Wi-Fi еще раз. Перед установкой нового соединения выберите SSID для TG-870.

## Передача изображений на смартфон


Вы можете выбрать изображения в фотоаппарате и загрузить их на смартфон. Вы также можете заранее указать изображения, которыми вы хотите поделиться.  [Порядок обмена] (стр. 58)

- 1** Подключите фотоаппарат к смартфону. (стр. 69)
- 2** Коснитесь кнопки «Передача изображений» в Ol.Share.
  - Изображения в фотоаппарате отображаются списком.
  - Если отображается сообщение об ошибке:  
 «Сообщение об ошибке при соединении Wi-Fi» (стр. 69)
- 3** Выберите изображения, которые требуется передать, и нажмите кнопку «Сохран.».
  - После завершения процесса сохранения вы можете отключить фотоаппарат от смартфона.

## Дистанционное фотографирование с помощью смартфона

Вы можете делать снимки удаленно, управляя фотоаппаратом с помощью смартфона.

Эта функция доступна только в режиме [Частное].

- 1** Подключите фотоаппарат к смартфону. (стр. 69)
- 2** Коснитесь кнопки «Дистанционно» в Ol.Share.
  - Если отображается сообщение об ошибке:  
 «Сообщение об ошибке при соединении Wi-Fi» (стр. 69)
- 3** Нажмите кнопку спуска для съемки кадра.
  - Снятые изображения сохраняются во внутренней памяти или на карте памяти фотоаппарата.
  - Доступные функции съемки имеют частичные ограничения.

## Добавление к изображениям информации о местоположении

Вы можете добавить теги GPS к изображениям, при этом запись GPS сохраняется в журнале GPS и передается со смартфона на фотоаппарат.

Эта функция доступна только в режиме [Частное].

- 1** Перед началом съемки запустите **OI.Share** и переведите переключатель в положение «Добавить место» для сохранения GPS-информации.
    - Перед началом сохранения GPS-информации фотоаппарат должен быть подключен к сервису для синхронизации времени.
    - Во время сохранения GPS-информации вы можете пользоваться телефоном и другими приложениями. Не прерывайте работу программы **OI.Share**.
  - 2** После выполнения съемки переведите переключатель в положение «Добавить место».  
Сохранение GPS-информации завершено.
  - 3** Подключите фотоаппарат к смартфону. (стр. 69)
  - 4** Передача сохраненной GPS-информации на фотоаппарат с помощью **OI.Share**.
    - Теги GPS добавляются к изображениям, сохраненным во внутренней памяти или на карте памяти, на основе переданной GPS-информации.
    - При подробном просмотре на изображениях с информацией о местоположении отображаются широта и долгота.
    - Если отображается сообщение об ошибке:
      - ❌ «Сообщение об ошибке при соединении Wi-Fi» (стр. 69)
- Добавление информации о расположении может выполняться только на смартфонах с функцией GPS.
  - Информацию о местоположении нельзя добавить к видеороликам.

## Изменения способа подключения

Существует два режима подключения фотоаппарата к смартфону: [Частное], в котором каждый раз используются одни и те же настройки, и [Одноразовое], в котором каждый раз используются разные настройки.

Рекомендуется использовать [Частное] для подключения к своему смартфону и [Одноразовое] для подключения к чужому смартфону.

- По умолчанию выбрано [Частное].

- 1** Выберите пункт [Настройки Wi-Fi] в Меню настроек 3 **ƒ** и нажмите кнопку **⊙**.
- 2** Выберите [Настр.подключений] и нажмите кнопку **▷** (клавиши курсора).
- 3** Выберите способ подключения беспроводной связи и нажмите **⊙**.
  - [Частное]: подключение к смартфону (выполняется автоматически с помощью настройки начального подключения). Доступны все функции OI.Share.
  - [Одноразовое]: подключение к различным смартфонам (подключение с использованием различных настроек при каждом подключении). Доступна только функция OI.Share передачи изображения. В фотоаппарате можно просмотреть только изображения, подготовленные для передачи.
  - [Выбрать]: Выбор используемого способа при каждом подключении.
  - [Откл.]: Функция Wi-Fi отключена.

## Смена пароля

Измените пароль, который используется для [Частное].

- 1** Выберите пункт [Настройки Wi-Fi] в Меню настроек 3 **ƒ** и нажмите кнопку **⊙**.
- 2** Выберите [Личный пароль] и нажмите кнопку **▷** (клавиши курсора).
- 3** Следуйте инструкциям на экране и нажмите **△** (клавиши курсора).
  - Будет установлен новый пароль.



## Отмена команды на передачу

Отмена команды на передачу изображений.

- 1** Выберите пункт [Настройки Wi-Fi] в Меню настроек 3 **Ÿ** и нажмите кнопку **OK**.
- 2** Выберите [Сброс **↶**] и нажмите кнопку **▷** (клавиши курсора).
- 3** Выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**.

## Сброс настроек беспроводной сети

Инициализируйте содержимое настроек [Настройки Wi-Fi].

- 1** Выберите пункт [Настройки Wi-Fi] в Меню настроек 3 **Ÿ** и нажмите кнопку **OK**.
- 2** Выберите [Сброс настроек Wi-Fi] и нажмите кнопку **▷** (клавиши курсора).
- 3** Выберите [Да] и нажмите кнопку **OK**.


# Использование функции GPS

Функция GPS фотоаппарата предназначена для записи информации о местоположении в изображения и отслеживания перемещения.

- На изображениях с информацией о местоположении отображаются широта и долгота.
- Фотоаппарат не оснащен функциями навигации GPS.
- Перед использованием функции GPS прочитайте раздел «Функция GPS, электронный компас» (стр. 115).

- В некоторых странах и регионах запись информации о местоположении может быть запрещена без предварительной подачи заявки в соответствующие органы государственной власти. Как следствие, в определенных торговых регионах фотоаппарат может быть настроен не отображать информацию о местоположении.

При использовании фотоаппарата за границей следует иметь в виду, что в отдельных регионах или странах могут действовать законы, регулирующие использование этой функции. Соблюдайте все местные законы.

- Выключайте функцию GPS на борту самолета или в других местах, где использование устройств GPS запрещено.  [Настройка GPS] (стр. 64)
- Фотоаппарат также поддерживает системы QZSS и GLONASS.

## Перед использованием функции GPS (данные A-GPS)

В зависимости от состояния фотоаппарата и связи для получения информации о местоположении может потребоваться некоторое время. При использовании A-GPS время определения местоположения можно сократить от нескольких секунд до нескольких десятых секунды. Перед обновлением данных A-GPS установите приложение для смартфона «OLYMPUS Image Track» (OI.Track) или ПО для компьютера «OLYMPUS A-GPS Utility».

- Убедитесь, что дата в фотоаппарате установлена правильно.
- Настройте фотоаппарат для частного соединения (стр. 72).
- Данные A-GPS необходимо обновлять каждые 2 недели. Информация о местоположении могла измениться за время, прошедшее после обновления данных. Используйте последние доступные данные A-GPS.
- Предоставление данных A-GPS может быть прекращено без предварительного уведомления.

### Обновление данных A-GPS с помощью смартфона

Перед обновлением установите на смартфон приложение OI.Track. Информация об обновлении данных A-GPS приведена на сайте.

<http://app.olympus-imaging.com/oitrack/>

Подключите фотоаппарат к смартфону в соответствии с процедурой, описанной в разделе «Подключение к смартфону» (стр. 69).


### Обновление данных A-GPS с помощью компьютера

Загрузите программное обеспечение OLYMPUS A-GPS Utility со следующей страницы и установите на компьютер:

<http://sdl.olympus-imaging.com/agps/>

Подробная информация об обновлении данных приведена в «Руководство пользователя ПО «OLYMPUS A-GPS Utility»» на указанном сайте.

### Сообщение об ошибке при соединении Wi-Fi

Еще раз подключите фотоаппарат к смартфону.  (стр. 69)

## Использование функции GPS (Настройка GPS)

**1** Выберите [Настройка GPS] в **Меню настроек 3** и нажмите кнопку **OK**.

**2** Выберите [GPS] и нажмите кнопку **OK**.

**3** Выберите [Вкл.] и нажмите кнопку **OK**.

- При выполнении измерений мигает индикация **GPS**. После завершения определения местоположения будет отображаться индикация **GPS** и информация о местоположении.
- После завершения определения местоположения информация о местоположении добавляется к изображениям во время съемки.



- Не закрывайте антенну GPS руками или металлическими предметами.
- При первом использовании функции GPS без предварительного обновления данных A-GPS или после продолжительного периода ее неиспользования процесс определения местоположения может занять несколько минут.
- На экране съемки отображаются широта и долгота. Для отключения добавления информации о местоположении установите [GPS] в [Откл.].
- Информация о местоположении не добавляется к видеороликам.
- Если параметр [GPS] установлен во [Вкл.], аккумулятор будет разряжаться быстрее.

## Использование функции сбор информации для отображения маршрута движения (Отслеживание)

- ① Выберите [Настройка GPS] в **f** Меню настроек 3 и нажмите кнопку **OK**.
- ② Выберите [Отслеживание] и нажмите кнопку **OK**.
- ③ Выберите [Откл.], [Вкл.] или [Сохран.], а затем нажмите **OK**.

Подменю 2	Подменю 3	Применение
Отслеживание	Откл.	Не записывать информацию о местоположении.
	Вкл.	Фотоаппарат автоматически записывает информацию о местоположении с постоянными интервалами времени.
	Сохран.	Записанная информация о местонахождении сохраняется на карте памяти фотоаппарата каждый раз при выборе [Сохран.] и нажатии кнопки <b>OK</b> . Информация на фотоаппарате удаляется. Общая длина записи информации о местоположении ок. 56 часов. Выполняйте ее по необходимости.

- Журналы маршрутов сохраняются в папке GPSLOG на карте памяти.
- Отслеживание автоматически отключается, если:
  - аккумулятор разряжен;
  - фотоаппарат находится в выключенном состоянии более 24 часов.
- Если функция [Отслеживание] находится в состоянии [Вкл.], приемник GPS продолжит получать питание от аккумулятора, когда фотоаппарат выключен.

## Просмотр записанного маршрута по журналам GPS


После записи журналов GPS записанный маршрут по данным журналов можно просмотреть с помощью приложения OLYMPUS Viewer 3 или OI.Track.

- Записанный маршрут нельзя просмотреть на фотоаппарате.

# Подключение фотокамеры к другому устройству

## Просмотр изображений с фотоаппарата на экране телевизора

Для воспроизведения записанных изображений на телевизоре используйте кабель AV (продается отдельно). Изображения высокой четкости можно просматривать на телевизоре высокой четкости, подключив камеру с использованием кабеля HDMI.

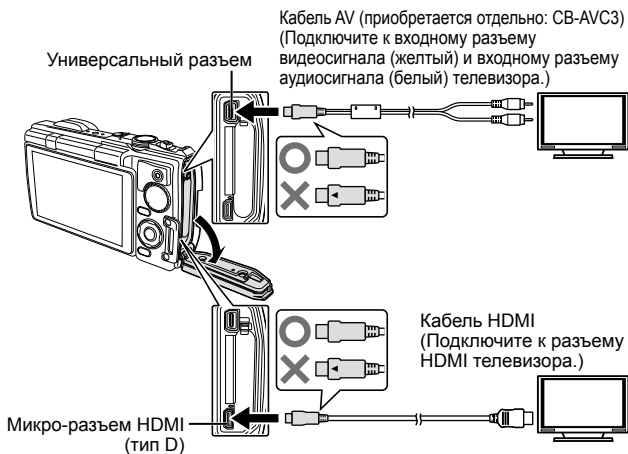

- 1 Подключите камеру к телевизору с помощью кабеля.
  - Перед подключением камеры с помощью кабеля AV выберите на камере режим видео. [Тв Выход] (стр. 62)
- 2 Выберите входной сигнал телевизора.
  - При подключении кабеля монитор камеры выключается.
  - При подключении с помощью кабеля AV нажмите кнопку .

- Сведения об изменении источника входного сигнала телевизора см. в руководстве по эксплуатации телевизора.
- В зависимости от настроек телевизора, отображаемые изображения и информация могут выглядеть обрезанными.
- При подключении камеры одновременно с помощью кабелей AV и HDMI более высокий приоритет имеет HDMI.
- Не подключайте кабель USB и кабель HDMI одновременно.
- Если камера подсоединена через HDMI-кабель, вы можете выбрать тип цифрового видеосигнала. Выберите формат, соответствующий формату входного сигнала, выбранного на телевизоре.

<b>1080p</b>	Приоритет отдается сигналу HDMI в формате 1080p.
<b>1080i</b>	Приоритет отдается сигналу HDMI в формате 1080i.
<b>720p</b>	Приоритет отдается сигналу HDMI в формате 720p.
<b>480p/576p</b>	Формат сигнала HDMI 480p/576p. Формат 576p используется, когда для параметра [Тв Выход] (стр. 61) выбрано значение [PAL].

## Использование пульта дистанционного управления телевизором

Фотоаппаратом можно управлять посредством пульта дистанционного управления телевизором, поддерживающего управление HDMI.

- 1** Выберите [Тв Выход] в Меню настроек 2.
  - 2** Выберите [HDMI Упр.], а затем [Вкл.].
  - 3** Управляйте фотоаппаратом посредством пульта дистанционного управления телевизором.
    - Можно управлять фотоаппаратом, следуя инструкциям, отображающимся на экране телевизора.
    - Некоторые телевизоры могут не поддерживать часть функций.
- При подключении кабеля HDMI невозможно делать снимки или записывать видео.
  - Не подключайте фотоаппарат к другим устройствам вывода HDMI. Это может привести к повреждению фотоаппарата.
  - Сигнал HDMI не выводится при подключении фотоаппарата с помощью кабеля USB к компьютеру или принтеру.


## Вывод снимков на печать

### Прямая печать (PictBridge)

Посредством подключения фотоаппарата к принтеру, совместимому с технологией PictBridge, при помощи кабеля USB, вы можете напрямую печатать сохраненные фотографии.

Перед подключением выберите [Печать] в разделе [USB Соединение] (стр. 60) в меню настроек.

### Подключение фотокамеры

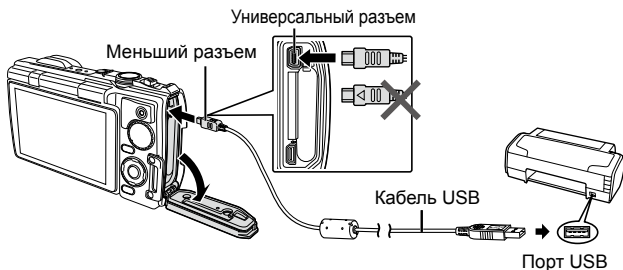


- Убедитесь, что аккумулятор камеры полностью заряжен.
- Видеозаписи распечатать нельзя.

### ■ Простая печать

Просматривайте снимки и печатайте их по одному.

- 1 Используйте <◀▶> (клавиши курсора) для отображения снимков, которые необходимо распечатать.
- 2 Подсоедините фотокамеру к принтеру с помощью прилагаемого USB-кабеля.

- Если не отображается экран быстрого начала печати, перед повторным подключением принтера выберите [Печать] в разделе [USB Соединение] (стр. 60) в меню настроек.





### 3 Нажмите $\blacktriangleright$ (клавиши курсора).


- После завершения печати снова отобразится окно выбора снимка. Чтобы распечатать другой снимок, выберите его с помощью  $\blacktriangleleft\blacktriangleright$  (клавиши курсора) и нажмите  $\odot$ .
- Для завершения работы отсоедините кабель USB, когда на экране отображается окно выбора снимка.

#### ■ Печать с настройкой

Перед выполнением печати отрегулируйте режим печати, тип бумаги и другие настройки.

### 1 Подключите фотоаппарат к компьютеру с помощью поставляемого кабеля USB и включите фотоаппарат.

- Когда фотоаппарат включится, на экране отобразится окно с запросом выбрать узел. Если этого не происходит, выберите [Печать] в разделе [USB Соединение] (стр. 60) в Меню настроек.

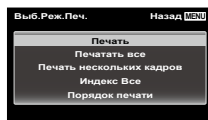

### 2 Следуйте отображенным здесь инструкциям, чтобы изменить настройки печати.

#### Выбор режима печати

Выберите тип (режим) печати. Доступные режимы печати приведены ниже.

<b>Печать</b>	Печать выбранных снимков.
<b>Печатать все</b>	Печать всех снимков, сохраненных на карте, в одном экземпляре для каждого снимка.
<b>Печать нескольких кадров</b>	Печать нескольких копий одного снимка отдельными кадрами на одном листе.
<b>Индекс Все</b>	Печать указателя всех сохраненных на карте снимков.
<b>Порядок печати</b>	Печать снимков в соответствии с сохраненными данными печати (стр. 84). При отсутствии снимков с сохраненными данными печати эта функция отсутствует.

## Задание параметров печатной бумаги

Эти настройки зависят от типа принтера. Если доступна только настройка принтера STANDARD, изменить эту настройку нельзя.

<b>Размер</b>	Задание размеров бумаги, поддерживаемых принтером.
<b>Без Границ</b>	Выбор печати снимка на целом листе бумаги или внутри пустой рамки.
<b>Пиксел/Лист</b>	Выбор количества снимков на листе. Отображается, если вы выбрали [Печать нескольких кадров].

## Выбор снимков для печати



Выберите снимки, которые вы хотите напечатать. Выбранные снимки могут быть распечатаны позже (покадровое сохранение данных печати), или может быть сразу распечатан просматриваемый снимок.



<b>Печать (OK)</b>	Печать просматриваемого снимка. При наличии снимка, к которому уже были применены данные печати с помощью [Печать 1 кадра], распечатывается только этот снимок.
<b>Печать 1 кадра (A)</b>	Применение данных печати к просматриваемому снимку. Чтобы применить резервирование к другим снимкам после применения [Печать 1 кадра], выберите их с помощью < > (клавиши курсора).
<b>Далее (V)</b>	Задание количества экземпляров и других параметров для просматриваемого снимка и установка необходимости его печати. Информацию об использовании см. в следующем разделе «Настройка печати».

## Настройка печати

Выбор того, должна ли производиться печать даты и времени или имени файла на снимке при печати.

	Установка числа копий при печати.
<b>Дата</b>	Печать даты и времени съемки на снимке.
<b>Имя файла</b>	Печать имени файла, записанного на снимке.
	Вырезание снимка для печати. Выберите размер обрезки рычагом зума (T/W) и установите положение обрезки кнопками $\Delta$ $\nabla$ $\triangleleft$ $\triangleright$ (клавиши курсора).

### 3 После того как вы выбрали снимки для печати и данные печати, выберите [Печать], затем нажмите $\textcircled{\text{OK}}$ .

- Чтобы остановить и отменить печать, нажмите  $\textcircled{\text{OK}}$ .  
Для возобновления печати выберите [Продолж.].

#### ■ Отмена печати

Чтобы отменить печать, выделите [Отмена] и нажмите  $\textcircled{\text{OK}}$ . Все изменения, внесенные в задание печати, будут потеряны. Чтобы отменить печать и вернуться к предыдущему шагу, где можно внести изменения в текущее задание печати, нажмите **MENU**.

## Сохранение информации печати (DPOF)

При настройках печати количество отпечатков и варианты впечатывания даты сохраняются на изображении на карте памяти. Это позволяет легко выполнять печать на принтере или в фотолаборатории, поддерживающих стандарт DPOF, с помощью только настроек печати на карте памяти без использования компьютера или фотокамеры.

- Настройки печати можно устанавливать только для изображений, хранящихся на карте памяти.
- Настройки DPOF, выполненные с помощью другого DPOF-устройства, невозможно изменить с помощью этой фотокамеры. Выполните изменения с помощью оригинального устройства. Выполнение новых настроек DPOF с помощью этой фотокамеры приведет к удалению настроек, выполненных на другом устройстве.
- Настройки печати DPOF можно выполнить максимум для 999 снимков на одной карте памяти.


### ■ Настройки печати одного кадра [📄]

**1** Откройте меню настройки.

- «Использование меню настройки» (стр. 43)

**2** В меню просмотра [▶] выберите [Порядок печати] и затем нажмите кнопку [OK].

**3** Используйте Δ ▽ (клавиши курсора) для выбора положения [📄] и нажмите кнопку [OK].



**4** Используйте ◀ ▶ (клавиши курсора) для выбора изображения, для которого будет выполнена настройка печати. Используйте Δ ▽ (клавиши курсора) для выбора количества. Нажмите кнопку [OK].







**5** Используйте Δ ▽ (клавиши курсора) для выбора опции экрана [🕒] (печать даты) и нажмите кнопку [OK].

Подменю 2	Применение
Нет	Печатается только изображение.
Дата	Печатается изображение с датой съемки.
Время	Печатается изображение с временем съемки.








- При печати изображений эту настройку нельзя менять между отдельными изображениями.

**6** Кнопками Δ ▽ (клавиши курсора) выберите [Установка] и нажмите кнопку [OK].





















## ■ Настройка печати по одному экземпляру всех изображений на карте памяти

- 1 Выполните действия пунктов 1 и 2 в разделе  (стр. 84).
- 2 Используйте   (клавиши курсора) для выбора положения  и нажмите кнопку .
- 3 Выполните шаги 5 и 6 в .

## ■ Удаление всех данных настройки печати


- 1 Выполните действия пунктов 1 и 2 в разделе  (стр. 84).
- 2 Выберите либо , либо  и нажмите кнопку .
- 3 Кнопками   (клавиши курсора) выберите [Оставить] и нажмите кнопку .

## ■ Удаление данных настройки печати для выбранных изображений

- 1 Выполните действия пунктов 1 и 2 в разделе  (стр. 84).
- 2 Используйте   (клавиши курсора) для выбора положения  и нажмите кнопку .
- 3 Кнопками   (клавиши курсора) выберите [Оставить] и нажмите кнопку .
- 4 Используйте   (клавиши курсора) для выбора изображения с настройкой печати, которую вы хотите отменить. Используйте   (клавиши курсора) для установки количества отпечатков на «0».
- 5 В случае необходимости повторите пункт 4, а затем после завершения действий нажмите кнопку .
- 6 Используйте   (клавиши курсора) для выбора опции экрана  (печать даты) и нажмите кнопку .
  - Настройки применяются к оставшимся изображениям с данными настройки печати.
- 7 Кнопками   (клавиши курсора) выберите [Установка] и нажмите кнопку .

# Подключение фотокамеры к компьютеру

## Подключение фотокамеры

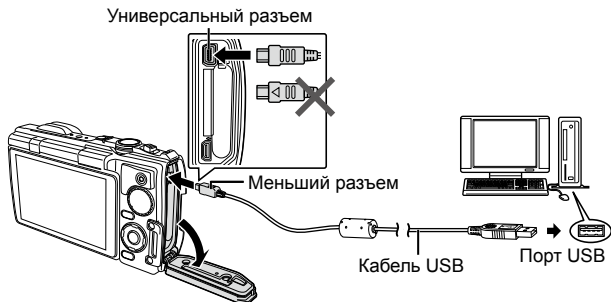

- Если на экране фотоаппарата ничего не отображается даже после подключения фотоаппарата к компьютеру, это свидетельствует о полной разрядке аккумулятора. Используйте полностью заряженный аккумулятор.
- Если камере не удастся подключиться к компьютеру, перед повторным подключением отключите кабель USB и проверьте настройку параметра [USB Соединение] (стр. 60).
- Аккумулятор можно заряжать, подключив фотокамеру к компьютеру. Время зарядки зависит от характеристик компьютера. (Возможны случаи, когда она может занять приблиз. 10 часов.)

# Копирование изображений на компьютер

Ваш фотоаппарат поддерживает функцию USB Mass Storage Class. Вы можете перенести снимки на компьютер, подключив фотоаппарат к компьютеру при помощи входящего в комплект кабеля USB. Перечисленные ниже операционные системы совместимы с соединением USB:

<b>Windows</b>	Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
<b>Macintosh</b>	Mac OS X v10.5 – v10.10

## 1 Выключите фотоаппарат и присоедините его к компьютеру.

- Расположение порта USB зависит от компьютера. Подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации компьютера.

## 2 Компьютер определит фотоаппарат как новое устройство.

- Чтобы использовать Windows Photo Gallery, выберите [MTP] для опции [USB Соединение] в меню настройки.
- Перенос данных не гарантируется в следующих условиях, даже если ваш компьютер оснащен портом USB.  
Компьютеры с портом USB, установленном на карте расширения и т. д.  
Компьютеры без установленной на заводе операционной системы и самостоятельно собранные компьютеры
- Когда фотокамера подключена к компьютеру, органы управления фотокамерой не действуют.
- Если при подключении камеры диалог не появляется, перед повторным подключением к компьютеру выберите [USB Соединение] (стр. 60) в Меню настроек 1.

# Установка программного обеспечения

Используйте OLYMPUS Viewer 3, чтобы импортировать на компьютер, просматривать, редактировать и систематизировать выполненные с помощью камеры снимки.

## ■ Windows

### 1 Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод CD-ROM.

- Отобразится окно автозапуска. Щелкните «OLYMPUS Setup», чтобы отобразить диалоговое окно «Setup».



- Если диалог «Setup» не отображается, откройте CD-ROM (OLYMPUS Setup) в Windows Explorer и сделайте двойной щелчок на «LAUNCHER.EXE».
- Если отобразится окно «Контроль учетных записей пользователей», щелкните «Да» или «Продолжить».

### 2 Следуйте указаниям на экране компьютера.

### 3 Зарегистрируйте свой продукт Olympus.

- Щелкните кнопку «Registration» и следуйте указаниям на экране.

### 4 Установите программу OLYMPUS Viewer 3.

- Перед началом установки проверьте системные требования.
- Щелкните кнопку «OLYMPUS Viewer 3» и следуйте указаниям на экране для установки программного обеспечения.

<b>Операционная система</b>	Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/ Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
<b>Процессор</b>	Core 2 Duo с тактовой частотой 2,13 ГГц или выше
<b>Оперативная память</b>	2 ГБ или более
<b>Свободное пространство на жестком диске</b>	3 ГБ или более
<b>Параметры монитора</b>	1024 × 768 пикселей или более Минимум 65536 цветов (рекомендуется 16770000 цветов)

- Информацию об использовании программного обеспечения см. в интерактивной справке.



## ■ Macintosh

### 1 Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод CD-ROM.

- Содержимое диска автоматически отобразится в программе Finder. Если оно не отобразилось, дважды щелкните значок на рабочем столе.
- Дважды щелкните значок «Setup», чтобы отобразить окно «Setup».



### 2 Установите программу OLYMPUS Viewer 3.

- Перед началом установки проверьте системные требования.
- Щелкните кнопку «OLYMPUS Viewer 3» и следуйте указаниям на экране для установки программного обеспечения.

<b>Операционная система</b>	Mac OS X v10.8 – v10.10
<b>Процессор</b>	Core 2 Duo с тактовой частотой 2 ГГц или выше
<b>Оперативная память</b>	2 ГБ или более
<b>Свободное пространство на жестком диске</b>	3 ГБ или более
<b>Параметры монитора</b>	1024 × 768 пикселей или более Минимум 32000 цветов (рекомендуется 16770000 цветов)

- Другие языки можно выбрать в поле со списком. Информацию об использовании программного обеспечения см. в интерактивной справке.


# Советы по использованию

Если фотокамера не работает надлежащим образом, или если на экране отображается сообщение об ошибке, и Вы не знаете, что делать, для решения проблем(ы) обратитесь к приведенной ниже информации.

## Поиск и устранение неисправностей


### ■ Аккумулятор

**Фотокамера не работает, даже когда вставлен аккумулятор.**

- Вставьте новый или заряженный аккумулятор в правильном направлении.  «Установка и извлечение аккумулятора и карты памяти» (стр. 5)
- Эффективность работы аккумулятора могла временно снизиться из-за низкой температуры. Извлеките аккумулятор из фотокамеры и согреть его, ненадолго положив в карман.


### ■ Карта памяти

**Отображается сообщение об ошибке.**

-  «Сообщение об ошибке» (стр. 92)


### ■ Кнопка спуска затвора

**При нажатии кнопки затвора съемка не выполняется.**

- Отмените спящий режим.  
Для экономии заряда аккумулятора фотокамера автоматически переходит в спящий режим, и монитор выключается, если в течении 3 минут не выполняются никакие операции при включенной фотокамере. Съемка изображения не выполняется, даже если полностью нажать кнопку затвора в этом режиме. Нажмите на рычажок зума или любую другую кнопку, чтобы вывести фотокамеру из спящего режима перед выполнением съемки. Если фотокамерой не пользоваться еще 12 минут, она автоматически выключается. Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы включить фотокамеру.
- Нажмите кнопку , чтобы переключиться в режим съемки.
- Перед выполнением съемки подождите, пока не перестанет мигать индикация  (зарядка вспышки).
- При продолжительном использовании фотокамеры внутренняя температура может повыситься, что приведет к автоматическому отключению. Если это произойдет, подождите, пока камера в достаточной мере не охладится. Внешняя температура фотокамеры также может повыситься во время использования, однако это нормально и не указывает на неисправность.

## ■ Экран

### Нечеткое изображение.

- Если изображение на мониторе плохо видно в условиях высокой контрастности (например, на улице), увеличьте яркость экрана.  «Если изображение на мониторе плохо видно (усильте яркость монитора)» (стр. 11)
- Возможно под внешним стеклом экрана образовался конденсат. Выключите питание и подождите, пока корпус фотокамеры не адаптируется к окружающей температуре и не высохнет перед тем, как выполнять съемку.

### На изображении видны блики.


- Съемка со вспышкой в темных местах приводит к тому, что на изображении появляется множество частичек пыли в воздухе, отраженных от вспышки.

## ■ Функция даты и времени

### Настройки даты и времени возвращаются к настройкам по умолчанию.

- Если аккумулятор извлечен и не устанавливался в фотокамеру в течение примерно 3 дней<sup>\*1</sup>, установки даты и времени возвращаются к настройкам по умолчанию, и их необходимо переустановить.

<sup>\*1</sup> Время, по истечении которого настройки даты и времени возвращаются к установкам по умолчанию, различается в зависимости от того, как долго был установлен аккумулятор.

 «Включение фотокамеры и выполнение начальных настроек» (стр. 9)

## ■ Объектив

### Объектив запотеваает

- При быстрой смене температур объектив может запотевать (конденсация влаги).  
Выключите питание и подождите, пока корпус фотокамеры не адаптируется к окружающей температуре и не высохнет перед тем, как выполнять съемку.

## Сообщение об ошибке

- Если на мониторе отображается одно из приведенных ниже сообщений, выполните действия по устранению проблемы.

Сообщение об ошибке	Меры по устранению
 <b>Ошиб.Карты</b>	<b>Проблема с картой памяти</b> Вставьте новую карту памяти.
 <b>Защита От Зап.</b>	<b>Проблема с картой памяти</b> Переключатель защиты от записи на карте установлен в положение «LOCK» (блокировка). Снимите блокировку.
 <b>Память Полн.</b>	<b>Проблема с внутренней памятью</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Вставьте карту памяти.</li><li>• Удалите ненужные изображения.*<sup>1</sup></li></ul>
 <b>Карта Пол.</b>	<b>Проблема с картой памяти</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Замените карту памяти.</li><li>• Удалите ненужные изображения.*<sup>1</sup></li></ul>
	<b>Проблема с картой памяти</b> Кнопками $\Delta$ $\nabla$ (клавиши курсора) выберите [Формат.] и нажмите кнопку $\odot$ . Затем кнопками $\Delta$ $\nabla$ (клавиши курсора) выберите [Да] и нажмите кнопку $\odot$ . <sup>*2</sup>
	<b>Проблема с внутренней памятью</b> Кнопками $\Delta$ $\nabla$ (клавиши курсора) выберите [Формат. Памяти] и нажмите кнопку $\odot$ . Затем кнопками $\Delta$ $\nabla$ (клавиши курсора) выберите [Да] и нажмите кнопку $\odot$ . <sup>*2</sup>
 <b>Нет Изобр.</b>	<b>Проблема с внутренней памятью/картой памяти</b> Перед просмотром изображений сначала снимите их.
 <b>Ошибка Снимка</b>	<b>Проблема с выбранным изображением</b> Для просмотра изображения на компьютере используйте программу ретуширования фотоснимков и т.п. Если изображение все еще невозможно просмотреть, поврежден файл изображения.

\*<sup>1</sup> Перед удалением важных изображений, загрузите их на компьютер.

\*<sup>2</sup> Все данные будут удалены.

Сообщение об ошибке	Меры по устранению
 <b>Редакт Невозможно</b>	<b>Проблема с выбранным изображением</b> Для редактирования изображения на компьютере используйте программу ретуширования фотоснимков и т.п.
 <b>Бат. Разряжена</b>	<b>Проблема с аккумулятором</b> Зарядите аккумулятор.
 <b>Нет Подсоед.</b>	<b>Проблема с подсоединением</b> Правильно соедините фотокамеру и компьютер или принтер.
 <b>Нет Бумаги</b>	<b>Проблема с принтером</b> Загрузите в принтер бумагу.
 <b>Нет Краски</b>	<b>Проблема с принтером</b> Замените чернила в принтере.
 <b>Застр.</b>	<b>Проблема с принтером</b> Извлеките застрявшую бумагу.
<b>Установки Изм.<sup>*3</sup></b>	<b>Проблема с принтером</b> Возврат к состоянию, при котором можно использовать принтер.
 <b>Ошибка печати</b>	<b>Проблема с принтером</b> Выключите фотокамеру и принтер, проверьте принтер на наличие проблем, а затем снова включите питание.
 <b>Невозм. Печать<sup>*4</sup></b>	<b>Проблема с выбранным изображением</b> Для печати используйте компьютер.

<sup>\*3</sup> Отображается, например, когда удален лоток для бумаги принтера. Не выполняйте операции на принтере во время выполнения установок печати на фотокамере.





<sup>\*4</sup> Печать изображений, снятых другими фотокамерами, с этой фотокамеры может быть недоступна.


## Советы по выполнению съемки

Если Вы не уверены в том, как выполнить съемку изображения так, как Вы себе представляете, обратитесь к приведенной ниже информации.


### ■ Фокусировка

#### Фокусировка на объекте.


- **Съемка объекта, не находящегося в центре экрана.**  стр. 10  
После фокусировки на предмете, находящемся на таком же расстоянии, как и объект съемки, скомпонуйте снимок и выполните съемку.
- **Для опции [Реж.Автофок.] выбрано [Лица/iESP].**  стр. 45
- **Фотосъемка в режиме [Следящий Аф].**  стр. 45  
Камера автоматически отслеживает объект и непрерывно фокусируется на нем.
- **Съемка затемненных объектов.**  стр. 48  
Использование функции Подсветка Аф упрощает выполнение фокусировки.
- **Фотосъемка объектов, на которые трудно выполнить автоматическую фокусировку.**  
В следующих случаях после фокусировки на предмете (с помощью нажатия кнопки затвора наполовину вниз) с высокой контрастностью на таком же расстоянии, как и объект съемки, скомпонуйте снимок и выполните съемку.



Объекты с низкой контрастностью




При появлении в центре экрана слишком ярких объектов



Объект без вертикальных линий<sup>\*1</sup>



При наличии объектов на разных расстояниях



Быстро движущийся объект




Объект находится не в центре кадра

<sup>\*1</sup> Можно также скомпоновать снимок, удерживая фотокамеру вертикально для фокусировки, а затем вернуть ее в горизонтальное положение для выполнения съемки.










## ■ Дрожание фотокамеры

### Фотосъемка без нерезкости.

- **Съемка с использованием режима [Стабилизация].**  стр. 47  
Сенсор изображения перемещается, чтобы компенсировать дрожание камеры, даже если не повышать чувствительность ISO. Эта функция эффективна также при фотосъемке с большим увеличением.
- **Видеосъемка в режиме [Стаб. Видео].**  стр. 51
- **Выберите  Спорт** в режиме сюжетной программы.  стр. 22  
В режиме  Спорт используется высокая скорость затвора и можно уменьшать размытость, обусловленную движущимся объектом.
- **Фотосъемка при высокой чувствительности ISO.**  стр. 40  
Если выбрана высокая чувствительность ISO, возможно выполнение фотосъемки с высокой скоростью затвора даже в местах, в которых невозможно использовать вспышку.

## ■ Экспозиция (яркость)

### Фотосъемка с правильной яркостью.

- **Фотосъемка объектов с подсветкой**  
Увеличивается яркость лиц и заднего плана даже при съемке на затемненном фоне.  
[Осв. Теней]  стр. 54  
 Подсветка HDR  стр. 22
- **Фотосъемка с использованием функции [Лица/iESP].**  стр. 45  
Достигается соответствующая экспозиция для лица на фоне, и лицо становится ярче.
- **Фотосъемка с использованием функции [Точечного замера].**  
 стр. 46  
Яркость устанавливается в соответствии с яркостью объекта в центре экрана, что позволяет исключить влияние фонового освещения на снимок.
- **Съемка изображений с помощью вспышки [Заполняющая].**  
 стр. 34  
Объект на фоне становится ярче.
- **Фотосъемка светлых пляжей или снежных сцен.**  стр. 22  
Установите режим  Пляж И Снег.
- **Фотосъемка с использованием компенсации экспозиции.**  стр. 39  
Отрегулируйте яркость изображения на экране при фотосъемке. Обычно при съемке светлых предметов (например, снега) получаются изображения, яркость которых ниже действительной яркости объекта. Используйте компенсацию экспозиции в положительном направлении (+), чтобы придать естественную яркость светлым оттенкам. И наоборот, при съемке темных предметов, уместно задать коррекцию в отрицательном направлении (-).

## ■ Цветовые оттенки

### Съемка изображений с естественными цветовыми оттенками.

- **Фотосъемка с выбором баланса белого.** 📖 стр. 39

В большинстве случаев наилучшие результаты обычно можно получить с установкой [ББ Авто], но для некоторых объектов лучше попробовать поэкспериментировать с другими установками. (Это особенно справедливо в случае наличия теней от солнца под ясным небом, смешивающихся с естественными и искусственными источниками освещения и т.п.)

## ■ Качество изображения

### Съемка более резких изображений.

- **Используйте оптический зум или супер-разрешающий зум**  
Избегайте использования цифрового увеличения (стр. 46) для фотосъемки.
- **Фотосъемка при низкой чувствительности ISO.** 📖 стр. 40  
Если изображение снято при высокой чувствительности ISO, могут появиться помехи (небольшие окрашенные пятна и неравномерность цветов, которых нет на оригинальном изображении), и изображение может выглядеть зернистым.

## Советы по просмотру/редактированию

### ■ Просмотр

#### Воспроизведение изображений на внутренней памяти и карте памяти

- При просмотре снимков из внутренней памяти выньте карту  
📖 стр. 5

#### Просмотр снимков с высоким качеством на телевизионном экране высокого разрешения.

- Подключите камеру к телевизору с помощью кабеля HDMI.  
📖 стр. 78

### ■ Редактирование

#### Стирание звука, записанного для неподвижного изображения.

- **Перезапись звука тишиной при воспроизведении изображения**  
📖 стр. 54




## Очистка и хранение фотоаппарата

### Уход за фотокамерой

#### Внешняя поверхность:

- Осторожно протирайте мягкой тканью. Если фотокамера сильно загрязнена, смочите ткань в слабом мыльном растворе, а затем тщательно выжмите. Протрите фотокамеру влажной тканью, а затем вытрите ее сухой тканью. Если Вы пользовались фотокамерой на пляже, протрите ее тканью, смоченной в чистой воде и тщательно отжатой.
  - К фотокамере могут прилипнуть посторонние материалы при использовании в среде с наличием таких материалов, например, грязи, пыли или песка. Если Вы продолжите использование фотокамеры в таких условиях, это может привести к повреждению фотокамеры. Во избежание таких повреждений промойте фотокамеру, используя следующий способ.
- ① Прочно закройте и закрепите крышку отсека аккумулятора/ карты памяти/разъемов. (стр. 5)
  - ② Наполните ведро или другой резервуар пресной водой, погрузите фотокамеру в ведро объективом вниз и тщательно стряхните. Промойте фотокамеру в сильной струе воды из-под крана, нажимая кнопки, вращая диск управления, открывая и закрывая монитор.

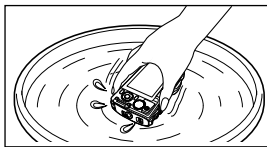

#### Экран:

- Осторожно протирайте мягкой тканью.

#### Объектив:

- Для удаления пыли обдуйте объектив с помощью имеющейся в продаже баллончика со сжатым воздухом, либо специальной грушей, а затем осторожно протрите очистителем для объектива.
- Не используйте сильные растворители, например, бензол или спирт, а также химически обработанную ткань.
- Если объектив оставить загрязненным, на нем может образоваться плесень.

#### Аккумулятор/USB-AC адаптер:

- Протирайте осторожно мягкой, сухой салфеткой.

## **Хранение**

---

- Перед продолжительным хранением фотокамеры извлеките батарейки, адаптер и карту памяти и поместите ее в прохладное сухое место с хорошей вентиляцией.
- Периодически устанавливайте в фотокамеру батарейки и проверяйте ее функционирование.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, в которых имеются химические вещества, поскольку это может привести к коррозии.

## **Использование приобретаемого отдельно зарядного устройства**

---

Для зарядки аккумулятора можно использовать зарядное устройство (UC-50: приобретается отдельно).

## **Использование зарядного устройства и USB-AC адаптера за границей**

---

- Зарядное устройство и USB-AC адаптер можно использовать с большинством бытовых источников электропитания в диапазоне от 100 В до 240 В (50/60 Гц) во всему миру. Однако в зависимости от страны или региона, где Вы находитесь, сетевая розетка может иметь другую форму и для соответствия сетевой розетке может потребоваться переходник на вилку зарядного устройства и USB-AC адаптер. Относительно подробностей обратитесь в местную электрическую компанию или в туристическое агентство.
- Не используйте портативные преобразователи напряжения, поскольку они могут повредить зарядное устройство и USB-AC адаптер.

## Использование карты

### Карты памяти, совместимые с этой фотокамерой

Карта SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi (с функцией беспроводной связи) (макс. емкость 128 ГБ) (имеется в продаже) (подробнее о совместимости карты см. на веб-сайте Olympus.)

### Карта Eye-Fi

- Используйте карту Eye-Fi в соответствии с законодательством и нормами страны, в которой используется фотоаппарат. Извлекайте карту Eye-Fi из фотоаппарата или отключайте функции карты в самолетах и других местах, где ее использование запрещено.
- Во время использования карта Eye-Fi может нагреваться.
- При использовании карты Eye-Fi аккумулятор может разрядиться быстрее.
- При использовании карты Eye-Fi фотокамера может работать медленнее.

### Переключатель защиты от записи на карте памяти SD/SDHC/SDXC

На боковой стороне карты памяти SD/SDHC/SDXC имеется переключатель защиты от записи.

Если вы установили переключатель в положение «LOCK» (блокировка), вы не сможете записывать на карту или удалять данные, а также форматировать карту. Верните переключатель в положение, позволяющее выполнение записи.



### Форматирование карты

Перед использованием новые карты или карты, которые использовались в других фотокамерах или компьютерах, необходимо отформатировать в этой фотокамере.

## Проверка места сохранения изображения

Индикатор памяти показывает, использовалась ли внутренняя память или карта памяти во время съемки и воспроизведения.

### Индикатор текущей памяти

: Используется внутренняя память

: Используется карта памяти

- Даже если выполняются действия [Формат. Памяти]/[Формат.], [Удаление], [Выб. Фото], [Удал.Все] или [Удалить группу], данные на карте памяти удаляются не полностью. При утилизации карты памяти физически разрушите ее для предотвращения утери персональных данных.
- Переключением между картой и внутренней памятью невозможно. Для использования внутренней памяти сначала выньте карту.

### **Процесс считывания/записи на карту памяти**

Во время съемки, пока фотокамера записывает данные, горит красный индикатор текущей памяти. В это время ни в коем случае не открывайте крышку аккумулятора/карты и не отсоединяйте кабель USB. При этом можно не только потерять данные, но также повредить внутреннюю память или карту.

## Количество доступных для сохранения снимков (фотоснимки)/Длина записи (видеозаписи) во внутренней памяти и на картах памяти

- Значения количества снимков и длительности записи являются приблизительными. Фактическая емкость зависит от условий съемки и используемой карты.

### Формат записи\*\*1

РАЗМЕР ФОТО	СЖАТИЕ	Количество доступных для сохранения снимков	
		Внутренняя память	Карта памяти SD/SDHC/SDXC (4Гб)
<b>16M</b> 4608×3456	FINE	4	460
	NORM	8	880
<b>8M</b> 3200×2400	FINE	9	900
	NORM	16	1 630
<b>3M</b> 1920×1440	FINE	27	2 740
	NORM	54	5 480
<b>VGA</b> 640×480	FINE	198	20 110
	NORM	341	30 170

\*1 Примеры размеров изображений для соотношения сторон 4:3.

## Видеоизображение

РАЗМЕР ФОТО	Длительность записи				
	Внутренняя память		Карта памяти SD/SDHC/SDXC (4Гб)		
	Со звуком	Без звука	Со звуком	Без звука	
 1920×1080 <sup>*1</sup>	9 сек.	9 сек.	18 мин.	18 мин.	
 1920×1080 <sup>*1</sup>	14 сек.	15 сек.	27 мин.	29 мин.	
 1280×720 <sup>*1</sup>	17 сек.	18 сек.	32 мин.	34 мин.	
 1280×720 <sup>*1</sup>	27 сек.	30 сек.	51 мин.	57 мин.	
 854×480	30 сек.	34 сек.	57 мин.	64 мин.	
 854×480	52 сек.	1 мин. 6 сек.	100 мин.	125 мин.	
 640×480	1 мин. 6 сек.	1 мин. 28 сек.	125 мин.	167 мин.	
 854×480	—	17 сек.	—	32 мин.	
 640×480	—	23 сек.	—	43 мин.	
 640×360	—	15 сек.	—	29 мин.	
 480×360	—	17 сек.	—	32 мин.	

<sup>\*1</sup> Длина записи составляет не более 29 минут при выбранном качестве HD.

- Максимальный размер файла для одной видеозаписи составляет 4Гб независимо от емкости карты.

### Увеличение количества доступных для съемки изображений

Либо удалите ненужные изображения, либо подсоедините фотокамеру к компьютеру или другому устройству для сохранения изображений, а затем удалите изображения на внутренней памяти или карте памяти.

[Удаление] (стр. 12, 57), [Выб. Фото], [Удал.Все], [Удалить группу] (стр. 57), [Формат. Памяти]/[Формат.] (стр. 59)

# Использование аксессуаров, приобретаемых отдельно

## Использование соответствующей подводной вспышки

Для использования подводной вспышки необходимо подготовить корпус для подводной съемки, оптоволоконный кабель и т. д. Подробнее см. в руководстве по эксплуатации подводного корпуса.

Для использования подводной вспышки установите режим вспышки [⚡RC]. Режим [⚡RC] также позволяет выполнять съемку изображений с беспроводной вспышкой при использовании вспышки, совместимой с беспроводной системой вспышки с дистанционным управлением Olympus. Вспышка, встроенная в фотокамеру, используется для взаимодействия между фотокамерой и вспышкой.

- Для получения более подробной информации о работе беспроводной вспышки обратитесь к инструкции по эксплуатации для специальной внешней вспышки.

- 1** Включите подводную вспышку.
- 2** Установите для подводной вспышки режим дистанционного управления.  
Если необходимо выбрать канал или группу, выберите CH1 в качестве канала и A в качестве группы.
- 3** Установите для параметра [Удал. Вспышка] (стр. 47) на камере значение [⚡RC].
- 4** Выберите опцию вспышки в меню функций, затем выберите [⚡RC] (дистанционное управление).
  - «Вспышка» (стр. 34)
- 5** Выполните пробную съемку, чтобы проверить работу вспышки и получающееся изображение.
  - Обязательно проверьте уровень заряда фотокамеры и беспроводной вспышки перед съемкой изображений.
  - Когда вспышка фотокамеры установлена в положение [⚡RC], встроенная вспышка фотокамеры используется для взаимодействия с беспроводной вспышкой. Ее невозможно использовать для съемки изображений.
  - Чтобы фотографировать с беспроводной вспышкой, направьте датчик дистанционного управления специальной внешней вспышки на фотоаппарат, а вспышку по направлению к объекту съемки. Приблизительный диапазон настройки составляет от 1 до 2 м; однако учитывайте, что он может изменяться в зависимости от условий окружающей среды.

## Важная информация о водозащищенности и ударостойкости

**Водозащищенность:** Водозащищенность гарантируется<sup>1</sup> для работы на глубине до 15 м в течение одного часа. Водозащищенность может ухудшаться, если фотокамера подвергается постоянным или сильным ударам.

- Не давите на открытый монитор.

**Ударостойкость:** Ударостойкость гарантирует<sup>2</sup> работу фотокамеры при внезапных ударах, возникающих при повседневном использовании Вашей цифровой компактной фотокамеры. Ударостойкость не является безусловной гарантией отсутствия всех неверных операций или косметических повреждений. Косметические повреждения, например, царапины и вмятины, не попадают под действие гарантии. Аналогично другим электронным устройствам, для поддержания сохранности и функциональности фотокамеры требуется надлежащий уход и техническое обслуживание. Для поддержания работоспособности фотокамеры, пожалуйста, обратитесь в ближайший к Вам уполномоченный центр технического обслуживания Olympus для проверки фотокамеры после удара сильного удара. В случае повреждения фотокамеры в результате небрежности или неправильного использования расходы, связанные с обслуживанием или ремонтом фотокамеры, не будут покрываться гарантией. Для получения дополнительной информации о гарантии, пожалуйста, посетите веб-сайт Olympus для места Вашего проживания. Пожалуйста, выполняйте следующие указания по уходу за фотокамерой.

<sup>1</sup> Определяется как оборудование, испытанное под давлением Olympus в соответствии с перечнем стандартов IEC 60529 IPX8 – Это означает, что фотокамеру можно нормально использовать под водой при указанном давлении воды.

<sup>2</sup> Противоударные свойства подтверждены условиями испытаний Olympus (с закрытым монитором).

### Перед использованием:

- Проверьте, нет ли на фотокамере посторонних материалов, включая грязь, пыль или песок.
- Прочно закройте защелку крышки аккумулятора/ карты памяти/разъемов и ручку LOCK.
- Не открывайте крышку отсека аккумуляторов/ карты памяти/разъемов влажными руками, под водой, а также в условиях высокой влажности или запыленности (например, на пляже).





## После использования:

- Обязательно вытрите воду или посторонние частички после использования фотокамеры под водой.
- После использования камеры под водой положите ее примерно на 10 минут в емкость с чистой водой (не забудьте плотно закрыть крышку отсека аккумулятора/ карты памяти/разъемов). Камеру следует промыть не позднее чем через 60 минут. В противном случае возможно повреждение внешнего вида камеры и снижение водонепроницаемости.
- Открывая крышку отсека аккумулятора/ карты памяти/разъемов, следите за тем, чтобы внутрь камеры не попала вода. Если капли воды находятся на внутренней поверхности крышки, перед использованием фотокамеры обязательно сотрите капли.

## Хранение и обслуживание

- Не оставляйте фотокамеру в местах с высокой температурой (40°C или больше) или с низкой температурой (-10°C или ниже). Несоблюдение этого требования может привести ухудшению водозащищенности.
- Не используйте химические вещества для чистки, предупреждения коррозии, запотевания, ремонта и т.п. Несоблюдение этого требования может привести к ухудшению водозащищенности.
- Не оставляйте фотокамеру в воде в течение длительного времени. Продолжительное нахождение в воде может повредить внешний вид фотокамеры и/или ухудшить ее водозащищенность.
- Для сохранения водозащищенности, как и для любого подводного корпуса, рекомендуется ежегодно заменять водостойкие уплотнения (и прокладки).  
Для получения подробных сведений о дистрибьюторах или сервисных центрах Olympus, в которых можно заменить водостойкие уплотнители, посетите веб-сайт Olympus для места Вашего проживания.
- Прилагаемые принадлежности (например, адаптер USB-AC) не обладают ударостойкостью или водозащищенностью.

## Список настроек, доступных в каждом режиме съемки

Подробнее о **SCN**, **ART**, или  см. «Список настроек **SCN**» (стр. 106), «Список настроек **ART**» (стр. 108), «Список настроек » (стр. 109).

	<b>P</b>	<b>FAUTO</b>			<b>SPORT</b>
Режим Цвета	✓	—	✓	—	—
вспышка	✓	*1	*1	—	*1
Комп. Экспоз.	✓	—	✓	✓	✓
ББ	✓	—	✓	✓	✓
ISO	✓	—	✓	—	—
 /☺	✓	*1	✓	*1	*1
Размер изображения (фотоснимки)	✓	✓	✓	—	✓
Пропорции	✓	✓	✓	—	—
Размер изображения (видеозаписи)	✓	*1	✓	*1	*1
Сжатие	✓	✓	✓	✓	✓
Осв. Теней	✓	—	✓	—	✓
Реж.Автофок.	✓	—	—	*1	*1
ESP/ 	✓	—	—	✓	—
Цифровой Зум	✓	—	✓	—	—
Стабилизация	✓	✓	✓	✓	✓
Удал. Вспышка	✓	✓	✓	✓	✓
Подсветка Аф	✓	—	—	—	✓
Просм.Зап.	✓	✓	✓	✓	*1
Ориентация	✓	✓	✓	✓	✓
Метка даты	✓	✓	✓	—	✓
Супер-разр. Зум	✓	—	✓	—	—
Стаб. Видео	✓	✓	✓	✓	*1
	✓	✓	✓	✓	*1
Уменьш. шума ветра	✓	✓	✓	✓	*1

\*1 Некоторые функции недоступны.

## Список настроек SCN


Режим Цвета	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
вспышка	*1	*1	—	✓	*1	*1	—	*1	*1	*1	—	—
Комп. Экспоз.	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
ББ	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
ISO	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
	*1	*1	*1	—	*1	*1	*1	*1	✓	*1	*1	*1
Размер изображения (фотоснимки)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пропорции	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Размер изображения (видеозаписи)	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
Сжатие	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Осв. Теней	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	✓	✓	—
Реж.Автофок.	✓	—	✓	*1	*1	—	✓	✓	✓	✓	✓	—
ESP/	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Цифровой Зум	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Стабилизация	✓	✓	✓	—	—	*1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удал. Вспышка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Подсветка Аф	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Просм.Зап.	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ориентация	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метка даты	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Супер-разр. Зум	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стаб. Видео	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Уменьш. шума ветра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*1 Некоторые функции недоступны.














Режим Цвета	—	—	—	—	—	—	—	—
вспышка	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	—
Комп. Экспоз.	—	—	—	✓	✓	✓	✓	—
ББ	—	—	—	*1	*1	*1	*1	—
ISO	—	—	—	—	—	—	—	—
	*1	*1	*1	✓	*1	*1	*1	*1
Размер изображения (фотоснимки)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пропорции	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Размер изображения (видеозаписи)	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
Сжатие	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Осв. Теней	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Реж.Автофок.	✓	✓	✓	*1	*1	—	*1	✓
ESP/	—	—	—	—	—	—	—	—
Цифровой Зум	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
Стабилизация	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удал. Вспышка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Подсветка Аф	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Просм.Зап.	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓
Ориентация	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метка даты	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Супер-разр. Зум	—	—	—	—	—	—	✓	—
Стаб. Видео	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Уменьш. шума ветра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*1 Некоторые функции недоступны.

# Список настроек ART

	ART1	ART2	ART3	ART4	ART5	ART6	ART7	ART8	ART9	ART10	ART11	ART12	ART13
Режим Цвета	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
вспышка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Комп. Экспоз.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ББ	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓
ISO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
Размер изображения (фотоснимки)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пропорции	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Размер изображения (видеозаписи)	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1
Сжатие	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Осв. Теней	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Реж.Автофок.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESP 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Цифровой Зум	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стабилизация	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Удал. Вспышка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Подсветка Аф	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Просм.Зап.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ориентация	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Метка даты	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Супер-разр. Зум	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Стаб. Видео	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Уменьш. шума ветра	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\*1 Некоторые функции недоступны.

- |  |   |
|--|---|
|  Поп Арт             |  Кросс Процесс |
|  Мягкий Фокус        |  Легкая Сепия  |
|  Бледные Цвета       |  Резкие тона   |
|  Светлая Тональность |  Key Line      |
|  Зернистость         |  Акварель      |
|  Пинхол              |  Винтаж        |
|  Диорама             |   |

## Список настроек

					
Режим Цвета	—	—	—	—	—
вспышка	*1	*1	*1	—	*1
Комп. Экспоз.	—	—	—	—	✓
ББ	—	—	—	—	*1
ISO	—	—	—	—	—
	*1	*1	*1	*1	*1
Размер изображения (фотоснимки)	✓	✓	✓	✓	✓
Пропорции	✓	✓	✓	✓	✓
Размер изображения (видеозаписи)	*1	*1	*1	*1	*1
Сжатие	✓	✓	✓	✓	✓
Осв. Теней	✓	✓	—	—	✓
Реж.Автофок.	—	—	—	—	—
ESP/ 	—	—	—	—	—
Цифровой Зум	—	—	—	—	—
Стабилизация	✓	✓	*1	✓	✓
Удал. Вспышка	✓	✓	✓	✓	✓
Подсветка Аф	✓	✓	✓	✓	✓
Просм.Зап.	✓	✓	✓	✓	✓
Ориентация	✓	✓	✓	✓	✓
Метка даты	✓	✓	✓	✓	✓
Супер-разр. Зум	—	—	—	—	—
Стаб. Видео	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
Уменьш. шума ветра	✓	✓	✓	✓	✓

\*1 Некоторые функции недоступны.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



## ВНИМАНИЕ

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ  
НЕ ОТКРЫВАТЬ**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ ФОТОКАМЕРЫ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ВАШЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ. ДОВЕРЬТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ OLYMPUS.**



### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

### ⚠ ВНИМАНИЕ

### ⚠ ЗАМЕЧАНИЕ

Восклицательный знак, заключенный в треугольник, обозначает в сопроводительной документации важные инструкции по эксплуатации и уходу. Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к травмам. Невыполнение рекомендаций, обозначенных этим символом, при использовании данного изделия может привести к повреждению оборудования.

**ОСТОРОЖНО!  
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ.**

### Общие меры предосторожности

- Прочитайте все инструкции** — Перед использованием изделия прочитайте все инструкции по эксплуатации. Сохраните все технические руководства и документацию для дальнейшего использования.
- Вода и влага** — Меры предосторожности для влагозащитных изделий описаны в разделах о защите от влаги.
- Источники питания** — Подключайте данное изделие только к тем источникам питания, которые указаны на изделии.
- Посторонние предметы** — Во избежание травм запрещено вставлять в изделие металлические предметы.
- Очистка** — Перед очисткой обязательно отсоединяйте изделие от электросети. Для очистки можно использовать только влажную ткань. Нельзя использовать для очистки жидкие или аэрозольные очищающие средства, а также любые органические растворители.
- Тепло** — Нельзя использовать или хранить данное изделие рядом с такими источниками тепла как отопительные батареи, тепловые занавески, печи и любое оборудование или устройства, выделяющее тепло, в т.ч. усилители стереосистем.
- Молнии** — Если во время использования сетевого USB-адаптера начинается гроза, немедленно выньте вилку адаптера из розетки.
- Аксессуары** — В целях личной безопасности и во избежание повреждения изделия используйте только те аксессуары, которые рекомендованы фирмой Olympus.
- Размещение** — Надежно устанавливайте изделие на штатив, стойку или зажим, чтобы избежать повреждения изделия.



## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- В этой фотокамере используется ионно-литиевый аккумулятор фирмы Olympus.  
Заряжайте аккумулятор с помощью указанного сетевого USB-адаптера или зарядного устройства.  
Запрещается использовать другие сетевые USB-адаптеры или зарядные устройства.
- Не сжигайте и не подогревайте аккумуляторы в микроволновых печах, на горячих плитах, в сосудах высокого давления и т. д.
- Не оставляйте фотокамеру на электромагнитных приборах или возле них.  
Это может привести к перегреву, возгоранию или взрыву.
- Не закорачивайте контакты металлическими предметами.
  - Принимайте необходимые меры предосторожности при хранении и обращении с аккумуляторами, чтобы предотвратить их контакт с любыми металлическими предметами, такими как украшения, булавки, скрепки, ключи и т. д.  
Короткое замыкание может привести к перегреву, взрыву или возгоранию, что может вызвать ожоги и травмы.
- Во избежание протекания батарей или повреждения их выводов, тщательно следуйте инструкциям по эксплуатации батарей. Никогда не пытайтесь разбирать батареи или дорабатывать их, паять и т.п.
- Если жидкость из батареи попала в глаза, немедленно промойте глаза чистой, холодной проточной водой и срочно обратитесь к врачу.
- Если извлечь аккумулятор из камеры не удастся, обратитесь к авторизованному продавцу или в сервисный центр.  
Не пытайтесь извлечь аккумулятор с применением силы.  
В случае повреждений аккумулятора (царапин и т.п.) возможен перегрев и даже взрыв.
- Всегда храните аккумуляторы в местах, недоступных для маленьких детей и домашних животных. Если аккумулятор случайно был проглочен, немедленно обратитесь к врачу.
- Во избежание протекания, перегрева, возгорания или взрыва, используйте только батареи, рекомендованные для использования с данным изделием.
- Если аккумуляторы не заряжаются в течение указанного времени, прекратите зарядку, и не используйте их.
- Не используйте аккумуляторы с царапинами или повреждениями корпуса и не царапайте аккумулятор.
- Не подвергайте аккумуляторы сильным ударам или продолжительной вибрации вследствие падения или удара.  
Это может привести к взрыву, перегреву или возгоранию.
- Если аккумулятор течет, выделяет необычный запах, изменяет цвет или деформируется, либо иным образом изменяет свойства, немедленно прекратите использовать фотокамеру и отойдите от огня.
- Если жидкость, вытекшая из аккумулятора, попала на одежду или кожу, немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок чистой, холодной проточной водой. Если от жидкости на коже остался ожог, срочно обратитесь к врачу.
- Литиево-ионный аккумулятор Olympus предназначен только для использования с цифровыми фотокамерами Olympus. Не используйте аккумулятор с другими устройствами.
- Не позволяйте детям или животным обращаться с аккумуляторами или переносить их (не допускайте, чтобы аккумуляторы лизали, брали в рот или жевали).
- Нельзя пользоваться фотокамерой рядом с горючими или взрывоопасными газами.
- Не используйте вспышку и LED (в том числе подсветку АФ) при съемке людей (младенцев, маленьких детей и т.д.) с близкого расстояния.
  - При съемке со вспышкой располагайте фотокамеру не ближе 1 м от человеческих лиц.  
Срабатывание вспышки рядом с глазами человека может привести к временной потере зрения.
- Не смотрите на солнце или яркие лампы, используя фотокамеру.
- Не давайте фотокамеру детям и младенцам.  
• Всегда используйте и храните фотокамеру вне пределов досягаемости для маленьких детей и младенцев во избежание следующих ситуаций, в которых они могут получить серьезные травмы:
  - Ребенок может запутаться в ремешке фотокамеры, что приведет к удушению.
  - Ребенок может случайно проглотить аккумулятор, карты памяти или другие мелкие детали.
  - Ребенок может ослепить вспышкой себя или других детей.
  - Ребенок может получить травму от движущихся деталей фотокамеры.



- В случае перегрева USB-адаптера, а также появления необычных запахов, звуков или дыма из него немедленно отключите его от розетки и прекратите пользоваться им. Затем обратитесь к авторизованному продавцу или в сервисный центр.
- Немедленно прекратите использование фотокамеры при появлении необычного запаха, шума или дыма.
  - Ни в коем случае не извлекайте аккумулятор голыми руками, поскольку это может вызвать возгорание или ожог рук.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, где она может подвергнуться воздействию очень высоких температур.
  - Это может привести к ухудшению характеристик ее элементов, а, в некоторых случаях, фотокамера может загореться. Не используйте зарядное устройство, если они накрыты (например, одеялом). Это может привести к перегреву и пожару.
- Во избежание низкотемпературных ожогов, обращайтесь с фотокамерой осторожно.
  - Поскольку фотокамера содержит металлические детали, ее перегрев может привести к низкотемпературным ожогам. Примите во внимание следующее:
    - При продолжительном использовании фотокамера нагревается. Держа фотокамеру в этом состоянии, можно получить низкотемпературный ожог.
    - При крайне низких температурах окружающей среды корпус фотокамеры может охладиться до температуры ниже окружающей. При низких температурах, по возможности, держите фотокамеру в перчатках.
- Для защиты высокотехнологичных элементов данного изделия никогда не оставляйте фотокамеру в нижеперечисленных местах ни во время использования, ни во время хранения:
  - Места, где температура и/или влажность имеют высокие значения или чрезмерно колеблются. Под прямыми солнечными лучами, на пляже, в запертых автомобилях или рядом с источниками тепла (печи, отопительные батареи и т.п.) или увлажнителями.
  - Там, где много песка или пыли.
  - Рядом с горючими или взрывчатыми веществами.
  - В местах с повышенной влажностью типа ванной комнаты или под дождем. При использовании влагозащитных изделий прочитайте прилагаемую к ним инструкцию.
  - В местах, подверженных сильным вибрациям.

### **Применяйте только оригинальный аккумулятор и сетевой USB-адаптер**

Настоятельно рекомендуем использовать с данной фотокамерой только оригинальный аккумулятор и сетевой USB-адаптер Olympus. Использование аккумуляторных батарей и/или сетевого USB-адаптера производства не компании Olympus может привести к пожару или травмам вследствие утечек, перегрева, воспламенения или иного повреждения аккумуляторной батареи. Компания Olympus не несет ответственности за несчастные случаи или повреждения, которые могут возникнуть в результате использования аккумуляторных батарей, зарядного устройства и/или сетевого USB-адаптера, которые не являются оригинальными изделиями компании Olympus.

### **ВНИМАНИЕ**

- Нельзя хранить батареи в местах, где они могут подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур в автомобилях, рядом с источниками тепла и т.п.
- Постоянно держите батареи сухими.
- Во время продолжительного использования аккумулятор может нагреться. Во избежание ожогов не вынимайте его из фотокамеры сразу же.
- С этим фотоаппаратом допускается использовать только ионно-литиевые аккумуляторы Olympus. Используйте только указанные оригинальные аккумуляторы.
- В случае замены аккумулятора аккумулятором неподходящего типа возникает риск взрыва.
- Утилизируя аккумуляторы, вы помогаете сберечь ресурсы нашей планеты. Выбрасывая отработавшие аккумуляторы, не забудьте закрыть их контактные выводы. Всегда соблюдайте местные законы и правила.
- Не накрывайте рукой вспышку во время ее срабатывания.
- Входящий в комплект сетевой USB-адаптер F-5AC разработан для использования только с этой фотокамерой. Зарядка других фотокамер с помощью этого адаптера невозможна.
- Не подсоединяйте сетевой USB-адаптер F-5AC к другим устройствам, кроме фотокамеры.

## ЗАМЕЧАНИЕ

- Вставляйте батареи осторожно, как описано в инструкции по эксплуатации.
- Перед установкой аккумулятора внимательно осмотрите его на наличие протечек, изменения окраски, деформации или других аномальных признаков.
- Перед длительным хранением фотокамеры обязательно извлеките из нее аккумулятор.
- Если требуется длительное хранение, храните аккумулятор в прохладном месте.
- Фотокамера расходует питание в зависимости от режима ее эксплуатации.
- В нижеуказанных режимах электроэнергия расходуется непрерывно, и аккумулятор быстро разряжается.
  - Непрерывно используется трансфокатор.
  - В режиме съемки кнопка затвора продолжительное время нажата наполовину, что включает автоматическую фокусировку.
  - Просмотр снимков на мониторе в течение продолжительного времени.
  - Фотокамера подключена к компьютеру или к принтеру.
- При использовании разряженного аккумулятора фотокамера может выключиться без отображения индикатора предупреждения о недостаточной заряженности аккумулятора.
- Попадание влаги или жира на контактные выводы аккумулятора может привести к нарушению контакта с фотокамерой. Перед использованием тщательно протрите аккумулятор сухой салфеткой.
- Обязательно зарядите аккумулятор перед первым использованием, иначе он прослужит недолго.
- При использовании фотокамеры на аккумуляторах при низких температурах окружающей среды, держите фотокамеру и запасные аккумуляторы в самом теплом месте. Аккумуляторы, подсевшие при низкой температуре, могут восстановить работоспособность при комнатной температуре.
- Перед длительными поездками, особенно за границу, купите запасные аккумуляторы. Во время путешествия возможны затруднения с приобретением рекомендованных аккумуляторов.
- **Нельзя хранить фотокамеру в пыльных или влажных помещениях.**
- **Используйте только карты SD/SDHC/SDXC или Eye-Fi. Запрещается использовать карты других типов.**

Если вы случайно вставили в фотокамеру карту другого типа, обратитесь к уполномоченному дистрибутору или в сервисный центр. Не пытайтесь извлечь карту силой.
- Следите за ремешком, на котором висит фотокамера. Он может легко зацепиться за различные выступающие предметы и стать причиной серьезной травмы.
- Не роняйте фотокамеру и не подвергайте ее воздействию сильных ударов или вибраций.
- При установке фотокамеры на штатив или снятия со штатива вращайте винт штатива, а не фотокамеру.
- Перед транспортировкой фотокамеры уберите штатив и любые другие дополнительные принадлежности, произведенные не OLYMPUS.
- Не касайтесь электрических контактов на фотокамере.
- Не оставляйте фотокамеру направленной прямо на солнце. Это может привести к повреждению ламелей/ шторок затвора, нарушению цветопередачи, появлению ореола на элементе записи изображения, а также к пожару.
- Не прикладывайте к объективу значительных толкающих или тянущих усилий.
- Вынимайте аккумулятор перед продолжительным хранением фотокамеры. Выберите для хранения прохладные и сухие места во избежание конденсации и образования налета внутри фотокамеры. Проверьте фотокамеру после хранения, включив питание и нажав на кнопку спуска затвора, убедитесь, что она функционирует нормально.
- Фотоаппарат может не работать должным образом в местах, где он подвержен воздействию магнитного/электромагнитного излучения, радиоволн или высокого напряжения, как, например, рядом с телевизором, микроволновой печью, видеоприставкой, громкоговорителями, большим монитором, ТВ или радиопередатчиком и т. п. В этом случае выключите фотоаппарат и передатчики. В таких случаях выключите и снова включите фотоаппарат, прежде чем продолжить работу.
- Всегда соблюдайте ограничения, накладываемые на среду эксплуатации фотокамеры, описанные в ее руководстве.
- Съемные адаптеры USB: Ориентируйте прилагаемый съемный адаптер USB-AC F-5AC вертикально по отношению к сетевой розетке или горизонтально по отношению к полу.

## Использование функции беспроводной связи

- Выключайте фотоаппарат в больницах и других учреждениях с установленным медицинским оборудованием.

Радиоволны, излучаемые фотоаппаратом, могут оказывать негативное влияние на медицинское оборудование и приводить к неисправностям, которые могут стать причиной несчастных случаев.

- Выключайте фотоаппарат на борту самолета.

Использование беспроводных устройств на борту самолета может мешать безопасной эксплуатации самолета.

## Меры предосторожности при использовании функции беспроводная сеть

В случае использования функции беспроводной связи в стране, отличной от страны покупки фотоаппарата, существует риск несоответствия характеристик фотоаппарата принятым в этой стране нормам беспроводной связи. Компания Olympus не несет ответственности за несоответствие таким нормам.

### Функция GPS, электронный компас

- В местах не под открытым небом (в помещении, под землей, под водой, в лесу, возле высоких зданий) и в местах, подверженных влиянию сильных магнитных или электрических полей (вблизи высоковольтных линий электропередач, магнитов, электрического оборудования, мобильных телефонов, работающих на частоте 1,5 ГГц), определение местоположения может оказаться невозможным или выполняться с ошибками.
- Высота на экране информации о местоположении или экране просмотра изображения и др. отображается/регистрируется на основе информации датчиков давления, встроенных в корпус фотоаппарата. Будьте осторожны, поскольку отображаемая высота не основана на данных GPS.
- Ошибки электронного компаса могут быть вызваны влиянием сильных магнитных или электрических полей (например, от телевизоров, микроволновых печей, больших двигателей, радиовышек и высоковольтных линий электропередач). Для восстановления работоспособности функции электронного компаса крепко удерживайте фотоаппарат и опишите им фигуру в виде цифры 8, поворачивая запястья.
- Поскольку от функции GPS не требуется высокая точность, точность измеренных значений (широта, долгота, направление по компасу и др.) не гарантируется.

### Монитор

- Не прикладывайте к монитору значительные усилия, иначе изображение может стать нечетким, возможны неполадки в режиме просмотра или монитор будет поврежден.
- В верхней/нижней части монитора может появляться белая полоска, но это не является признаком неполадок.
- При расположении объекта съемки по диагонали фотокамеры его края могут выглядеть на мониторе зигзагообразными. Это не является признаком неполадок. Данный эффект будет менее заметен в режиме просмотра.
- В условиях низких температур монитору может потребоваться больше времени на включение, или его цветопередача временно изменится. Удачным решением при использовании фотокамеры в условиях крайне низких температур будет периодическое помещение фотокамеры в теплое место. Монитор, работающий хуже при низких температурах, восстановится при нормальных температурах.
- Монитор данного изделия произведен по высокоточной технологии, однако некоторые пиксели все равно могут выгорать. Они не влияют на сохранение изображений. В зависимости от угла зрения возможна неравномерность цвета и яркости. Это происходит в силу конструкции монитора. Это не является неисправностью.

### Правовые и прочие уведомления

- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды от надлежащего использования данного изделия, а также требований третьих лиц, вызванных ненадлежащим использованием данного изделия.
- Фирма Olympus не дает никаких заверений или гарантий в отношении убытков или ожидаемой выгоды, которые могут возникнуть из-за стирания данных снимков при надлежащем использовании данного изделия.

## Ограничение гарантии

- Компания Olympus не делает заявлений и не дает гарантий, как явных, так и подразумеваемых, посредством или в отношении любого содержания данных письменных материалов или программного обеспечения, и ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность по любой подразумеваемой гарантии товарного состояния или пригодности для любых конкретных целей или за любой косвенный, побочный или непрямо́й ущерб (включая ущерб от потери коммерческой выгоды, препятствия в бизнесе и потери коммерческой информации, но не ограничиваясь ими), возникающий в результате использования или неспособности использовать эти письменные материалы или программное обеспечение или оборудование. В некоторых странах запрещено исключать или ограничивать ответственность за вытекающие или побочные убытки или за косвенные гарантии, поэтому ограничения, приведенные выше, могут на вас не распространяться.
- Компания Olympus сохраняет за собой все права на данное руководство.

## Предупреждение

Несанкционированное фотографирование или использование материалов, защищенных авторским правом, может привести к нарушению действующего законодательства об авторском праве. Фирма Olympus не принимает никакой ответственности за несанкционированные фотографирование, использование и другие действия, нарушающие права владельцев авторского права.

## Уведомление об авторском праве

Все права защищены. Никакая часть настоящих печатных материалов или программного обеспечения ни в каких целях не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель или сохранение в запоминающих устройствах или поисковых системах, если на то нет письменного разрешения фирмы Olympus. Мы не принимаем никакой ответственности за использование информации, содержащейся в настоящих печатных материалах или программном обеспечении, или за убытки, явившиеся следствием использования этой информации. Фирма Olympus сохраняет право на внесение изменений в форму и содержание настоящей публикации или в программное обеспечение без каких-либо обязательств и предварительных уведомлений.

## Для пользователей в Европе



Знак «CE» указывает, что данный продукт соответствует европейским требованиям по безопасности, охране здоровья, защите окружающей среды и потребителя. Фотоаппараты со знаком «CE» предназначены для продажи в Европе.

Настоящим компании OLYMPUS CORPORATION и Olympus Europa SE & Co. KG заявляют, что этот фотоаппарат STYLUS TG-870 соответствует основным требованиям и другими применимым положениями Директивы 1999/5/EC.

Более подробная информация: <http://www.olympus-europa.com/>



Этот символ [перечеркнутый мусорный бак на колесиках, Директива ЕС об отходах «WEEE», приложение IV] указывает на раздельный сбор мусора для электрического и электронного оборудования в странах ЕС.

Пожалуйста, не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, для утилизации данного продукта пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.



Этот символ [перечеркнутый мусорный бак на колесиках, Директива ЕС об отходах 2006/66/EC, приложение II] указывает на раздельный сбор использованных элементов питания в странах ЕС.

Пожалуйста, не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

## Гарантийные условия

В том маловероятном случае, если несмотря на надлежащее использование (в соответствии с имеющимся в комплекте печатным руководством по эксплуатации) в течение гарантийного срока, установленного применимым национальным законодательством, в продукте, приобретенном у авторизованного дистрибьютора Olympus в области коммерческой деятельности компании OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, как указано на сайте <http://www.olympus-europa.com>, будут обнаружены неисправности, продукт подлежит бесплатному ремонту или замене на усмотрение компании Olympus. Для того чтобы компания Olympus могла в кратчайшие сроки предоставить надлежащее гарантийное обслуживание, обратите внимание на следующую информацию и инструкции:

- 1 Для предъявления претензий по настоящей гарантии следуйте инструкциям по их регистрации и отслеживанию, приведенным на сайте <http://consumer-service.olympuseuropa.com> (эта услуга доступна не во всех странах), или обратитесь с продуктом, соответствующим оригиналом счета или платежной квитанцией и заполненным гарантийным талоном к дилеру, у которого был приобретен продукт, или в любой сервисный центр Olympus в области коммерческой деятельности компании OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, как указано на сайте <http://www.olympus-europa.com>, до истечения гарантийного срока, установленного применимым национальным законодательством.
- 2 Убедитесь, что гарантийный талон правильно заполнен представителем компании Olympus или авторизованного дилера или сервисного центра. Поэтому проверьте, что в талон вписаны ФИО, название дилера, серийный номер продукта, год, месяц и день покупки, или что к гарантийному талону приложен оригинал счета или товарный чек (с указанием имени дилера, даты покупки и типа продукта).
- 3 Поскольку дубликат гарантийного талона не выдается, храните талон в надежном месте.
- 4 Следует иметь в виду, что компания Olympus не принимает на себя риски и не возмещает расходы, связанные транспортировкой продукта дилеру или в авторизованный сервисный центр Olympus.
- 5 Эта гарантия не покрывает перечисленные ниже неисправности, и вам потребуются оплатить счет за их устранение, даже если они возникли в течение вышеуказанного гарантийного срока.
  - a. Любые неисправности, обусловленные неправильным обращением (например, использованием по назначению, не указанному в руководстве по эксплуатации и т. п.).
  - b. Любые неисправности, которые возникли вследствие ремонта, модификации, чистки и других аналогичных операций, выполненных не компанией Olympus или авторизованным сервисным центром Olympus.
  - c. Любые неисправности и повреждения, обусловленные перевозкой, падениями, ударами и т. п. после приобретения продукта.
  - d. Любые неисправности или повреждения, которые возникли вследствие пожара, землетрясения, наводнения, удара молнии, других природных катастроф, загрязнения окружающей среды и нестабильного электрического напряжения.
  - e. Любые неисправности, которые возникли вследствие небрежного или неправильного хранения (например, хранение продукта в условиях повышенной температуры или влажности, вблизи таких репеллентов, как нафталин, или вредных лекарственных препаратов и т. п.), неправильного технического обслуживания и т. п.
  - f. Любые неисправности, которые возникли вследствие использования израсходованных элементов питания и т. п.
  - g. Любые неисправности, которые возникли вследствие попадания внутрь корпуса продукта песка, грязи, воды и т. п.
- 6 В соответствии с данной гарантией единственной обязанностью компании Olympus является ремонт или замена продукта. Любая ответственность в соответствии с данной гарантией за непрямой или косвенный ущерб или убытки любого рода, понесенные покупателем вследствие неисправности продукта, в частности, любой ущерб или повреждение, причиненные объективам, пленкам, другому оборудованию и аксессуарам, используемым вместе с продуктом, а также за любые убытки, обусловленные задержкой ремонта или потерей данных, исключается. Это заявление не относится к обязательным нормам закона.

## Торговые марки

- Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corporation.
- Macintosh является торговой маркой Apple Inc.
- Логотип SDXC является торговой маркой SD-3C, LLC.



- Eye-Fi является зарегистрированной торговой маркой компании Eye-Fi, Inc.
- Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой ассоциации Wi-Fi Alliance.
- Логотип Wi-Fi CERTIFIED является знаком сертификации ассоциации Wi-Fi Alliance.



- Логотип Apical является зарегистрированным товарным знаком компании Apical Limited.



- Все прочие названия компаний и продуктов являются зарегистрированными торговыми марками и/или торговыми марками их соответствующих владельцев.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Программное обеспечение в данной фотокамере может включать программы сторонних производителей. Любая программа сторонних производителей подпадает под действия и условия ее владельцев или держателей лицензии, на основании которых данная программа предоставляется вам.

Эти условия, а также иные примечания к программам сторонних производителей, если таковые имеются, можно найти в файле в формате PDF с примечаниями к программному обеспечению на прилагаемом компакт-диске или на сайте

<http://www.olympus.co.jp/en/support/img/digicamera/download/notice/notice.cfm>

- В настоящей инструкции приняты стандарты файловых систем фотокамер «Design rule for Camera File system/DCF», установленные Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Фотокамера

<b>Тип изделия</b>	: Цифровая фотокамера (для съемки и просмотра)
<b>Система записи</b>	
<b>Фотографии</b>	: Цифровая запись, JPEG (в соответствии с Проектной нормой для Файловой системы Фотокамеры (DCF))
<b>Поддерживаемые стандарты</b>	: Exif 2,3, Цифровой формат управления печатью (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge
<b>Звук к снимкам</b>	: Формат Wave
<b>Видео</b>	: MOV H.264 linear PCM
<b>Память</b>	: Внутренняя память, карта SD/SDHC/SDXC (поддерживает UHS-I) (макс. емкость 128 Гб)/Eye-Fi
<b>Общее количество пикселей</b>	: Ок. 16,8 млн
<b>Количество эффективных пикселей</b>	: 16 млн
<b>Элемент записи изображения</b>	: 1/2,3-дюймовая матрица КМОП (светофильтр основных цветов)
<b>Объектив</b>	: Olympus, 3,74 – 18,7 мм, f3,5 – 5,7 (эквивалент 21 – 105 мм для 35-мм пленок)
<b>Система замера экспозиции</b>	: Цифровой замер ESP, точечный замер
<b>Выдержка</b>	: От 4 до 1/2000 сек.
<b>Рабочий диапазон съемки</b>	
<b>Нормальное</b>	: От 0,1 м до ∞ (W/T)
<b>Режим супермакро</b>	: От 0,01 м до 0,1 м (f=4,24 до 8,7 мм)
<b>Монитор</b>	: 3,0-дюймовый цветной жидкокристаллический TFT-дисплей, 920 000 точек, откидной
<b>Разъем</b>	: Универсальный разъем (Гнездо DC-IN, разъем USB, гнездо A/V OUT)/Микро разъем HDMI (тип D)
<b>Автоматический календарь</b>	: С 2000 г. до 2099 г.
<b>Водозащищенность</b>	
<b>Тип</b>	: Эквивалентно IEC 60529 IPX8 (для условий испытаний OLYMPUS), применимо при глубине воды 15 м
<b>Смысл</b>	: Фотокамеру можно нормально использовать под водой при указанном давлении воды.
<b>Пылестойкость:</b>	: IEC 60529 IP6X (для условий испытаний OLYMPUS)

<b>Стандарт Wi-Fi</b>	: IEEE802.11b/g/n
<b>GPS</b>	
<b>Частота приема</b>	: 1575,42 МГц (GPS/QZSS) От 1598,0625 МГц до 1605,3750 МГц (GLONASS)
<b>Геодезическая система</b>	: WGS84
<b>Операционная система</b>	
<b>Температура</b>	: От -10°C до 40°C (эксплуатация) / от -20°C до 60°C (хранение)
<b>Влажность</b>	: От 30% до 90% (эксплуатация) / от 10% до 90% (хранение)
<b>Питание</b>	: Один ионно-литиевый аккумулятор Olympus (LI-50B) или адаптер USB-AC (F-5AC)
<b>Размеры</b>	: 112,9 мм (Ш) x 64,1 мм (В) x 27,6 мм (Г) (без учета выступающих частей)
<b>Масса</b>	: 221 г (включая аккумулятор и карту)

### **Ионно-литиевый аккумулятор (LI-50B)**

<b>Тип изделия</b>	: Ионно-литиевый аккумулятор
<b>Номер модели</b>	: LI-50BA/LI-50BB
<b>Стандартное напряжение</b>	: 3,7 В пост. тока
<b>Стандартная емкость</b>	: 925 мАч
<b>Срок службы аккумулятора</b>	: Около 300 полных зарядок (зависит от применения)
<b>Операционная система</b>	
<b>Температура</b>	: От 0°C до 40°C (зарядка)

### **Адаптер USB-AC (F-5AC)**

<b>Номер модели</b>	: F-5AC-1/F-5AC-2
<b>Требования к питанию</b>	: 100 - 240 В перем. тока (50/60 Гц)
<b>Выход</b>	: 5 В, 1500 мА пост. тока
<b>Операционная система</b>	
<b>Температура</b>	: От 0°C до 40°C (эксплуатация)/ от -20°C до 60°C (хранение)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Информацию об актуальных технических характеристиках см. на нашем сайте.

HDMI, эмблема HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing LLC.

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



дата опубликования  
2015.11.

# OLYMPUS

<http://www.olympus.com/>

## OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Здания компании: Consumer Product Division

Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Германия

Тел.: +49 40-23 77 3-0 / Факс: +49 40-23 07 61

Доставка товаров: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Германия

Письма: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Германия

### **Европейская служба технической поддержки для клиентов:**

Посетите нашу домашнюю страницу <http://www.olympus-europa.com>

или позвоните нам ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ\*: **00800 - 67 10 83 00**

для Австрии, Бельгии, Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, России, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании

\* Пожалуйста, учитывайте, что некоторые операторы (мобильной) связи не дают доступа или требуют дополнительного префикса к номерам +800.

Для всех Европейских стран, которых нет в списке, если не удастся соединиться с вышеуказанным номером, просим использовать следующие

**ПЛАТНЫЕ НОМЕРА +49 40 - 237 73 899**