

**Control**  
**light &**  
**sound**  
from your  
mobile device

STREET  HOPPER

# Руководство пользователя

Портативная акустическая система Street Hopper 6+ с управлением по Bluetooth и с аккумуляторной батареей может часами воспроизводить Вашу любимую музыку с носителя в мобильном устройстве, USB флэш, с AUX выхода головного устройства и от других источников.

Street Hopper выдает полноцветное световое шоу с программируемыми вариантами светового дисплея.


Приложение для Street Hopper доступно на Apple App Store или на Google Play Store.

Это приложение позволяет осуществлять управление всеми функциями Street Hopper по Bluetooth.

В том числе, управление источником звука, громкостью, уровнями эквалайзера.

Позволяет выбирать цветовую палитру светодиодных огней в соответствии с Вашим настроением, выбирать и проигрывать музыку из предварительно сохраненного списка или с носителя USB.

Конструкция позволяет воспроизводить звук с гитары или микрофона в нестационарных условиях.

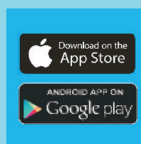

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЛИТИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДО 10 ЧАСОВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АКТИВНЫЙ И ПАССИВНЫЙ САБВУФЕРЫ 6.5" С РАДИАТОРОМ ДИНАМИКИ И ТВИТЕРЫ 2.5"

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ И НАСТРАИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ

ДИСПЛЕЙ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ НА СВЕТОДИОДАХ БЕЛОГО СВЕТА

ЦИФРОВОЙ FM ТЮНЕР С АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ НА 30 СТАНЦИЙ

ВХОДЫ USB И МИКРО SD ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МР3 И ДРУГИХ ФОРМАТОВ

USB ВЫХОД ДЛЯ ЗАРЯДКИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 5В/1А

ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД (3.5 ММ) ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ

ВХОД МИКРОФОНА ¼" ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ГОЛОСА НА ФОНЕ ФОНОГРАММЫ

УПРАВЛЕНИЕ ГРОМКОСТЬЮ И ЭХО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТОВ ПРИ КАРАОКЕ

ВХОД ДЛЯ ГИТАРЫ ¼" ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ФОНЕ ФОНОГРАММЫ

НАСТРАИВАЕМЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР С ПРЕДУСТАНОВКАМИ

ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ ИЗ НЕЙЛОНА

РАЗМЕРЫ: 229 x 241 x 534 ММ

Подключение STREET HOPPER 6+ по Bluetooth возможно реализовать двумя способами: активировав прямое Bluetooth соединение на STREET HOPPER 6+, либо путем установки соединения в приложении для мобильного устройства.

Замечание: Возможно одновременное установление соединения обоими способами выше. При этом воспроизведение музыки будет идти по каналу, установленному от STREET HOPPER 6+, а управление будет осуществляться от мобильного приложения в Вашем смартфоне.

При **Bluetooth** соединении с помощью мобильного приложения Вы получите полное дистанционное управление параметрами **STREET HOPPER 6+**, воспроизведением, громкостью и эквалайзером, а также подсветкой.

#### **Установление соединения:**

1. Нажмите кнопку включения **ON**.
2. Активируйте **Bluetooth** на Вашем мобильном устройстве и найдите в списке соединения “**STREET HOPPER 6+**”. По установлении соединения синий светодиод плавно мигнет, и три раза прозвучит звуковой сигнал.
3. Запустите воспроизведение музыки с Вашего мобильного устройства.
4. Для выбора трека нажимайте «следующий» и «предыдущий» на Вашем мобильном устройстве.
5. Также работают все функции управления воспроизведением – Play/Pause, Volume и другие.

#### **Проигрывание музыки с USB носителя и карты микро SD:**

1. Нажмите кнопку включения **ON**.
2. Вставьте USB флеш или карту микро SD. Музыка начнет проигрываться автоматически, и постоянно будет гореть синий светодиод.
3. В режиме проигрывания короткой нажатие кнопок «вперед» и «назад» переключает между треками. Нажатие с удержанием осуществляет ускоренную «перемотку» текущего трека.
4. Работают кнопки Play/Pause.
5. Для отключения устройства нажмите **OFF**.

Примечание: Если в момент проигрывания по Bluetooth подключить USB флеш или микро SD, связь по Bluetooth отключится. Для восстановления связи нажмите **MODE**.

## Операции радио (автопоиск станций)

Нажмите **MODE** для выбора режима FM радио.

1. Нажмите и удерживайте Play/Pause на панели управления в течение 3 секунд. Начнется автоматическое сканирование станций.
2. Последующее нажатие Play/Pause переключает между запомненными станциями.

## Ручная настройка станций

Нажмите **MODE** для выбора режима FM радио.

Нажимайте **PREV/NEXT** для точной ручной настройки на станцию.

## Внешний вход AUX-IN:

Для воспроизведения с совместимых музыкальных устройств или с Вашего MP3/MP4 плеера используйте кабель для подключения линейного входа и выхода из комплекта этих устройств. Нажмите **MODE** для выбора режима **AUX-IN**. При использовании внешнего устройства все функции будут управляться с этого внешнего устройства за исключением **PLAY/PAUSE**.

## Проводные или беспроводные микрофоны:

Подключите разъем 6.5 мм микрофона к микрофонному входу. Или беспроводной микрофон. Проводной и беспроводной микрофоны могут работать вместе. Громкость и сигнал эхо регулируются с помощью **MIC-GUITAR** и **MIC-ECHO**.

## Гитара:

Подключите гитарный разъем ко входу гитары. Громкость управляется с помощью **MIC-GUITAR**.

## Зарядка:

1. Отключите устройство. Подключите прилагаемый кабель к разъему зарядки (позиция 20 на рисунке), другой конец кабеля подключите к зарядному устройству. Индикатор, горящий красным сигнализирует о зарядке.


2. Время зарядки должно составлять около 6 часов. При полной зарядке индикатор погаснет.
3. Для продления срока службы аккумулятора не заряжайте его дольше 8 часов.

## Установка соединения Bluetooth из мобильного приложения:

Активируйте Bluetooth на Вашем смартфоне, определите и соединитесь с STREET HOPPER 6+.

Убедитесь, что Ваш смартфон соединен именно с STREET HOPPER 6+.

Скачайте из App Store и установите бесплатное приложение Streethopper App


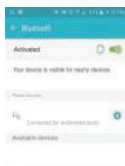


Запустите приложение и выберите символ Bluetooth

Выберите STREET HOPPER6 APP для соединения



## Панель управления

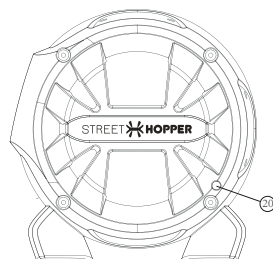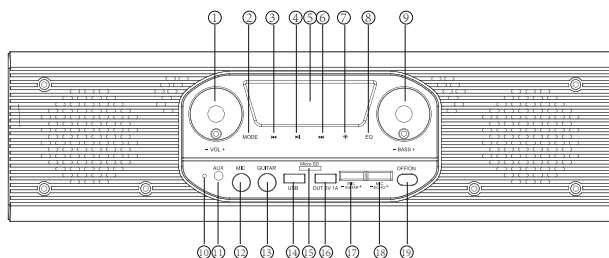

1. Регулировка громкости. Нажатие с удерживанием в течение 3 сек отключает звук.
2. MODE: переключение между функциями USB/LINE IN/BLUETOOTH/FM
3. Предыдущий трек.
4. Play / Pause – воспроизведение/пауза.
5. Светодиодный дисплей
6. Следующий трек
7. Управление подсветкой:  
длгое нажатие – включение и отключение подсветки,  
короткое нажатие – смена световой программы.
8. EQ: переключение стиля звучания: Popular, Rock, Urban, Jazz, Classical
9. Bass +/-: уровень низких частот
10. Индикатор заряда: красный – заряжается, зеленый – заряжен полностью.
11. AUX: линейный вход.
12. MIC: вход микрофона.
13. GUITAR: вход гитары.
14. Разъем USB
15. Разъем SD карты
16. Выход зарядки (USB 5V 1A)
17. MIC GUITAR +/-: громкость гитары.
18. MIC ECHO +/-: громкость эхо.
19. OFF/ON: выключение/включение.
20. Подключение зарядного устройства.



1. Выбор трека для воспроизведения, рис.1.
2. Установление соединения с Street Hopper по Bluetooth, рис.2.
3. Управление профилями подсветки, рис.3.
4. Управление эквалайзером, уровнями гитары и микрофона, рис.4.
5. Отключение звука при соединении по линейному входу, рис.5.
6. FM радио, рис.6.
7. Управление воспроизведением с SD карты, USB флеш, рис.7.



Рис.1


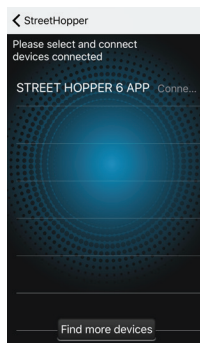


Рис.2

Рис.3

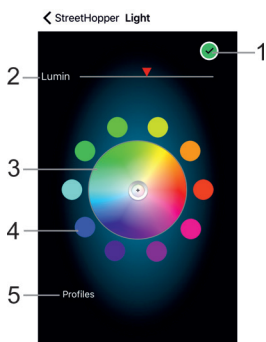

1. Включение и отключение подсветки
2. Интенсивность подсветки
3. Выбор цвета
4. Фиксированные цвета – 6 цветовых тонов.
5. Световые профили, рис.3.1.

Рис.3.1 Выбор световых профилей

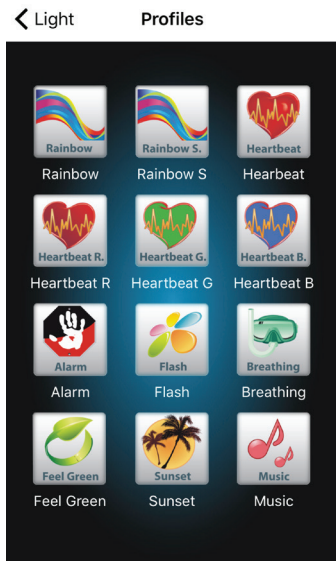


Рис.3.2 Настройка световых профилей




Прокручивайте вверх и вниз для настройки светового эффекта (цвета, тона и т.д.).



Рис.4



Рис.5

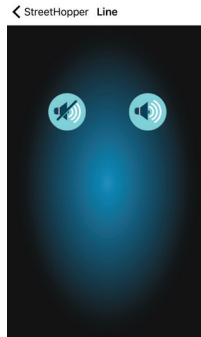

Отключение звука при соединении по линейному входу

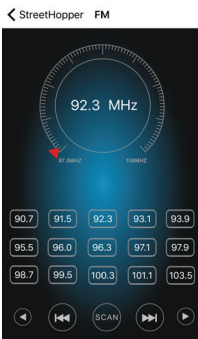


Рис.6 Операции радио

Войдите в режим FM радио, нажмите SCAN для автоматического сканирования станций. Нажмите ◀◀ ▶▶ для ручной настройки. Подстраивайте частоту нажатием ▲▼

Рис.7 Музыка с SD карты и USB флеш

