

детские Bluetooth наушники

Модель B36


Описание:

Bluetooth наушники с микрофоном. Аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы. Micro USB кабель для подзарядки в комплекте.

Рекомендации:

Две амбушюры можно отрегулировать вверх или вниз для наиболее удобной посадки. Чтобы защитить слух, всегда начинайте слушать, когда регулятор громкости музыкального проигрывателя установлен на низкий уровень, и постепенно увеличивайте громкость до комфорtnого уровня прослушивания.

ВАЖНО! Наушники предназначены для детей старше 3-х лет. Прослушивание на большой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха. Для вашей безопасности не используйте наушники, если они мешают вам слышать предупреждающие звуки, например, при езде на велосипеде и т. д. Всегда следите за своим окружением и не используйте эти наушники в ситуациях, когда требуется услышать предупреждающие звуки. Дети младше 5 лет должны использовать наушники под присмотром родителей.

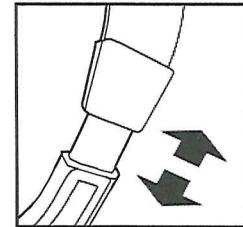

Регулировка ограничения громкости

Эта модель оснащена регулируемым ограничителем громкости для обеспечения безопасного и оптимального прослушивания музыки ребенком для пользователей iOS и / или Android.

Уровень Громкости	iOS устройства	Android устройства
Высокий	не рекомендовано	не рекомендовано
Средний	допустимо	рекомендуется
Низкий	рекомендуется	рекомендуется

Просмотрите таблицу, чтобы найти соответствующий уровень громкости для вашего устройства. Переключатель громкости расположен на левой части наушников. Перед первым использованием, взрослый должен отрегулировать переключатель, установив громкость наушников на Высокий, Средний или Низкий.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Первое включение: автоматическое сопряжение

При первом включении наушники НАЖМИТЕ и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку Воспроизведение / Пауза на правом наушнике в течение 3 секунд, пока светодиод не начнет мигать. При первом включении наушников они переходят в режим автосопряжения, о чём свидетельствуют мигающие красные и синие светодиоды.

а) Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем устройстве (пропрерите в Настройки или Параметры).

б) «eKids B50» появится в меню Bluetooth вашего устройства.

в) Выберите «eKids B50» для завершения сопряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваше устройство Bluetooth запрещает пароль или PIN-код для завершения процесса сопряжения, введите «0000» на клавиатуре вашего устройства. Теперь вы готовы начать потоковую передачу музыки по беспроводной связи с устройства Bluetooth на наушники Bluetooth.

2. Режим автоматического сопряжения

После того, как вы определили наушники, синий светодиод будет медленно мигать, указывая на то, что ваши наушники находятся в режиме автосопряжения (пытаются повторно подключиться к ранее сопрягенному устройству), который находится в пределах нормального диапазона сопряжения около 10 метров. Если ваши наушники не обнаружат ранее подключенное устройство, которое находится в зоне действия и включено «в течение 15 минут», они отключаются, чтобы продлить срок службы батареи.

3. Сопряжение наушников с устройством Bluetooth вручную

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши наушники должны быть выключены, чтобы начать процесс сопряжения вручную.

Когда наушники находятся в режиме «Off», НАЖМИТЕ и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку Воспроизведение / Пауза на правом наушнике в течение примерно 8 секунд. Через 3 секунды светодиоды начнут мигать красным и синим цветом. Отпустите кнопку Воспроизведение / Пауза. Следуйте инструкциям по сопряжению в пункте 1, чтобы завершить сопряжение.

4. Выключение

Чтобы в любой момент выключить наушники, НАЖМИТЕ и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку Воспроизведение / Пауза на правом наушнике в течение примерно 3 секунд. Красный светодиод мигнет три раза, а затем питание отключается.

5. Использование наушников Bluetooth

В следующей таблице описаны основные функции и операции наушников Bluetooth.

Функции	Требуемые действия
Быстрою наушников	Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 3 секунд, пока светодиоды не начнут мигать красным и синим цветом.
Вход в режим сопряжения	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 8 секунд, пока светодиоды не начнут мигать красным и синим цветом.
Сопряжение	Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth включен и доступно для сопряжения. Когда в меню вашего устройства появится «eKids B50», выберите его для завершения сопряжения.
Воспроизведение / Пауза	Нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза, чтобы начать воспроизведение. Красный светодиод будет мигать красным для воспроизведения.
Переключение между треками	Коротко нажмите кнопку Воспроизведения / Пауза для переключения между треками.
Помехи и наушники дробят	Коротко нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд, чтобы помехи и наушники дробят.
Помехи и наушники дробят	Коротко нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд, чтобы помехи и наушники дробят.
Увеличить громкость	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд, чтобы увеличить громкость.
Уменьшить громкость	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд, чтобы уменьшить громкость.
Отправка на входящий звонок	Коротко нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд, чтобы отправить звонок. ПРИМЕЧАНИЕ: Музыка остановится, когда вы отвечаете на звонок, и исчезнет звук, когда вы закончите разговор.
Ответы на входящий звонок	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд, чтобы ответить на звонок. ПРИМЕЧАНИЕ: Музыка остановится, когда вы отвечаете на звонок, и исчезнет звук, когда вы закончите разговор.
Google Голос	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд.
Отключение беспроводных звонков	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд, чтобы отключить беспроводные звонки, и отключите телефон.
Завершение звонка	Коротко нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза, чтобы завершить звонок, и отключите телефон.
Переключение между телефоном и наушниками	По время разговора наушники и разрешите наушники Воспроизведение / Пауза в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал, указывающий на переход наушников.
Портативный наушник (наушники)	Коротко нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд, чтобы наушники переключились на наушники.
Синхронизация	ПРИМЕЧАНИЕ: Несколько раз нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза, чтобы наушники переключились на синхронизацию.
Синхронизация	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд, чтобы начать синхронизацию.
Выключение наушников	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведения / Пауза в течение 3 секунд, пока светодиоды не начнут мигать красным, а затем питание отключается.

Руководство для потребителей по безопасности продукции

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Это устройство было спроектировано и изготовлено для обеспечения вашей личной безопасности. Однако неправильное использование может привести к потенциальному поражению электрическим током или возгоранию. Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и эксплуатации и сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на все предупреждения, присоединенные в этих инструкциях и на винтике.

- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте наушники самостоятельно – в них нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
- Эксплуатируйте устройство только в диапазоне температур от +10°C до +30°C. Допускается хранение наушников и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур затягивается незамедлительная ее эксплуатация.

• Не трясите наушники, не стучите по ним, так как неизвестное обращение может привести к повреждениям критически важных узлов устройства.

- Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите наушники. В противном случае возможно возгорание или перегрев из-за короткого замыкания.

• Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кидайте вблизи магнита или источника радиоволн.

- Во время зарядки храните устройство в грудно-доступном для детей месте.
- При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, расположайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.

• Используйте только идущие в комплекте с устройством аксессуары (кабель). Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства.

• Защита слуха - Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

• **ВЫПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО** - Выполните устройство в местах, где его использование запрещено, опасно либо может вызвать пожар, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.

• **ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ** - Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.