


Краткое руководство Nokia 225 4G

TA-1276/TA-1296
RU



- Если батарея находится в телефоне, извлеките ее.
- Сдвиньте держатель SIM-карты влево и откройте его. Вставьте nano-SIM-карту в разъем SIM контактами вниз, опустите держатель и сдвиньте его вправо фиксации.

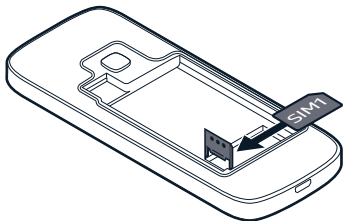

- Если у вас телефон с двумя SIM-картами, сдвиньте держатель SIM2 вправо и откройте его, подняв вверх. Вставьте nano-SIM-карту в разъем SIM2 контактами вниз, опустите держатель и сдвиньте его влево до фиксации. В режиме ожидания обе SIM-карты, установленные в устройство, доступны одновременно, однако, пока одна из SIM-карт активна (например, во время звонка), вторая карта может быть недоступна.

Правила техники безопасности

Ознакомьтесь с этими простыми инструкциями. Их нарушение может быть опасным или противоречить местным постановлениям и законодательству. Дополнительная информация приведена в полном руководстве по эксплуатации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО ТАМ, ГДЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, может вызвать помехи или быть опасным, например в самолете, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в зонах ограниченного использования.


БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Строго соблюдайте местное законодательство. Не держите в руке мобильное устройство за рулем движущегося автомобиля. Помните о том, что безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение!

РАДИОПОМЕХИ
Все беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут влиять на их работу.

АВТОРИЗОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Работы по настройке и ремонту изделия должны проводиться только авторизованными специалистами.


БАТАРЕИ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ
Используйте только те батареи, зарядные устройства и другие аксессуары, которые одобрены компанией HMD Global для подключения к данному устройству. Не подключайте несовместимые изделия.

ЗАЩИТА УСТРОЙСТВА ОТ ВЛАГИ
Данное устройство не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания влаги.

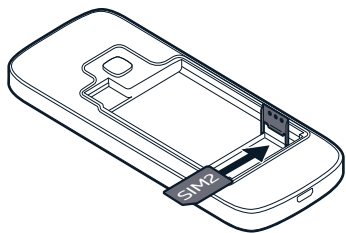

Совет. Чтобы узнать, поддерживает ли ваш телефон работу с 2 SIM-картами, изучите маркировку на упаковке. Если на маркировке указаны 2 IMEI-кода, значит телефон поддерживает две SIM-карты.

- При наличии карты памяти вставьте ее в разъем для карты памяти.

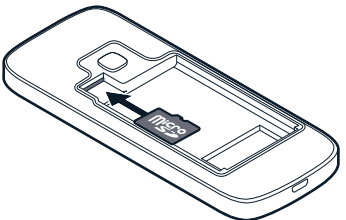


- Установите аккумулятор на место.
- Установите крышку на место.

Внимание! Не извлекайте карту памяти, если ее использует приложение. Это может привести к

ЗАЩИТА СЛУХА
Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха. Старайтесь не подносить мобильное устройство к уху при включенном динамике.

SAR
Данное мобильное устройство удовлетворяет требованиям к уровню радиочастотного облучения при использовании в нормальном рабочем положении (рядом с ухом) либо на расстоянии не менее 5 мм от тела человека. Максимальные значения SAR для мобильного устройства приведены в разделе «Информация о сертификации (SAR)» данного руководства. Дополнительную информацию см. по адресу www.sar-tick.com.
Чехлы, крепящиеся к ремню футляры и другие держатели для ношения устройства на теле не должны содержать металлических деталей. При этом устройство должно находиться на указанном выше расстоянии от тела. Обратите внимание на то, что мобильные устройства могут излучать энергию, даже если вы не разговариваете по телефону.

Клавиши и компоненты

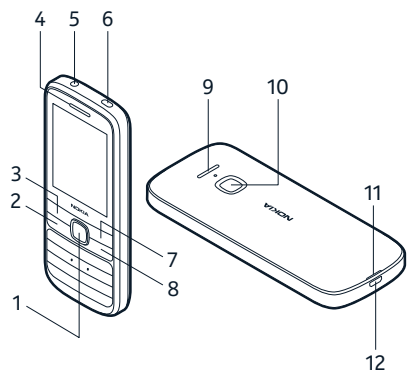

- Клавиша прокрутки
- Клавиша вызова
- Левая клавиша выбора
- Динамик
- Разъем для мини-гарнитуры
- Фонарик
- Правая клавиша выбора
- Клавиша включения / завершения вызова
- Громкоговоритель
- Камера
- Разъем для открытия задней крышки
- Разъем USB

- Выполните прокрутку вниз и введите сообщение.
- Выберите **Отправить**. По запросу выберите необходимую SIM-карту.

Можно передавать текстовые сообщения, количество символов в которых превышает предел, установленный для одного сообщения. Более длинные сообщения передаются в двух и более сообщениях. Поставщик услуг может начислять соответствующую оплату. Символы с надстрочными знаками и другими метками, а также символы некоторых языков занимают больше места, уменьшая количество символов, которое можно отправить в одном сообщении.

Камера

- Чтобы включить камеру, выберите **Меню** > **Камера**.
- Для увеличения или уменьшения масштаба выполните прокрутку вверх или вниз.
- Для выполнения фотосъемки выберите **Снять**.

Прослушивание радио

Прослушивание радио возможно и без гарнитуры. Однако при наличии гарнитуры радио-сигнал может быть более сильным. Выберите **Меню** > **Радио**. При включении радио устройство автоматически выполняет поиск радиостанций.

- Для поиска всех доступных радиостанций выберите **Поиск** > **Автонастройка**.
- Для сохранения радиостанции выберите **Добавить в избранное**.
- Для переключения на сохраненную радиостанцию выберите **Избранное**, затем выберите радиостанцию.
- Для изменения громкости прокрутите вверх или вниз.
- Чтобы выключить радио, выберите **Закрывать радио**.

Для блокировки клавиш нажмите **Блокировка**. Для разблокировки клавиш нажмите клавишу прокрутки и выберите **Разбл.** > *****.

Если антенна используется, не прикасайтесь к ней без необходимости. Прикосновение к антеннам ухудшает качество связи и может привести к уменьшению времени работы мобильного устройства от батареи из-за повышения мощности излучаемого сигнала.

Не подключайте мобильное устройство к оборудованию, которое создает выходной сигнал, так как это может повредить устройство. Не подключайте источники напряжения к аудиоразъему. Если вы подключаете внешнее устройство или гарнитуру, отличные от рекомендованных для данного мобильного устройства, уделите особое внимание уровню громкости.

Детали мобильного устройства обладают магнитными свойствами. Мобильное устройство может притягивать металлические предметы. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие карточки с магнитной полосой в течение длительного времени — это может привести к их повреждению.

Некоторые аксессуары, указанные в данном руководстве, такие как зарядное устройство, мини-гарнитура или кабель для передачи данных, могут продаваться отдельно.

Примечание. Можно установить в телефоне запрос защитного кода. Выберите **Меню** > **Защита** > **Блокировка клавиатуры** > **Защитный код**, введите новый защитный код, подтвердите его, и выберите **ОК**. Обратите внимание, что необходимо запомнить созданный код, поскольку компания HMD Global не имеет возможности открыть или обойти его.

Установка SIM-карты и карты памяти

Используйте только оригинальные nano-SIM-карты. Использование несовместимых SIM-карт может привести


к повреждению самой карты или устройства, а также повреждению информации, хранящейся на карте. Используйте только совместимые карты памяти, рекомендованные для этого мобильного устройства. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также к повреждению информации, хранящейся на карте.



Примечание. Прежде чем снимать любые крышки, выключите мобильное устройство и отсоедините его от всех других устройств, включая зарядное. Снимая и устанавливая крышки, не прикасайтесь к электронным компонентам. Храните и используйте устройство только с установленными крышками.

Примечание. Для получения обновлений по беспроводной связи телефону необходима карта памяти с 50 МБ свободной памяти.

- Вставьте ноготь в небольшой разъем в нижней части телефона, поднимите и снимите крышку.

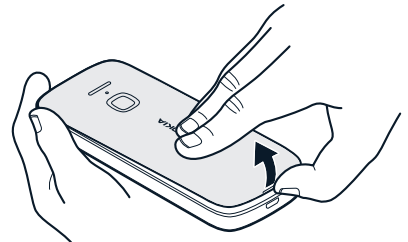

Услуги сети и их стоимость

Вы можете использовать свое устройство в сетях GSM 850, 900, 1800; WCDMA 1, 5, 8; LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40. Необходима подписка на обслуживание, предоставляемое поставщиком услуг.

Максимальная мощность передачи сигнала

GSM 850, 900	35 дБм
GSM 1800	32 дБм
WCDMA 1, 5, 8	25 дБм
LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40	25 дБм
Bluetooth®	8,91 дБм

Для использования некоторых функций и служб, а также для загрузки содержимого (в том числе бесплатного) необходимо подключение к сети. При этом по сети могут передаваться большие объемы данных, передача которых тарифицируется. Вам может понадобиться подписка на некоторые функции.

Экстренные вызовы

Внимание! Гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) не стоит рассчитывать только на беспроводной телефон. Перед выполнением вызова:

- Включите телефон.
 - При необходимости снимите блокировку клавиатуры.
 - Перейдите в зону с достаточным уровнем радиосигнала.
- Нажмите повторно клавишу завершения вызова до тех пор, пока не появится главный экран.
 - Введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона. В разных сетях для вызова службы экстренной помощи используются различные номера.
 - Нажмите клавишу вызова.
 - Сообщите всю необходимую информацию с максимально возможной точностью. Не прерывайте связь, не дожидаясь разрешения.

Возможно, потребуются также выполнить перечисленные ниже действия.

- Установите SIM-карту в телефон.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

- При запросе PIN-кода введите номер службы экстренной помощи, установленный для вашего региона, и нажмите клавишу вызова.
- Отключите в телефоне ограничения на вызовы, например запреты вызовов, разрешенные номера и закрытые абонентские группы.

Уход за устройством

- Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют бережного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций поможет сохранить мобильное устройство в рабочем состоянии.
- Оберегайте мобильное устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките батарею и полностью высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к повреждению мобильного устройства или батареи.
- Не храните мобильное устройство при низкой температуре. При повышении температуры мобильного устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению мобильного устройства.
- Не открывайте корпус мобильного устройства способом, отличным от указанного в данном руководстве.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению мобильного устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте мобильное устройство или батарею от падения, ударов и тряски. При неосторожном обращении они могут быть повреждены.
- Для очистки поверхности мобильного устройства используйте только мягкую, чистой и сухой тканью.
- Не раскрывайте устройство. Краска может нарушить его нормальную работу.
- Для оптимизации производительности выключайте время от времени устройство и извлекайте батарею.

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 39

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47

Рис. 48

Рис. 49

Рис. 50

Рис. 51

Рис. 52

Рис. 53

Рис. 54

Рис. 55

Рис. 56

Рис. 57

Рис. 58

Рис. 59

Рис. 60

Рис. 61

Рис. 62

Рис. 63

Рис. 64

Рис. 65

Рис. 66

Рис. 67

Рис. 68

Рис. 69

Рис. 70

Рис. 71

Рис. 72

Рис. 73

Рис. 74

Рис. 75

Рис. 76

Рис. 77

Рис. 78

Рис. 79

Рис. 80

Рис. 81

Рис. 82

Рис. 83

Рис. 84

Рис. 85

Рис. 86

Рис. 87

Рис. 88

Рис. 89

Рис. 90

Рис. 91

Рис. 92

Рис. 93

Рис. 94

Рис. 95

Рис. 96

Рис. 97

Рис. 98

Рис. 99

Рис. 100

Рис. 101

Рис. 102

Рис. 103

Рис. 104

Рис. 105

Рис. 106

Рис. 107

Рис. 108

Рис. 109

Рис. 110

Рис. 111

Рис. 112

Рис. 113

Рис. 114

Рис. 115

Рис. 116

Рис. 117

Рис. 118

Рис. 119

Рис. 120

Рис. 121

Рис. 122

Рис. 123

Рис. 124

Рис. 125

Рис. 126

Рис. 127

Рис. 128

Рис. 129

Рис. 130

Рис. 131

Рис. 132

Рис. 133

Рис. 134

Рис. 135

Рис. 136

Рис. 137

Рис. 138

Рис. 139

Рис. 140

Рис. 141

Рис. 142

Рис. 143

Рис. 144

Рис. 145

Рис. 146

Рис. 147

Рис. 148

Рис. 149

Рис. 150

Рис. 151

Рис. 152

Рис. 153

Рис. 154

Рис. 155

Рис. 156

Рис. 157

Рис. 158

Рис. 159

Рис. 160

Рис. 161

Рис. 162

Рис. 163

Рис. 164

Рис. 165

Рис. 166

Рис. 167

Рис. 168

Рис. 169

Рис. 170

Рис. 171

Рис. 172

Рис. 173

Рис. 174

Рис. 175

Рис. 176

Рис. 177

Рис. 178

Рис. 179

Рис. 180

Рис. 181

Рис. 182

Рис. 183

Рис. 184

Рис. 185

Рис. 186

Рис. 187

Рис. 188

Рис. 189

Рис. 190

Рис. 191

Рис. 192

Рис. 193

Рис. 194

Рис. 195

Рис. 196

Рис. 197

Рис. 198

Рис. 199

Рис. 200

Рис. 201

Рис. 202

Рис. 203

Рис. 204

Рис. 205

Рис. 206

Рис. 207

Рис. 208

Рис. 209

Рис. 210

Рис. 211

Рис. 212

Рис. 213

Рис. 214

Рис. 215

Рис. 216

Рис. 217

Рис. 218

Рис. 219

Рис. 220

Рис. 221

Рис. 222

Рис. 223

Рис. 224

Рис. 225

Рис. 226

Рис. 227

Рис. 228

Рис. 229

Рис. 230

Рис. 231

Рис. 232

Рис. 233

Рис. 234

Рис. 235

Рис. 236

Рис. 237

Рис. 238

Рис. 239

Рис. 240

Рис. 241

Рис. 242

Рис. 243

Рис. 244

Рис. 245

Рис. 246

Рис. 247

Рис. 248

Рис. 249

Рис. 250

Рис. 251

Рис. 252

Рис. 253

Рис. 254

Рис. 255

Рис. 256

Рис. 257

Рис. 258

Рис. 259

Рис. 260

Рис. 261

Рис. 262

Рис. 263

Рис. 264

Рис. 265

Рис. 266

Рис. 267

Рис. 268

Рис. 269

Рис. 270

Рис. 271

Рис. 272

Рис. 273

Рис. 274

Рис. 275

Рис. 276

Рис. 277

Рис. 278

Рис. 279

Рис. 280

Рис. 281

Рис. 282

Рис. 283

Рис. 284

Рис. 285

Рис. 286

Рис. 287

Рис. 288

Рис. 289

Рис. 290

Рис. 291

Рис. 292

Рис. 293

Рис. 294

Рис. 295

Рис. 296

Рис. 297

Рис. 298

Рис. 299

Рис. 300

Рис. 301

Рис. 302

Рис. 303

Рис. 304

Рис. 305

Рис. 306

Рис. 307

Рис. 308

Рис. 309

Рис. 310

Рис. 311

Рис. 312

Рис. 313

Рис. 314

Рис. 315