




Руководство пользователя.
Беспроводные наушники Bluetooth
серии LUCKY ZTX



Модели: HTW-ZTX, HTW-ZTX1,
HTW-ZTX2, HTW-ZTX3, HTW-ZTX4,
HTW-ZTX5, HTW-ZTX6

Первый взгляд.

- 1) Громче/Перемотать вперед
- 2) Тише/Перемотать назад
- 3) Порт для зарядки
- 4) Индикатор работы
- 5) Аналоговый аудио-вход
- 6) Включить/Пауза

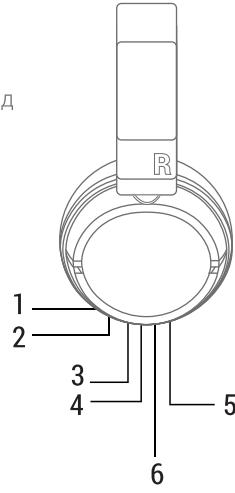


Подключение.




Проводное подключение.

Вы можете использовать проводное подключение наушников к вашему смартфону, компьютеру или другим устройствам. Используйте аудио кабель из комплекта поставки. Во время проводного подключения Bluetooth подключение не используется.

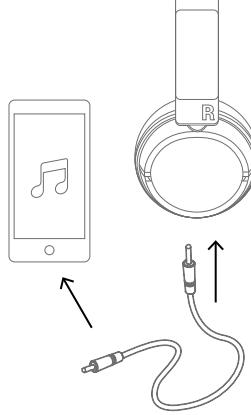


Комплект поставки.

Наушники
Micro-USB кабель для зарядки
Аудио-кабель mini-Jack 3.5 мм
Адаптер для подключения в самолете

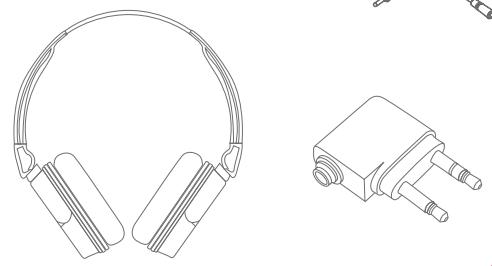

Зарядка наушников.

Подключите наушники micro-USB кабелем к USB порту зарядного устройства (не входит в комплект поставки) или компьютера. Для зарядки в любом месте, в помещении и на открытом воздухе, рекомендуется использовать универсальные аккумуляторы HIPER Power Bank.

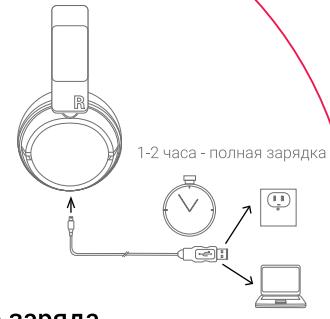

Индикатор заряда.

Красный цвет - наушники заряжаются
Синий цвет - зарядка окончена



Управление музыкой только Bluetooth.

- 1) Пауза/Играть
- 2) Нажмите на 2 сек следующий трек
- 3) Нажмите на 2 сек предыдущий трек
- 4) Нажмите увеличить громкость
- 5) Нажмите уменьшить громкость



Условия гарантийных обязательств.

1. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
 2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
 3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.
 4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
 5. Исполнитель несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации,
 - передаваемой потребителю;
 - в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;
 - д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и словий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Гарантийный талон _____
Модель _____
Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:



©2020 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.