


## Рекомендации:

При правильном ношении кабель наушников будет на левой стороне. Две амбушюры можно отрегулировать вверх или вниз для наиболее удобной посадки. Чтобы защитить слух, всегда начинайте слушать, когда регулятор громкости музыкального проигрывателя установлен на низкий уровень, и постепенно увеличивайте громкость до комфорtnого уровня прослушивания.

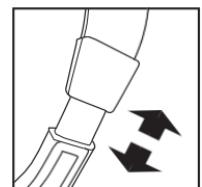

**ВАЖНО!** Прослушивание на большой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха. Для вашей безопасности не используйте наушники, если они мешают вам слышать предупреждающие звуки, например, при езде на велосипеде и т. д. Всегда следите за своим окружением и не используйте эти наушники в ситуациях, когда требуется услышать предупреждающие звуки.

## Регулировка ограничения громкости

Эта модель оснащена регулируемым ограничителем громкости для обеспечения безопасного и оптимального прослушивания музыки ребенком для пользователей iOS и / или Android.

Уровень Громкости	iOS устройства	Android устройства
Высокий	не рекомендовано	не рекомендовано
Средний	допустимо	рекомендуется
Низкий	рекомендуется	рекомендуется

Просмотрите таблицу, чтобы найти соответствующий уровень громкости для вашего устройства. Переключатель громкости расположен на левой части наушников. Перед первым использованием, взрослый должен отрегулировать переключатель, установив громкость наушников на Высокий, Средний или Низкий.

