


print info

Print area: 680×85 mm
Fold size: 85×85 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

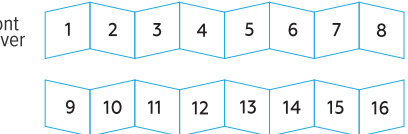



TWS EARPHONES

mysound Allure Black



ID: BH-T017

USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device.
Please read this user manual before the operation
and save it for the future.

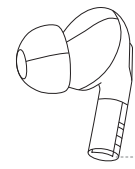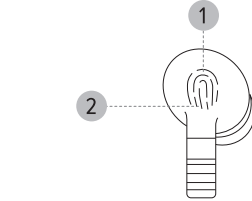

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

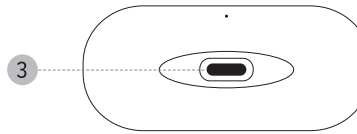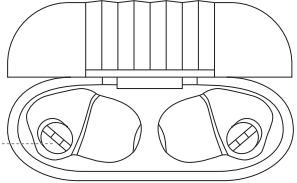

OPERATION OF THE DEVICE

POWER ON

Earphones will automatically turn on when you take them out of the charging case.*

**If charging case is discharged, earphones will not turn on automatically. In this case, you can tap the touch control area on both earphones together for 5 seconds to turn on*

POWER OFF

Earphones will automatically turn off when you put them in charging case. Also, you can tap the touch control area on both earphones together for 5 seconds to turn off.

PAIRING VIA BLUETOOTH

1. Take earphones out of the charging case.
2. Two earphones will pair with each other automatically.*
3. Open Bluetooth setting on your smartphone, enable Bluetooth and search for new devices.
4. When Bluetooth earphones found, confirm pairing.

**If this doesn't happen, you can tap the touch control area on one of the earphones for 5 seconds. If pairing still doesn't happen—reset your earphones and try again*

MONO USE

You can use only one earphone if needed.

1. Take any of earphone out of charging case.
2. Earphone will be in pairing mode automatically.*
3. Open Bluetooth setting on your smartphone, enable Bluetooth and search for new devices.
4. After successful pairing both the earphone and your device, you can control playback by Bluetooth earphone touch control area.

**If this doesn't happen, you can touch the tap control area on the earphone for 5 seconds. If connection still doesn't happen—reset your earphones and try again*

TOUCH COMMANDS

You can control the earphones by touch commands.

1. Play/pause—tap twice the touch control area once on any of earphones.
2. Play previous song—tap three times the touch control area twice on left earphone.
3. Play next song—tap three times the touch control area for twice on right earphone.

4. Receive the incoming call—tap twice the touch control area once on any of earphones when someone is calling.
9. TWS earphones is not intended for the commercial use.
10. Standard battery life is 500 charge-discharge cycles. After exceeding 500 cycles the effective capacity of the battery can be reduced. Effective capacity also depends on the ambient temperature.
11. Keep the charging case closed when you storage the device.

ANC MODE

When taking the earphones out of the charging case, it is regular Bluetooth mode.

1. Tap the touch control area for 2 seconds on left earphone to enter Transparent mode.
2. Tap the touch control area for 2 seconds on left earphone to turn on ANC.
3. Tap the touch control area for 2 seconds on left earphone to turn off ANC.

EARPHONES CHARGING

To charge earphones put them in the charging case and close the case. Magnetic contacts on earphones should match with magnetic contacts on the charging case. LED indicator on both earphones is light while charging and turns blue when the battery fully charged.

CHARGING THE CASE

Before first use, fully charge the charging case within 6 hours. New battery requires 2-3 full charge-discharge cycles to reach full capacity. Use supplied cable and connect it to the charging case by Type-C side. Connect USB cable to the PC or wall charger (wall charger is not supplied). Charging case LED indicator blinks while charging and turns solid red when the battery fully charged.

SAFETY INFORMATION

1. Before charging the case be sure that voltage of the power is 5V. The recommended adapter is 5V / 1000mA.
2. If device is not used during long time, charge it at least once per month.
3. In case of breaking do not try to open and repair device by yourself. Use service centre.
4. Avoid influence of the high humidity, dust and dirt. Use dry soft lint-free cloth to clean device.
5. Not allowed to use washing or cleaning liquids.
6. Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects, during low or high ambient temperature. Charging can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C.
7. Do not insert foreign objects to the device interfaces.

8. Never pull the cord to disconnect cable, pull the plug.
9. TWS earphones is not intended for the commercial use.
10. Standard battery life is 500 charge-discharge cycles. After exceeding 500 cycles the effective capacity of the battery can be reduced. Effective capacity also depends on the ambient temperature.
11. Keep the charging case closed when you storage the device.

STORAGE CONDITIONS

Keep the device in a dry, well-ventilated place, far from heaters and direct sunlight. Keep the device out of reach of children. Do not bite or lick device, as it may cause damage or explode the device. Children or persons with disabilities should not use the device without the supervision of the responsible person.

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is unchanged before disposal.



rombica


БЕСПРОВОДНЫЕ TWS НАУШНИКИ

mysound Allure Black

ID: BH-T017

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии
mysound. Перед эксплуатацией устройства
прочтите это руководство и сохраните его для
использования в дальнейшем.

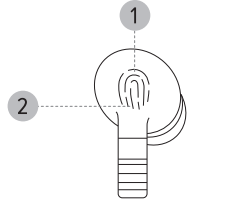

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Питание: DC 5В, от встроенного аккумулятора
Bluetooth стандарт: v5.0
Сенсорное управление: да
Встроенный микрофон: да, в каждом наушнике
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц
Мощность динамиков: 5 мВт
Диаметр широкополосных динамиков: 13 мм
Чувствительность: 118 дБ ± 3 дБ
Импеданс: 32 Ом
Аккумулятор (наушники): 40 мАч / 3.7 В
Аккумулятор (зарядный кейс): 350 мАч / 3.7 В
Комплектация: наушники, зарядный кейс, USB-кабель, сменные силиконовые амбушеры, документация

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Сенсорная панель управления
2. LED индикатор наушников
3. Type-C порт для зарядки зарядного кейса
4. Магнитные контакты наушников
5. Магнитные контакты зарядного кейса

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВКЛЮЧЕНИЕ

Наушники автоматически включатся, когда вы извлечете их из зарядного кейса.*

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Наушники автоматически выключатся, когда вы положите их в зарядный кейс. Также для выключения наушников вы можете одновременно коснуться сенсорной панели управления на обоих наушниках и держать в течение 5 секунд, звуковое уведомление подтвердит выключение.

**Если зарядный кейс разряжен, наушники не включатся автоматически. В этом случае для включения наушников вы можете одновременно коснуться сенсорной панели управления на обоих наушниках и держать в течение 5 секунд, звуковое уведомление подтвердит включение*

СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Извлеките наушники из зарядного кейса.
2. Два наушника выполнят сопряжение между собой автоматически.*
3. Если наушники ранее были подключены к внешнему устройству и в момент включения внешнего устройства находится в зоне доступа, то наушники автоматически подключатся к ранее сопряженному устройству. В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуются выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.

**Если наушники не выполняют сопряжение автоматически, коснитесь и держите сенсорную панель управления на обоих наушниках одновременно в течение 5 секунд. Если сопряжение не выполняется после описанной операции—перезагрузите наушники и попробуйте снова*

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОГО НАУШНИКА

При необходимости вы можете использовать только один из наушников.

1. Извлеките один из наушников, которым вы хотите воспользоваться, из зарядного кейса.
2. Наушник автоматически перейдет в режим сопряжения.*

3. Если наушник ранее были подключен к внешнему устройству в режиме использования одного наушника и в момент включения внешнего устройства находится в зоне доступа, то наушник автоматически подключится к ранее сопряженному устройству. В случае отсутствия в зоне доступа ранее подключенных устройств, вам потребуются выполнить сопряжение. Для этого откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет наушники, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.

**Если наушник не переходит в режим сопряжения автоматически, коснитесь и держите сенсорную панель управления на наушнике в течение 5 секунд. Если сопряжение не выполняется после описанной операции—перезагрузите наушники и попробуйте снова*

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Наушники оборудованы сенсорной панелью управления. Управление наушниками происходит при помощи жестов управления. Ниже описаны действия и соответствующие жесты управления:

1. Пауза/воспроизведение—короткое двойное касание сенсорной панели управления на любом из наушников.
2. Воспроизведение предыдущего аудиотрека—короткое тройное касание сенсорной панели управления левого наушника.
3. Воспроизведение следующего аудиотрека—короткое тройное касание сенсорной панели управления правого наушника.
4. Принять входящий голосовой вызов—короткое двойное касание сенсорной панели управления на любом из наушников во время звонка.
5. Закончить голосовой вызов—короткое двойное касание сенсорной панели управления на любом из наушников во время голосового вызова.
6. Активировать голосового помощника—коснитесь и держите сенсорную панель управления на правом наушнике в течение 2 секунд.

Режим активного шумоподавления.
1. Режим «Прозрачности»—коснитесь и держите сенсорную панель управления на левом наушнике в течение 2 секунд.

2. Режим активного шумоподавления—коснитесь и держите сенсорную панель управления

- на левом наушнике в течение 2 секунд.
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Для того, чтобы зарядить наушники, положите их в зарядный кейс и закройте крышку зарядного кейса. Магнитные контакты наушников должны сойтись с магнитными контактами зарядного кейса. Во время зарядки LED индикатор на обоих наушниках будет гореть.

ЗАРЯДКА ЗАРЯДНОГО КЕЙСА

Перед первым использованием полностью зарядите зарядный кейс в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Подключите USB кабель к Type-C разъему зарядного кейса, затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1000mA.
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц.
3. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
4. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели скотчи-либо моющие или чистящие жидкости.
5. Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C.
6. Не допускайте падения устройства и не подвержайте его сильным ударам.
7. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
8. Обязательно выключайте устройство после использования.
9. При отсоединении кабеля от зарядного никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер.
10. Наушники не предназначены для использования в коммерческих целях.

11. «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях.
12. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться.
13. Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды.
14. Не разбирайте устройство, не подвержайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла.
15. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.
16. Прослушивание музыки в наушниках при чрезмерных уровнях громкости может привести к нарушению слуха.
17. В потенциально опасных ситуациях, где изоляция от внешних звуков может представлять опасность (например, на железнодорожных переездах) следует временно прерывать прослушивание.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологичности.

Назначение товара: беспроводные Bluetooth-наушники.
Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенных динамиков.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных местах и жилых зонах.
Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: «Шеньчжень Невсун Дигитал Техноложи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Техноложи Парк, Фенг Танг Роад, Фуюнг Товн, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1.
Претензии от покупателей принимаем ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. info@rombica.ru
Техническая поддержка—support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы—год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документация.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток некавалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ — РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ — 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ — 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru
Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Издие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Печать продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижесказанными условиями гарантии согласен(а)

Ф.И.О. Покупателя, подпись					
№	дата	код ремонта	сервис	мастер	