

cecotec

Блендер стационарный полупрофессиональный
POWER BLACK TITANIUM 2000 PRO



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1. Инструкция по технике безопасности	3
2. Запчасти и компоненты	5
3. Перед использованием	6
4. Эксплуатация	6
5. Очистка и техническое обслуживание	7
6. Технические характеристики	8
7. Утилизация старых электроприборов	8
8. Гарантия и поддержка	8
9. Гарантийный талон	10

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед эксплуатацией устройства. Сохраните эту инструкцию для использования в будущем или для новых пользователей.


1. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке устройства и что розетка заземлена.
2. Этот блендер предназначен только для домашнего использования. Не используйте устройство на улице.
3. Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур поврежден, его необходимо заменить через официальный сервисный центр Secotec.
4. Лезвия внутри устройства очень острые, обращайтесь с ними осторожно. Примите меры предосторожности во время чистки, обслуживания или опорожнения чаши.
5. Не наливайте горячую жидкость внутрь устройства во время его работы, так как жидкость может выплеснуться наружу и обжечь вас.
6. Не оставляйте устройство без присмотра во время его эксплуатации.
7. Всегда выключайте устройство и отсоединяйте его от источника питания перед сборкой, разборкой, очисткой или если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени. Тяните за вилку, а не за шнур для его отключения.
8. Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть прибора в воду или любую другую жидкость, а также не подвергайте электрические соединения контактам с водой. Убедитесь, что ваши руки сухие перед тем, как брать в руки электровилку или включать прибор.
9. Не прикасайтесь к поверхности устройства, которая может сильно нагреваться. Используйте встроенную ручку.
10. Используйте только запасные части поставляемые производителем или его местным дилером.
11. Не перекручивайте, не сгибайте, не напрягайте и не повреждайте кабель питания любым способом. Защищайте его от острых углов и источников тепла. Не позволяйте ему касаться горячих поверхностей. Не позволяйте кабелю свисать с края рабочей поверхности или столешницы. Не тяните за кабель питания для отключения устройства из розетки.
12. Не используйте устройство на газовой или электрической плите или

рядом с ней, в печах с подогревом или вблизи открытого огня.

13. При перемещении устройства, содержащего жидкость или продукты питания, следует соблюдать особую осторожность.
14. Всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от источника питания, прежде чем менять аксессуары или касаться движущихся элементов.
15. Не используйте столовые приборы внутри устройства во время его работы, чтобы снизить риск травмирования людей или повреждения изделия. Ими можно пользоваться, когда ножи в чаше не двигаются.
16. Обязательно держите крышку чаши, закрытой при смешивании горячих жидкостей или ингредиентов.
17. Не используйте устройство, если его лезвие изогнуто или повреждено.
18. Не эксплуатируйте устройство пустым.
19. Перед эксплуатацией устройства убедитесь, что устройство, которое будет использоваться, правильно собрано.
20. Не переполняйте чашу.
21. Всегда эксплуатируйте устройство с установленной крышкой.
22. Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет. Его могут использовать дети старше 8 лет если во время эксплуатации за детьми будет проводиться пристальное наблюдение взрослыми.
23. Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также с недостатком опыта или знаний, если им за ними есть постоянное наблюдение или предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства, и пользователь понимает все риски использования.
24. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством. Взрослые должны внимательно наблюдать за детьми, когда прибор используется детьми или рядом с ними.


ПРИМЕЧАНИЕ. это устройство прошло контроль качества до передачи его в продажу с целью обеспечения его корректной работы. После проверки контроля качества, устройство тщательно очищается, поэтому, хотя это маловероятно, но в его внутренних частях можно обнаружить остатки воды.

2. ЗАПЧАСТИ И КОМПОНЕНТЫ

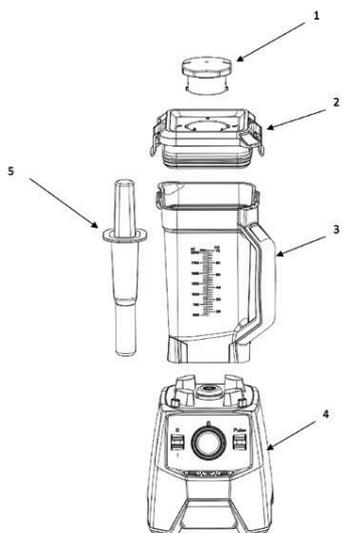

1. Мерная крышка
2. Кувшин
3. Кувшин
4. Корпус
5. Стержень

1. Регулятор скорости
2. Кнопка включения
3. Световой индикатор
4. Кнопка выбора программы
5. Кнопка включения режима турбо

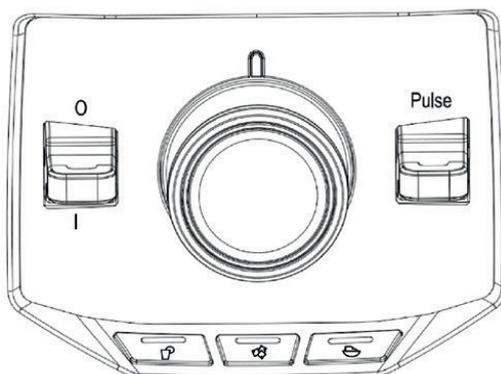

3. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Достаньте продукт из коробки и снимите все упаковочные материалы.
- Убедитесь, что все детали и аксессуары в комплекте и что на них нет видимых признаков повреждения. Если вы обнаружили отсутствие или какое-то повреждение, немедленно свяжитесь с официальным сервисным центром Cecotec.
- Установите устройство на ровную, устойчивую и сухую поверхность.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание:

- Максимальная вместимость чаши составляет 2 л, не переполняйте ее.
- Не включайте пустое устройство. Рекомендуется заполнять его 2 частями фруктов и 3ей частью воды (только мягкие фрукты, такие как морковь, яблоко и т. д.). Максимальное время непрерывной работы составляет 2 минуты. Не используйте устройство дольше, чем указанное выше время.
- В целях безопасности данное устройство будет работать только тогда, когда крышка устройства установлена на свое место.

Регулятор мощности

Подключите кабель питания к электросети и установите переключатель питания в положение «1», чтобы включить устройство. Устройство не включится, если переключатель скорости не установлен на 0. Если устройство не включается, переключите переключатель скорости на 0, а затем вернитесь к желаемой скорости работы. Эта функция, предназначена для предотвращения случайного включения устройства.

Как только будет выбрана необходимая скорость работы, устройство начнет работать на выбранной скорости.

- MIN = низкая скорость
- MAX = высокая скорость.

Выберите программу, которую вы хотите использовать и выберите скорость с помощью регулятора скорости.

Выбор программы

Выберите программу, которую вы хотите использовать, нажав на кнопку нужной программы.

Данное устройство работает в трех разных автоматических программах:

- “Smoothie” = Программа Смузи
- “Ice” = Программа Лёд
- “Sauce” = Программа Соус

При выборе одной из этих 3 программ устройство начнет работать на выбранной программе. При повторном нажатии этой же кнопки программы прибор перейдет в режим ожидания. Когда выбрана другая программа, устройство изменится непосредственно на ту программу, кнопку которой вы нажали.

Когда продукт работает в любом из этих 3 программ, возможность выбора скорости и включение турбо-функции не будут работать.

Кнопка функции «TURBO»

При нажатии кнопки «TURBO» устройство будет работать на максимальной скорости.

5. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

- Всегда поворачивайте ручку питания в положение «0», выключайте и отключайте прибор от сети после каждого использования и перед его чисткой.
- Используйте воду для очистки чаши. Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
- Используйте сухую мягкую ткань для очистки основания двигателя. Не очищайте эту часть влажной тканью.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Если устройство не работает должным образом, издает необычные шумы или дрожит сильнее, чем обычно, прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь в официальный сервисный центр Secotec для ремонта. Не выполняйте техническое обслуживание самостоятельно.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

- После очистки устройства тщательно высушите его перед хранением. После использования, храните устройство в сухом, безопасном месте. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Power Black Titanium 2000 Pro

Код товара: 04118

Мощность: 2000 Вт

Напряжение и частота: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Сделано в Китае | Разработано в Испании

7. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Директива Европейского парламента и Совета Европы 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) запрещает утилизи-ровать старые бытовые электро-приборы вместе с обычными несортированными бытовыми отходами. Старые бытовые приборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и переработку материалов, содержащихся в них, и уменьшить воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Перечеркнутый символ «мусорный бак на колесиках» на изделии напоминает вам о необходимости правильно утилизировать прибор. Если прибор имеет встроенный аккумулятор или не используются батарейки, их следует извлечь из устройства и утилизировать соответствующим образом. Для получения информации о правильной утилизации старых приборов и/или элементов питания обратитесь к местным властям или свяжитесь с продавцом.

8. ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА

Гарантийный ремонт устройства производится при предъявлении клиентом гарантийного талона, кассового или товарного чека (в том числе электронного), в котором указан продавец, наименование товара, дата продажи. Гарантийное обслуживание осуществляет авторизованный сервисный центр BRAND ASC, Павелецкая набережная, д.2, с тр. 21 Loft Ville. При обнаружении неисправности устройства, оставьте, пожалуйста, заявку на официальном сайте сервисного центра brandasc.ru.

Все обращения принимаются в электронной форме. Датой отсчёта начала гарантийного периода является дата продажи, указанная в документе, подтверждающем покупку. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией устройства, вы можете обратиться на официальный сайт бренда в России: cecotec.com.ru. Стандартный срок гарантии – 1 год с момента покупки. Помимо этого, есть возможность получить расширенную гарантию – дополнительные 12 месяцев гарантии при регистрации устройства в личном кабинете покупателя на сайте cecotec.com.ru в течение 30 дней. Гарантийное обслуживание распространяется на все производственные дефекты прибора. Гарантия не действует, если:

- прибор использовался не по назначению, был поврежден, подвергался воздействию влаги, его погружали в жидкость или коррозионные вещества, а также при других неисправностях, возникших по вине покупателя;
- устройство разбирали, модифицировали или ремонтировали лица, не уполномоченные официальной службой технической поддержки Cecotec;
- возникли неисправности в результате естественного износа частей прибора в процессе эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, которые считаются расходными в процессе эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название устройства	
Модель	
Дата продажи	От даты чека*
Срок гарантийно поддержки	12 мес*

* Дата начала гарантии устанавливается датой чека продавца

** Чтобы получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, необходимо зарегистрировать устройство в личном кабинете на официальном сайте: cecotec.com.ru

*** **Гарантийный талон действителен при предъявлении кассового или товарного чека**



Cecotec Innovaciones S.L

Pinadeta S/N - 46930 Quart de Poblet - Valencia, Испания.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей в Российской Федерации:

ООО «Авакс», Российская Федерация, 115114 г. Москва, Павелецкая набережная, 2, стр. 2.

www.cecotec.com.ru

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.

C/ de la Pinadeta s/n, 46930

Quart de Poblet, Valencia (Spain)

IC01190923