


print info

Print area: 142*210mm
Fold size: 142*210 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

front cover

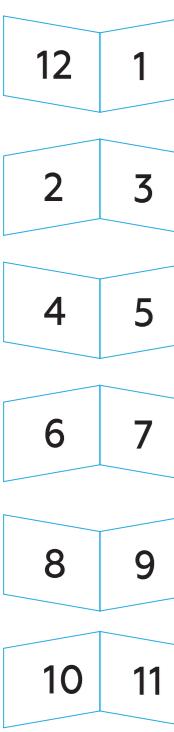

rombic

Робот-пылесос

myrobot Fly

ID: HWT1D301

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

10

11

12

10

11

12

11

12



Прежде чем начать эксплуатацию устройства внимательно прочтите ниже приведенные правила. Важный вид изображения отличается от изображения на языках. Ссылка не имеет гравитационной силы, вызванной инерциальным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики без предварительного уведомления. Сервисы и сервисы, предоставляемые сторонним поставщиками, могут быть изменены, предоставлены или отозваны без предварительного уведомления. Изготовитель не несет ответственности за любую недостоверность или ошибку, содержащуюся в информации, предоставленной поставщиком.

Этот робот-пылесос не подходит для использования в помещениях с высокой влажностью, такими как кухни, ванные комнаты и т.д.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Держите устройство вдали от детей и домашних животных.

2. Не используйте устройство при температуре ниже 10°C или выше 40°C.

3. Не используйте устройство во влажных помещениях, например, ванной комнате.

4. При использовании устройства обернитесь с позиции на предметы, такие как провода, одежду, бумага или картон.

5. Не используйте устройство для уборки хрустящих, горючих материалов, острых предметов, таких как стекло, гипс, угли и т.д.

6. Не позволяйте детям играть с устройством.

7. Использование подогрева воды не разрешено. Если это происходит, немедленно выключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

8. Не протирайте робот-пылесос влажной тканью или моющим средством.

9. Не используйте функцию влажной уборки на ковровых покрытиях.

10. Не используйте устройство для уборки предметов, находящихся на устройстве.

11. Используйте устройство спустя 10 минут.

12. Используйте только оригинальные батареи, горючие базы, адаптеры питания и аксессуары.

13. Не вскрывайте и не ремонтируйте базу и робот-пылесос.

14. Не используйте базу обиженного тепла (теплоэнергия), радиаторы и т.д.

15. Не используйте корзину для базы, так как она прикасается к ним мокрыми руками.

16. Если кабель питания поврежден, немедленно отсоедините электричество и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

17. Не используйте устройство в местах с высоким риском. Это может вызвать поражение электрическим током.

18. После окончания срока службы устройства необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.

19. В случае влажной уборки устройство должно находиться под присмотром, чтобы в случае застревания пылесоса была возможность быстро его отпереться, во избежание порчи напольного покрытия водой.

20. Не запускайте робот-пылесос без фильтров элементов.

21. Рекомендуется использовать робот-пылесос: деревянные покрытия, напольная плитка, ковер с синтетическим волокном, каменные покрытия, гипсокартон.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе постоянного совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ОПИСАНИЕ РОБОТА-ПЫЛЕСОСА И ПУЛЬТУ ДУ

Робот-пылесос – это устройство, предназначенное для уборки сухих помещений по командам или установленной зарядкой. Устройство оборудовано инфракрасными датчиками падения и столкновения, которые необходимо проприятировать мягкой тканью.

Робот-пылесос имеет встроенный литиевый аккумулятор, для поддержания производительности которого необходимо заряжать устройство после каждой уборки.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики своих изделий без дополнительного уведомления об этом.

Службы и сервисы, предоставляемые сторонним поставщиками, могут быть изменены, предоставлены или отозваны без предварительного уведомления.

Изготовитель не несет ответственности за любую недостоверность или ошибку, содержащуюся в информации, предоставленной поставщиком.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Держите устройство вдали от детей и домашних животных.

2. Не используйте устройство при температуре ниже 10°C или выше 40°C.

3. Не используйте устройство во влажных помещениях, например, ванной комнате.

4. При использовании устройства обернитесь с позиции на предметы, такие как провода, одежду, бумага или картон.

5. Не используйте устройство для уборки хрустящих, горючих материалов, острых предметов, таких как стекло, гипс, угли и т.д.

6. Не позволяйте детям играть с устройством.

7. Использование подогрева воды не разрешено. Если это происходит, немедленно выключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

8. Не протирайте робот-пылесос влажной тканью или моющим средством.

9. Не используйте устройство для уборки предметов, находящихся на устройстве.

10. Не используйте устройство спустя 10 минут.

11. Используйте только оригинальные батареи, горючие базы, адаптеры питания и аксессуары.

12. Не вскрывайте и не ремонтируйте базу и робот-пылесос.

13. Не используйте базу обиженного тепла (теплоэнергия), радиаторы и т.д.

14. Не используйте корзину для базы, так как она прикасается к ним мокрыми руками.

15. Если кабель питания поврежден, немедленно отсоедините электричество и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

16. Не используйте устройство в местах с высоким риском. Это может вызвать поражение электрическим током.

17. После окончания срока службы устройства необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.

18. В случае влажной уборки устройство должно находиться под присмотром, чтобы в случае застревания пылесоса была возможность быстро его отпереться, во избежание порчи напольного покрытия водой.

19. Не запускайте робот-пылесос без фильтров элементов.

20. Рекомендуется использовать робот-пылесос: деревянные покрытия, напольная плитка, ковер с синтетическим волокном, каменные покрытия, гипсокартон.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики своих изделий без дополнительного уведомления об этом.

Службы и сервисы, предоставляемые сторонним поставщиками, могут быть изменены, предоставлены или отозваны без предварительного уведомления.

Изготовитель не несет ответственности за любую недостоверность или ошибку, содержащуюся в информации, предоставленной поставщиком.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Держите устройство вдали от детей и домашних животных.

2. Не используйте устройство при температуре ниже 10°C или выше 40°C.

3. Не используйте устройство во влажных помещениях, например, ванной комнате.

4. При использовании устройства обернитесь с позиции на предметы, такие как провода, одежду, бумага или картон.

5. Не используйте устройство для уборки хрустящих, горючих материалов, острых предметов, таких как стекло, гипс, угли и т.д.

6. Не позволяйте детям играть с устройством.

7. Использование подогрева воды не разрешено. Если это происходит, немедленно выключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

8. Не протирайте робот-пылесос влажной тканью или моющим средством.

9. Не используйте устройство для уборки предметов, находящихся на устройстве.

10. Не используйте устройство спустя 10 минут.

11. Используйте только оригинальные батареи, горючие базы, адаптеры питания и аксессуары.

12. Не вскрывайте и не ремонтируйте базу и робот-пылесос.

13. Не используйте базу обиженного тепла (теплоэнергия), радиаторы и т.д.

14. Не используйте корзину для базы, так как она прикасается к ним мокрыми руками.

15. Если кабель питания поврежден, немедленно отсоедините электричество и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

16. Не используйте устройство в местах с высоким риском. Это может вызвать поражение электрическим током.

17. После окончания срока службы устройства необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.

18. В случае влажной уборки устройство должно находиться под присмотром, чтобы в случае застревания пылесоса была возможность быстро его отпереться, во избежание порчи напольного покрытия водой.

19. Не запускайте робот-пылесос без фильтров элементов.

20. Рекомендуется использовать робот-пылесос: деревянные покрытия, напольная плитка, ковер с синтетическим волокном, каменные покрытия, гипсокартон.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики своих изделий без дополнительного уведомления об этом.

Службы и сервисы, предоставляемые сторонним поставщиками, могут быть изменены, предоставлены или отозваны без предварительного уведомления.

Изготовитель не несет ответственности за любую недостоверность или ошибку, содержащуюся в информации, предоставленной поставщиком.

Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

МЕРИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Держите устройство вдали от детей и домашних животных.

2. Не используйте устройство при температуре ниже 10°C или выше 40°C.

3. Не используйте устройство во влажных помещениях, например, ванной комнате.

4. При использовании устройства обернитесь с позиции на предметы, такие как провода, одежду, бумага или картон.

5. Не используйте устройство для уборки хрустящих, горючих материалов, острых предметов, таких как стекло, гипс, угли и т.д.

6. Не позволяйте детям играть с устройством.

7. Использование подогрева воды не разрешено. Если это происходит, немедленно выключите устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

8. Не протирайте робот-пылесос влаж