

TOSHIBA

Микроволновая печь РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

MM-EM24P(BK)

MM-EM24P(WH)



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Важные меры безопасности.....	RU-01
Меры электробезопасности	RU-06
Чистка	RU-07
Выбор посуды.....	RU-07
Материалы, которые могут использоваться в микроволновой печи	RU-08
Материалы, которых необходимо избегать в микроволновой печи	RU-10

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Устройство печи	RU-11
Установка стеклянного блюда	RU-12
Перед началом работы	RU-13
Установка	RU-13

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед первым использованием	RU-14
Панель управления	RU-15
1. Уровень мощности микроволн.....	RU-16

2. Установка часов.....	RU-16
3. Кухонный таймер.....	RU-16
4. Приготовление в режиме микроволн.....	RU-17
5. Быстрое приготовление	RU-18
6. Размораживание по весу	RU-19
7. Размораживание по времени	RU-19
8. Кнопка автоматического меню	RU-20
9. Приготовление в несколько этапов	RU-21
10. Функция блокировки от детей	RU-22
11. Функция памяти	RU-23
12. Функция справки	RU-24
13. Сигнал завершения приготовления	RU-24
14. Другие характеристики	RU-24
15. Автоориентация стеклянного блюда	RU-24
16. Отключение звуковых сигналов.....	RU-25
Чистка и уход	RU-26

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устранение неисправностей	RU-28
---------------------------------	-------



Примечание

Внимательно прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации микроволновой печи и сохраните его для дальнейшего использования.


При соблюдении инструкции ваша печь будет хорошо служить вам много лет.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- (a) ВНИМАНИЕ: ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ДВЕРЦЫ ИЛИ ДВЕРНЫХ УПЛОТНЕНИЙ ПЕЧЬ НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДО УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПЕТЕНТНЫМ ПЕРСОНАЛОМ!
- (b) ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПРИБОРА, СВЯЗАННЫЕ СО СНЯТИЕМ КРЫШЕК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМИ!
- (c) ВНИМАНИЕ: ЖИДКОСТИ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ НЕЛЬЗЯ РАЗОГРЕВАТЬ В ЗАКРЫТЫХ ЕМКОСТЯХ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА!

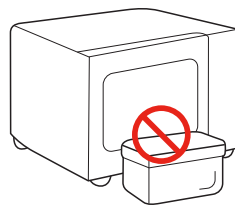

ДОПОЛНЕНИЕ

Недостаточная чистота печи может привести к повреждению поверхности, что может сократить срок службы прибора и привести к возникновению опасной ситуации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ММ-ЕМ24Р(ВК) / ММ-ЕМ24Р(ВН)
Номинальное напряжение:	230 В~, 50 Гц
Потребляемая мощность (микроволны):	1250 Вт
Номинальная выходная мощность (микроволны):	800 Вт
Объем камеры:	24 л
Диаметр стеклянного блюда:	270 мм
Габариты прибора (Ширина x Длина x Высота):	485x392x293 мм
Вес нетто:	ок. 13,0 кг

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ

Для снижения риска пожара, поражения электрическим током, травм или излишнего воздействия энергии микроволновой печи при использовании вашего устройства соблюдайте базовые меры безопасности, включая следующие:



Внимательно прочитайте данный раздел и сохраните для использования в качестве справочной информации



Устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании печи лицом, ответственным за их безопасность. Дети не должны играть с устройством. Чистка и пользовательское обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.



Храните устройство и шнур питания от него в недоступном для детей месте, если дети не находятся под постоянным присмотром.



Во избежание опасных ситуаций, если шнур питания поврежден, его заменой должен заниматься производитель, его сервисный представитель или аналогичный квалифицированный персонал



ВНИМАНИЕ: во избежание поражения электрическим током перед тем, как заменить лампу, убедитесь, что устройство выключено.



ВНИМАНИЕ: Любое обслуживание или ремонт, требующий демонтажа крышки, которая защищает от воздействия микроволновой энергии, представляет

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

опасность для неквалифицированных лиц.



ВНИМАНИЕ: Жидкости и другая пища не должна нагреваться в герметичных контейнерах, так как они могут взорваться.



При нагреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах, следите за печью, так как может произойти возгорание.



Используйте только посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.



При появлении дыма, выключите печь, отключите ее от сети и держите дверцу закрытой, чтобы затушить огонь. Не используйте воду для тушения огня.



Подогрев напитков в микроволновой печи может вызвать задержанное взрывное кипение, поэтому обращаться с емкостями нужно осторожно.



Содержание бутылочек, емкостей с детским питанием необходимо помешать или взболтать, а также проверить температуру перед употреблением во избежание ожогов.



Не нагревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе или целые яйца, сваренные вкрутую, так как они могут взорваться даже после окончания подогрева в микроволновой печи.



Регулярно очищайте печь и удаляйте любые остатки пищи.



Если печь не поддерживается в чистоте, это может испортить ее поверхность, что может негативно сказаться службы устройства и даже вызвать опасные ситуации.



Используйте только те пищевые термометры, которые рекомендованы для микроволновой печи (для печей с возможностью использовать термометр).

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Данный прибор не должен размещаться в шкафу.



Устройство предназначено для бытового или аналогичного бытовому использования:

- кухонные зоны для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - клиентами в отелях, мотелях, других жилых помещениях;
 - фермерские хозяйства;
 - заведения типа «постель и завтрак».
-



Микроволновая печь предназначена для подогрева еды и напитков. Сушка еды или одежды, а также нагрев грелок, тапочек, губок, влажных тряпок и других предметов может привести к риску повреждения, возгорания или пожара.



Не разрешается использовать в микроволновой печи металлические контейнеры для еды и напитков.



Не разрешается очищать устройство с помощью парового очистителя.



Доступ к розетке сети должен быть свободным.



Задняя поверхность устройства должна быть обращена к стене.



Устройство не предназначено для работы под управлением внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И
СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ
БЫТОВОГО (НЕ КОММЕРЧЕСКОГО)
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Данная маркировка означает, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку для рационального использования материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства обратитесь в службу возврата или обратитесь в магазин, где был приобретен продукт. Они могут отправить продукт на переработку, безопасную для окружающей среды.

МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ



ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения током

Касание некоторых внутренних деталей может привести к серьезным травмам или смерти. Не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ

Опасность поражения током

Ненадлежащее заземление может привести к поражению электрическим током.

Подключайте к розетке только после того, как устройство будет должным образом установлено и заземлено.

Устройство должно быть заземлено. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая провод для ухода тока. Устройство оснащено кабелем с заземляющим проводом и заземляющим штепселем. Подключайте его к розеткам, которые должным образом установлены и заземлены.

Если вы не полностью поняли инструкции по заземлению или сомневаетесь, заземлено ли устройство надлежащим образом, обратитесь к квалифицированному электрику или мастеру.

Если требуется удлинитель, используйте только удлинитель с 3-мя проводами.

1. В набор входит короткий шнур питания (или отсоединяемый шнур питания), так как длинный кабель может запутаться или об него можно споткнуться.
2. При использовании набора с длинным шнуром или удлинителя:
 - 1) Указанные электрические параметры набора кабеля или удлинителя должны быть не ниже электрических параметров устройства.
 - 2) В качестве удлинителя должен использоваться заземленный 3-проводной кабель.
 - 3) Длинный кабель должен быть протянут таким образом, чтобы он не свисал со столешницы или стола, где за него могут потянуть дети или об него можно случайно споткнуться.

ЧИСТКА

Обязательно отключите устройство от источника питания.

1. После использования протрите камеру печи слегка влажной тканью.
2. Очистите комплектующие обыкновенным образом, в мыльной воде.
3. Рама дверцы, уплотнение и прилегающие к ним части необходимо тщательно очищать влажной тканью, когда они загрязнятся.
4. Не используйте агрессивные абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки стекла на дверце печи, так как они могут поцарапать поверхность и привести к повреждению стекла.
5. Совет, чтобы облегчить очистку внутренних стенок печи, которых может касаться еда в процессе приготовления: Смешайте в миске пол-лимона, добавьте 300 мл воды и нагревайте ее в микроволновой печи на 100% мощности 10 минут. Вытрите печь мягкой сухой тканью.

ВЫБОР ПОСУДЫ



ОСТОРОЖНО

Опасность травм!


Не готовьте непосредственно на стеклянном блюде из комплекта печи. Оно может быть повреждено вследствие большой разницы температур. Используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи!

См. раздел «Материалы, которые могут использоваться в микроволновой печи, и которых необходимо избегать».

Существует неметаллическая посуда, которую небезопасно использовать в микроволновой печи. Если вы не уверены, вы можете проверить такую посуду, следуя следующей процедуре:


Проверка посуды:

1. Поставьте посуду в центр стеклянного блюда.
- Рядом с посудой поставьте стакан с водой.
2. Нагревайте на максимальной мощности 1 минуту.
3. Осторожно потрогайте посуду. Если она теплая, то для микроволновой печи непригодна.
4. Не нагревайте более 1 минуты.

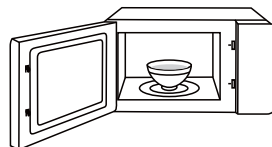

Примечание

**СОХРАНЯЙТЕ КАМЕРУ
ПЕЧИ В ЧИСТОТЕ**

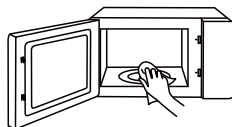



МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда	Примечания	
 Форма для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Дно блюда для поджаривания должно находиться на расстоянии по крайней мере 5 мм над поворотной платформой. Неправильное использование может привести к поломке поворотной платформы.	
 Столовая посуда	Только те, которые предназначены для микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте потрескавшуюся посуду или посуду с отколотыми частями.	
 Стекланные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева до слегка теплого состояния. Большинство стеклянных банок не выдерживает высоких температур и может разбиться.	
 Стекланная посуда.	Только стойкая к высоким температурам и предназначенная для микроволновых печей. Убедитесь, что у посуды нет металлического ободка. Не используйте потрескавшуюся посуду или посуду с отколотыми частями.	
 Мешки для запекания в духовке	Следуйте инструкциям производителя. Не используйте мешки с металлическими элементами. Сделайте в них отверстия для выхода пара.	
 Бумажные тарелки и стаканчики	Используйте только для кратковременного приготовления/нагрева. Не оставляйте печь без присмотра во время работы.	
 Бумажные полотенца	Накрывайте ими пищу для разогрева и впитывания жира. Используйте только под присмотром и для кратковременного приготовления.	
 Пергаментная бумага	Используйте сверху во избежание разбрызгивания или заворачивайте в нее пищу для приготовления на пару.	

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда	Примечания
 Пластик	Только тот, который предназначен для микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. На нем должна быть маркировка «Подходит для использования в микроволновой печи». Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются, когда еда в них нагревается. Пакеты для варки или герметичные пластиковые пакеты необходимо разрезать, проткнуть или сделать в них отверстия, как указано на упаковке. 
 Пластиковая пленка	Только та, которая предназначена для микроволновой печи. Накрывайте ей еду для сохранения влаги во время приготовления. Не допускайте контакта пластиковой пленки с едой. 
 Вощеная бумага	Накрывайте ей еду во избежание разбрызгивания и для сохранения влаги. 

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда	Примечания	
 Алюминиевые подносы	Могут привести к образованию электрической дуги. Переложите еду в пригодный для использования в микроволновой печи контейнер.	
 Картонные упаковки для еды с металлической ручкой	Могут привести к образованию электрической дуги. Переложите еду в пригодный для использования в микроволновой печи контейнер.	
 Металлическая посуда или посуда с металлическим ободком	Металл закрывает еду от микроволнового излучения. Металлические ободки могут привести к образованию электрической дуги.	
 Скрученные металлические фиксаторы	Могут привести к образованию электрической дуги, а также пожару в печи.	
 Бумажные пакеты	Могут привести к пожару в печи.	
 Пенопласт	При высоких температурах пенопласт может расплавиться или загрязнить содержимое, которое в нем находится.	
 Дерево	При использовании в микроволновой печи дерево высыхает и может расколоться или треснуть.	

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ


УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

УСТРОЙСТВО ПЕЧИ


Вытащите печь и все материалы из картонной упаковки и внутренней части печи.
В комплект поставки входит следующее:




Стекло́нное блю́до



Ролико́вое ко́льцо



**Руководство по
эксплуатации**

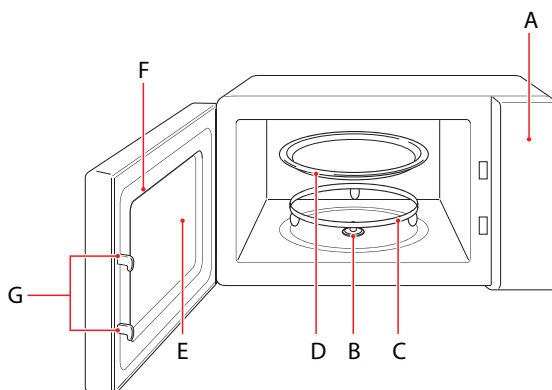

- A) Панель управления
- B) Муфта вала мотора
- C) Роликовое кольцо

- D) Стекло́нное блю́до
- E) Смотровое окошко
- F) Дверца в сборе
- G) Система защитной блокировки

УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ



УСТАНОВКА СТЕКЛЯННОГО БЛЮДА

Очистка рабочей камеры и установка стеклянного блюда

Устанавливая печь впервые убедитесь, что упаковочные материалы и транспортировочная лента сняты с муфты вала. Перед первым использованием устройства для приготовления пищи необходимо правильно установить стеклянное блюдо. Вы должны почистить рабочую камеру и аксессуары.

Как правильно установить стеклянное блюдо:

1. Разместите роликовое кольцо ③ на нижней части рабочей камеры.
2. Разместите стеклянное блюдо ① на роликовом кольце ③. Поместите приподнятые изогнутые, выемки в центре дна стеклянного блюда между выступами муфты вала мотора. Убедитесь, что стеклянное блюдо ① совпадает с осью вала мотора ② в центре дна рабочей камеры. Ролики кольца должны входить в нижний выступ блюда.

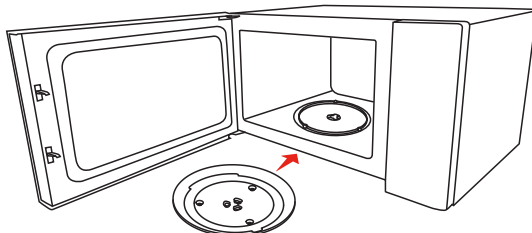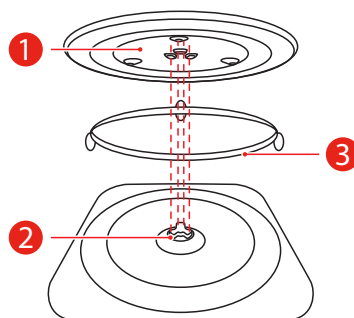

Примечание

- Никогда не используйте устройство без стеклянного блюда. Убедитесь, что оно установлено правильно. Блюдо может вращаться по или против часовой стрелки.
- Никогда не размещайте стеклянное блюдо вверх дном. Движению стеклянного блюда ничто не должно мешать.
- Во время приготовления всегда следует использовать одновременно как стеклянное блюдо, так и роликовое кольцо.
- Все продукты и контейнеры с продуктами всегда размещайте на стеклянном блюде для приготовления.
- Никогда не ограничивайте движение стеклянного блюда.
- Если стеклянное блюдо или роликовое кольцо повреждены или разбиты, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Удалите всю упаковку и комплектующие. Осмотрите печь на предмет повреждений, в частности зазубрин или поломок дверцы. Эксплуатация не допускается в случае обнаружения повреждений.

Корпус: удалите всю защитную пленку из внутренней части корпуса микроволновой печи.

Не снимайте светло-коричневую съедаяную пластину, которая находится на внутренней стенке печи и предназначена для защиты магнетрона.

После хранения печи при низких температурах или после транспортирования в зимних условиях включать ее можно не раньше, чем через 4 ч пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.

УСТАНОВКА

1. Выберите ровную поверхность с достаточным свободным местом для входных и/или выходных отверстий.

1) Минимальная высота установки составляет 85 см.


2) Задняя поверхность устройства должна быть обращена к стене.

Над печью должно быть по крайней мере 30 см открытого пространства, а между боковыми стенками печи и прилегающими стенами - по крайней мере 20 см.

3) Не снимайте ножки со дна печи.

4) Блокировка входных и/или выходных отверстий может повредить печь.

5) Располагайте микроволновую печь как можно дальше от радио и телевизора. Во время работы микроволновая печь может вызвать помехи приема сигнала радио или телевидения.

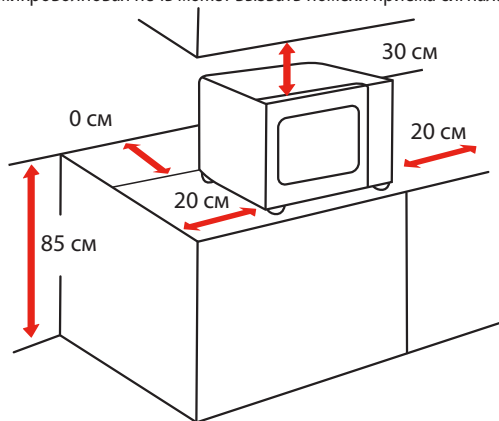

Сторона	Расстояние
Сверху	30 см
Слева	20 см
Справа	20 см
Спереди	Свободно
Сзади	Вплотную
Снизу (от пола)	85 см


2. Подключите печь к стандартной электророзетке. Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют напряжению и частоте на паспортной табличке.



ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте печь над варочной поверхностью, плитой или другими приборами, которые выделяют тепло.

При установке вблизи источника тепла печь может быть повреждена, а гарантия аннулирована.

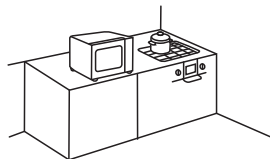

Во время работы поверхности прибора могут быть горячими.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

При первом использовании прибор может издавать неприятный запах.

В этом разделе описано, что вы должны сделать перед первым использованием микроволновой печи для приготовления пищи. В первую очередь прочитайте раздел «ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ» на странице 2.

Перед использованием нового прибора необходимо правильно установить стеклянное блюдо.

Также необходимо очистить камеру печи и все аксессуары.




ВНИМАНИЕ

- Запрещается использовать прибор без стеклянного блюда.
- Убедитесь, что он надлежащим образом установлен.
Блюдо может поворачиваться по часовой стрелке или против часовой стрелки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

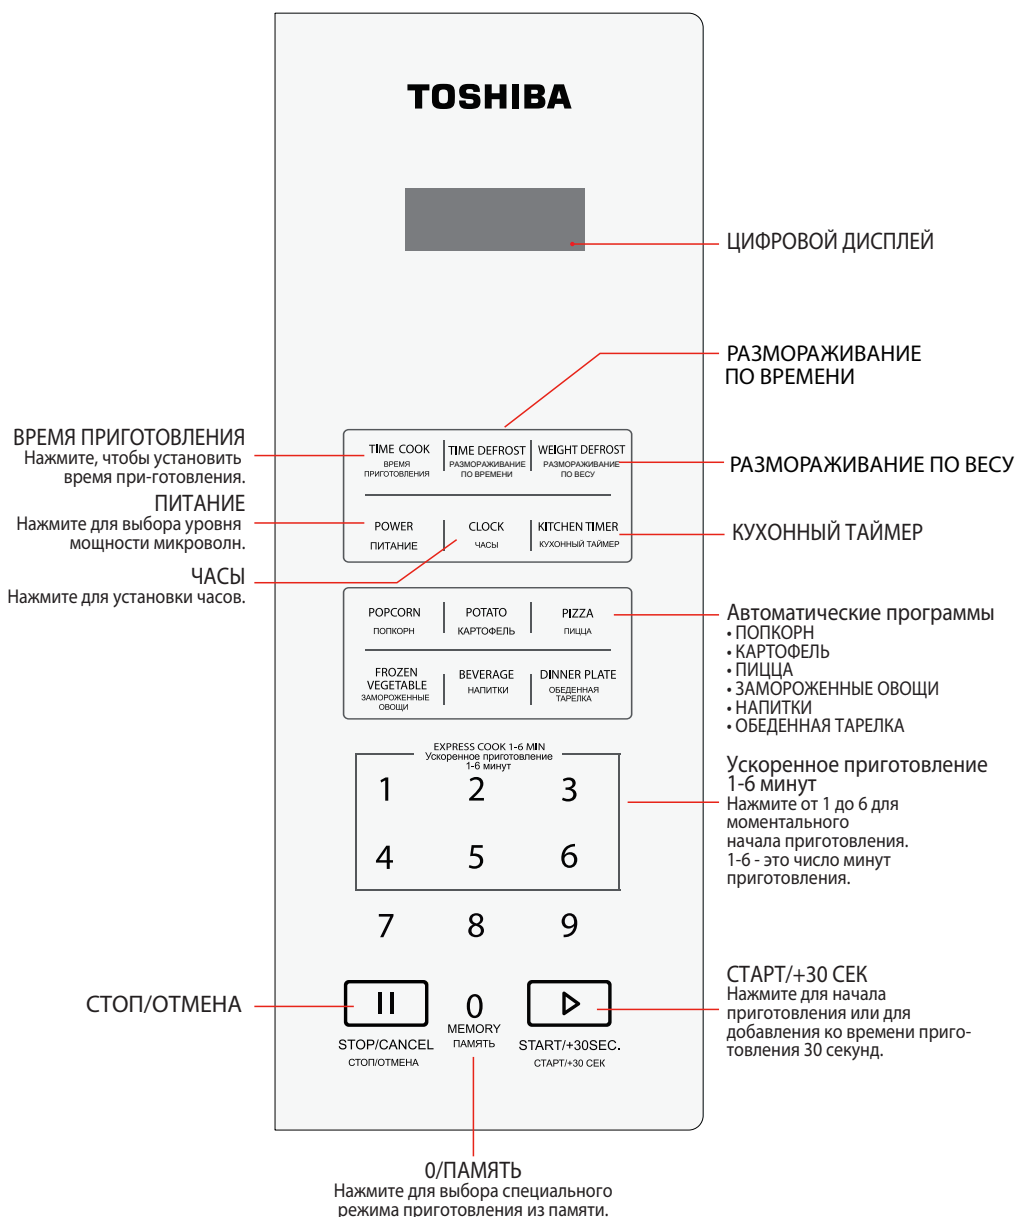

1. УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ МИКРОВОЛН





Доступно 11 уровней мощности. Нажмите «ПИТАНИЕ» для выбора 10 уровня. Нажимайте цифры на панели управления для выбора уровней от 9 до 0. Когда вы выбираете «PL0», мощность отсутствует и будет работать только один вентилятор для устранения запаха из камеры печи.

Уровень	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Мощность	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Дисплей	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

* Уровень мощности микроволн может устанавливаться только после установки времени приготовления. Для справки обратитесь к разделу ПРИГОТОВЛЕНИЕ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.

2. УСТАНОВКА ЧАСОВ

- 1 Часы устанавливаются в 12-часовом формате.
- 2 Нажмите кнопку «ЧАСЫ» и на дисплее отобразится «00:00».
- 3 Введите текущее время с помощью цифровых клавиш. Например, если сейчас 12:10, то поочередно нажимайте «1», «2», «1» и «0».
- 4 Нажмите кнопку «ЧАСЫ» для завершения установки часов. На дисплее начнет мигать значок «:» и включится подсветка часов.
- 5 Если введенный результат окажется за пределами диапазона 1:00-12:59, установка не будет произведена до тех пор, пока не будет введен соответствующий диапазону результат.

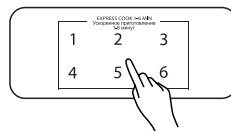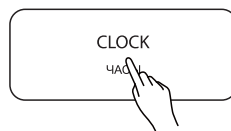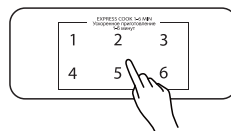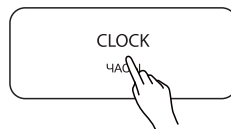

Примечание


- Если в процессе установки часов нажать кнопку «СТОП/ОТМЕНА» или если в течение 1 минуты не производится никаких действий, то печь автоматически перейдет к предыдущей установке.
- Если часы необходимо установить заново, повторите шаги 1-3.

3. КУХОННЫЙ ТАЙМЕР


- 1 Нажмите «КУХОННЫЙ ТАЙМЕР» два раза и на дисплее отобразится «00:00».



- 2 Введите время таймера с помощью цифровых клавиш (Максимальное время установки составляет 99 минут 99 секунд).

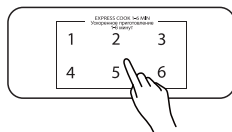

- 3 Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для подтверждения установки.

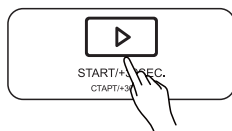

- 4 При достижении времени таймера 5 раз прозвучит звуковой сигнал.
- 5 Если перед этим были установлены часы (12-часовая система), то на дисплее будет отображаться текущее время.



Примечание

- Функция кухонного таймера не связана с приготовлением в печи. Кухонный таймер предназначен для обратного отсчета времени приготовления при каких-либо прочих действиях на кухне.
- Во время работы кухонного таймера установка любых программ невозможна.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН


- 1 Нажмите «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» один раз и на дисплее отобразится «00:00».




- 2 Введите время приготовления с помощью цифровых клавиш (Максимальное время приготовления составляет 99 минут 99 секунд).



- 3 Нажмите «ПИТАНИЕ» один раз и на дисплее отобразится «PL10». Мощность по умолчанию: 100% мощность. Вы можете нажимать клавиши для регулировки уровня мощности.

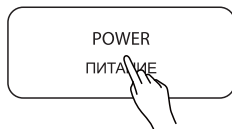

- 4 Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала приготовления.

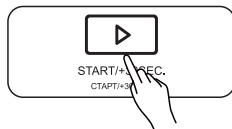


Например: для приготовления еды на 50% мощности микроволн в течение 15 минут.


- a Нажмите «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» один раз. На дисплее отобразится «00:00».




- b** Поочередно нажмите цифры «1», «5», «0», «0».

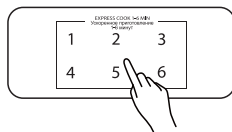

- c** Нажмите «ПИТАНИЕ» один раз, затем нажмите «5» для выбора 50% мощности микроволн.

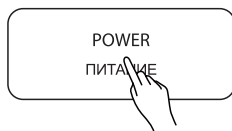

- d** Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала приготовления.

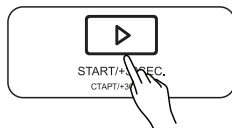


Примечание


- Если в процессе установки нажать кнопку «СТОП/ОТМЕНА» или если в течение 1 минуты не производится никаких действий, то печь автоматически вернется в предыдущее состояние.
- Если выбран уровень «PL0», то в микроволновой печи будет работать только вентилятор. Используйте этот уровень для устранения запаха из печи.
- Во время приготовления в режиме микроволн нажимайте кнопку «ПИТАНИЕ» для изменения мощности. После нажатия кнопки «ПИТАНИЕ» текущая мощность будет мигать 3 секунды и вы сможете изменить мощность, нажимая цифровые клавиши. Оставшееся время печь будет работать с выбранной мощностью.

5. БЫСТРОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- 1** Если выбрать время приготовления от 1 до 6 минут с помощью цифровых клавиш от 1 до 6, когда микроволновая печь находится в режиме ожидания, начнется немедленное приготовление на 100% уровне мощности. Нажмите «СТАРТ/+30 СЕК» для увеличения времени приготовления. Максимальное время приготовления составляет 99 минут 99 секунд.

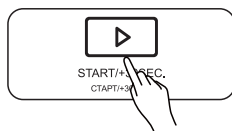

- 2** Когда микроволновая печь находится в режиме ожидания, быстрое приготовление на 100% уровне мощности со временем приготовления 30 секунд можно начать, нажав кнопку «СТАРТ/+30 СЕК». Каждое нажатие на эту кнопку позволит увеличить время приготовления на 30 секунд. Максимальное время приготовления составляет 99 минут 99 секунд.

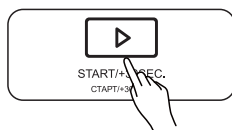



Примечание

- Во время приготовления на микроволнах и разморозки по времени вы можете увеличить время работы, нажимая кнопку «СТАРТ/+30 СЕК».

6. РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ

- 1 Нажмите «РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВЕСУ» один раз и на дисплее отобразится «dEF1».
- 2 Введите вес продуктов для размораживания с помощью цифровых клавиш. Диапазон веса составляет от 100 до 2000 г.
- 3 Если введенный вес будет за пределами диапазона 100-2000, то ввод будет отменен.
- 4 Нажмите «СТАРТ/+30 СЕК» для начала размораживания, при этом будет отображено оставшееся время.

WEIGHT DEFROST
РАЗМОРАЖИВАНИЕ
ПО ВЕСУ

EXPRESS COOK (MAX 999g)
Ускоренное приготовление
(по весу)

1	2	3
4	5	6

EXPRESS COOK (MAX 999g)
Ускоренное приготовление
(по весу)

1	2	3
4	5	6

▶
START/+30 SEC.
СТАРТ/+30

7. РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

- 1 Нажмите «РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПО ВРЕМЕНИ» два раза и на дисплее отобразится «dEF2».
- 2 Введите время разморозки с помощью цифровых клавиш. Эффективный диапазон времени составляет от 00:01 до 99:99.
- 3 Уровень мощности микроволн по умолчанию: уровень 3. Если вы хотите изменить уровень мощности, нажмите «ПИТАНИЕ» один раз и на дисплее отобразится «PL 3», после чего введите необходимый уровень мощности с помощью цифровых клавиш.
- 4 Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала размораживания. На дисплее будет отображено оставшееся время размораживания.

TIME DEFROST
РАЗМОРАЖИВАНИЕ
ПО ВРЕМЕНИ

EXPRESS COOK (MAX 999g)
Ускоренное приготовление
(по весу)

1	2	3
4	5	6



POWER
ПИТАНИЕ

▶
START/+30 SEC.
СТАРТ/+30

8. КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕНЮ


• ПОПКОРН

- a** Нажимайте кнопку «ПОПКОРН», пока на дисплее не отобразится необходимое число: «50» или «100» грамм. Например, если нажать кнопку «ПОПКОРН» один раз, на дисплее отобразится «50».
- b** Нажмите «СТАРТ/+30 СЕК» для начала приготовления, при этом вы услышите один звуковой сигнал. После завершения приготовления вы услышите пять звуковых сигналов, и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.
- c** Важная информация о функции «Попкорн» микроволновой печи:
1. При выборе 100 г попкорна рекомендуется загнуть треугольником каждый угол пакета перед приготовлением. См. изображение справа.
 2. Если/когда пакет с попкорном увеличится так, что больше не сможет нормально вращаться, нажмите кнопку «СТОП/ОТМЕНА» один раз, откройте дверь и отрегулируйте расположение пакета для равномерного приготовления.

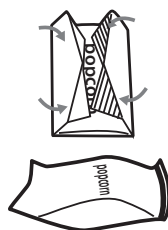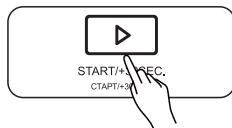

• КАРТОФЕЛЬ

- a** Нажимайте кнопку «КАРТОФЕЛЬ», пока на дисплее не отобразится необходимое число; на дисплее будет поочередно отображаться «1», «2» и «3».
- УСТАНОВКА «1»: 1 картофелина (приблизительно 230 грамм)
УСТАНОВКА «2»: 2 картофелины (приблизительно 460 грамм)
УСТАНОВКА «3»: 3 картофелины (приблизительно 690 грамм)
Например, если нажать кнопку «КАРТОФЕЛЬ» один раз, на дисплее отобразится «1».
- b** Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала приготовления, при этом вы услышите один звуковой сигнал. После завершения приготовления вы услышите пять звуковых сигналов, и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.

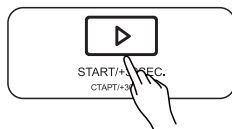


• ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ

- a** Нажимайте кнопку «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ», пока на дисплее не отобразится необходимое число: на дисплее будет поочередно отображаться «150», «350» и «500» грамм. Например, если нажать кнопку «ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ» один раз, на дисплее отобразится «150».



- b** Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала приготовления, при этом вы услышите один звуковой сигнал. После завершения приготовления вы услышите пять звуковых сигналов, и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.

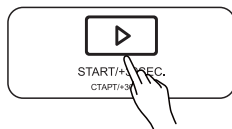


• НАПИТКИ

- a** Нажимайте кнопку «НАПИТКИ», пока на дисплее не отобразится необходимое число: на дисплее будет поочередно отображаться «1», «2» и «3» стакана. Один стакан составляет примерно 120 мл. Например, если нажать кнопку «НАПИТКИ» один раз, на дисплее отобразится «1».



- b** Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала приготовления, при этом вы услышите один звуковой сигнал. После завершения приготовления вы услышите пять звуковых сигналов, и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.

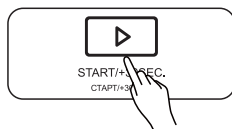


• ОБЕДЕННАЯ ТАРЕЛКА

- a** Нажимайте кнопку «ОБЕДЕННАЯ ТАРЕЛКА», пока на дисплее не отобразится необходимое число: на дисплее будет поочередно отображаться «250», «350» или «500» грамм. Например, если нажать кнопку «ОБЕДЕННАЯ ТАРЕЛКА» один раз, на дисплее отобразится «250».



- b** Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала приготовления, при этом вы услышите один звуковой сигнал. После завершения приготовления вы услышите пять звуковых сигналов, и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.

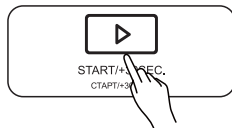


• ПИЦЦА

- a** Нажимайте кнопку «ПИЦЦА», пока на дисплее не отобразится необходимое число: на дисплее будет поочередно отображаться «100», «200» и «400» грамм. Например, если нажать кнопку «ПИЦЦА» один раз, на дисплее отобразится «100».



- b** Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала приготовления, при этом вы услышите один звуковой сигнал. После завершения приготовления вы услышите пять звуковых сигналов, и микроволновая печь перейдет в режим ожидания.

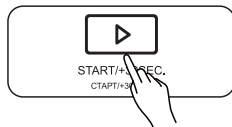

9. ПРИГОТОВЛЕНИЕ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

Количество этапов не может превышать 2. Если при приготовлении в несколько этапов первым этапом является разморозка, то разморозка будет автоматически выбрана в качестве первого этапа.




Примечание

- Программы автоматического меню в режиме приготовления в несколько этапов не работают.

Например: для приготовления еды на 80% мощности микроволн в течение 5 минут + на мощности 60% в течение 10 минут следуйте следующим шагам:

- 1 Нажмите «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» один раз, после чего нажмите клавиши «5», «0», «0» для установки времени приготовления;
- 2 Нажмите «ПИТАНИЕ» один раз, затем нажмите «8» для выбора 80% мощности микроволн.
- 3 Нажмите «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» один раз, после чего нажмите клавиши «1», «0», «0», «0» для установки времени приготовления;
- 4 Нажмите «ПИТАНИЕ» один раз, затем нажмите «6» для выбора 60% мощности микроволн.
- 5 Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала приготовления.

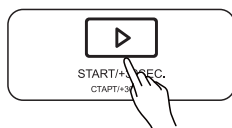

10. ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

Для блокировки: В состоянии ожидания нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/ОТМЕНА» в течение 3 секунд, при этом вы услышите длинный звуковой сигнал, показывающий, что блокировка от детей активирована, а на дисплее отобразится «**LOCK**».


Снятие блокировки: В состоянии блокировки нажмите и удерживайте кнопку «СТОП/ОТМЕНА» в течение 3 секунд, при этом вы услышите длинный звуковой сигнал, показывающий, что блокировка снята.

11. ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ


- 1 Нажмите «0 (Память)» для выбора сохраненной процедуры 1-3. На дисплее отобразится: 1, 2, 3.



- 2 Если процедура установлена, нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала приготовления. В противном случае необходимо установить процедуру. Сохраненная программа может иметь один или два этапа.

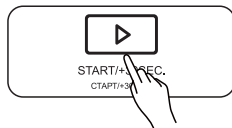

- 3 После завершения установки нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» один раз для сохранения процедуры. Повторное нажатие кнопки «СТАРТ/+30 СЕК» приведет к началу приготовления.

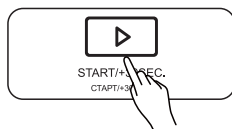

Например: чтобы установить следующую процедуру в качестве сохраненной процедуры 2: приготовления еды на 80% мощности микроволн в течение 3 минут и 20 секунд, выполните следующие шаги:


- a В состоянии ожидания нажмите «0 (Память)» два раза так, чтобы на дисплее отобразилось «2».




- b Нажмите кнопку «ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ» один раз, после чего поочередно нажмите клавиши «3», «2», «0».



- c Нажмите кнопку «ПИТАНИЕ» один раз, при этом на дисплее отобразится «PL10», затем нажмите «8» и на дисплее отобразится «PL8».

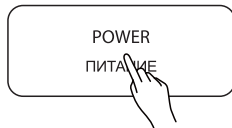


- d Нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для сохранения установок. При этом вы услышите два звуковых сигнала и на дисплее отобразится «2». Повторное нажатие «СТАРТ/+30 СЕК» позволит сохранить процедуру в качестве сохраненной процедуры 2 и активировать ее.

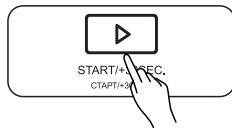

- e Процедура будет храниться в памяти до отключения электричества. Если это произойдет, процедуру необходимо будет установить заново.

- f Чтобы активировать сохраненную процедуру, в состоянии ожидания нажмите «0 (Память)» два раза, при этом на дисплее отобразится «2», после чего нажмите кнопку «СТАРТ/+30 СЕК» для начала работы.

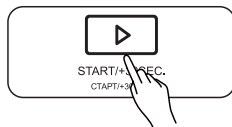


12. ФУНКЦИЯ СПРАВКИ

- 1 Во время приготовления нажмите кнопку «ЧАСЫ», при этом на дисплее в течение трех секунд будут отображаться часы.



- 2 Во время приготовления на микроволнах нажмите кнопку «ПИТАНИЕ» для того, чтобы узнать текущий уровень мощности микроволн: он будет отображен на дисплее. Через три секунды печь вернется к предыдущему состоянию. Во время приготовления в несколько этапов запрос делается аналогично.

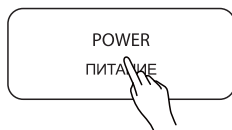

13. СИГНАЛ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

После завершения приготовления вы услышите 5 звуковых сигналов в знак того, что приготовление завершено.

14. ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 В состоянии ожидания, если на цифровом дисплее часов отображается текущее время, значок «>» будет мигать; в противном случае на дисплее будет отображаться «0:00».
- 2 В состоянии установки функций на дисплее будут отображаться соответствующие установки.
- 3 В состоянии приготовления или паузы на дисплее будет отображаться оставшееся время приготовления.

15. АВТООРИЕНТАЦИЯ СТЕКЛЯННОГО БЛЮДА

- 1 Если после завершения приготовления стеклянное блюдо не находится в изначальном положении, то будет активирована функция его автоориентации. При этом будет работать подсветка, вентилятор и мотор вала, а на дисплее отобразится «». После установки стеклянного блюда в изначальное положение микроволновая печь перестанет работать и прозвучит звуковой сигнал окончания приготовления.
- 2 В состоянии ожидания нажмите и удерживайте кнопку «5» в течение 3 секунд для отключения функции автоориентации стеклянного блюда; при этом вы услышите длинный звуковой сигнал. В состоянии ожидания нажмите и удерживайте кнопку «5» в течение 3 секунд для активации функции автоориентации; при этом вы услышите длинный звуковой сигнал.



Примечание

- Эта функция работает только при завершении приготовления. Функция автоориентации не может быть активирована во время паузы или при открытии дверцы во время приготовления.
- Если в процессе автоориентации блюда открыть дверцу или нажать кнопку «СТОП/ОТМЕНА», микроволновая печь перейдет в режим ожидания.

16. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

- 1 В состоянии ожидания нажмите и удерживайте кнопку «8» в течение 3 секунд, при этом вы услышите длинный звуковой сигнал, показывающий, что микроволновая печь перешла в бесшумный режим и все звуковые сигналы отключены.
- 2 Выход из бесшумного режима: Во время бесшумного режима нажмите и удерживайте кнопку «8» в течение 3 секунд, при этом вы услышите длинный звуковой сигнал, показывающий, что бесшумный режим деактивирован.



Примечание

Активировать и деактивировать отключение звуковых сигналов можно в состоянии блокировки.

ЧИСТКА И УХОД

Надлежащая очистка и уход позволят сохранять внешний вид и полную работоспособность прибора в течение длительного времени. В этом разделе мы объясним, как правильно ухаживать за прибором и очищать его.



ВНИМАНИЕ

- Царапина на стекле дверцы прибора может превратиться в трещину. Не используйте стеклянные скребки, острые и абразивные чистящие приспособления или моющие средства.
- Неправильная очистка может повлечь за собой повреждение поверхности прибора. Может возникнуть утечка микроволновой энергии. Регулярно очищайте прибор и незамедлительно удаляйте остатки продуктов.
- Не погружайте прибор в воду и не мойте его под струей воды.

Чистящие средства

Чтобы не повредить различные поверхности неподходящим чистящим средством, соблюдайте приведенную в таблице информацию. После использования тщательно промывайте обтирочную ткань.


Не используйте:



Агрессивные или абразивные чистящие средства



Металлические и стеклянные скребки для очистки панелей дверцы



Металлические и стеклянные скребки для очистки уплотнения дверцы



Жесткие мочалки и губки




Чистящие средства с высоким содержанием спирта

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА

Горячая мыльная вода:

Очистите тряпкой для мытья посуды, затем протрите насухо мягкой тряпкой.


Не используйте для очистки металлические или стеклянные скребки.

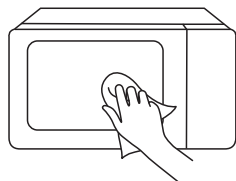

РАМА ДВЕРЦЫ ПРИБОРА

Горячая мыльная вода:


Очистите тряпкой для мытья посуды, затем протрите насухо мягкой тряпкой. Незамедлительно удаляйте брызги и отложения накипи, жира, крахмала и альбумина. Под этими отложениями и брызгами может появиться коррозия. Не используйте для очистки средства для очистки стекол или металлические или стеклянные скребки.

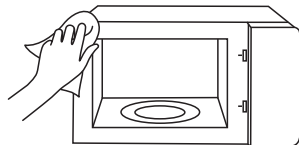

КАМЕРА ПРИБОРА

Горячая мыльная вода или раствор уксуса:


Очистите тряпкой для мытья посуды, затем протрите насухо мягкой тряпкой. Не используйте спрей для очистки печей или другие агрессивные средства для очистки печей или абразивные материалы. Металлические мочалки, грубые губки и приспособления для чистки сковородок также не подходят. Эти предметы царапают поверхность. Дайте внутренним поверхностям полностью высохнуть.

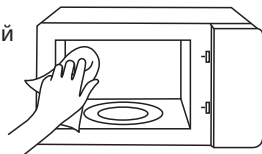

УГЛУБЛЕНИЕ НА ДНЕ КАМЕРЫ

Влажная тряпка:

Не допускайте попадания воды внутрь прибора через привод стеклянного блюда. Просушите привод стеклянного блюда тряпкой.

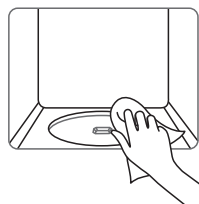

СТЕКЛЯННОЕ БЛЮДО И РОЛИКОВОЕ КОЛЬЦО

Горячая мыльная вода:

При установке стеклянного блюда в гнездо проследите за тем, чтобы оно встало надлежащим образом.



ПАНЕЛЬ ДВЕРЦЫ

Средство для очистки стекол:

Очищайте тряпкой для посуды. Не используйте стеклянные скребки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Обыкновенного типа

Микроволновая печь создает помехи телевизионному сигналу

Во время работы микроволновой печи в радио или телевизионных сигналах могут быть помехи. Эта ситуация сходна с помехами, вызываемыми мелкой бытовой техникой: миксерами, пылесосами, электрическими вентиляторами. Это является нормальным.

Затемнение подсветки в печи

При приготовлении на низкой мощности микроволн подсветка в печи может затемняться. Это является нормальным.

На дверце собирается пар, из выходных отверстий выходит горячий воздух

Во время приготовления еда может выделять пар. Большая часть пара будет выходить из выходных отверстий. Но часть может собираться в прохладном месте, например, дверце печи. Это является нормальным.

Печь случайно включена, когда внутри нет еды.

Включать печь, когда внутри нет еды, запрещается. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Печь не включается.	(1) Кабель питания не плотно вставлен в розетку.	Вытащите из розетки, затем заново вставьте через 10 секунд.
	(2) Сгорел предохранитель или сработал термовыключатель.	Замените предохранитель или сбросьте термовыключатель (процедура должна производиться квалифицированным специалистом)
	(3) Проблемы с розеткой.	Проверьте розетку, включив в нее другой электрический прибор.
Печь не нагревается.	(4) Дверца плохо закрыта.	Плотно закройте дверцу.

Срок службы печи составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина срок службы исчисляется со дня изготовления печи.

Условия хранения – по группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

Печи должны храниться в упакованном виде в помещениях при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С."

Гарантийные обязательства на печь изложены в гарантийном талоне. Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!

Утилизацию печи производят в соответствии с законодательством и требованиями региональных органов власти.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ ПЕЧИ

При продаже печи продавец обязан:

- распаковать печь, проверив целостность упаковки;
- проверить комплектность печи согласно разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» Руководства
- сверить номер печи с номером, указанным в гарантийном талоне;
- проверить работоспособность печи в соответствии с Руководством по эксплуатации;
- запаковать печь.

Выполнение этих работ подтверждается подписью продавца в гарантийном талоне.

Сведения о сертификации:	Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-CN.АД07.В.03266/21 Срок действия до: 05.04.2026 Орган по сертификации: ООО "Центр сертификации "Велес" 195009, г. С-Петербург, ул. Ак. Лебедева, д.12, корп.2, лит.А, ком. 26
Изготовитель:	Гуандун Мидеа Китчен Апплиансес Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд. 528311, №6 Йонган Рoad, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун Сделано в Китае
Импортёр в РФ:	ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес» 127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1, офис 406 Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-80-08 https://www.toshiba-lifestyle.com/ru



Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру, указанному на изделии и в гарантийном талоне в формате XXX-XXXXXXX-ГМДД-XXXXXXX, где Г - год (его последняя цифра), М - месяц (1-9, А, В, С), ДД - дата, Х - другие символы номера. Пример: 340-79662901-0В17-1320026, дата производства: 17 ноября 2020 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники Toshiba. Благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашей продукции.

Уважаемый покупатель!

Toshiba выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. В случае возникновения проблем при эксплуатации данного изделия, настоятельно рекомендуем Вам обращаться только в авторизованные сервисные центры.

Все условия гарантии действуют в рамках закона РФ "О защите прав потребителей", а также законодательства других стран, на территории которых реализуется продукция Toshiba. Toshiba оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных далее условий гарантии.

Условия гарантии

1. Данным гарантийным талоном Toshiba подтверждает принятие на себя обязательства по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законом РФ "О защите прав потребителей" в случае обнаружения недостатков в товаре.
2. В соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей" Toshiba устанавливает следующие гарантийные сроки и сроки службы на продукцию:

Продукт	Срок гарантии	Срок службы
Отдельно стоящие микроволновые печи	1 год	7 лет

3. Гарантийный срок не распространяется на принадлежности и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батарейки, аккумуляторы), монтажные приспособления, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

Также гарантия не распространяется для:

- микроволновых печей: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, слюдяные пластины, предохранители, аккумуляторы.

Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Отказ от гарантийного обслуживания

Изделия снимаются с гарантии в случаях:

- Если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- Если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- В случае нарушения сохранности гарантийных пломб;
- Если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- В случае изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- В случае получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- Монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- Повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- Некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- Повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Toshiba снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией, произведенной на Toshiba, людям, домашним животным, имуществу.

Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки).

Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуется от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

При наличии претензий к качеству изделия или качеству сервисного обслуживания просим Вас обращаться в письменном виде по следующему адресу или телефону:

Российская Федерация	
Наименование представителя:	ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес"
Адрес:	127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корпус 1, офис 406
Телефон:	8-800-777-80-08 (звонок бесплатный по РФ)
Веб-сайт (для обратной связи):	https://www.toshiba-lifestyle.com/ru

Адреса авторизованных сервисных центров Toshiba Вы можете найти на сайте <https://www.toshiba-lifestyle.com/ru/support> или уточнить по телефону Информационно-справочной службы 8-800-777-80-08 (звонок по территории РФ бесплатный).

Уважаемый покупатель, ВНИМАНИЕ!

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Руководство по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона при покупке товара. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным данным в гарантийном талоне. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных даты продажи, наименования, печатей фирмы-продавца. Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне.

Заполняется производителем / to be filled in by manufacturer**

**либо продавцом в случае, если не заполнено

Изделие, модель / Type and model no.	
Серийный номер/ serial no.	

Заполняется продавцом

Фирма-продавец		Печать фирмы-продавца
Адрес, телефон		
Дата продажи		
ФИО, подпись		

Отрывной талон 1

Изделие, модель		A Печать СЦ
Дата ремонта		
Учетный гарантийный номер		
Причина ремонта (заявленная неисправность)		
Мастер (фамилия, подпись)		

Отрывной талон 2

Изделие, модель		B Печать СЦ
Дата ремонта		
Учетный гарантийный номер		
Причина ремонта (заявленная неисправность)		
Мастер (фамилия, подпись)		

Отрывной талон 3

Изделие, модель		C Печать СЦ
Дата ремонта		
Учетный гарантийный номер		
Причина ремонта (заявленная неисправность)		
Мастер (фамилия, подпись)		

Сведения о Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.АД07.В.03266/21
Сертификации: Орган по сертификации: ООО "Центр сертификации "ВЕЛЕС"
195009 С-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.12, корп.2, лит.А, оф.26
Срок действия: по 05.04.2026

Изготовитель: Гуандун Мидеа Китчен Апплиансес Мэнуфэкчуринг Ко., Лтд. 528311, №6
Йонган Рoad, Бейцзяо, Шунде, Фошань, пров. Гуандун
Сделано в Китае

Импортёр в РФ: ООО «Ориент Хоусхолд Апплиансес»
127015, РФ, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 1, офис 406
Информационно-справочная служба: 8 (800) 777-80-08
toshiba-lifestyle.com/ru

Российская Федерация	
Наименование представителя:	ООО "Ориент Хоусхолд Апплиансес"
Адрес:	127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корпус 1, офис 406
Телефон:	8-800-777-80-08 (звонок бесплатный по РФ)
Веб-сайт (для обратной связи):	https://www.toshiba-lifestyle.com/ru

#DetailsMatter