

ROCCAT™ EASY-SHIFT[+]™

THE DUAL KEY ASSIGNMENT FUNCTION

EASY-SHIFT[+]™: ASSIGNING DUAL KEY FUNCTIONS

The Isku FX comes standard with Easy-Shift[+]™ technology, which offers you the convenience of 36 easily-customizable macros strategically positioned in 3 spots in the easy-to-find WASD zone. This means you can fire off customized commands without ever having to re-adjust your hand position – so you won't have to take your eyes off the screen to look for keys. Simple and ingenious.

And because the Easy-Shift[+]™ key works just like the standard shift key, activating your macros is as simple as typing an uppercase letter.


The Easy-Shift[+]™ zone gives you an impressive 28 macros keys – including 8 dedicated keys that can be doubly programmed. Plus, the ability to instantly switch between 5 profiles lets you enjoy up to a whopping 180 macros – enough customization to meet even the most demanding warrior's needs.

MASTERFUL MACRO CONTROLS


If recording macros using a menu-based system is your style, then our world-famous Macro Manager software is just what you want. The award-winning program lets you record and fine-tune your macros with incredible precision and with intuitive ease thanks to a gorgeous and simple-to-use interface. The Loop Function even lets you repeat settings up to an incredible 255 times. And the internationally-adored program even comes with presets for top games and office apps – so you can enjoy your favorites with notttttt wait.

HOW TO USE MACRO LIVE! RECORDING


1 START LIVE! RECORDING PRESS "M-REC" BUTTON

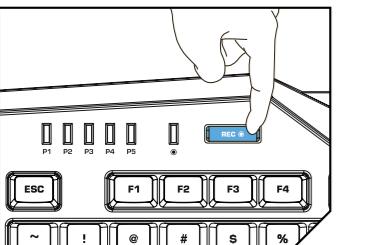


2 ASSIGN A MACRO KEY EXAMPLE: M1

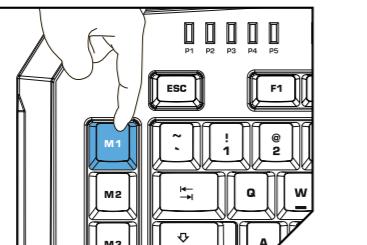

3 TYPE YOUR OWN MACRO EXAMPLE: "HELLO"

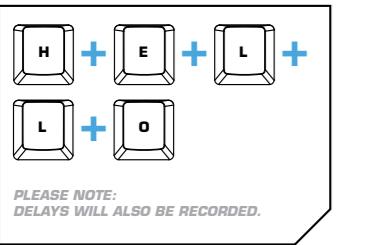

4 STOP LIVE! RECORDING PRESS "M-REC" BUTTON AGAIN

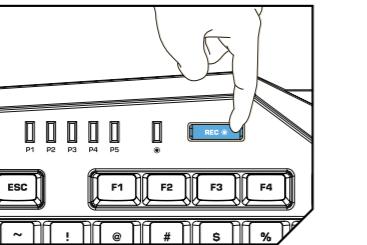

EASY-SHIFT[+]™ EXAMPLES:

[+J] = Easy-Shift[+]™ key

Easy-Shift[+]™ WoW:

[+J] + 1	= Mount up	[+J] + A	= Use hearthstone
[+J] + 2	= Dismount	[+J] + S	= Autorun
[+J] + 3	= Pet attack	[+J] + D	= Hotbar slot #1
[+J] + 4	= Pet passive	[+J] + F	= Hotbar slot #2
[+J] + 5	= Pet follow	[+J] + G	= Start timer
[+J] + Q	= Yell chat	[+J] + Z	= Your macro #1
[+J] + W	= World map	[+J] + X	= Your macro #2
[+J] + E	= Trade chat	[+J] + C	= Your macro #3
[+J] + R	= Raid chat	[+J] + V	= Your macro #4
[+J] + T	= Party chat	[+J] + B	= Your macro #5

Easy-Shift[+]™ Multimedia:

[+J] + M1	= Play or pause	[+J] + M1	= New tab
[+J] + M2	= Stop playback	[+J] + M2	= New window
[+J] + M3	= Play the previous item	[+J] + M3	= Switch to previous tab
[+J] + M4	= Play the next item	[+J] + M4	= Switch to next tab
[+J] + M5	= Rewind	[+J] + M5	= Switch to full screen & back
[+J] + T1	= Volume up	[+J] + T1	= Page back
[+J] + T2	= Volume down	[+J] + T2	= Page forward
[+J] + T3	= Mute volume	[+J] + T3	= Minimize window

Easy-Shift[+]™ Browser:

[+J] + M1	= New tab
[+J] + M2	= New window
[+J] + M3	= Switch to previous tab
[+J] + M4	= Switch to next tab
[+J] + M5	= Switch to full screen & back
[+J] + T1	= Page back
[+J] + T2	= Page forward
[+J] + T3	= Minimize window

DE

ANLEITUNG

- Für einen ergonomischeren Stand klappe die Füße an der Unterseite der Tastatur aus.
- Verbinde den USB-Stecker der ROCCAT™ Isku FX mit einer freien USB-Schnittstelle.
- Starte deinen Computer und stelle eine Verbindung mit dem Internet her.
- Gebe in die Adresszeile deines Webbrowsers die folgende URL ein „www.roccat.org/support“ und drücke Enter.
- Klicke in der linken Navigationsleiste auf den Punkt „ROCCAT Isku“. Lade dir auf der sich öffnenden Seite die neueste Treiber-Software herunter.
- Starte die Treiber-Installation und folge bitte den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.

DK

INSTRUKTIONER

- Til ergonomicisk opstilling klappes fodderne på tastaturets bund ud.
- Forbind ROCCAT™ Isku FX's USB-stik med et ledigt USB-interface.
- Start din computer og forbind den med Internettet.
- Indtast følgende URL i adresselinjen af din webbrowser „www.roccat.org/support“ og tryk så Enter.
- Klik i venstre navigationslinje på punkt „ROCCAT Isku“. Fra den åbnede side overfører du den nyeste driversoftware.
- Start driver-installationen og følg anvisingerne på billedskærmen.

EN

INSTRUCTIONS

- For a more ergonomic position, fold out the stands on the base of the keyboard.
- Plug the ROCCAT™ Isku FX's USB connector into any free USB port.
- Start your computer and connect to the internet.
- Enter 'www.roccat.org/support' in your browser and hit the return key.
- In the navigation bar on the left, go to 'ROCCAT Isku'. Download the latest driver from the webpage that opens.
- Start the driver installation process and follow the on-screen instructions.

ES

INSTRUCCIONES

- Para un equilibrio más ergonómico, saca las patas que están debajo del teclado.
- Enchufa el conector USB del ROCCAT™ Isku FX a un puerto libre USB.
- Enciende tu ordenador y establece la conexión de Internet.
- Escribe en tu navegador Web la siguiente URL: www.roccat.org/support y pulsa Enter.
- En la barra izquierda de navegación haz clic en el punto "ROCCAT Isku". En la página que se abre a continuación descarga el software de controlador más actualizado.
- Inicia la instalación del controlador y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

FI

OHJEET

- Käännä näppäimistöä alhaalle olevat jalat ulos ergonomista asentoon varten.
- Litä ROCCAT™ Isku FX:n USB-pistoike vapaaseen USB-liitäntään.
- Käynnistä tietokoneesi ja luo Internet-yhteyks.
- Kirjoita verkkoselaimesi osoiteriville seuraava URL-osoite „www.roccat.org/support“ ja paina Enter.
- Napsauta vasemmassa navigatiopalkissa kohtaa "ROCCAT Isku". Lataa avatuvalta sivulta uusin ajuriohjelmoitu.
- Käynnistä ajurin asennus ja noudata näytöllä näkyviä lisähohjeita.

FR

INSTRUCTIONS

- Déplie les pieds sur la face inférieure du clavier pour une plus grande ergonomie.
- Relie la fiche USB de la souris ROCCAT™ Isku FX à une prise USB libre.
- Démarre ton ordinateur et connecte-toi à Internet.
- Entre dans la barre d'adresse de ton navigateur l'URL « www.roccat.org/support » et appuie sur Enter.
- Clique dans le menu de navigation de gauche sur « ROCCAT Isku ». Télécharge la dernière version du pilote sur la page qui s'ouvre alors.
- Lance l'installation du pilote et suis les instructions qui s'affichent à l'écran.

PL

INSTRUKCJA

- Aby uzyskać pozycję ergonomiczną, rozłoż nóżki po spodniej stronie klawiatury.
- Podłącz wtyk USB ROCCAT™ Isku FX do wolnego złącza USB.
- Uruchom komputer i nawiąż połączenie z Internetem.
- W wierszu adresowym przeglądarki wpisz adres URL „www.roccat.org/support” i naciśnij Enter.
- Kliknij na lewy pasku nawigacyjnego kliknij punkt „ROCCAT Isku“. Znów otwarte strony pobierz najnowsze sterowniki.
- Rozpocznij instalację sterowników i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

RU

ИНСТРУКЦИИ

- Для обеспечения эргономичного положения открой ножки на нижней стороне клавиатуры.
- Подключи USB-штекер ROCCAT™ Isku FX со свободным USB-портом.
- Запусти компьютер и выйди в интернет.
- Введи в адресной строке браузера адрес „www.roccat.org/support“ и нажми Enter.
- Нажми на левый пакет навигационной панели пункт „ROCCAT Isku“. Загрузи с открывшейся страницы самые последние драйверы.
- Запусти инсталляцию драйвера и следуй дальнейшим указаниям на экране.

SE

INSTRUKTIONER

- Fäll ut fötterna under tangentbordet så att det står i en ergonomisk ställning.
- Sätt ROCCAT™ Isku FX USB-fisken i en ledig USB-girișine tak.
- Bilgisayarın başlat ve internete bağlan.
- Web tarayıcısının adres satırına "www.roccat.org/support" URL adresini gir ve Enter tuşuna bas.
- Klicka på ROCCAT Isku i det vänstra navigationsfältet. Ladda ner den senaste programvaran med drivrutin på den sida som öppnas.
- Starta installationen av drivrutin och följ anvisningarna på skärmen.

TR

TALIMATLAR

- Ergonomik bir duruş için klavyenin altındaki ayakları dışa katla.
- ROCCAT™ Isku FX USB fisini boş bir USB girișine tak.
- Bilgisayarın başlat ve internete bağlan.
- Web tarayıcısının adres satırına "www.roccat.org/support" URL adresini gir ve Enter tuşuna bas.
- İsteklenen sayfada bulunan "ROCCAT Isku" üzerine tıkla. Açılan sayfadan en yeni sürücüyü yazılımı indir.
- Sürücüyü kurulumunu başlat ve ekranındaki diğer talimatları takip et.