rombica

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия из серии mysound.
Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство
и сохраните его для использования в дальнейшем

ПОРТАТИВНЫЙ АУДИОПРОИГРЫВАТЕЛЬ

mysound Twinbox Black
ID: BT-S075

mysound Twinbox Red
ID: BT-S076

mysound Twinbox Blue
ID: BT-S077

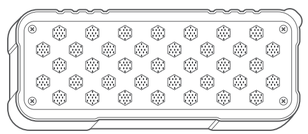

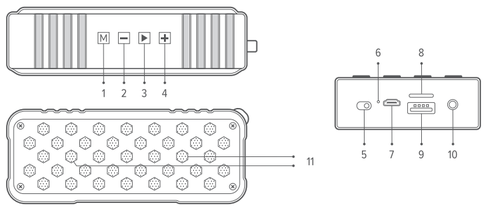


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кнопка управления
   - Bluetooth
   - Воспроизведение аудио с USB носителя (если установлен)
   - Воспроизведение аудио с microSD карты (если установлена)
   - FM-радио
   - AUX (если установлен кабель)
   - Режим TWS

   При выборе того или иного режима работы звучит звуковой сигнал.
   Каждому режиму соответствует свой сигнал:
   - Bluetooth — один гудок
   - AUX — два гудка
   - Воспроизведение аудио с USB носителя — три гудка
   - Воспроизведение аудио с microSD карты — четыре гудка
   - FM — радио — пять гудков
2. Кнопка «Назад/Уменьшение громкости»
   Короткое нажатие — воспроизведение предыдущего аудио трека
   (в режиме FM радио: выбор предыдущей радиостанции)
   Долгое нажатие — уменьшение громкости
3. Кнопка «Пауза/Воспроизведение»
   Короткое нажатие — пауза/воспроизведение
4. Кнопка «Вперед/Увеличение громкости»
   Короткое нажатие — воспроизведение следующего аудиотрека
   (в режиме FM радио: выбор следующей радиостанции)
   Долгое нажатие — увеличение громкости
5. LED-индикатор
6. Переключатель включения/выключения
7. Разъем Micro-USB для зарядки встроенного аккумулятора
8. Слот для microSD карты памяти
9. Разъем USB Type-A для подключения USB-носителей
10. Разъем AUX для подключения аудиокабеля
11. Динамики

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|---|---|
| ПИТАНИЕ | DC 5 В, от встроенного аккумулятора |
| BLUETOOTH СТАНДАРТ | v5.0 |
| ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН | да |
| ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ | 90 Гц - 20 кГц |
| КОЛИЧЕСТВО ШИРОКОПОЛОСНЫХ ДИНАМИКОВ | 2 |
| МОЩНОСТЬ ДИНАМИКОВ | 10 Вт (2 × 5 Вт) |
| ДИАМЕТР ДИНАМИКОВ | 50 мм |
| АККУМУЛЯТОР | 1200 мАч / 3.7 В |
| ПОДДЕРЖКА НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ | microSD карты / USB носители до 32 ГБ (MP3, WAV аудиофайлы) |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | слот microSD, micro-USB, USB Type-A, Bluetooth, FM, аудиовход, микрофон |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | портативный аудиопроигрыватель, USB кабель, аудиокабель, документация |

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

### ВКЛЮЧЕНИЕ

Переведите переключатель (5) в положение «ON», звуковой сигнал и загоревшийся LED-индикатор подтвердят включение.

### ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Переведите переключатель (5) в положение «OFF», звуковой сигнал подтвердит выключение.

### СОПРЯЖЕНИЕ С ВНЕШНИМ УСТРОЙСТВОМ ПО BLUETOOTH

1. Включите аудиопроигрыватель.
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме Bluetooth.
3. Откройте настройки Bluetooth на мобильном устройстве/компьютере, активируйте функцию Bluetooth и запустите поиск устройств. Когда ваше устройство найдет аудиопроигрыватель, подтвердите подключение. Система может вывести на экран диалоговое окно, в котором необходимо ввести цифры «1234» или «0000» или другие для создания пары.
4. После создания пары между вашим устройством и аудиопроигрывателем можно наслаждаться любимой музыкой.
   Вы можете контролировать воспроизведение на своем устройстве или управлять им при помощи кнопки управления.

### РЕЖИМ TRUE WIRELESS STEREO

Если у вас есть два портативных аудиопроигрывателя Rombica Mysound Twinbox, вы можете использовать их вместе в режиме True Wireless Stereo.

1. Включите оба портативных аудиопроигрывателя Rombica Mysound Twinbox.
2. Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме Bluetooth.
3. Нажмите и держите кнопку (1) на любом из двух устройств, чтобы выполнить TWS сопряжение двух устройств.
   Звуковое оповещение подтвердит успешное создание TWS пары.

### FM-РАДИО

Переключите проигрыватель в режим FM-радио. Нажмите и держите кнопку «Пауза/Воспроизведение/Вызов» для старта поиска доступных радиостанций. Дождитесь завершения поиска. Для переключения между радиостанциями используйте кнопки (7) и (8).

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С MICROSD КАРТЫ

Вставьте карту памяти в слот для microSD карты (8). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с microSD карты. Если microSD карта была установлена ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с microSD карты. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО С USB-НОСИТЕЛЕЙ

Вставьте USB-носитель в разъем USB Type-A (9). Устройство автоматически перейдет в режим воспроизведения аудио с USB-носителей. Если USB-носитель был установлен ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим воспроизведения аудио с USB-носителей. Используйте кнопки управления для включения, остановки воспроизведения и переключения треков.

### AUX PLAY

Подключите кабель из комплекта к аудиопроигрывателю (разъем AUX) одним концом, а другим концом к источнику сигнала. Убедитесь в верности подключения. Штекер должен плотно войти в разъем устройства, иначе воспроизведение будет с шумовыми помехами или без звука. В данном режиме аудиопроигрыватель будет выступать в качестве активной акустической системы. Если кабель был подключен ранее, то, используя кнопку управления, выберите режим AUX.

### ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 6 часов. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости. Выключите аудиопроигрыватель и подключите USB кабель к micro-USB разъему. Затем подсоедините USB разъем к персональному компьютеру, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит). Во время зарядки LED индикатор будет гореть красным цветом. Когда LED индикатор погаснет — зарядка окончена.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подзарядкой аккумулятора убедитесь, что напряжение питания составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1А
- Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в месяц
- Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр
- Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости
- Не храните, не используйте устройство и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка может производиться только под наблюдением взрослого. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам
- Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства
- Обязательно выключайте устройство после использования
- При отсоединении кабеля от зарядного порта никогда не тяните за шнур, держитесь за штекер
- Аудиопроигрыватель не предназначен для использования в коммерческих целях
- «Режим Bluetooth» не предназначен для использования в коммерческих целях
- Стандартный ресурс аккумулятора составляет 500 циклов заряда-разряда. После превышения 500 циклов эффективная емкость аккумулятора может снижаться
- Эффективность хранения и передачи энергии аккумулятора зависит от температуры окружающей среды
- Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду, так как это может привести к нагреванию аккумулятора с большим выделением тепла
- Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

Не утилизируйте электрические устройства в неотсортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию

Назначение товара: портативный аудиопроигрыватель. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
Используется для приема и воспроизведения аудио посредством Bluetooth соединения со сторонним устройством и встроенного динамика.
Ограничения при использовании: при использовании устройства необходимо соблюдать нормы, установленные законодательством страны (в которой используется изделие), касательно громкости воспроизведения аудио в общественных и жилых зонах.
Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Товарный знак / торговая марка: rombica.
Адрес производства: «Шеньжень Невсун Джиэтал Технолоэи Со. ЛТД.» 2-4Ф Билдинг А, Невсун Технолоэи Парк, ФенГанг Роад, Фуйонг Товн, Бао'ан Дистрикт, Шеньжень, КНР (Китайская Народная Республика), Китай.
Импортер: ООО «ДИХАУС». Адрес: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д. 6, к. 1. info@dl-house.ru
Претензии от покупателей принимает ИМПОРТЕР.
Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru
Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку.
Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет след попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не пред усмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
4. Производитель не несет ответственность за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку и устройство.

Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров. Производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие .....

Модель .....

Серийный номер .....

Дата продажи .....

Печать продавца

Настоящим утверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

ФИО Покупателя, подпись

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

| № | дата | код ремонта | сервис | мастер | клиент |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |