

# Это Капсула. Теперь она ваша

Сердце, мозг и голос Капсулы — Маруся. Она найдет ответ на вопрос, включит музыку в высоком качестве или поднимет настроение шутками. Маруся постоянно обучается новым навыкам.


**маруся**

Чтобы подключить Капсулу, потребуется электричество, приложение «Маруся — голосовой помощник» на смартфоне и Wi-Fi.

**Подробная инструкция по настройке Капсулы** ▶

[marusia.mail.ru/qa](mailto:marusia.mail.ru/qa)

## Как устроена Капсула

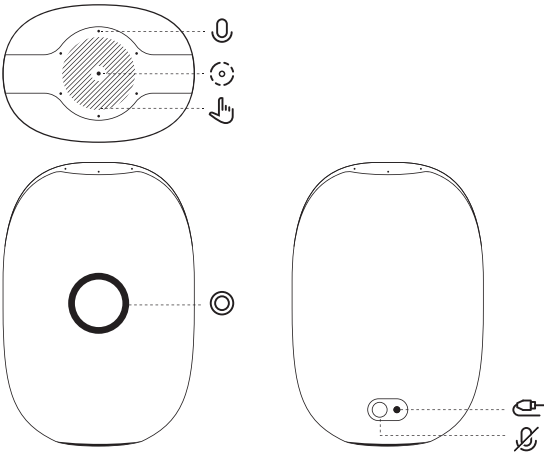

-  **Шесть микрофонов**  
Слышат вас даже из соседней комнаты или сквозь шум
-  **Верхний индикатор**  
Горит красным, когда микрофоны отключены
-  **Световое кольцо**  
Загорается, когда Маруся слушает вас и отвечает на вопросы
-  **Кнопка отключения микрофонов**  
Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала
-  **Разъем питания**  
Для подключения Капсулы к электросети
-  **Сенсорная панель**  
Чтобы управлять Капсулой жестами

## Работа с Капсулой

### Начало работы

- Вставьте блок питания в розетку, чтобы подключить Капсулу к электросети.
  - Установите приложение «Маруся — голосовой помощник» на смартфон.



Ссылка на приложение
  - Запустите приложение и зарегистрируйтесь.
- Настройте Капсулу с помощью приложения. Перевести приложение в режим настройки можно двумя способами:

**Голосом**

Нажмите на кнопку микрофона внизу экрана и скажите **Маруся, подключи колонку**. Следуйте инструкциям.

**В меню приложения**

Перейдите в меню и нажмите «Подключить колонку». Следуйте инструкциям.

### Включить музыку со своего смартфона

- Включите на Капсуле Bluetooth: скажите **Маруся, включи Блютус**
- Выберите Капсулу в списке доступных устройств Bluetooth на вашем смартфоне.
- Включите музыку на смартфоне — она заиграет из Капсулы.

### Сбросить настройки или сменить аккаунт

- Отключите Капсулу от электросети: выньте кабель питания из Капсулы.
- Вставьте кабель питания в Капсулу. Когда световое кольцо начнет мигать, положите два пальца на сенсорную панель.



- Удерживайте пальцы несколько секунд, пока кольцо не заполнится красным.
- Чтобы заново настроить Капсулу, следуйте инструкциям из раздела «Начало работы».

### Подключиться к другому Wi-Fi

- Переведите Капсулу в режим настройки: положите два пальца на сенсорную панель и удерживайте несколько секунд, пока световое кольцо не заполнится желтым.
- Откройте приложение и скажите **Маруся, подключи колонку**
- Следуйте инструкциям в приложении.


### Отключить микрофоны

Если не хотите, чтобы Маруся вас слышала, отключите микрофоны Капсулы — нажмите кнопку на задней панели устройства. Микрофоны отключатся, а верхний индикатор загорится красным.


Нажмите кнопку еще раз, чтобы включить микрофоны обратно — красный индикатор погаснет.

### Управление жестами


Используйте сенсорную панель сверху, чтобы управлять Капсулой жестами.



**Громче**  
Прикоснитесь и вращайте по часовой стрелке




**Тише**  
Прикоснитесь и вращайте против часовой стрелки




**Пауза или отмена**  
Одно короткое касание



**Начать разговор с Марусей**  
Долгое касание одним пальцем



**Следующая песня**  
Прикоснитесь и проведите справа налево



**Предыдущая песня**  
Прикоснитесь и проведите слева направо



**Включить Bluetooth**  
Тройное касание одним пальцем



**Настройка Wi-Fi**  
Удерживайте два пальца 5 секунд

Технические характеристики

|                             |                                     |                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Питание                     | Адаптер                             | 220 – 240В переменного тока, 50 Гц   |
|                             | Устройство                          | 18В, 2А постоянного тока             |
| Габариты                    | Размер устройства                   | 222 × 153 × 110 мм                   |
| Вес                         | Масса нетто                         | 1,46 кг                              |
| Акустические характеристики | Частотный диапазон                  | 30 – 20 000 Гц                       |
|                             | Соотношение сигнал/шум              | 78 dB                                |
| Динамики                    | Низкочастотный                      | мощность 25 Вт, диаметр 3 дюйма      |
|                             | Высокочастотный                     | мощность 5 Вт, диаметр 20 мм         |
|                             | Низкочастотный пассивный излучатель | 82 мм                                |
|                             | Суммарная мощность                  | 30 Вт                                |
| Беспроводная связь          | Wi-Fi                               | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 и 5 ГГц) |
|                             | Bluetooth                           | 5.0 LE                               |
|                             | NFC                                 |                                      |

Проблемы с Капсулой

Нет интернета

- Убедитесь, что Wi-Fi работает: например, попробуйте подключиться к сети на вашем смартфоне.
- Если Wi-Fi подключен к интернету, возможно, изменяли его параметры. Подключите Капсулу к Wi-Fi заново (см. раздел «Работа с Капсулой»).

Другая проблема

Напишите нам:  
help.mail.ru/capsula/support



Маруся не реагирует на команды

- Убедитесь, что Капсула подключена к электросети.
- Убедитесь, что Капсула подключена к Wi-Fi: например, спросите который час. Если Капсула не подключена к Wi-Fi, она ответит «Не удалось подключиться к Wi-Fi сети».
- Убедитесь, что Wi-Fi подключен к интернету. Возможно, закончились деньги на счету или у провайдера возникли технические проблемы. В этом случае Капсула скажет «Не удалось подключиться к интернету».

Что гарантирует производитель

Производитель гарантирует соответствие внешнего вида и описанного функционала.

Гарантия не распространяется на следующие виды повреждений:

- царапины, потертости, трещины и другие изменения внешнего вида, которые появляются со временем;
- повреждения, возникшие из-за влаги, огня и тепла, механического воздействия или другого неправильного использования;
- повреждения, возникшие при использования аксессуаров не из комплекта Капсулы.

Производитель не несет ответственности, если повреждение появилось из-за неправильного использования.

Как избежать поломок

Берегите Капсулу от жидкостей: не пользуйтесь устройством в ванной, сауне, бассейне или на улице. Не берите мокрыми руками.

Храните Капсулу в прохладном месте, вдали от нагревательных приборов. Не ставьте у окна или на улице под прямые солнечные лучи.

Не подключайте сторонние адаптеры питания — используйте только аксессуары из комплекта поставки. Не вставляйте адаптер в розетку, если он, провод или вилка повреждены.

Не разбирайте устройство, чтобы починить его самостоятельно. Если Капсула сломалась, обратитесь в службу поддержки.

Дети в возрасте от 2 лет, люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями могут пользоваться Капсулой только под присмотром взрослых дееспособных людей.

Как утилизировать

Когда выйдет срок эксплуатации, сдайте устройство и адаптер в пункт утилизации электроники. Их нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором, потому что электрические приборы могут навредить окружающей среде.



Voice Quality Enhancement Technology licensed by Fraunhofer IIS.  
**Наименование:** Капсула. **Модель:** MRC01.  
**Изготовитель:** My.Com B.V., Barbara Strozziilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, the Netherlands. <Май.ком Б.В., Барбара Строззилян 201, 1083 HN, Амстердам, Нидерланды>.  
**Адрес производства:** 1ST&3RD BUILDING, NO.26 PUZAI ROAD, PINGDI LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, 518117, CHINA.  
**Импортер:** ООО «Хаскел», 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819.

Дата изготовления указана на упаковке.  
**Гарантия:** 1 год.  
**Срок службы:** 2 года.  
**Политика конфиденциальности приложения «Маруся»:** help.mail.ru/marusia/privacy  
**Служба поддержки:** help.mail.ru/capsula/support  
**Тел.:** 8-800-201-5437 (звонок по России бесплатный).  
Изготовлено в Китае.

