



polaris

since 1995

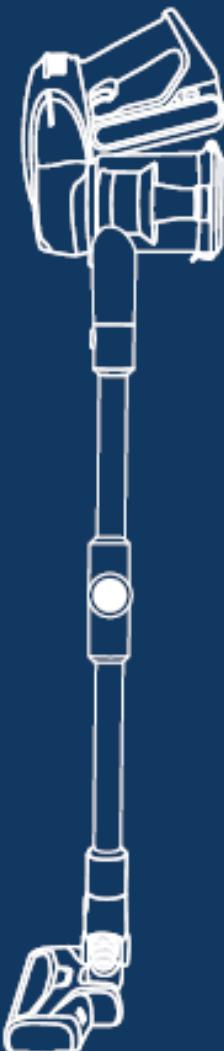


PVCS 7090 HandStick PRO Aqua


Руководство по эксплуатации	Гарантия	Русский 6
Інструкція з експлуатації	Гарантія	Український 12
Пайдалану жөніндегі нұсқау	Кеңілдік	Қазақ 18
Operation Manual	Warranty	English 25
Kasutusjuhend	Garantii	Eesti 31
Naudojimo vadovas	Garantija	Lietuvių kalba 36
Eksploatācijas instrukcija	Garantija	Latviešu valoda 42
Instrukcja obsługi	Gwarancja	Polski 48
Οδηγίες χρήσης	Εγγύηση	Ελληνικά 54

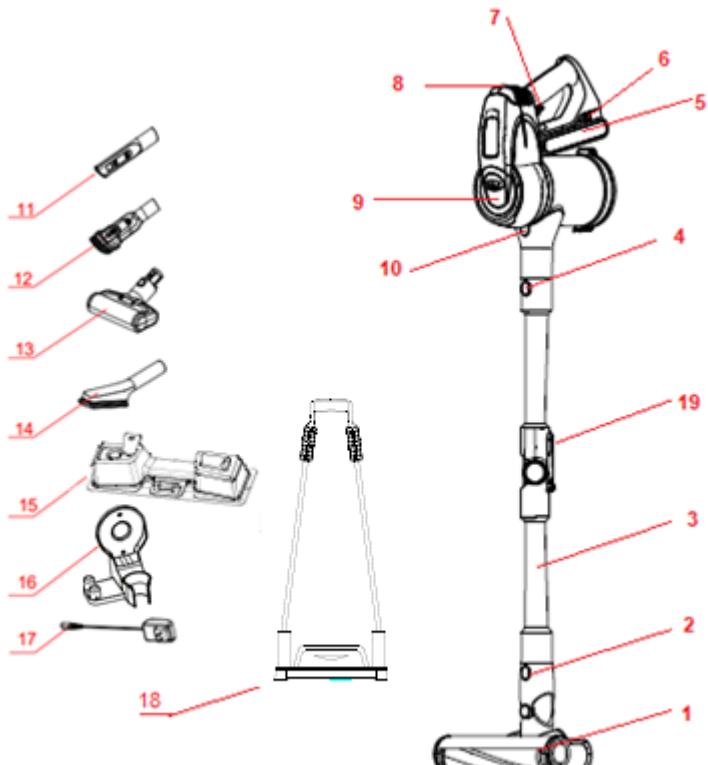

1.

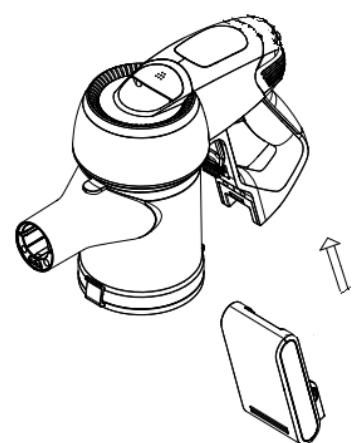


2.

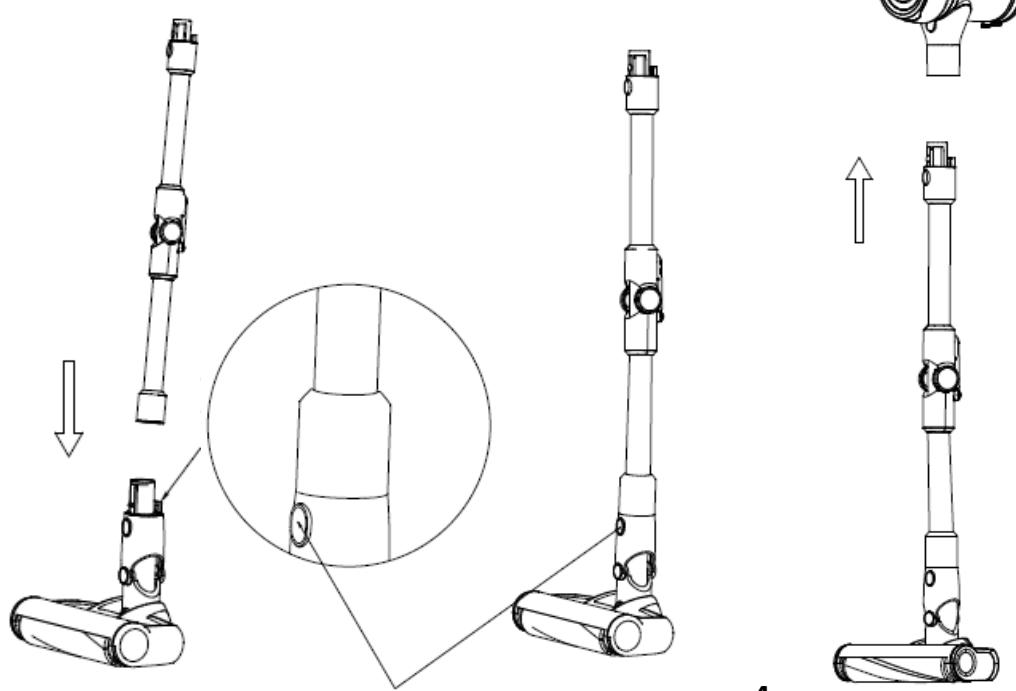


3.


4.

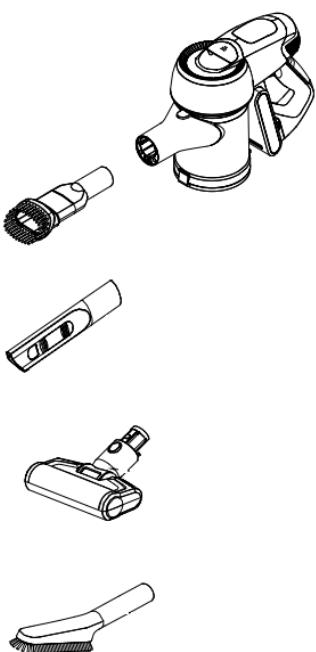


5.

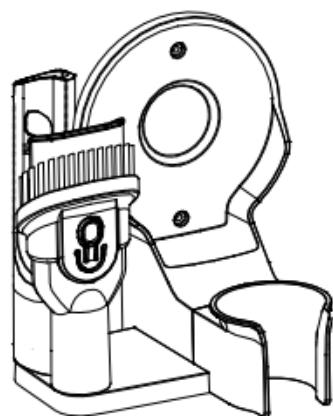


6.a.

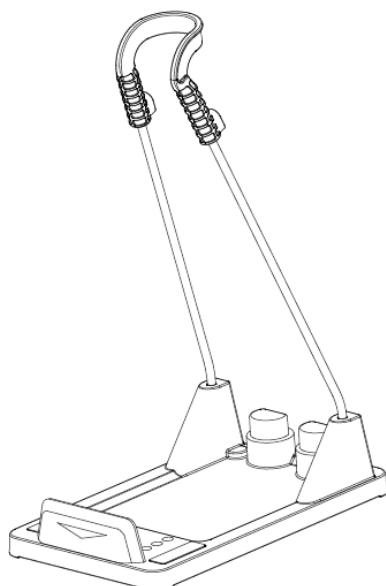


b.

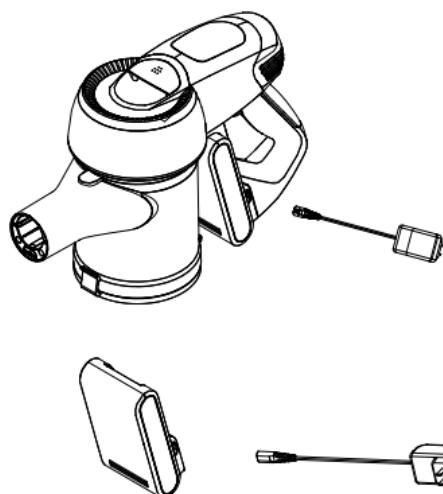


7.

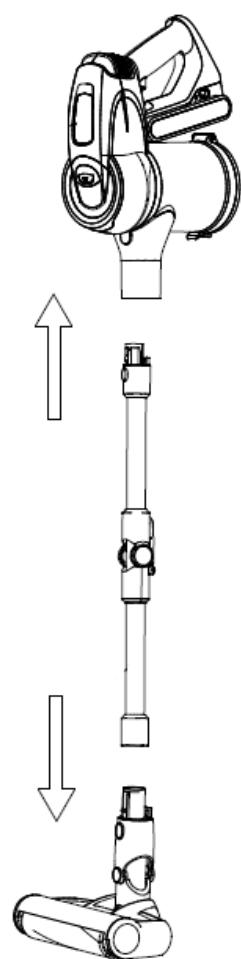


8.

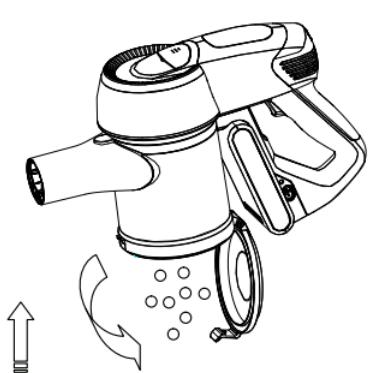



9.

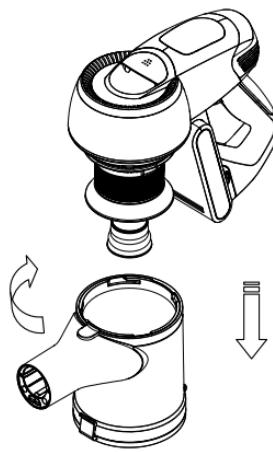


10.

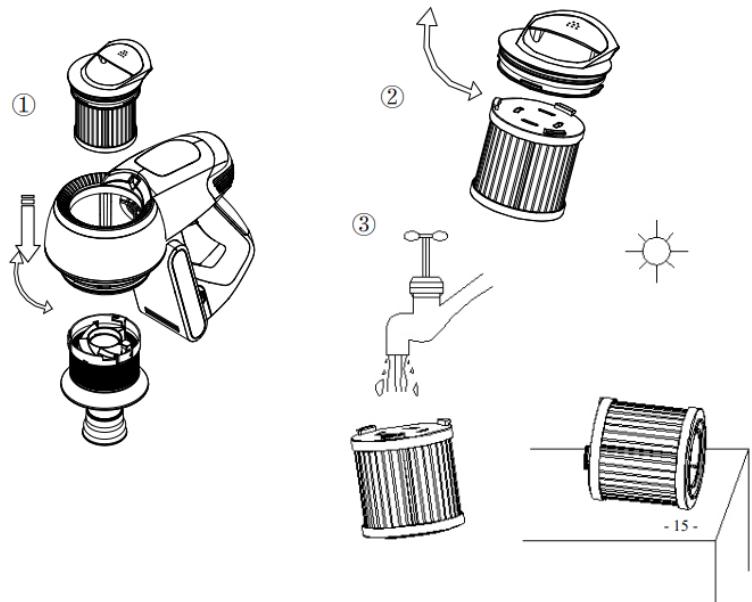


11.

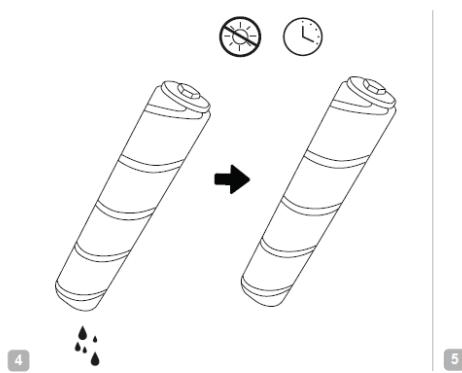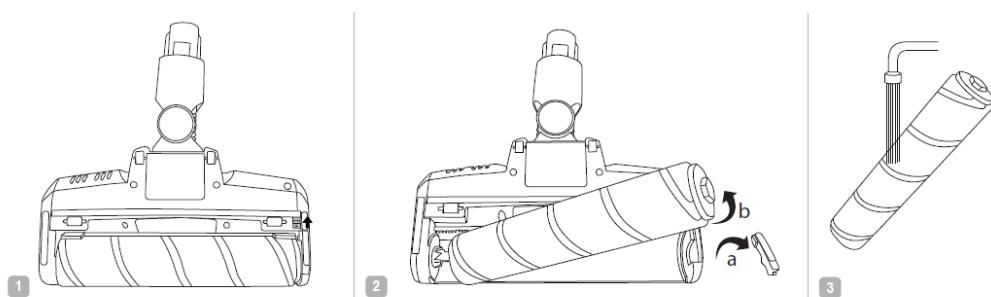

12.

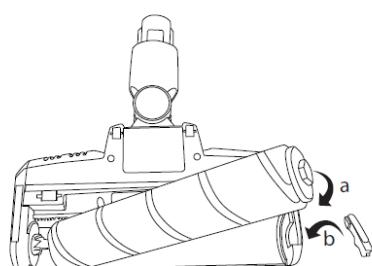

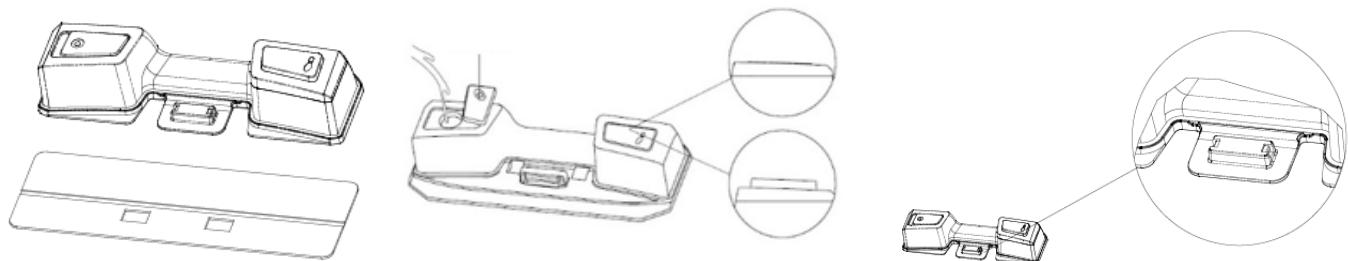

13.

**Портативный пылесос бытовой
POLARIS
Модель PVCS 7090 HandStick PRO Aqua
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство по эксплуатации, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство по эксплуатации вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения пылесоса бытового электрического, модель POLARIS PVCS 7090 HandStick PRO Aqua (далее по тексту – пылесос, прибор).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования. Прибор также не предназначен для использования вне помещений и в неотапливаемых помещениях с температурой воздуха ниже +15°C и повышенной влажностью.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Прибор предназначен для сухой уборки поверхностей, таких как кафель, паркет, линолеум, а также ковров с коротким ворсом и обивки мебели путем всасывания сухой пыли и мелкого сухого мусора.

Рис. 1

1. Электрическая щетка для пола
2. Кнопка фиксатора электрической щетки для пола
3. Труба
4. Кнопка фиксатора трубы
5. Съемная Li-ion батарея
6. Кнопка отсоединения батареи
7. Кнопка включения/выключения пылесоса и электрошетки для пола
8. Кнопка переключения режимов работы I/II/III
9. Крышка с установленным НЕРА - фильтром
10. Кнопка отсоединения контейнера пылесборника
11. Щелевая насадка
12. Мини-щетка
13. Турбо-щетка
14. Щетка для полированных и деликатных поверхностей, люстр
15. Насадка для влажной уборки
16. Крепление настенное, держатель насадок
17. Зарядное устройство
18. Напольная подставка
19. Кнопка фиксации положения трубы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос (основной корпус) 1 шт.
2. Съемная аккумуляторная Li-ion батарея 1 шт
3. Электрическая щетка для пола 1 шт.
4. Зарядное устройство (адаптер) 1 шт.
5. Крепление на стену, держатель насадок 1 шт.
6. Щелевая насадка 1 шт
7. Мини-щетка 1 шт
8. Турбо-щетка 1 шт
9. Щетка для мебели 1 шт
10. Труба 1 шт.
11. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
12. Гарантийный талон 1 шт.
13. Напольная подставка 1 шт.
14. Насадка для влажной уборки с тряпкой для влажной уборки 1 шт

РАСПАКОВКА ПРИБОРА И ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов.
- Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора.
- Проверьте комплект поставки (см. раздел «Комплектация»).
- Извлеките все аксессуары и адаптер.
- Убедитесь в том, что все комплектующие прибора не повреждены.
- **Сборка пылесоса:**

Внимание! Узлы пылесоса изготовлены из пластика и тщательно подогнаны друг к другу. Во избежание повреждения фиксаторов и посадочных мест не применяйте силу при сборке. Следите за тем, чтобы детали устанавливались в посадочные места без перекосов и надежно защелкивались фиксаторами.

1. Установите батарею (если она снята), как указано на рисунке, по направляющим до щелчка: Рис. 2
2. Для уборки пола:

Вставьте патрубок электрической щетки для пола в отверстие трубы таким образом, чтобы контактные штыри вставились в гнезда, и прижмите до щелчка. Рис. 3

Соедините трубу с всасывающим патрубком. Рис. 4

3. Использование набора аксессуаров.

Установите аксессуары непосредственно на всасывающий патрубок пылесоса или на трубу, установленную на всасывающий патрубок. Рис. 5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чистка полов и ковровых покрытий

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- При необходимости, выполните пункты 1-2 либо 1-3 из предыдущего раздела.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
- Прибор имеет три режима работы:
I (низкая скорость и мощность всасывания, длительное время работы, режим запускается по умолчанию при включении прибора);
II (средняя скорость и мощность всасывания, среднее время работы);
III (высокая скорость и мощность всасывания).
Для выбора II и III режимов после включения прибора нажмите нужное число раз кнопку переключения режимов работы (см. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА).
Для экономии заряда батареи рекомендуется использование I режима. При недостаточной эффективности уборки (в случае сильного замусоривания) следует выбрать следующий режим.
- Электрическая щётка предназначена для сбора бытовой пыли с пола и ковровых покрытий при помощи врачающегося щетинного валика. Её конструкция очень чувствительна к засорению длинными волосами, шерстью, нитками и т.п. В случае образования засора, немедленно прекратите использование пылесоса и примите меры по очистке щетинного валика (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»).
- Насадка для влажной уборки предназначена для влажной уборки помещения. Для этого закрепите тряпку из комплекта на дно контейнера для влажной уборки, залейте воду в горловину бака для воды. Закройте крышки. Закрепите насадку для влажной уборки в задней части напольной щетки таким образом, чтобы защелки на насадке и напольной щетке соединились до щелчка. Нажмите на кнопку подачи воды, чтобы вода начала поступать к тряпке Рис.13
При проведении уборки пыли, совмещенной с влажной уборкой, следует выполнять основное движение щетки вперед, чтобы при движении щетки сначала убирать пыль, а затем протирать убранный участок влажной тряпкой.
После окончания уборки отожмите кнопку подачи воды на насадке. Отсоедините насадку для влажной уборки от щетки. Не оставляйте воду в бачке.
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.
- Для уборки пола в труднодоступных местах (под столом) нажмите на фиксатор 19 рис 1. Труба примет согнутое положение, что позволит произвести уборку трубнодоступной поверхности без лишних усилий.

Чистка мебели

- Убедитесь, что батарея заряжена, адаптер отключен от сети и отсоединен от прибора, фильтр и пылесборник соответствующим образом освобождены от пыли (см. раздел «ЧИСТКА И УХОД»). Не используйте пылесос с забитым пылью фильтром и пылесборником, это может привести к отказу пылесоса.
- Наденьте на всасывающий патрубок дополнительный аксессуар.
Мини-щетка подходит для чистки обивки мебели, щелевая насадка – для уборки труднодоступных мест.
- Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения.
- При необходимости измените режим (см. описание в предыдущем разделе).
- Для выключения прибора еще раз нажмите на кнопку включения/выключения.

В случае самопроизвольной остановки мотора во время работы прибора, произведите зарядку аккумуляторной батареи (АКБ) и очистку фильтра и пылесборника.

Дополнительные насадки можно хранить на специальном отсеке крепления на стену. Для этого необходимо закрепить крепление на стене как показано на рисунке. Дополнительные аксессуары вставляются в специальные стойки. Также можно использовать напольную подставку для вертикального хранения пылесоса на полу. Рис. 6

ЗАРЯДКА АКБ

Внимание!

Батарея в комплекте может быть разряжена. Перед первым использованием полностью разрядите батарею и затем полностью зарядите.

Не производите заряд батареи и не храните батарею при температуре воздуха ниже 5°C и выше 40°C.

Перед подключением адаптера прибора к сети проверьте, соответствуют ли его технические характеристики (см. раздел «Технические характеристики») параметрам сети.

Перед первым использованием зарядка аккумулятора может составить 8-10 часов.

В дальнейшем для полной зарядки будет достаточно 4 часов.

Рекомендуется заряжать АКБ только тогда, когда прибор сигнализирует о ее скорой разрядке (красное свечение индикатора заряда на корпусе батареи). Не следует прерывать процесс зарядки батареи, пока она полностью не зарядится. Это позволит продлить срок службы АКБ.

Зарядка аккумулятора производится только с помощью адаптера, входящего в комплект прибора. Аккумулятор перед зарядкой может быть установлен на приборе либо снят с прибора.

Рис. 7

1. Вставьте штекер адаптера в гнездо на батарее.
2. Включите адаптер в сеть. На индикаторе заряда АКБ загорится красный сигнал, сигнализируя о начале заряда. При полном заряде АКБ индикатор будет светиться зеленым цветом.
3. Можно заряжать батарею отдельно от пылесоса.

Внимание! Адаптер может стать теплым во время зарядки - это нормально.

С подключенным адаптером зарядки прибор не включается.

ЗАМЕНА АКБ

В данной модели пылесоса применяется съемная аккумуляторная батарея.

При необходимости снятия батареи, на отключенном приборе нажмите на кнопку отсоединения батареи и извлеките ее, выдвинув по направляющим вниз.

Внимание: снятие/установка батареи во время работы прибора либо во время зарядки запрещены!

Емкость батареи и время непрерывной работы прибора со временем снижаются – это нормально.

В случае необходимости диагностики или замены батареи, обращайтесь в авторизованные сервисные центры POLARIS (список адресов сервисных центров входит в комплект поставки, а также доступен на сайте www.polar.ru)

ЧИСТКА И УХОД

1. Выключите прибор, отключите от сети и отсоедините от прибора адаптер, если он подключен.
2. Не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
3. Не используйте для очистки прибора абразивные материалы и органические растворители.
4. Металлические части прибора протирайте чистой сухой тканевой салфеткой.
5. Пластиковые части прибора протирайте влажной отжатой тканевой салфеткой. Капель воды быть не должно.

- Храните прибор в сухом прохладном месте.

Очистка пылесборочного контейнера

Очистку пылесборочного контейнера и фильтров следует производить после каждого использования пылесоса.

Не используйте пылесос с забитыми пылью фильтрами, это может привести к отказу мотора.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Нажмите кнопку фиксатора электрической щетки пылесоса. Отсоедините щетку от трубы. Нажмите кнопку фиксатора аксессуаров. Отсоедините трубу от всасывающего патрубка. Рис. 8
- Держа пылесос за ручку над мусорным баком, отожмите защелку дна пылесборника, чтобы открыть крышку пылесборочного контейнера и высыпать пыль и мусор. Закройте крышку. Рис. 9
- Держите пылесос за ручку пылесборочным контейнером вниз. Утопите клавишу-фиксатор отсоединения пылесборочного контейнера, поверните контейнер на небольшой угол по часовой стрелке и аккуратно отсоедините его от пылесоса вниз. Рис. 10
- Потяните вверх и снимите крышку с HEPA – фильтром.
Поверните сетку циклонного фильтра на небольшой угол по часовой стрелке (смотря снизу) как на рисунке 1, чтобы снять ее. Затем, потянув вниз, снимите трубку вторичной циклонной системы для чистки и мойки.
Поверните HEPA фильтр в сборе в направлении, показанном на рисунке 2, чтобы отделить фильтр от крышки. Таким образом, будет легче чистить или мыть фильтр HEPA, см. рис. 3.
Вытряхните пыль из внутренней полости HEPA – фильтра, слегка постукивая его нижним торцом по ровной неметаллической поверхности.
Тщательно промойте фильтры под слабой струей проточной холодной воды без использования моющих средств и высушите при комнатной температуре. Особое внимание уделите внутренней полости HEPA – фильтра.
Для промывки пластмассового корпуса циклонного фильтра допускается использовать мягкую щетинную кисть (не входит в комплект), использование моющих составов не допускается.
Внимательно осмотрите элементы фильтрующей системы и HEPA – фильтр. При наличии повреждений, разрывов или деформаций замените поврежденные элементы.
Внимание: использование пылесоса с влажным фильтром, а также с поврежденным или отсутствующим фильтром запрещено.
- После чистки или мойки и сушки соберите фильтрующую систему в обратном порядке. Рис. 11
- Для сборки HEPA фильтра используйте те же действия в обратной последовательности.

Внимание! Не допускайте применения силы при установке фильтра, чтобы не повредить фиксирующие выступы и фильтрующий элемент.
Установите фильтр обратно в отсек.

Примечание: Необходимо производить очистку HEPA-фильтра вышеуказанным способом после каждой уборки. При необходимости замените фильтр на новый (заказ фильтра осуществляется через авторизованный сервисный центр)

Чистка электрической щётки

Производится после каждой уборки. Не допускайте сильного засорения щетинного валика.

- Выключите прибор. Адаптер должен быть отключен от сети и отсоединен от прибора.
- Отсоедините электрощётку от трубы, нажав на кнопку фиксатора.
- При небольшом количестве волос и ниток, намотавшихся на валик, их можно срезать ножом без снятия валика с корпуса щётки.
- При сильном засорении щетинного валика, надавите на защёлку на нижней поверхности щётки по направлению стрелки, лючок поднимется автоматически, снимите лючок и выньте валик из корпуса щётки. Когда валик извлечён из корпуса щётки, его можно легко очистить от намотавшихся волос и ниток с помощью острого ножа или ножниц. Рис. 12
- Установку валика на место в корпус щётки проводите в обратной последовательности.
- В случае сильного засорения деталей щётки и электропривода, обратитесь в авторизованный сервисный центр для разборки и чистки. (Работы, связанные с чисткой деталей пылесоса, не входят в гарантийное обслуживание).

Обслуживание насадки для влажной уборки

Производится после каждой уборки.

- Выключите прибор.
- Отожмите кнопку подачи воды на насадке.
- Отсоедините насадку от электрощётки.
- Откройте крышку и вылейте остаток воды.
- Снимите тряпку и простирайте ее под струей теплой воды с применением моющего средства, высушите ее.
- Протрите корпус насадки слегка влажной отжатой тканевой салфеткой, просушите без нагрева.

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
- Произведите чистку прибора.
- Протрите прибор насухо и следите за тем, чтобы прибор хранился в сухом, прохладном месте.
- При длительном хранении без использования, регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи, и производите её зарядку в случае необходимости. Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°C и не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила реализации не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии

с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В данной таблице перечислены наиболее распространенные проблемы, которые могут возникнуть при использовании прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки потребителей, либо в авторизованный сервисный центр.

Проявление неисправности	Причины возникновения	Методы устранения
Прибор не включается	АКБ разряжена	Произведите зарядку АКБ.
Прибор не заряжается	Адаптер не включен в сеть Адаптер не из комплекта прибора	Включите адаптер в сеть Проверьте адаптер на принадлежность к данному прибору
Мощность всасывания недостаточна или снижается во время работы	1. Образовался засор в пылесборочном контейнере, фильтре или насадке	1. Очистите пылесборочный контейнер. Очистите или замените фильтр. Проверьте и устранит засоры в насадке
Электрические разряды во время работы и налипание пыли на корпус насадки	Статическое электричество из-за низкой влажности воздуха в помещении	Принимайте меры к увлажнению воздуха в помещении. Регулярно подносите насадку к металлическим предметам для снятия статических зарядов
Неожиданное отключение прибора во время работы	1. Сработало защитное устройство из-за перегрева мотора 2. Полный разряд аккумулятора (мигает красным индикатор заряда АКБ)	Устранит возможные причины перегрева (засор пылесборника, фильтра и насадок). Перед повторным включением дайте прибору остыть в течение не менее 30 минут Произведите зарядку аккумуляторной батареи.
Неожиданная остановка электрощётки во время работы прибора	Электрощётка засорилась волосами, нитками, шерстью, и т.п. мусором.	Произведите очистку валика электрощётки. При отсутствии вращения очищенного валика обратитесь в СЦ.

Внимание! Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устранить проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЫЛЕСОСОМ

- При работе прибора располагайте его вдали от нагревательных и других электрических приборов.
- При работе пылесоса не располагайте на полу убираемой комнаты работающие нагревательные приборы, провода их питания и другие источники тепла.
- Запрещается использование пылесоса без пылесборочного контейнера и фильтра, обслуженных должным образом в соответствии с настоящим Руководством.
- Не оставляйте пылесос прислоненным в вертикальном положении при перерывах в работе, это может привести к его падению и повреждению пластиковых деталей корпуса. Всегда устанавливайте прибор на настенное крепление даже при коротких перерывах в работе.
- Не используйте абразивные вещества и органические растворители для очистки пылесоса.
- Не собирайте пылесосом следующие предметы и материалы:
 - горящие предметы: пепел, угольки, окурки и др.;
 - острые предметы: битое стекло, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и др.;
 - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах, т.к. он является электропроводной смесью, и не удаляется из фильтра полностью;
 - ядовитые, взрывоопасные и разъедающие вещества;
 - асбест, или асбестовую пыль, а также строительный мусор и отходы.
 - строительную гипсо-цементно-известковую пыль.
 - влажную пыль и грязь;
 - крупнолистовые фрагменты
 - воду и другие жидкости.
 - Не обрабатывайте пылесосом людей и домашних животных
 - Не производите влажную уборку при сильном загрязнении пола, вначале произведите уборку пыли и мелкого мусора.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и запасные части.
- Не допускается закрывать воздуховыпускные отверстия пылесоса во время работы.
- Прибор рассчитан на работу только с оригинальной АКБ и зарядным устройством, поставляемым в комплекте. Использование посторонних устройств для питания и зарядки запрещено. Это может вызвать повреждение прибора.
- Очищайте прибор, пылесборочный контейнер и фильтр после каждого использования.

- Если прибор долго не используется, рекомендуется производить зарядку АКБ каждые 3 месяца, предварительно полностью разрядив, для чего необходимо запустить прибор в работу на максимально возможное время.

Внимание!

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор, если вы не уверены в его работоспособности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не оставляйте прибор и адаптер без присмотра. Храните их в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не включайте адаптер питания в сеть (не касайтесь его) влажными руками.
- Для зарядки аккумулятора (АКБ) используйте только зарядное устройство (адаптер), входящий в комплект пылесоса данной модели. Не используйте данный адаптер в иных целях.
- При наличии повреждений адаптера и шнура питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку. При необходимости замены (ремонта) адаптера обратитесь в авторизованный сервисный центр. **Не разбирайте адаптер!**
- Не производите зарядку аккумулятора до его полного разряда.
- Для зарядки аккумулятора сначала вставьте штекер адаптера в соответствующее гнездо пылесоса, а затем – вилку адаптера в розетку. Не оставляйте адаптер включенным в сеть после зарядки аккумулятора.
- Включайте адаптер только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что адаптер рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Перед включением адаптера в сеть убедитесь, что его штекер вставлен в соответствующее гнездо прибора.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- По окончании зарядки аккумулятора всегда отключайте адаптер от сети и от гнезда для зарядки на приборе.
- Нельзя переносить адаптер, держа его за шнур питания. Запрещается также отключать адаптер от сети, держа его за шнур питания. При отключении адаптера от сети держитесь за корпус адаптера, не касаясь токопроводящих штырей.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua – пылесос бытовой электрический торговой марки POLARIS

Объем пылесборочного контейнера: 0,6 л

Источник питания: аккумуляторная батарея Li-Ion 2500 мАч 25,2 В

Время зарядки АКБ: при первом использовании 8-10 ч, затем до 4 ч

Время работы от АКБ: от 9 до 60 мин, в зависимости от выбранного режима и конфигурации

Зарядное устройство: PAD 7090 HandStick PRO Aqua

Характеристики зарядного устройства:

Входное напряжение: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Выходное напряжение: 30 В

Выходной ток: 0,6 А

Класс защиты – II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Режим работы	Время работы на полностью заряженной АКБ (минуты)*
1 (экономичный)	30 – 60
2 (обычный)	20 – 40
3 (турбо)	7 – 10

*Меньшее значение времени работы на каждом режиме указано для использования прибора с подключенной электроштепсельной розеткой

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок на инверторный насос: 10 лет

Гарантийный срок на пылесос: 24 месяца со дня покупки
Дата производства: указана на шильдике прибора
Гарантийный срок на АКБ: 6 месяцев со дня покупки.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе , д. 11, строение 3, этаж 4 помещение/комната 13,
Тел. +7 (495) 419-12-56

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза: ООО "Поларис Инт", Россия, 105005, г.Москва, 2-я Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26 Телефон единой справочной службы: 8-800-700-11-78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Пылесос бытовой электрический

Модель: PVCS 7090 HandStick PRO Aqua

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяца с подтверждением даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
 - Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;
 - Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.
5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание!! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

**Портативний пилосос побутовий
POLARIS
Модель PVCS 7090 HandStick PRO Aqua**

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та зберігання пилососа побутового електричного, модель POLARIS **PVCS 7090 HandStick PRO Aqua** (далі за текстом – пилосос, прилад).

СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначений виключно для використання у побуті відповідно до цієї Інструкції. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання. Прилад також не призначений для використання поза приміщеннями та у приміщеннях, які не опалюються, з температурою повітря нижче +15°C та у приміщеннях з підвищеною вологістю.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

ОПИС ПРИЛАДУ

Прилад призначений для сухого прибирання поверхонь, таких як кафель, паркет, лінолеум, а також килимів з коротким ворсом та оббивки меблів шляхом всмоктування сухого пилу та дрібного сухого сміття. Мал. 1

1. Електрична щітка для підлоги
2. Кнопка фіксатора електричної щітки для підлоги
3. Труба
4. Кнопка фіксатора труби
5. Знімна Li-ion батарея
6. Кнопка від'єднання батареї
7. Кнопка увімкнення/вимкнення пилососа та електрощітки для підлоги
8. Кнопка перемикання режимів роботи I/II/III
9. Кришка із встановленим НЕРА - фільтром
10. Кнопка від'єднання контейнера пилозбирника
11. Насадка для чищення щілин
12. Міні-щітка
13. Турбо-щітка
14. Щітка для полірованих і делікатних поверхонь, люстр
15. Насадка для вологого прибирання
16. Кріплення настінне, тримач насадок
17. Зарядний пристрій
18. Підлогова підставка
19. Кнопка фіксації положення труби

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Пилосос (основний корпус) 1 шт.
2. Знімна акумуляторна Li-ion батарея 1 шт.
3. Електрична щітка для підлоги 1 шт.
4. Зарядний пристрій (адаптер) 1 шт.
5. Кріплення на стіну, тримач насадок 1 шт.
6. Насадка для чищення щілин 1 шт.
7. Міні-щітка 1 шт.
8. Турбо-щітка 1 шт.
9. Щітка для меблів 1 шт.
10. Труба 1 шт.
11. Насадка для вологого прибирання з ганчіркою для вологого прибирання 1 шт .
12. Інструкція з експлуатації 1 шт.
13. Гарантійний талон 1 шт.
14. Підлогова підставка 1шт.

РОЗПАКУВАННЯ ПРИЛАДУ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Відкрийте коробку, акуратно витягніть прилад, звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- Зніміть усі рекламні наклейки з корпусу приладу.
- Перевірте комплект поставки (див. розділ «Комплектація»).
- Витягніть усі аксесуари та зарядний пристрій.
- Переконайтесь, що усі комплектуючі не пошкоджені.
- **Складання пилососа:**

Увага! Вузли пилососа виготовлені з пластика та ретельно підігнані один до одного. Щоб запобігти пошкодженню фіксаторів та посадочних місць, не прикладайте зусиль під час складання. Стежте за тим, щоб деталі встановлювалися у посадочні місця без перекосів та надійно замикалися фіксаторами.

1. Встановіть батарею (якщо вона знята), як показано на малюнку, за напрямними, щоб пролунав звук клацання. Мал. 2
2. **Для прибирання підлоги:**

Вставте патрубок електричної щітки для підлоги в отвір труби таким чином, щоб контактні штири вставились у гнізда, та притисніть, щоб пролунав звук клацання. Мал. 3

З'єднайте трубу з всмоктувальним патрубком. Мал. 4

3. **Використання набору аксесуарів.**

Встановіть аксесуари безпосередньо на всмоктувальний патрубок пилососа або на трубу, встановлену на всмоктувальний патрубок. Мал.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Чищення підлог та килимових покріттів

- Переконайтесь, що батарея заряджена, адаптер відключений від мережі та від'єднаний від приладу, фільтр та пилозбірник відповідним чином звільнені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»). Не користуйтесь пилососом з забитим пилом фільтром та пилозбірником, це може привести до відмови пилососа.
- За необхідності виконайте пункти 1-2 або 1-3 з попереднього розділу.
- Для увімкнення приладу натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення (див. ОПИС ПРИЛАДУ).
- Прилад має три режим роботи:
I (низька швидкість та потужність всмоктування, тривалий час роботи, режим запускається за замовчуванням при увімкненні приладу);
II (середня швидкість та потужність всмоктування, середня тривалість роботи);
III (висока швидкість та потужність всмоктування).
Для вибору II та III режимів після увімкнення приладу натисніть необхідну кількість разів кнопку перемикання режимів роботи (див. ОПИС ПРИЛАДУ).
Для економії заряду батареї рекомендується використовувати I режим. У разі недостатньої ефективності прибирання (у разі сильного засмічування) слід обрати наступний режим.
- Електрична щітка призначена для збору побутового пилу з підлоги та килимових покріттів з допомогою щетинного валика, що обертається. Її конструкція дуже чутлива до засмічування довгим волоссям, шерстю, нитками тощо. У випадку засмічування негайно припиніть використання пилососа та вживайте заходів для очищення щетинного валика (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»).
- * Насадка для вологого прибирання призначена для вологого прибирання приміщення. Для цього закріпіть ганчірку з комплекту на дно контейнера для вологого прибирання, залійте воду в горловину бака для води. Закріпіть крышку. Закріпіть насадку для вологого прибирання в задній частині підлогової щітки таким чином, щоб засувки на насадці і підлогової щітці з'єдналися до клацання. Натисніть на кнопку подачі води, щоб вода почала надходити до ганчірки Рис.13
При проведенні прибирання пилу, поєдданої з вологим прибиранням, слід виконувати основний рух щітки вперед, щоб при русі щітки спочатку прибирати пил, а потім протирати прибраний ділянку вологою ганчіркою.
Після закінчення прибирання відіжміть кнопку подачі води на насадці. Від'єднайте насадку для вологого прибирання від щітки. Не залишайте воду в бачку.
* Для виключення приладу ще раз натисніть на кнопку включення / вимикання.
* Для прибирання підлоги у важкодоступних місцях (під столом) натисніть на фіксатор 19 рис 1. Труба прмиєт зігнуте положення, що дозволить провести прибирання трубнодоступної поверхні без зайвих зусиль.

Чищення меблів

- Переконайтесь, що батарея заряджена, адаптер відключений від мережі та від'єднаний від приладу, фільтр та пилозбірник відповідним чином звільнені від пилу (див. розділ «ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД»). Не користуйтесь пилососом з забитим пилом фільтром та пилозбірником, це може привести до відмови пилососа.
- Одягніть на всмоктувальний патрубок додатковий аксесуар. Міні-щітка підходить для чищення обивки меблів, насадка для щілин – для прибирання важкодоступних місць.
- Для увімкнення приладу натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення.
- За необхідності змініть режим (див. опис у попередньому розділі).
- Для вимкнення приладу ще раз натисніть на кнопку увімкнення/вимкнення.

У випадку самовільної зупинки двигуна під час роботи приладу зарядіть акумуляторну батарею (АКБ) та почистіть фільтр та пилозбірник.

Додаткові насадки можна зберігати у спеціальному відсіку кріплення на стіну. Для цього необхідно закріпити кріплення на стіні, як показано на малюнку. Додаткові аксесуари вставляються у спеціальні стійки. Також можна використовувати підлогову підставку для вертикального зберігання пилососа на підлозі. Мал. 6

ЗАРЯДЖАННЯ АКБ

Увага!

Батарея у комплекті може бути розряджена. перед першим використанням повністю розрядіть батарею, а потім повністю зарядіть.
Не заряджайте та не зберігайте батарею за температури повітря нижче 5°C та вище 40°C.

Перед підключеннем адаптера приладу до мережі перевірте, чи відповідають його технічні характеристики (див. розділ «Технічні характеристики») параметрам мережі.

Перед першим використанням акумулятор може заряджатися протягом 8-10 годин.
Надалі для повного зарядження достатньо 4 годин.

Рекомендується заряджати АКБ лише тоді, коли прилад сигналізує про її розрядження найближчим часом (червоне світіння індикатора заряджання на корпусі батареї). Не слід переривати процес зарядки батареї, поки вона повністю не розрядиться. Це дозволить продовжити строк служби АКБ.

Зарядка акумулятора здійснюється лише з допомогою адаптера, який входить у комплект приладу.

Акумулятор перед заряджанням може бути встановлений на приладі або знятий з приладу.

Мал. 7

1. Вставте штекер адаптера у гніздо на батареї.
2. Увімкніть адаптер у мережу. На індикаторі заряду АКБ спалахне червоний сигнал, сигналізуючи про початок заряджання. При повному заряджанні АКБ індикатор буде світитися зеленим кольором.
3. Можна заряджати батарею окремо від пилососа.

Увага! Адаптер може стати теплим під час заряджання - це нормальну.
З підключеним адаптером зарядки прилад не вмикається.

ЗАМИНА АКБ

У цій моделі пилососа використовується знімна акумуляторна батарея.

Якщо необхідно зняти батарею, на відключенному приладі натисніть на кнопку від'єднання батареї та витягніть її по напрямних донизу.

Увага: Зняття/встановлення батареї під час роботи приладу або під час заряджання заборонено!

Сміність батареї та час безперервної роботи приладу з часом зменшується – це нормальну.

Якщо необхідно здійснити діагностику або замінити батарею, звертайтеся до авторизованих сервісних центрів POLARIS (перелік сервісних центрів входить до комплекту постачання, а також доступний на сайті www.polar.ru).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Вимкніть прилад, відключіть від мережі і від'єднайте від приладу адаптер.
2. Не занурюйте прилад та зарядний пристрій у воду або інші рідини.
3. Не використовуйте для чищення приладу абразивні матеріали та органічні розчинники.
4. Металічні частини приладу протирайте чистою сухою тканиною серветкою.
5. Пластикові частини приладу протирайте вологою віджатою тканиною серветкою. Крапель води не повинно бути.
6. Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці.

Чищення контейнера для збору пилу

Чищення контейнера для збору пилу та фільтрів рекомендується здійснювати щоразу після використання пилососа.

Не використовуйте пилосос з забитими пилом фільтрами, це може привести до відмови двигуна.

1. Вимкніть прилад. Адаптер має бути відключений від мережі та відокремлений від приладу.
2. Вимкніть прилад. Адаптер має бути від'єднаний від приладу.
3. Натисніть кнопку фіксатора електричної щітки пилососа. Від'єднайте щітку від труби. Натисніть кнопку фіксатора аксесуарів. Від'єднайте трубу від всмоктувального патрубка. Мал. 8
4. Тримаючи пилосос за ручку над сміттевим баком, потягніть защіпку дnia пилозбирника, щоб відчинити кришку контейнера для збору пилу та висипати пил та сміття. Зачиніть кришку. Мал. 9
5. Тримайте пилосос за ручку контейнером для збору пилу донизу. Натисніть клавішу-фіксатор від'єднання контейнера для збору пилу, поверніть контейнер на невеликий кут за годинниковою стрілкою та акуратно від'єднайте його від пилососа донизу. Мал. 10
6. Потягніть догори та зніміть кришку з НЕРА – фільтром.
Поверніть сітку циклонного фільтру на невеликий кут за годинниковою стрілкою (дивлячись знизу), як на мал. 1, щоб зняти її. Потім, потягнувши донизу, зніміть трубку вторинної циклонної системи для чищення та мийки.
Поверніть НЕРА-фільтр у зборі у напрямку, показаному на мал. 2, щоб відділити фільтр від кришки. Таким чином буде легше чистити або мити фільтр НЕРА, див. мал. 3. Витруссіть пил з внутрішньої порожнини НЕРА-фільтра, злегка постукуючи його нижнім торцем по рівній неметалевій поверхні. Ретельно промийте фільтри під слабким струменем проточеної холодної води без використання миючих засобів та висушіть при кімнатній температурі. Особливу увагу приділіть внутрішній поверхні НЕРА-фільтра. Для промивання пластмасового корпусу циклонного фільтру можна використовувати м'який щетинний пензлик (не входить до комплекту), використання муючих розчинів не допускається. Уважно огляньте елементи фільтрувальної системи та НЕРА-фільтр. У разі наявності пошкоджень, розривів та деформацій замініть пошкоджені елементи.
Увага: використовувати пилосос з вологим фільтром, а також пошкодженим чи відсутнім фільтром заборонене.
Після чищення або миття та сушіння складіть фільтрувальну систему у зворотному порядку. Мал. 11
7. Для складання НЕРА фільтра виконуйте ті ж самі дії у зворотному порядку.

Увага! Не застосовуйте силу під час складання фільтра, щоб не пошкодити фіксуючі виступи та фільтрувальний елемент.

Знову встановіть фільтр у відсіку.

Примітка: Рекомендується здійснювати промивання НЕРА-фільтра вищезазначеним способом після кожного прибирання. За необхідності замініть фільтр на новий (замовлення фільтра здійснюється через авторизований сервісний центр).

Чищення електричної щітки

Здійснюється після кожного прибирання. Не допускайте сильного засмічення щетинного валика.

1. Вимкніть прилад. Адаптер має бути відключеним від мережі та від'єднаним від приладу.
- 2.. Від'єднайте електрощітку від труби, натиснувши на кнопку фіксатора.
3. При невеликій кількості волосся і ниток, що намоталися на валик, їх можна зрізати ножем без зняття валика з корпусу щітки.
4. При сильному засміченні щетинного валика, натисніть на засувку на нижній поверхні щітки у напрямку стрілки, лочок підніметься автоматично, зніміть лочок і вийміть валик з корпусу щітки. Коли валик витягнутий з корпусу щітки, його можна легко очистити від намоталися волосся і ниток за допомогою гострого ножа або ножиць. Рис. 12
5. Встановлення щетинного валика на місце у корпус щітки здійснююте у зворотній послідовності.
6. У випадку сильного засмічення деталей щітки та електропривода зверніться до авторизованого сервісного центру, щоб їх розібрati і почистити. (Роботи, пов'язані з чищенням пилососа, не належать до гарантійного обслуговування).

Обслуговування насадки для вологого прибирання

Проводиться після кожного прибирання.

1. Вимкніть прилад.
2. Відіjmіть кнопку подачі води на насадці.
3. Від'єднайте насадку від електрощітки.
4. Відкрийте кришку і вилійте залишок води.
5. Зніміть ганчірку і протирайте її під струменем теплої води із застосуванням миючого засобу, висушіть її.
6. Протріть корпус насадки злегка вологою віджатою тканиною серветкою, просушіть без нагріву.

ЗБЕРІАННЯ

1. Переконайтесь у тому, що прилад відключений від мережі.
2. Почистіть прилад.
3. Протріть прилад насухо та стежте за тим, щоб він зберігався у сухому прохолодному місці.

- У разі тривалого зберігання без використання регулярно перевіряйте стан акумуляторної батареї та заряджайте її, коли це необхідно. Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні три місяці, попередньо повністю розрядивши її, для цього потрібно запустити прилад у роботу на максимальну можливий час.
- Електроприлади зберігаються у сухому та чистому приміщенні за температури повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% та за відсутності в навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. При перевезенні приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Транспортування приладів має виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

РЕАЛІЗАЦІЯ

Правила реалізації не встановлені.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Після завершення терміну експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте у спеціалізований пункт прийому для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються у результаті утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, зокрема відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і зневажлення відходів виробництва та споживання».

НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

У цій таблиці наведено найпоширеніші проблеми, що виникають під час використання приладу. Якщо не вдається самостійно вирішити проблему, що виникла, зверніться у центр підтримки споживачів або авторизований сервісний центр.

Прояв несправності	Причини виникнення	Методи усунення
Прилад не вмикається	АКБ розряджена	Зарядіть АКБ.
Прилад не заряджається	Адаптер не увімкнений у мережу Адаптер не з цього комплекту приладу.	Увімкніть адаптер у мережу. Перевірте адаптер на принадлежність до цього приладу.
Потужність всмоктування недостатня або зменшується під час роботи	Засмічений контейнер для збору пилу, фільтр або насадка	Почистіть контейнер для збору пилу. Почистіть або замініть фільтр. Перевірте та усуньте засмічення насадки.
Електричні розряди під час роботи та налипання пилу на корпус насадки	Статична електрика через низьку вологість повітря у приміщенні	Вживайте заходів для зволоження повітря у приміщенні. Регулярно підносять насадку до металевих предметів для зняття статичних зарядів
Раптове відключення приладу під час роботи	1. Спрацював захисний пристрій через перегрів двигуна 2. Акумулятор повністю розряджений (блимає червоний індикатор заряду АКБ)	Усуньте можливі причини перегріву (засмічення пилозбирника, фільтра та насадок). Перед повторним увімкненням дайте приладу охолонути не менше ніж 30 хвилин. Зарядіть акумуляторну батарею.
Раптова зупинка електрощітки під час роботи приладу	Електрощітка забита волоссям, нитками, шерстю, сміттям тощо.	Почистіть валік електрощітки. Якщо почищений валік не крутиться, зверніться до сервісного центру.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ПИЛОСОСОМ

- Під час роботи приладу розміщуйте його на відстані від нагрівальних та інших електричних приладів.
- Під час роботи пилососа не кладіть на підлозі кімнати, у якій здійснюється прибирання, нагрівальні прилади, що працюють, проводи їх живлення та інші джерела тепла.
- Забороняється використовувати пилосос без контейнера для збору пилу та фільтра, належним чином почищених та встановлених відповідно до цієї Інструкції.

- Не залишайте пилосос притуленим у вертикальному положенні під час перерв у роботі, це може призвести до його падіння та пошкодження пластикових деталей корпуса. Завжди встановлюйте прилад на настінне кріплення, навіть під час коротких перерв у роботі.
- Не використовуйте абразивні речовини та органічні розчинники для чищення пилососа.
- Не збирайте пилососом такі предмети та матеріали:
 - предмети, що горять: попіл, вуглинки, недопалки та ін.;
 - гострі предмети: бите скло, голки, канцелярські кнопки, скріпки та ін.;
 - фарбник, що використовується у принтерах та копіювальних апаратах, оскільки він є електропровідною сумішшю та не видаляється цілком із фільтра;
 - отруйні, вибухонебезпечні та юді речовини;
 - азбест або азбестовий пил, а також сміття та відходи будівництва;
 - будівельний гіпсо-цементно-ватняний пил;
 - крупноплистові фрагменти
 - вологу пилику та багно;
 - воду та інші рідини.
 - Не чистіть пилососом людей та домашніх тварин.
 - Не проводьте вологе прибирання при сильному забрудненні підлоги, спочатку зробіть прибирання пилу і дрібного сміття.
- Використовуйте лише рекомендовані виробником аксесуари та запчастини.
- Не закривайте під час роботи отвори пилососа, через які проходить повітря.
- Прилад розрахований лише на роботу з оригінальною АКБ та зарядним пристроєм, що поставляється у комплекті. Використання сторонніх пристрій живлення та заряджання заборонено. Це може викликати пошкодження приладу.
- Чистіть прилад, контейнер для збору пилу та фільтр після кожного використання.
- Якщо прилад довго не використовується, рекомендується заряджати АКБ кожні три місяці, попередньо повністю розрядивши її, для цього потрібно запустити прилад у роботу на максимальну можливий час.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений лише для використання у побуті. Тривале використання приладу у комерційних цілях може призвести до його перевантаження, у результаті чого він може бути пошкоджений або може зашкодити здоров'ю людей.
- Прилад повинен використовуватися лише за призначенням відповідно до цієї Інструкції.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або мережевого шнура в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.
- Не користуйтеся приладом, якщо ви не впевнені у його працездатності.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду або знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальні за їх безпеку особа проводить їм інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- Не залишайте прилад та адаптер без нагляду. Зберігайте їх у недоступному для дітей місці.
- Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин та інших посудин, заповнених водою, а також у приміщеннях з підвищеною вологістю.
- Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (у жодному разі не занурюйте прилад у воду або іншу рідину). Не вмикайте адаптер живлення у мережу (не торкайтесь його) вологими руками.
- Для заряджання акумулятора (АКБ) використовуйте лише зарядний пристрій (адаптер), що належить до комплекту пилососа цієї моделі. Не використовуйте адаптер з іншою метою.
- За наявності пошкоджень адаптера та шнура живлення у жодному разі не вмикайте адаптер у розетку. За необхідності заміни (ремонту) адаптера зверніться до авторизованого сервісного центру. **Не розбирайте адаптер!**
- Не заряджайте акумулятор до його повного розрядження.
- Щоб зарядити акумулятор, спочатку вставте штекер адаптера у відповідне гніздо пилососа, а потім вилку адаптера у розетку. Не залишайте адаптер увімкненим у мережу після заряджання акумулятора.
- Вмикайте адаптер лише у джерело перемінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що адаптер розрахований на напругу, що використовується у мережі.
- Перед увімкненням адаптера у мережу переконайтесь, що штекер вставлений у відповідне гніздо приладу.
- Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Після закінчення заряджання акумулятора завжди відключайте адаптер від мережі і від гнізда для зарядки на приладі.
- Не можна переносити адаптер, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати адаптер від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При відключені адаптера від мережі тримайтесь за корпус адаптера, не торкаючись штирів, що проводять електрострум.
- Щоб зберегти гарантію та уникнути технічних проблем, не намагайтесь розбирати та ремонтувати прилад самостійно. Ремонт мають здійснювати лише кваліфіковані спеціалісти сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua – пилосос побутовий електричний торгівельної марки POLARIS

Об’єм контейнера для збору пилу: 0,6 л

Джерело живлення: акумуляторна батарея Li-Ion 2500 мА/год 25,2 В

Час заряджання АКБ: при першому використанні 8-10 годин, потім до 4 годин

Тривалість роботи від АКБ: від 9 до 60 хв, в залежності від обраного режиму і конфігурації

Зарядний пристрій: PAD **7090 HandStick PRO Aqua**

Характеристики зарядного пристрію:

Вхідна напруга: 100-240 В

Частота: 50/60 Гц

Вихідна напруга: 30 В

Вихідний струм: 0,6 А

Клас захисту – II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України



Розрахунковий строк служби виробу: 3 роки

Гарантійний термін на побутовий насос: 10 років

Гарантійний термін на пилосос: 24 місяці від дня покупки

Дата виготовлення: вказана на шильдику приладу

Гарантійний строк на АКБ: 6 місяців від дня покупки

Виробник:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРІС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

Блок 1801, 18 / F, Джубілі Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18 / F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.

Зроблено в Китаї

ГАРАНТИЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Пилосос побутовий електричний

Модель: PVCS 7090 HandStick PRO Aqua

Ця гарантія діє впродовж 24 місяці від дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі під торговою маркою POLARIS у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися відповідно до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника відповідно до цієї гарантії виконують продавці – уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування - (сервіс) центри. Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, які самостійно несуть відповідальність перед споживачем згідно з російським законодавством.
4. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни приладу, що виникли у результаті:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потерпості), природні зміни кольору металу, у тому числі появи райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Самостійного розбирання виробу, не передбаченого інструкцією з експлуатації, а також будь-якого іншого стороннього втручання у його конструкцію.
5. Ця гарантія діє за умови пред'явлення оригіналу цього гарантійного талона, оригіналу товарного чека, виданого продавцем, та виробу, у якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, які використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання необхідно зв'язатися із сервісним центром.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Постачальник не несе жодної відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням виробу під час транспортування, внаслідок некоректного використання, а також у зв'язку із модифікацією або самостійним ремонтом виробу.

**Портативті тұрмыстық шансорғыш
POLARIS
Ұлгісі PVCS 7090 HandStick PRO Aqua**

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаның үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнга койылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғанының риза болатының үшін сенімдіміз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты міндетті турде толықтай, мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон корапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, ұлгісі **PVCS 7090 HandStick PRO Aqua**, POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын, тұрмыстық электрлік шансорғыш (бұдан ері мәтін бойынша – шансорғыш, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрастырылыммен, сонымен катарап құрылғыны сактау мен пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ АЯСЫ

Бұл шансорғышты тек тұрмыстық мақсатта осы Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес үй тұрмыс жағдайындағанда пайдалануға арналған. Бұл шансорғышты онеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тығым салынады. Сондай-ақ, шансорғышты болмежайдан тыскары жерде, сонымен катарап ылғалдығы жоғары және ауа температурасы +15°C -тан төмен жылдытылмайтын мекенжайларда пайдалануға мүлдем болмайды. Өндіруші осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта қарастырылмаган немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

Бұл шансорғыш кафель, паркет, линолеум сияқты едениң тегіс бетін, сондай-ақ кілемдер мен жиһаз жабындарынан құрғак шаң-тозан мен ұсақ қоқысты сору жолымен құрғак тазалауды іске асырады. Сур. 1

Сур. 1

1. Еденге арналған электрлі қылшак
2. Еденге арналған электрлі қылшакты бекітуге арналған батырмасы
3. Шаң-тозаң тарту түтігі
4. Түтікті бекітуге арналған батырмасы
5. Алынбалы Li-ion батареясы
6. Батареяны ажырату батырмасы
7. Шансорғышты және еденге арналған электрлі қылшакты сондіру/іске косу батырмасы
8. Жұмыс режимдерін I/II/III ауыстырып қосатын батырмасы
9. НЕРА- сүзгі орнатылған қақпақ
10. Шаңжинағыш контейнерін ажырату батырмасы
11. Саңылаулы сантамасы
12. Шагын-қылшак
13. Турбо-қылшак
14. Жылтыратылған және нәзік беттерге, шамдарға арналған щетка
15. Дымқыл тазалауга арналған сантама
16. Қабырғалық тіреуіш, сантамалар ұстагышы
17. Зарядтау құрылғысы
18. Еден тіреуі
19. Құбырдың орнын бекіту түймесі

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

1. Шансорғыш (негізгі корпусы) -1 дана.
2. Алынбалы аккумуляторлық Li-ion батареясы- 1 дана.
3. Еденге арналған электрлі қылшак -1 дана.
4. Зарядтау құрылғысы (адаптер)-1 дана.
5. Қабырғалық бекіткіш, сантамалардың ұстагышы- 1 дана.
6. Саңылаулы сантама - 1 дана.
7. Шагын-қылшак- 1 дана.
8. Турбо-қылшак- 1 дана.
9. Жиһазға арналған қылшак- 1 дана.
10. Түтік- 1 дана.
11. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық- 1 дана.
12. Кепілдік талон-1 дана.
13. Еден тіреуі - 1 дана.
14. Ілғалды жинауга арналған шүберегі бар ылғалды жинауга арналған сантама 1 дана

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАПТАМА ҚОРАБЫНАН ШЫГАРЫП АЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ҮШИН ДАЙЫНДАУ

- Құрылғының қаптама қорабын ашып, шансорғышты абайлап шығарып алыңыз, содан кейін оның орайтын барлық материалдарын оның ішінен және сиртінан алып тастаңыз.
- Шансорғыштың сыртқы корпусынан барлық жарнамага қатысты жапсырмаларды алып тастаңыз.
- Құрылғының жиынтықтылығына кіретін барлық бөлшектері мен керек-жараптарын қарап тексеріп шығыңыз, олардың барлығы бар болғанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (Құрылғының жиынтықтылығы) тарауын қарап шығыңыз.
- Құрылғының қаптама қорабынан шансорғыштың барлық бөлшектері мен керек-жараптарын және адептерін шығарып алыңыз.
- Шансорғыштың жеткізілім жиынтықтылығына кіретін барлық құрамдас бөлшектері мен керек-жараптарын қарап тексеріп шығыңыз, олардың барлығы закымдалмаганына көз жеткізіңіз.
- **Шансорғыштың құрастырып жинау:**

Назар аударыңы! Шансорғыштың тораптары пластиктен жасалған және бір-бірлеріне мұқият келістірілген. Шансорғыштың бөлшектері орнатылатын кондырмалы орындарына/бөліктеріне зақым келтірмей үшін және бекіткіштерін бүлдірмей үшін шансорғыштың бөлшектерін құрастырып жинаған кезде шамадан тыс күш салмаңыз. Шансорғышта әрбір бөлшектің кондырмалы орнына/санылауына/орнатылатын бөлікке дұрыс орнатылуын және берік турде бекіткіштердің сарт еткізіп бекітілуін қадағалаңыз.

- Аккумуляторлық батареяны шансорғыштагы батарея боліміне (егер ол орнатылмаган болса) орнату қажет. Батареяны суретте көрсетілгендей бағыттаушыларды бойымен шансорғыштагы батарея боліміне, шертпек секілді сарт еткен дыбысы естілмейінше орнатыңыз:
Сур. 2
- Еденді тазалауға ариалған электрлі қылшак:**
Еденде ариалған электрлі қылшактың жалғашын күбірын шансорғыштагы негізгі түтіктің саңылауына, олардың қада-байланыстары дәл ұшынка орналасатындағы етіп кондырып салыңыз да, және шертпек секілді сарт еткен дыбысы естілмейінше қысып басыңыз.
Сур. 3
Шансорғыштың негізгі түтігіне шаң сорғы келте күбірын жалғастырып орнатыңыз.
Сур. 4
- Шансорғыштың керек-жарақтар жиынтығын пайдалану**
Керек-жарақтарын тұра шансорғыштың шаң сорғы келте қүбіры орнатылған негізгі түтігіне немесе шаң сорғы келте күбірына орнатыңыз.
Сур. 5

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУ

Еденді және кілемді шаңнан тазалау

- Батареяның куатталғанына, адаптердің электр желісінен және құралдан ажыратылғанына, шаңжинағыш контейнері мен сұзгілері шаңнан тазаланғанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ КӨРСЕТУ») тарауын қарап шығыңыз. Егер шаңжинағыш контейнері мен сұзгілер шаң мен қоқыспен бітелген болса шансорғышты пайдаланбаңыз, бұл шансорғыштың істен шығуна экелу мүмкін немесе шансорғыш закымдалуы мүмкін.
- Қажет болған жағдайда жогарыдағы тарауының 1-2 немесе 1-3 тармағында қарастырылған нұсқамаларын қолдана отырып, сәйкесінше қадамдарын орындаңыз.
- Шансорғышты іске қосу үшін оның корпусындағы іске қосу/сөндіру батырмасын басыңыз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ) тарауын қарап шығыңыз.
- Құрылғы үш жұмыс режиміне ие:
I (жұмыс режимі барысында шансорғышта сорғызудың жылдамдығы мен сорғызудың қуаттылығы төмөндейді және құрал ұзақ уақыт бойы жұмыс істейді. Шансорғышты іске қоскан кезде, бұл жұмыс режимі әдепті қалпы бойынша іске қосылады);
II (бул жұмыс режимі барысында шансорғышта сорғызудың жылдамдығы мен сорғызудың қуаттылығы, сондай-ақ жұмыс ұзактығы да орташа болады);
III (бул жұмыс режимі барысында шансорғышта сорғызудың жылдамдығы мен сорғызудың қуаттылығы, сондай-ақ жұмыс ұзактығы да жоғары болады).
II немесе III жұмыс режимін таңдау үшін, шансорғышты іске қосқаннан кейін, жұмыс режимдерін ауыстырып қосатын батырмасын бірнеше рет басыңыз, қажетті санын теріп, ең тиімді режимін таңдаап алыңыз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың (ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ) тарауын қарап шығыңыз.
Батареяның куаттандыруын үнемдеу үшін I жұмыс режимін пайдалануга кеңес беріледі.
Тазалаудың тиімділігі жеткіліксіз болған жағдайда (кагылыштан көтілген көтілік) келесі жұмыс режимін таңдауга кеңес беріледі.
- Электрлі қылشاқ оның айналма қылышағындағы білікшениң комегімен едем мен кілемнен түрмистық қоқысты жинауға ариалған. Оның құрылымы ұзын шаш, жүнді, жіп секілді заттарды жинау үшін оның үйлеспейді. Егер оның ішінде бітеле анықталса, құралды пайдалануды тоқтатыңыз және оның қылышын білікшесін тазалау бойынша барлық шарттарын қолданып, тазалауды орындаңыз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ КӨРСЕТУ») тарауын қарап шығыңыз.
- * Үлгілді тазалауға ариалған салтама болмен үлгілді тазалауға ариалған. Мұны істеге үшін дымқыл тазалау контейнерінің түбіне жинақтың шуберегін бекітіп, су ыдысының мойнына су құйыныз. Қакпакты жабыңыз. Кауіпсіз насадку үлгілді тазалау артқы болігінде напольной щеткалар осылайша, үшін ариалған ілмектері салтамасына бекітілетін және напольной щетке соединились картаны сырт еткенше итеріңіз. Су шуберекке түсе бастауы үшін су беру түймесін басыңыз құрш.13
- Дымқыл тазалаумен біріктірілген шаңды тазалаган кезде щетканың негізгі қозгалысын алға қарай орындау керек, щетка қозгалғанда алдымен шаңды алып тастаңыз, содан кейін тазартылған аймақты дымқыл шуберекпен сұртіңіз.
- Тазалау аяқталғаннан кейін салтамадагы су беру түймесін басыңыз. Дымқыл тазалау салтамасын щеткадан ажыратыңыз. Резервуарда су қалдырмаңыз.
- * Құрылғыны ешіру үшін Kosc/Өшіру түймесін тағы бір рет басыңыз.
- * Қол жетімді емес жерлерде еденді тазарту үшін (үстелдің астында) 19 фиксаторды басыңыз I-сурет. Құбыр бүтілген күйде болады, бұл құбырга қол жетімді бетті қосымша күш жұмсамай тазартуга мүмкіндік береді.

Жиһаз жабындарын тазалау

- Батареяның куатталғанына, адаптердің электр желісінен және құралдан ажыратылғанына, шаңжинағыш контейнері мен сұзгілері шаңнан тазаланғанына көз жеткізіңіз, осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың («ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ КӨРСЕТУ») тарауын қарап шығыңыз. Егер шаңжинағыш контейнері мен сұзгілер шаң мен қоқыспен бітелген болса шансорғышты пайдаланбаңыз, бұл шансорғыштың істен шығуна экелу мүмкін немесе шансорғыш закымдалуы мүмкін.
- Шансорғыштагы шаң сорғы келте құбырына қосымша керек-жарақты кондырып салыңыз.
Шагын-қылشاқ жиһаз жабындарын тазалау үшін мінсіз сәйкес келеді, ал санылаулы салтама - әрен жететін кез-келген бұрыштар мен үстілерін тазалауга мүмкіндік береді.
- Шансорғышты іске қосу үшін оның корпусындағы іске қосу/сөндіру батырмасын басыңыз.
- Қажет болған кезде құрылғыдағы тазалау режимін өзгертиңіз (тазалау режимін өзгерту туралы жогарыдағы тарауында келтірілген сипаттамаларын қарыңыз).
- Шансорғышты сөндіру үшін оның корпусындағы іске қосу/сөндіру батырмасын басыңыз.

Шансорғыштың жұмыс үдерісі кезінде оның моторы өздігінен тоқтап сөніп қалса, аккумуляторлық батареяны (АКБ-ны) зарядтаңыз және шаңжинағыш контейнері мен сұзгілерін шаң-тозаң мен қоқыстан тазалау қажет.
Шансорғыштың қосымша салтамаларын қабыргалық тіреуіштегі арнайы болімінде (салтамаларды бекітіге ариалған спалтамалар ұстағышында орнатып) сақтау болады. Шансорғыштың қосымша керек-жарақтары қабыргалық тіреуіштегі спалтамалар ұстағышында арнайы тіректерге кондырылу керек. Қабыргалық тіреуішті суретте көрсетілгендей қабыргаға құрастырып орнатыңыз да, бекітіңіз. Сондай-ақ, еденде шансорғышты тік сақтау үшін еден тірекін пайдалануға болады.

Сур. 6

АКБ-ны ҚУАТТАНДЫРУ

Назар аударыңыз!

Шансорғыштың жеткізілім жиынтығына кіретін аккумуляторлық батареясының қуаттандыруы толығымен таусылуы мүмкін. Шансорғышты алғашқы рет колданар алдында, оның аккумуляторлық батареясының қуаттандыруын алдын ала толығымен отырғызу керек, содан кейін аккумуляторлық батареясының қуаттандыруы толықтай отырған кездеға оны толығымен зарядтау керек.

Аккумуляторлық батареяны ауа температурасы 5°C градустан томен және 40°C градустан жоғары температурада зарылтауга және сақтауға тыйым салынады.

Құрылғының адаптерін электр желісіне қоспас бүрін, адаптердің техникалық сипаттамаларында корсетілген техникалық параметрлері Сіздің үйіндегі электрлік желісінде колданылатын электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз осы пайдалану жоніндегі нұсқаулықтың («Құрылғының техникалық сипаттамалары») тарауын қарап шығыңызы.

Шаңсорғышты алғашқы рет колданар алдында, аккумулятордың қуатталуына кем дегенде 8-10 сағат керек болуы мүмкін.
Содан кейін, шаңсорғышты келесі жолы пайдаланғанда аккумуляторды толықтай қуаттандыру үшін 4 сағат жеткілікті болады.

Құрылғы АБК-ның жақын арада зарядыздануы болатыны туралы сигнал берген кезде фана АБК-ны қуаттандыруға кеңес беріледі (батареяның корпусындағы қуаттандыру индикаторының шамы қызыл түспен жанады).

Аккумуляторлық батареясы толығымен зарядталғанша, оның қуаттандыру үдерісінің үзіліп қалуына жол бермеціз. Бұл АБК-ның қызмет ету мерзімін ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Аккумулятордың қуаттандыруы тек құрылғының жеткізілім жиынтығына кіретін адаптері арқылы жүзеге асады. Аккумуляторды қуаттандыру алдында, аккумулятор құрылғыга орнатылуы немесе құрылғыдан ажыратылып алынуы мүмкін.

Сур. 7

1. Адаптердің істікшесін батареяның корпусында орналаскан істікшелі ағытпасына (ұшығына) кіргізіп жалғастырыңыз.
2. Адаптердің ашасын электр желісіне жалғастырып қосыңыз. АБК зарядының қуаттандыру индикаторының шамы қызыл түспен жанады. Батареядагы қуаттандыру индикаторының сигналдық жарқырауы, бұл қуаттандыру үдерісінің басталғанын белдіреді. Аккумуляторлық батарея толығымен қуатталаған кезде АБК зарядының қуаттандыру индикаторының шамы жасыл түспен жанып тұрады.
3. Аккумуляторлық батареяны шаңсорғыштан ажыратып болек қуаттандыруға болады.

Назар аударыңыз! Адаптер қуатталу үдерісі кезінде сәл қызыу мүмкін - бұл қалыпты жағдай.

Адаптердің қуаттандыруы қосылған кезде құрылғы іске қосылмайды.

АБК-НЫ АУЫСТЫРУ

Шаңсорғыштың бұл моделінде алынбалы аккумуляторлық батарея колданылады.

Батареяны алу қажет болса, электр желісінен ажыратылған құрылғыда батареяны ажырату батырмасын басыңыз да, оны бағыттаушытары бойымен томен карай итеріп, ұшықтан шығарып алыңыз.

Назар аударыңыз: Құрылғының жұмыс үдерісі кезінде, сондай-ақ аккумуляторды қуаттандыру барысында, батареяны ажыратып алуға/orнатуға катаң тыйым салынады!

Ұақыт өте келе аккумуляторлық батареяның сыйымдылығы азаяды және құрылғының үздіксіз жұмыс жасау ұзактығы (уакытысы) қысқарады – бұл қалыпты нәрсө.

Техникалық диагностика, яғни ақауларды іздестіру немесе батареяны ауыстыру қажет болса авторизацияланған (уәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз (сервистік) қызмет көрсету орталықтарының тізімі құрылғының жеткізілім жиынтығына кіреді, сондай-ақ www.polar.ru сайтында қолжетімді).

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ КӨРСЕТУ

1. Шаңсорғыштың сондіріп, оның электр желілік баусымның айырын электрлік желісінен ажыратыңыз, содан кейін адаптердің істікшесін (егер ол жалғанып қосылған болса) құрылғыдан ажыратып алыңыз.
2. Құрылғыны және оның зарядтау құрылғысын сұға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуга мүлдем болмайды.
3. Шаңсорғыштың немесе оның болшектері мен керек-жараптарын тазалау үшін абразивті заттары бар жутыш не тазартқыш құралдарын және органикалық ерітінділерді пайдалануға тыйым салынады.
4. Шаңсорғыштың металл болліктерін таза, құрғак мата сулықпен сұртіп тазаланыз.
5. Шаңсорғыштың пластик болліктерін сұланған, сәл дымқыл, жақсылап сыйылған мата сулықпен сұртініз. Құрылғының сыртқы корпусында су тамшылары қалмауы тиіс.
6. Шаңсорғыш құрғак, салқын жерде сақталуы тиіс.

Шаңжинағыш контейнерін тазалау

Шаңжинағыш контейнері мен сұзгілерді тазалау жұмыстары құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін жүргізілуі керек.

Егер шаңжинағыш контейнері мен сұзгілер шаң мен қоқыспен бітеп болса шаңсорғыштың істен шығуына әкелуі мүмкін немесе шаңсорғыш закымдалуы мүмкін.

1. Шаңсорғыштың сондіріп, оның электр желілік баусымның айырын электрлік желісінен ажыратыңыз. Адаптердің ашасы электр желісінен және оның істікшесі құрылғының істікшелі ағытпасынан (ұшығынан) ажыратылуы қажет.
2. Шаңсорғыштың электрлі қылшактың бекітіле арналған батырмасын басыңыз. Электрлі қылшакты тұтіктен ажыратып алыңыз. Шаңсорғыштың керек-жараптарын бекітіле арналған батырмасын басыңыз. Тұтікті шаң сорғы келте құбырынан ажыратып алыңыз.

Сур. 8

3. Шаңсорғыштың тұтқасынан ұстай, шаңжинағыштың төмөнгі қақпағын төмөн қарата қоқыс жәшігінің үстінен ұстап тұрып, шаңжинағыш контейнерінің төмөнгі қақпағын ашуға арналған бекітіш ілмегін ағытап қақпағын ашыңыз да, оны сәл қағып-сілкіп шаң-тозан мен қоқыстан босатыңыз. Шаңжинағыш контейнердің қақпағын жабыңыз. Сур. 9
4. Шаңсорғыштың тұтқасынан ұстай, шаңжинағыш контейнерін төмөн қарата ұстап тұрыңыз. Құрылғыдағы шаңжинағыш контейнерін ажыратуға арналған бекітіш пернесін батыра басыңыз да, контейнерді сағат тілі бағыттымен шағын бүршішта төмөн қарай бүрап, оны абайлықпен шаңсорғыштан ажыратып алыңыз. Сур. 10
5. Қакпакты жоғары қарай тартып, оны НЕРА – сұзгісімен бірге ажыратып алыңыз. Циклондық сұзгісін сағат тілі бағыттымен шағын бүршішта (төмөн қарай) бүраныз, оны шешіп алу үшін 1-суретте көрсетілгендей орынданыңыз. Содан кейін, екіншілікті циклондық жүйенің түтігін тазалау және жуу үшін шаңсорғыштың түтігін томен қарай тартып, шешіп алыңыз.

Сұзгінің қакпактан боліп ажыратып алу үшін, НЕРА сұзгісін (сұзгі жинағын) 2-суретте көрсетілген бағытта бүраныз да, оны қакпактан ажыратып алыңыз. Осылайша НЕРА сұзгісін тазалауда немесе жууга оңай болады, 3-ші суретті қарыңыз.

НЕРА – сұзгінің ішкі күйесінде шаңды сілкіп қағып тастау үшін, бұл сұзгінің оның төмөнгі шетжакпен тегіс металл емес бетке сәл фана тықылдатып соғу қажет.

Сұзгілерді ағын салқын судың астында, ешбір жуғыш не тазартқыш құралдарын қолданбай, жақсылап жуып-шайып тазалаңыз және болме температурасында кептірініз.

НЕРА сұзгінің ішкі күйесін аерекше назар аударыңыз.

Циклондық сұзгінің пластмассадан жасалған корпусын жуып-шайып тазалау үшін жұмсак қылшакты затты - қылшакты (құрылғының жеткізілім жиынтығына кірмейді) қолдануға болады, бірақ жуғыш не тазартқыш құралдарын пайдалануға тыйым салынады.

Құрылғының НЕРА – сұзгісін және сұзгілеу жүйесінін элементтерін мүкият қарап шығыңыз, олардың закымдалмаганына көз жеткізініз. Сұзгінің немесе сұзгілеу жүйесіндегі элементтерінің бүліні, закымдалуы, үзіліу немесе деформациялануы және басқа да ақаулыктар анықталған жағдайда,

ондай бүлінген элементтерін басқа жаңа тұпнұсқаулық біреуіне ауыстырыныз.

Назар аударыңыз: Шаңсорғышты сұзгісіз, сондай-ақ дымқыл немесе бүлінген сұзгімен пайдалануға тыйым салынады.

Сұзгілеу жүйесінің элементтерін жуып-шайып тазалаған соң немесе жуып кептірғеннен кейін жинаңыз. Сұзгілеу жүйесінің жиналуды көріп түсініп орындалады.

Сур. 11

- НЕРА сұзгісінің жиналуды жогарыда аталаған қадамдарына сәйкес тұра сол жолмен көріп түсініп орындалады.

Назар аударыңыз! Сұзгін орнатқан кезде шамадан тыс құш салмаңыз, ейтпесе оның бекіткіш доңестері (шығыңқы жерлері) және сұзгілеу элементі бүлінуі мүмкін.

Сұзгін қайтадан өз орнына, яғни қақпақтағы сұзгіге ариалған болігіне орнатыңыз.

Ескерте: Эр тазалау үдерісін жүргізгеннен кейін, яғни шаңсорғышты әр пайдаланғаннан кейін НЕРА сұзгісін тазартуга ұмытпаңыз. Бұл сұзгі жогарыда келтірілген тәсілмен тазалануға тиіс.

Сұзгін ауыстыру қажет болса, оны басқа жаңа тұпнұсқаулық біреуіне ауыстырыңыз (сұзгіге тапсырыс беру авторизацияланған (үәкілдегі) сервистік қызмет көрсету орталықтары арқылы жүзеге асырылады).

Электрлі қылшақты тазалау

Электрлі қылшақ әрбір тазалау жұмыстары жүргізілген соң, яғни шаңсорғышты әр пайдаланғаннан кейін тазалануға тиіс. Қылышқыты білікшениң қатты бітелуіне жол берменді.

- Шаңсорғышты сөндіріп, оның электр желілік баусымның айырын электрлік желісінен ажыратыңыз. Адаптердің ашасы электр желісінен және оның істікшесі құрылғының істікшелі ажырасынан (ұышынынан) ажыратылуы қажет.

- Шаңсорғыштың электрлі қылшақын бекітуге ариалған батырмасын басу арқылы оны түтіктен ажыратып алыңыз.

- Роликке оралған шаштар мен жілтердің аз мөлшерімен оларды щетканың корпусынан роликті алып тастамай пышақпен кесуге болады.

- Қылышқы ролик қатты бітелген кезде, щетканың томенгі бетіндегі ысырманы көрсеткі бағытында басыңыз, Люк автоматты түрде көтеріледі, люкті алыңыз және роликті щетканың корпусынан алыңыз. Ролик щетканың корпусынан алынған кезде, оны өткір пышақпен немесе қайшылармен оралған шаштар мен жілтерден онай тазартуга болады. Сур. 12

- Қылышқыты білікшениң өз орнына, қылшақтың корпусына орнатыңыз. Қылшақ корпусына қылышқыты білікшениң орнатылуы көріп түсініп орындалады.

- Қылышқак болшектері мен электр жетегі қатты бітелсе, құралды болшектеу мен тазарту үшін авторизацияланған (үәкілдегі) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз, (шаңсорғыш болшектерін тазартумен байланысты жұмыстар кепілдік қызмет көрсетуіне қатысты шарттарына кірмейді).

БІЛГАДЫ ТАЗАЛАУҒА АРИАЛҒАН САПТАМАГА ҚЫЗМЕТ КОРСЕТУ

Әр тазалаудан кейін жасалады.

- Өшіріңіз аспап.

- Саптамадагы су беру түймесін басыңыз.

- Саптаманы электр щеткасынан ажыратыңыз.

- Қақпағын ашыңыз және вылейте қалдық су.

- Шүберекі алып тастап, жуғыш затты колданып жылы су ағынымен сүртіңіз, құргатыңыз.

- Саптаманың корпусын сәл дымқыл Сығылған шүберекпен сүртіңіз, қызысyz құргатыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ ЖӘНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРИ

- Шаңсорғыштың электр желілік баусымның айырын электрлік желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Шаңсорғышты және оның болшектері мен көрек- жақартарын тазаланды.

- Шаңсорғышты әбден құрғатып сүртіп алыңыз және шаңсорғыштың құрғак, салқын жерде сакталуын тексерініз.

- Шаңсорғышты ұзак уақыт бойы сақтау кезінде пайдаланбаган жағдайда аккумуляторлық батареяның күйін үнемі тексеріп отырыңыз, қажет болған кезде батареяны оның қуаттандару қажеттілігіне қарай зарядтаңыз.

- Егер шаңсорғыш ұзак уақыт қолданылмаса, АҚБ-ны әрбір 3 ай сайын зарядтауга кеңес беріледі, бірақ батареяның қуаттандыруын алдын ала толығымен отырғызу көрек, ол үшін шаңсорғыш барынша мүмкін ұақытқа іске косылуы көрек.

- Электр құралдар қоршаган ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс есептін өзге де будың, шаңың болмауы жағдайында жабық, құрғак әрі таза болмежайда сакталуы тиіс.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРИ

Электр құрлығылардың тасымалдануы, жұқ тасымалданатын накты бір көлік түрінде әрекет ететін, жүктерді көлігімен тасымалдау қағидаларына сәйкес көліктің барлық түріндегі құралдарымен жүзеге асырылады. Құрлығыны тасымалдауда барысында тұпнұсқаулық зауыттық ораманы және қантама қорабын пайдаланыңыз.

Электр құрлығыларды тасымалдауда барысында оларды тікелей механикалық бүлінудерден, қызудан, оған тіке күн сәулесінің, атмосфералық жауын-шашындардың тұсуінен, ылғал мен агрессиялық орталар есептіңен қорғау шарттары қамтамасыз етіліу көрек, сондай-ақ, құрлығылардың бұзылу қаупін тузызатын себептерін, яғни жогарыда аталаған есептердің тікелей есеп ету мүмкіндігін болдырмауға қажет.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАУАР РЕТИНДЕ ӨТКІЗУ ЖӘНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРИ

Бұл құрлығыны тауар ретінде өткізу жоніндегі ережелер белгіленген емес.

ПАЙДАЛАНУҒА ЖАРАМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӘНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Құрлығының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электр құрлығыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кедеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдауден, қайта ондеумен және кедеге жаратумен айналысадын реңсі пунктке өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаган ортанды сақтауга өз септігіңізді тигізесіз.

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрлықтар мен техникалық бұйымдарды қедеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтар белгіленген тәртіпен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кедеге жарату үшін міндетті түрде жиналуды тиіс.

АҚАУЛАРДЫ ІЗДЕСТИРУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

Бұл кестеде құралды пайдалану барысында түвіндауы мүмкін, кең таралған мәселелер көрсетілген. Егер өздігінізден ақауды жоя алмасаңыз, тұтынушыларды колдана орталығына немесе авторизацияланған (үәкілдегі) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаудың пайда болуы	Ақаудың пайда болу себептері	Ақауларды жою тәсілдері
Шансорғыш іске қосылмайды.	АКБ-ның қуаттандыруы толығымен таусылып отырған (зарядсыздану).	АКБ-ның қуатталуын тексеріңіз, кажет болса зарядтаныз.
Құрылғы зарядталмайды.	Адаптер электр желіге қосылмаган. Адаптер шансорғыштың жеткілім жиынтығына кірмейді.	Адаптерді электр желіге қосыңыз. Адаптердің бұл құрылғыға тиесілі екенін, яғни осы құралдың моделіне сай келетінін тексеріңіз.
Сору қуаттылығы жеткіліксіз немесе жұмыс барысында бәсендеді.	1. Шаңжинағыш контейнерінің, сүзгінің немесе саптаманың бітелуі.	1. Шаңжинағыш контейнерін сүртіп тазалаңыз. Сүзгілерін жуып-шайып тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Саптаманы қарап тексеріңіз, бітелу себебін жою кажет болса тазартыңыз.
Жұмыс барысында электрлі токтан айрылу байқалады және саптаманың корпусына шаң жиналады.	Болмежайдагы ауаның томен ылғалдығы салдарынан статикалық электр пайда болды.	Болмежайдагы ауаны ылғалданыру бойынша шараларды орындаңыз. Статикалық зарядтан арылу үшін жи түрде саптаманы металл заттарға жақындастыңыз.
Жұмыс барысында қурал кенеттен сөнеді.	1. Мотордың қызуы салдарынан қорғаныс құрылғысы іске қосылды. 2. Аккумулятордың қуаттандыруы толығымен таусылып отырған (АКБ зарядының қуаттандыру индикаторының шамы қызыл түспен жанады).	Қызып кетудің мүмкін себептерін жойыңыз (шанжинағыш контейнерінің, сүзгінің және саптаманың бітелуі). Құрылғыны қайтадан іске қосар алдында, ол сувғанша, кем дегенде 30 минут уақыт күте тұрыңыз. Аккумуляторлық батареяның қуатталуын тексеріңіз, кажет болса зарядтаныз.
Құралдың жұмысы барысында электрлі қылшак кенеттен токтан қалады.	Электрлі қылшак шаш, жіп, жұн және т.б. қокыс заттармен біtelіп қалды.	Электрлі қылшактың қылышқтың білікшесін тазалаңыз. Тазартылған білікше айналмаса сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ШАНСОРҒЫШПЕН ЖҰМЫС ИСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Шансорғыштың жұмысы барысында, оны жұмыс жасап тұрган қыздыру құралдары мен өзге де қыздыру не жылу шыгаратын көздерінен және басқа да электрлі құралдардан алыс қашықтықта орналастырыңыз.
- Шансорғыштың жұмысы кезінде, тазаланатын болмежайдың еденінде жұмыс жасап тұрган қыздырығыш аспаптары мен өзге де қыздыру не жылу шыгаратын көздерін және басқа да электрлі құралдардың және олардың электр желілік баусымдарын орналастырып қалдырымanza.
- Шансорғышты шанжинағыш контейнерісіз, сүзгілерісіз, яғни қандай да бір сүзгі болмagan жағдайда пайдалануға тыйым салынады, бұл бұйымдар осы пайдалану жөніндегі **Нұсқаулықтың** ережелері мен талаптарына сәйкес құрылғыға дұрыс орнатылуы тиis және де, бұл бұйымдардың тұрмыстық қажеттілігіне сәйкес тағайындалған күтім мен тазарту ретінде көрсетілетін қызметтердің түрлері лайықты түрде көрсетілуі тиis.
- Жұмыс барысындағы үзіліс кезінде шансорғышты тік қалпында еденде қалдырымanza, әйтпесе бұл оның құлауына және корпустың пластик бөлшектерінің закымдалуына екелу мүмкін. Қыска уақыттағанда үзіліс жасағын болсаныз да, әркез құралды қабырғага тіреп коятын арнайы затка- қабырғалық тіреуішке орнатыңыз.
- Шансорғышты және оның бөлшектері мен керек-жараптарын тазалау барысында абразивті заттары бар тазартқыш не жуғыш құралдарды және органикалық еріткіштерді ешқашан пайдаланбаңыз.
- Шансорғышпен келесі заттар мен материалдарды жинаманыңыз:
 - тез тутанатын заттектерді: күл, комір түйірлері, темекі тұқылы және т.б.;
 - әткір заттарды: сынған шыны, ине, кеңселік жапсырма шеге, қағаз қыстырғыш және т.б.;
 - принтер мен көшірме машиналарында колданылатын бояу, себебі ол электр әткізгіш сүзіштерден толығымен жойылмайды;
 - улы және күйірлі заттарды, сонымен катар жарылуға қауіп бар заттарды;
 - асбест, немесе асбестті шаңды, сондай-ақ құрылғыс қоқыстары мен қалдықтарын;
 - құрылғыстық гипс-цемент- әкті шаңды;
 - дымқыл шаң мен әр түрлі ылғалды кір мен қоқыс материалдарды;
 - ірі елшемді заттардың қалдықтары;
 - су мен кез келген басқа да сүйкіткіш заттарды;
 - Шансорғышпен адамдар мен үй жануарларды тазаламаныңыз.
 - Егер еден катты ластанған болса, дымқыл тазаламаныңыз, алдымен шаң мен ұсақ қоқыстарды тазаланыңыз.
- Өндіруші кеңес берген керек-жараптары мен қосалқы бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғының жұмысы барысында шансорғыштың ауашыгарғыш, яғни ауа алмасатын желдеткіш санылауларын жабуга тыйым салынады.

- Бұл қурылғы, оның жеткізілім жиынтықтығына кіретін тек түпнұсқалық АҚБ мен және зарядтау құрылғымен жұмыс жасау үшін арналған. Құрылғыны электрмен коректендіру мен зарядтау үшін өзге бөгде құрылғыларды пайдалану, бұл құралдың бұзылуына не бүлінуіне (закымдалуына) әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғыны әрбір пайдаланғаннан кейін, құрылғыны және оның шаңжинағыш контейнерін, сұзғілерін жуып-шайып, сүртіп тазалаңыз.
- Егер шансорғыш үзак уақыт қолданылmasa, АҚБ-ны әрбір 3 ай сайын зарядтауға кеңес беріледі, бірақ батареянын куаттандыруын алдын ала толығымен отырғызу керек, ол үшін шансорғыш барынша мүмкін уақытка іске қосылуы керек.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛДАРМЕН ЖҰМЫС ИСТЕУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУПІСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Бұл шансорғыш электр энергетикасы саласындағы заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес пайдаланылуы тиіс, яғни құрылғының пайдалануы «Тұтынушылардың электрлі қондыргыларын техникалық пайдалану қағидалары» бойынша тұтынушылардың электр қондыргыларын техникалық пайдалану тәртібін айқындайтын ережелерінің талаптарына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл шансорғыш тек қана үй тұрмыс жағдайында, тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Шансорғышты коммерциялық мақсатта жоғары жұмыс қарқындылығында үзақ уақыт бойы пайдалану, бұл құрылғының шамадан тыс жүктелуіне екеліу мүмкін, сонымен бірге бұл құрылғыны шамадан артық ауыр жүктемеде қолдану, бұл оның жұмыс істеу мерзімін азайтып, істен шығуына немесе закымдалуына әкеледі, сондай-ак, пайдалануышының оміріне төнөтін қауіп-категорге үшірарату мүмкін немесе оның айналасындағы адамдардың денсаулығына нұксан келтіруіне екеліу мүмкін.
- Құрылғы осы пайдалану жөнінде нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс
- Әр жолы құрылғыны іске қосқас бүрін, оны қарап шығыныз. Бұл құрылғының және оның электр желілік баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны ашалы розеткага қосуға мүлдем болмайды.
- Құрылғы едепте не жерге құлғаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (закымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыны пайдаланбас бүрін, оны білікті маманга көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана тексеріп шығуы тиіс.
- Егер Сіз құрылғының жұмыс жасау мүмкіндігіне және жұмыс қабілеттілігі жөнінде күмәндансаңыз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Атаптан құрылғыны қолдануға көтүстік қауіпсіздіктері үшін жауп беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, дene қабілеттігі шектеулі, сенсорлық қабілеттілігі томен, яғни сезімдік не болмаса ақыл-ой деңгейі кем, сондай-ак, құрылғыны қолдану үшін білім мен тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балалардың коса алғанда) қолдануына арналған. Олар бұл құрылғының өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануы тиіс. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағаларап отырыңыз.
- Құрылғыны және адаптерді бакылаусыз қалдырыңыз! Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.
- Бұл құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жұатын шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында, сонымен қатар ылғалдығы жоғары болмежайларда пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны болмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғыны сүйір бұрыштарға соғылуынан сактаңыз. Құрылғы және оның электрлі желілік баусымы ыстық ауаның тікелей құн көзіне, жоғары температуралың әсеріне, тікелей құннің жарық сөүлесінің және де жауын-шашындардың тусуіне және ылғалға ұшырамайтындағы етіп, яғни оның закымдалуына әкелетін себептерін бодырмайтындағы етіп сақталуы керек (ешбір жағдайда құрылғының суга немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды). Электрмен коректендіру адаптерін ылғалды колмен электр желігে қоспаңыз (дымқыл қолынызбен оны ұстамаңыз).
- Аккумуляторды (АҚБ) қуаттандыру үшін шансорғыштың осы үлгісінің жиынтығына кіретін зарядтау құрылғыны (адаптерді) ғана пайдаланыңыз. Бұл адаптерді өзге мақсатта қолданбаңыз.
- Адаптердің және оның электрмен коректендіретін баусымның қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, адаптердің ашасын электр желіге не ашалы розеткага қосуға тайым салынады. Адаптерді ауыстыру (жондеу) қажет болса, авторизацияланған (үекілді) сервистік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. **Адаптерді болшектеменіз!**
- Аккумуляторлық батареясының қуаттандыруы толығымен таусылып отырмаганша аккумуляторды зарядтауға кеңес берілмейді, оның алдымен зарядсыздануы керек.
- Аккумуляторды қуаттандыру үшін, алдымен адаптердің істікшесін шансорғыштың корпусында орналасқан істікшелі ағытпасына (ұшығына) кіргізіп жалғастырыңыз, содан кейін - адаптердің ашасын электр розеткага жалғастырыңыз. Аккумулятор қуатталып болғаннан кейін адаптерді электр желіге қосулы күйінде қалдырыңыз.
- Адаптерді тек ауыспалы ток көзіне ғана (~) қосыңыз. Адаптерді ток көзіне қоспас бүрін, оның техникалық сипаттамаларында көрсетілген кернеудің параметрлері Сіздің үйіндеңгі электрлік желісінде қолданылатын кернеуіне, яғни электрлік желінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Адаптердің ашасын электр желіге қоспас бүрін, оның істікшесі құралдың сәйкес істікшелі ағытпасына (ұшығына) жалғанып орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сіздің кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Аккумулятордың қуаттандыруы аяқталған соң, адаптердің ашасын әрдайым электр желісінен және адаптердің істікшесін құрылғының корпусында орналасқан істікшелі ағытпасынан (ұшықтан) ажыратыңыз.
- Адаптерді электр желілік баусымнан ұстап, тасымалдауга болмайды. Сондай-ак, адаптерді оның электр желілік баусымнан ұстап, электрлік желісінен ажыратуға тыйым салынады. Адаптерді электр желіден ажырату барысында адаптердің корпусынан ұстасыз, ток жүретін істіктерге қол тигізбеніз.
- Кепілдік қызмет көрсету әрекетін сақтау мақсатында және техникалық мәселелерінің алдын алу үшін бұл электрлік құрылғының өз бетінізбен болшектеуге және жондеуге тырыспаңыз. Құрылғыны жондеу жұмыстарын тек техникалық білікті мамандарының санатына жататын қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлері ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Құрылғыны жондеу үшін тек түпнұсқалық қосалқы болшектерді ғана пайдалануға қажет.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua – POLARIS сауда таңбасымен шығарылған тұрмыстық электрлік шансорғыш

Шаңжинағыш контейнердің көлемі: 0,6 л

Коректендіру көзі: аккумуляторлық батарея Li-Ion 2500 мАч 25,2 В

АҚБ-ны зарядтау уақыты: алғашқы рет пайдаланған жағдайда 8-10 сағ., содан кейін 4 сағ.дейін

АҚБ-ны пайдалану арқылы жұмыс уақыты: Таңдалған режим мен конфигурацияға байланысты 9-дан 60 минутқа дейін

Зарядтайтын құрылғысы: PAD **7090 HandStick PRO Aqua**

Зарядтау құрылғының сипаттамасы:

Кіріс кернеуі: 100-240 В

Жиілігі: 50/60 Гц

Шығыс кернеуі: 30 В

Шығыс тогы: 0,6 А

Корғаныс жіктелімі – II

Ескертіне: Өзгерістер мен жетілдірудің үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бүйімнің арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

БҮЛ ӨНІМ Кеден Одағының «Төмен волтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (TP TC 004/2011), сондай-ак, «Техникалық қуралдардың электрлі

магниттік сәйкестілігі» (TP TC 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестігін растау рәсімдерінен өтті және осы техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестілігі сертификаттады, сонымен бірге Кеден Одағына мүше мемлекеттердің нарығындағы өнім айналымының бірыңғай белгісі ЕурАЗЭК техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес таңбаланған.

Сәйкестік Сертификатының тіркеу номірі/ сәйкестік туралы декларациясы жоғіндегі, сонымен бірге сертификаттың және декларациясының қолданылу мерзімі туралы мәліметтерді POLARIS бұйымды сатып алған жерде, яғни Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңдан немесе Өндірушінің Уәкілетті екілінен алыныңға болады



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл.

Шансорғыштың кепілдік мерзімі: 24 ай сатып алған күннен бастап санағанда.

Инверторлық сорғы ушін кепілдік мерзімі: 10 жыл

Бұйымның онделіп шығарылған күні: құрылғының техникалық толқужаттық тақтайшасында көрсетілген.

АКБ-ға берілетін кепілдік мерзімі: 6 ай сатып алған күннен бастап санағанда.

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - POLARIS CORPORATION LIMITED

Блок 1801, 18 / F, Мерейтойлық орталық, 46 Gloucester Road, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18 / F, мерейтойлық орталық, 46 Gloucester Road, Wanchai, Гонконг

Ресей Федерация мен Кеден Одағына мүше мемлекеттерде өндірушінің импорттаушысы және үәкілетті екілі:

"Поларис Инт" ЖШҚ, 105005, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі, 7-үй, 5-ші түрғын үй құрылышы, 26-ші болме.

Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефон номірі: 8-800-700-11-78

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлік шансорғыш Улгісі: PVCS 7090 HandStick PRO Aqua

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын күннен бастап 24 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Занына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және үәкілетті сатушылардан сатып алған барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілгендегін еслердің барлығында жарамды (сатып алған жерине карамастаң) тарапады.

2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулықка, кауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.

3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жайттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге тараlmайды, егер де:

- Химиялық, механикалық немесе өзге де асер етулер, бօғде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-кұмдықса немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың омірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроорганизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін тараlmайды;
- Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбаганда, сондай-ак, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника кауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
- Бұйымды колдануға арналған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
- Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы әзгерістер байкала, сондай-ак, құрылғының функционалдық касиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты тұрға тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сыйаттың тұсусі, сыртқы тұс түрінің өзгеруі не тілті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ак, құрылғының метал бетіндегі құбылымалы немесе кара дақтардың пайда болуы, сонымен катар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металлдың бұзылуы, яғни металдың бетіндегі тотқа қарсы жабыны жок және жабыны бар жерлеріндегі коррозияның орын алуы салдарынан закымдалған болса;
- Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу болшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауга арналған сыйымдылықтар, белдіктер, кылшактар, корғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ак басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
- Авторизацияланған (үәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жондеуін жүргізген жағдайда;
- Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірілген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ак бұйымның құрылымында қарастырылған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекеттің байланысты, немесе өздігінен жондеу жұмысын жүргізуінде туындаған ақау үшін тараlmайды;
- 4. Өндіруші томенделегі жағдайларда кепілдік міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетіндегі техникалық толқужаттық сәйкестендіру тақтайшасы жок болса, немесе оның техникалық толқужаттық сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
- 5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта колданылатын бұйымдарға тараlmайды.

Назар аударыныз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнатуға пайдалану шарттары мен ережелерін сактамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, коршаган ортага немесе мүлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілген үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдікten кейінгі жондеу жұмыстарына катасты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (үәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңа - Үәкілетті POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жондеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (үәкілетті) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (үәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru

Бұйымға кепілдік жондеу жұмыстарын жүргізу немесе заңмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күннің растау үшін сатып алу құжаттарыныңда сактауыңызға отіне сураймыз.

Мұндай құжаттарды толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының тубіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын растайтын басқа да құжаттар болуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін растайтын құжатты ұсынбаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым өндіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.

Бұйымның онделіп шығарылған күні бұйымның техникалық толқужаттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы қабыргасында орналаскан.

Portable household vacuum cleaner
POLARIS
Model PVCS 7090 HandStick PRO Aqua
USER MANUAL

Thank you for choosing POLARIS brand products. Our products are designed to meet the high demands of quality, functionality and design. We are sure that you will be satisfied with the purchase of our company's new product.

Please, read the user manual carefully before using the device. It contains important information regarding your safety, as well as recommendations for the proper use and care of the device.

Keep this user manual together with the warranty certificate, cash register receipt, if possible, the cardboard box and packing material.

GENERAL INFORMATION

This User Manual will help you get acquainted with the device, the technical data, operation rules, and storage of the household electric vacuum cleaner, model POLARIS **PVCS 7090 HandStick PRO Aqua** (hereinafter referred to as the "vacuum cleaner", "device").

SCOPE OF USE

The device is intended only for the household use in accordance with this Manual. The device is not intended for industrial and commercial use. The device is also not intended for the use outdoors and in unheated rooms with the air temperature below + 15 °C and high humidity.

The manufacturer shall not be liable for damage resulting from improper use or use unintended in this Manual.

DESCRIPTION OF THE DEVICE

The device is designed for dry cleaning of surfaces such as tiles, parquet, linoleum, as well as short-pile carpets and upholstery by suction of dry dust and fine dry debris.

Fig. 1

1. Electric floor brush
2. Electric floor brush lock button
3. Pipe
4. Pipe lock button
5. Removable Li-ion battery
6. Battery disconnection button
7. Button for turning on/off the vacuum cleaner and electric floor brush
8. Button for switching the operating modes I/II/III
9. Cover with HEPA filter
10. Button for detachment of the dust container
11. Crevice nozzle
12. Mini-brush
13. Turbo-brush
14. Brush for polished and delicate surfaces, chandeliers
15. Nozzle for wet cleaning
16. Wall mount, nozzle holder
17. Charger
18. Floor stand
19. Button for fixing the position of the pipe

COMPONENT PARTS

1. Vacuum cleaner (main housing) 1 pc.
2. Removable rechargeable Li-ion battery - 1 pc.
3. Electric floor brush 1 pc.
4. Charger (adapter) 1 pc.
5. Wall mount, nozzle holder - 1 pc.
6. Crevice nozzle - 1 pc.
7. Mini-brush - 1 pc.
8. Turbo-brush - 1 pc.
9. Furniture brush - 1 pc.
10. Pipe - 1 pc.
11. Wet Cleaning nozzle with wet cleaning cloth 1 pc
12. User Manual 1 pc.
13. Warranty Certificate 1 pc.
14. Floor stand 1pc.

UNPACKING THE DEVICE AND GETTING STARTED

- Open the box, carefully remove the device, release it from all packaging materials.
- Remove all advertising stickers from the housing of the device.
- Check the supply package (see the Component Parts Section).
- Remove all the accessories and the adapter.
- Make sure that all the components of the device are not damaged.
- **Vacuum cleaner assembly:**

Attention! The components of the vacuum cleaner are made of plastic and carefully adjusted to each other. To avoid damage to the retainers and seats, do not use force during assembly. Make sure that the parts are installed in the seats without distortions and reliably clicked on the clips.

1. Install the battery (if it is removed), as shown in the figure, along the guides until it clicks: Fig. 2
2. For floor cleaning:
Insert the floor brush nozzle into the pipe hole so that the contact pins are inserted into the sockets, and press until they click. Fig. 3
Connect the pipe to the suction pipe. Fig. 4
3. Using a set of accessories.
Install the accessories directly on the vacuum cleaner's suction pipe or on the pipe mounted on the suction pipe. Fig. 5

OPERATION

Cleaning floors and carpets

- Make sure that the battery is charged, the adapter is disconnected from the mains and from the device, the filter and dust collector are properly emptied of dust (see the section "CLEANING AND CARE"). Do not use the vacuum cleaner with a filter clogged with dust and a dust bag, this may lead to failure of the vacuum cleaner.

- If necessary, follow steps 1-2 or 1-3 from the previous section.
- To turn on the device, press the on/off button (see. DESCRIPTION OF THE DEVICE).
- The device has three operating modes:
I (low suction speed and power, long operation time, the mode is started by default when the device is turned on);
II (average speed and suction power, average operating time);
III (high suction speed and power).
To select mode II and mode III, press the mode switch button for the desired number of times after turning on the device (see DESCRIPTION OF THE DEVICE).
To save battery power, mode I is recommended. If the cleaning efficiency is not sufficient (in the case of severe littering), select the following mode.
- The electric brush is designed to collect household dust from the floor and carpeting using a rotating bristle roller. Its construction is very sensitive to clogging with long hair, wool, thread, etc. In case of clogging, immediately stop using the vacuum cleaner and take measures to clean the bristle roller (see the section "CLEANING AND CARE").
- * The wet cleaning nozzle is designed for wet cleaning of the room. To do this, attach the rag from the kit to the bottom of the wet cleaning container, pour water into the neck of the water tank. Close the lid. Secure the wet cleaning nozzle to the back of the floor brush so that the latches on the nozzle and the floor brush connect until they click. Press the water supply button to start the water flow to the rag Fig. 13
- When cleaning the dust, combined with wet cleaning, you should perform the main movement of the brush forward, so that when the brush moves, first remove the dust, and then wipe the cleaned area with a damp cloth.
- After cleaning, press the water supply button on the nozzle. Disconnect the wet cleaning nozzle from the brush. Do not leave water in the tank.
- * To turn off the device, press the on/off button again.
- To clean the floor in hard-to-reach places (under the table), press the lock 19 Fig. 1. The pipe will open in a bent position, which will allow you to clean the hard-to-reach surface without unnecessary effort.

Furniture cleaning

- Make sure that the battery is charged, the adapter is disconnected from the mains and from the device, the filter and dust collector are properly emptied of dust (see the section "CLEANING AND CARE"). Do not use the vacuum cleaner with a filter clogged with dust and a dust bag, this may lead to failure of the vacuum cleaner.
- Attach an optional accessory to the suction port.
The mini-brush is suitable for cleaning furniture upholstery, and the crevice nozzle is suitable for cleaning hard-to-reach places.
- To turn on the device, press the on/off button.
- Change the mode if necessary (see the description in the previous section).
- To turn off the device, press the on/off button again.

In the event of a spontaneous stop of the motor during operation of the device, charge the battery and clean the filter and dust collector.

Additional attachments can be stored in a special wall mounting compartment. To do this, fix the mount on the wall as shown on the figure. Additional accessories are inserted into special racks. You can also use a floor stand for vertical storage of the vacuum cleaner on the floor. Fig. 6

BATTERY CHARGING

Attention!

The battery included in the set may be low of charge. Before the first use, fully discharge the battery and then fully charge it.

Do not charge the battery and do not store the battery in air temperatures below 5 °C and above 40 °C.

Before connecting the device's adapter to the network, check that its technical specifications (see the "Technical Specifications" section) correspond to the network parameters.

The first charging of the battery can take 8-10 hours.

Further, 4 hours will be enough for a full charge.

It is recommended to charge the battery only when the device signals its imminent discharge (red glow of the charge indicator on the battery case). Do not interrupt the battery charging process until the battery is fully charged. This will extend the battery life.

The battery can only be charged using the adapter included in the set of the device. The battery can be installed on the device or removed from the device before charging.

Fig. 7

1. Insert the adapter plug into the battery socket.
2. Plug in the adapter. A red signal will light up on the battery charge indicator, indicating the beginning of the charge. When the battery is fully charged, the indicator will glow green.
3. You can charge the battery separately from the vacuum cleaner.

Attention! The adapter may become warm during charging - this is normal.

The device does not turn on with the charging adapter connected.

BATTERY EXCHANGE

This model of the vacuum cleaner uses removable battery.

If you need to remove the battery, press the battery disconnect button when the device is turned off and remove the battery by sliding it down the sliders.

Attention: removing/installing the battery while the device is operating or while charging is prohibited!

The battery capacity and the continuous operation time of the device decrease over time - this is normal.

If you need to diagnose or replace the battery, contact an authorized service center of POLARIS (the list of service center addresses is included in the package and is also available on the website www.polar.ru)

CLEANING AND CARE

1. Turn off the device, unplug it, and disconnect the adapter from the device if it is connected.
2. Do not immerse the device and charger in water or other liquids.
3. Do not use abrasive materials or organic solvents to clean the device.
4. Wipe metal parts with a clean, dry cloth.
5. Wipe the plastic parts of the appliance with a damp, wrung cloth. There should be no drops of water.
6. Keep the device in a cool, dry place.

Cleaning the dust container

The dust container and filters should be cleaned after each use of the vacuum cleaner.

Do not use a vacuum cleaner with filters clogged with dust, this may cause the failure of the motor.

1. Turn off the device. The adapter must be disconnected from the mains and disconnected from the device.
2. Press the release button of the electric brush on the vacuum cleaner. Disconnect the brush from the pipe. Press the accessory release button. Disconnect the pipe from the suction pipe. Fig. 8

3. While holding the vacuum cleaner by the handle above the trash can, depress the latch on the bottom of the dust collector to open the lid of the dust container and spill out dust and debris. Close the lid.
Fig. 9
4. Hold the vacuum cleaner by the handle with the dust container facing down. Drown the release button to detach the dust container, rotate the container at a slight angle in a clockwise direction, and carefully disconnect it down from the vacuum cleaner. Fig. 10
5. Pull up and remove the cover with the HEPA filter.
To remove the cyclone filter mesh, turn at a slight angle in a clockwise direction (looking from the bottom) as in figure 1. Then, pulling down, remove the tube of the secondary cyclone system for cleaning and washing.
Turn the HEPA filter assembly in the direction shown in Figure 2 to separate the filter from the cover. This makes it easier to clean or wash the HEPA filter, see Fig. 3.
Shake out the dust from the inner cavity of the HEPA filter, gently tapping it with its lower end on a flat non-metallic surface.
Wash the filters thoroughly under a weak stream of running cold water without using detergents and dry them at room temperature. Pay special attention to the internal cavity of the HEPA filter.
A soft bristle brush (not included) is allowed to wash the plastic housing of the cyclone filter, and the use of detergents is not allowed.
Carefully inspect the elements of the filter system and the HEPA filter. If there are damages, breaks, or deformations, replace the damaged parts.
- Attention: do not use a vacuum cleaner with a wet filter, or with a damaged or missing filter.**
After cleaning or washing and drying, reassemble the filter system in the reverse order. Fig. 11
6. To assemble the HEPA filter, use the same steps in the reverse order.

Attention! Do not use force when installing the filter so as not to damage the locking tabs and the filter element.

Install the filter back in the compartment.

Note: It is necessary to clean the HEPA filter in the above manner after each cleaning. If necessary, replace the filter with a new one (the filter is ordered through an authorized service center)

Electric brush cleaning

Clean the brush after each cleaning. Avoid severe clogging of the bristle roller.

1. Turn off the device. The adapter must be disconnected from the mains and disconnected from the device.
2. Disconnect the electric brush from the pipe by pressing the lock button.
3. With a small amount of hair and threads wound on the roller, they can be cut with a knife without removing the roller from the brush body.
4. If the bristle roller is heavily clogged, press the latch on the lower surface of the brush in the direction of the arrow, the hatch will rise automatically, remove the hatch and remove the roller from the brush body. When the roller is removed from the brush body, it can be easily cleaned from the wound hair and threads with a sharp knife or scissors.
5. Put the bristle roller into place in the brush body in the reverse order.
6. In case of severe clogging of the brush and drive parts, contact an authorized service center for disassembly and cleaning (work related to cleaning parts of a vacuum cleaner is not included in warranty service).

Maintenance of the wet cleaning nozzle

It is performed after each cleaning.

1. Turn off the appliance.
2. Press the water supply button on the nozzle.
3. Disconnect the nozzle from the electric brush.
4. Open the lid and pour out the remaining water.
5. Remove the cloth and wipe it under a stream of warm water with detergent, dry it.
6. Wipe the nozzle body with a slightly damp wrung-out cloth cloth, dry without heating.

STORAGE

1. Make sure that the device is unplugged.
2. Clean the device.
3. Dry the device and make sure that the device is stored in a dry, cool place.
4. In case of long-term storage without use, check the battery regularly and charge it if necessary. If the device is not used for a long time, it is recommended to charge the battery every 3 months, having previously completely discharged it for which it is necessary to start the device in operation for the maximum possible time.
5. Electrical devices should be stored in a closed, dry and clean room at an ambient temperature of no lower than 5°C and no higher than 40°C with a relative humidity of no higher than 70% and no dust, acid or other vapours in the environment that negatively affect the materials of the electrical devices.

TRANSPORTATION

Electrical devices are transported by all means of transport in accordance with the rules for that particular type of carriage of goods in place on a particular type of transport. When transporting the device, use the original factory packaging.

Transportation of devices should exclude the possibility of direct exposure to atmospheric precipitation and aggressive environments.

Attention! After the end of the service, life does not dispose of the device with household waste. Hand it over to a special collection point for future disposal. This will help protect the environment.

SALES

Sales rules have not been established.

DISPOSAL REQUIREMENTS

According to WEEE 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment Directive, do not dispose of the devices with the household waste. It should be transferred to an official separate waste collection center.

TROUBLESHOOTING

This table lists the most common problems that may occur when using the device. If you are unable to solve the problems by your own efforts, contact the customer support center or an authorized service center.

Trouble symptom	Causes	Troubleshooting
The device does not turn on	The battery is low of charge	Charge the battery

The device does not charge	The adapter is not plugged in Wrong type of the adaptor	Plug in the adapter Make sure, that the adaptor was supplied with this device
The suction power is insufficient or reduced during operation	1. There is a blockage in the dust container, filter or nozzle	1. Clean the dust container. Clean or replace the filter. Check and remove blockages in the nozzle
Electrical discharges during operation and dust sticking to the nozzle body	Static electricity due to low indoor humidity	Take measures to humidify indoor air. Regularly hold the nozzle close to metal objects to remove static charges
Unexpected shutdown of the device during operation	1.The protective device was triggered due to overheating of the motor 2. The battery is fully discharged (the battery charge indicator flashes red)	Eliminate possible causes of overheating (clogging of the dust collector, filter, and attachments). Allow the appliance to cool down for at least 30 minutes before turning it on again
		Charge the battery.
Unexpected stop of the electric brush during operation of the device	The electric brush is clogged with hair, thread, wool, and other garbage.	Clean the roller of the electric brush. If the clean roller does not rotate, contact the service center.

Attention! If you cannot resolve the problem on your own using the steps described above, please contact your POLARIS Authorized Service Center.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS WHEN OPERATING VACUUM CLEANER

- Place the device away from heating and other electrical appliances when operating.
- When operating the vacuum cleaner do not place any heating device, their power cords or other heat sources on the floor of the room to be cleaned.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust container and filter properly serviced in accordance with this Manual.
- Do not leave the vacuum cleaner propped up in a vertical position during breaks in operation, this may cause it to fall and damage the plastic parts of the case. Always install the device on a wall mount, even for short interruptions in operation.
- Do not use abrasives or organic solvents to clean the vacuum cleaner.
- Do not vacuum up the following items and materials:
 - burning objects; ashes, embers, cigarette stubs, etc.;
 - sharp objects: broken glass, needles, drawing pins, paper clips, etc.;
 - printer or copy machine dye, as it is an electrically conductive mixture and cannot be not completely removed from the filter;
 - poisonous, explosive and corrosive substances;
 - asbestos, or asbestos dust, as well as construction debris and waste.
 - construction gypsum-cement-lime dust.
 - wet dust and dirt;
 - large leaf fragments;
 - water and aqueous liquids.
 - Do not vacuum people or pets.
 - Do not perform wet cleaning if the floor is heavily soiled, first clean the dust and small debris.
- Use only accessories and spare parts recommended by the manufacturer.
- Do not close the air outlet of the vacuum cleaner during operation.
- The device is designed to work only with the original battery and charger supplied. The use of external devices for power and charging is prohibited. This may cause damage to the device.
- Clean the device, dust container and filter after each use.
- If the device is not used for a long time, it is recommended to charge the battery every 3 months, having previously completely discharged it for which it is necessary to start the device in operation for the maximum possible time.

Attention!

In case of any kind of malfunction please contact the POLARIS Authorized Service Center.



GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS WHEN OPERATING ELECTRICAL DEVICES

- The device must be operated in accordance with the “Rules for the Technical Operation of Consumer Electrical Installations”.
- The device is intended for household use only. Continued use of the device for commercial purposes may result in overloading it which may result in damage to it or harm to human health.
- The device must only be used for its intended purpose in accordance with this manual.
- Inspect the device each time before turning it on. If the device and the power cord are damaged never plug the device into a power outlet.
- Do not use the device after a fall if there are visible signs of damage. The device must be checked by a qualified professional before use.
- Do not use the device if you are not sure of its performance.
- This device is not intended for use by people (including children) who have physical, nervous or mental disabilities or lack of experience and knowledge unless such persons are supervised or instructed regarding the use of this device by the person responsible for their safety. It is necessary to supervise children in order to prevent

their games with the device.

- Do not leave the device and the adapter unattended. Keep them out of the reach of children.
- Do not use the device near a bathtub, sink, or other containers filled with water, or in rooms with high humidity.
- Do not use the device outdoors. Protect the device from heat, direct sunlight, impacts against sharp corners, humidity (never immerse the device in the water or another liquid). Do not plug in the power adapter (do not touch it) with wet hands.
- To charge the battery, use only the charger (adapter) included in the set with this model of the vacuum cleaner. Do not use this adapter for other purposes.
- If the adapter and the power cord are damaged, never plug the adapter into the power outlet. If you need to replace (repair) the adapter, contact an authorized service center. **Do not disassemble the adapter!**
- Do not charge the battery until it is completely discharged.
- To charge the battery first plug the adapter into the appropriate socket on the vacuum cleaner and then plug the adapter into a power outlet. Do not leave the adapter plugged in after the battery is charged completely.
- Plug the adapter into an AC power source (~) only. Before switching on make sure that the adapter is rated for the voltage used in the grid.
- Before connecting the adapter to the grid make sure that the plug is inserted into the corresponding socket of the device.
- **Any erroneous plugin deprives you of the right to warranty service.**
- When charging is complete always unplug the adapter from the grid and from the charging socket on the device.
- Do not carry the adapter by its power cord. It is also forbidden to disconnect the adapter from the grid by holding it by the power cord. When unplugging the adapter from the grid, hold onto the adapter case without touching the conductive pins.
- Do not try to disassemble and repair the device yourself in order to keep the warranty for the device and to avoid technical problems. Repairs should only be carried out by qualified service personnel.
- Only original spare parts can be used to repair the device.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua – household electric vacuum cleaner of POLARIS brand

Dust container volume: 0.6 l

Power supply source: Li-Ion 2500 mAh 25.2 V rechargeable battery

Battery charging time: for the first use, 8-10 hours, then up to 4 hours

Battery life: from 9 to 60 min, depending on the selected mode and configuration

Charger PAD 7090 HandStick PRO Aqua

Charger specifications

Input voltage: 100-240 V

Frequency: ~ 50-60 Hz

Output voltage: 30 V

Output current: 0.6 A

Class of safety protection - II

Note: Due to the ongoing process of making changes and improvements, there may be some differences between the Manual and the product. The manufacturer hopes that the user will pay attention to this.

CERTIFICATION INFORMATION

The device complies with the following EU Directives:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2001/95/EC The General Product Safety Directive (GPSD)
- 2011/65/EU ROHS II (Directive Restriction of Hazardous Substance)



Estimated Product Life:

3 years

Warranty period for inverter pump: 10 years

Warranty period for the vacuum cleaner: 24 months from day of purchase

Date of manufacture: indicated on the nameplate of the device

Warranty period for the battery: 6 months from the purchase date

The date of manufacture is indicated on the product.

MANUFACTURER: Polaris Corporation Limited, Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Owner of TM Polaris: Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton of Zug, 6330, Switzerland

Authorized Manufacturer's Representative in EC: HTV1 CJSC, Schvitrigailos 11A, Vilnius, Lithuania.

Made in China.

WARRANTY POLICY

Product: Electric household vacuum cleaner

Model: PVCS 7090 HandStick PRO Aqua

This warranty is valid for 24 months from the product purchase date and implies warranty service of the product in case of detection of defects associated with materials and work. This warranty is valid subject to the following conditions:

1. The manufacturer's warranty covers all models produced under the POLARIS trademark and purchased from the authorized sellers in the countries where the warranty service is provided (regardless of the place of purchase).
2. The product must be used in strict accordance with the User Manual and compliance with safety rules and requirements.
3. This warranty does not apply to defects arising after the transfer of goods to the consumer due to:
 - Chemical, mechanical or other effects, ingress of foreign objects, liquids, insects and their metabolic products into the product;
 - Improper operation including the use of the product not for its intended purpose, as well as the installation and operation of the product in violation with the requirements of the User Manual and safety rules;
 - Deposits of calcareous sediment, lime scales and scum, due to the use of water with a high content of minerals.
 - The use of the product for purposes for which it was not intended;
 - Normal operation, as well as natural wear and tear, not affecting the functional properties: Mechanical damage to the external or internal surface (dents, scratches, abrasions), natural changes in the colour of the metal, including the appearance of a rainbow and dark spots, as well as corrosion on the metal in the places of damage to the coating and uncovered metal areas;
 - Wear of finishing parts, lamps, batteries, protective screens, trash bins, belts, brushes and other parts with a limited life;
 - Repair of a product made by persons or organizations that are not authorized service centres *;
 - Damage to the product during transportation, its improper use, as well as in connection with unauthorized product design modifications or self-repair.
4. The manufacturer does not bear warranty obligations if the product does not have a passport identification plate, or the data in it is erased or corrected.
5. This warranty is valid only for the products used for personal household needs and does not apply to products that are used for commercial, industrial or professional purposes.

Attention!! The manufacturer shall not be liable for any harm directly or indirectly caused by the POLARIS product to people, pets, the environment, or property damage if this occurs as a result of non-compliance with the rules or conditions of use and installation of the product, intentional or reckless actions of the consumer or third parties.

For all questions related to maintenance, quality control, warranty and post-warranty repair of POLARIS products please contact the seller - an authorized POLARIS dealer.

The manufacture date is indicated on the passport identification plate located on the rear wall of the product.

Olmeline kaasaskantav tolmuimeja
POLARIS
Mudel PVCS 7090 HandStick PRO Aqua
KASUTUSJUHEND

Täname Teid POLARIS kaubamärgi all valmistatud toodangu valiku eest. Meie tooted on välja töötatud vastavalt kõrgetele kvaliteedi-, funktsionaalsuse ja disaininõuetele. Me oleme kindlad, et Te jäätte meie firma uue toote ostuga rahule.

Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult läbi see kasutusjuhend, mis sisaldab olulist teavet, mis puudutab Teie ohutust, samuti soovitusi sihipärase kasutamise seadme-ja hoolduseenuseid taga.

Hoidke kasutusjuhend alles koos garantiitalongiga, kassatšekiga, võimalusel ka pappkasti ja pakkematerjaliga.

ÜLDINE TEAVE

Käesolev kasutusjuhend on ette nähtud tutvumiseks elektrilise olmelise elektrilise tolmuimeja, mudel POLARIS **PVCS 7090 HandStick PRO Aqua** (edaspidi tekstis tolmuimeja, seade) tehniliste andmetega, konstruktsiooniga, kasutamisega ja hoiustamisega.

KASUTAMISE ALA

Seade on ette nähtud üksnes olmeliseks kasutuseks vastavalt sellele Juhendile. Seade pole ette nähtud tööstuslikuks ja komertslikuks kasutamiseks. Samuti ei ole seade ette nähtud kasutamiseks väljaspool ruume ja kütmata ruumides õhutemperatuuriga alla + 15°C ja kõrgenenud õhuniiskusega.

Tootja ei vastuta kahju eest, mis on tekinud käesoleva kasutusjuhendi järgi valest või ettenägemastust kasutamisest.

SEADME KIRJELDUS

Seade on mõeldud pindade, selliste nagu kahhel, parkett, linoleum, samuti ka lühikese karvaga vaipade ja mööbli kattematerjali kuiva puhastuse jaoks kuiva tolmu ja peene prügi imemise teel.

Joon.1

1. Elektriline põrandahari
2. Elektrilise põrandaharja fiksatori nupp
3. Toru
4. Toru fiksatori nupp
5. Eemaldatav Li-ion patarei
6. Patarei lahtiühendamise nupp
7. Tolmuimeja ja elektrilise põrandaharja sisse-/väljalülitamise nupp
8. I/II/III töörõiimide ümberlülitamise nupp
9. Kaas koos paigaldatud HEPA - filtriga
10. Tolmukoguri konteineri lähtiühendamise nupp
11. Piluotsik
12. Minihari
13. Turbohari
14. Hari lihvitud ja õrnade pindade, lühritre jaoks
15. Peene niisket koristamist
16. Seinakinnitus, otsikute hoidik
17. Laadimisseade
18. Põranda stand
19. Nupp luku asendi torud

PAKENDI SISU

1. Tolmuimeja (põhiline korpus) 1 tk.
2. Eemaldatav Li-ion akupatarei 1 tk
3. Elektriline põrandahari 1 tk.
4. Laadimisseade (adapter) 1 tk.
5. Kinnitus seinale, otsikute hoidik 1 tk
6. Piluotsik 1 tk
7. Minihari 1 tk
8. Turbohari 1 tk
9. Hari mööbli jaoks 1 tk
10. Toru 1 tk.
11. Peene niisket koristamist koos lapiga niisket koristamist 1 tk
12. Kasutusjuhend 1 tk.
13. Garantiitalong 1 tk.
14. Põranda stand 1tk/

SEADME LAHTIPAKKIMINE JA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

- Avage karp, võtke seade ettevaatlilikult välja, vabastage see kõigist pakkematerjalidest.
- Eemaldage seadme korpuselt kõik reklamkleebised.
- Kontrollige tarnekomplekti (vt jagu "Komplektatsioon").
- Võtke välja kõik manused ja adapter.
- Veenduge, et kõik seadme komplekteerivad ei ole kahjustatud.
- **Tolmuimeja kokkupanek:**

Tähelepanu! Tolmuimeja sõlmed on valmistatud plastikust ja on täpselt sobitatud üksteisele. Fiksatorite ja istutuskohtaade kahjustuste vältimiseks ärge kasutage jõudu kokkupanekul. Jälgige seda, et detailid oleks paigaldatud istutuskohtadele ilma viitususteta ja kindlalt kinnitatud fiksatoritega.

1. Paigaldage patarei (kui see on maha võetud), nagu on näidatud joonisel, mööda juhikuid klõpsuni: Joon. 2
2. Põranda puhastamiseks:
Sisestage elektrilise põrandaharja harutoru toruaukusse nii, et kontaktihvitid mahuksid pesadesse sisse, ja vajutage klõpsuni. Joon. 3
Ühendage toru imitoruga. Joon. 4
3. Manuste kogumi kasutamine.
Paigaldage manused otse tolmuimeja imitorule või torule, mis on üles seatud imitorule. Joon.5

KASUTAMINE

Põrandate ja vaipade puhastamine

- Veenduge, et patarei on laetud, adapter vooluvõrgust välja lülitatud ja seadmest lahti ühendatud, filter ja tolmukogur on asjakohaselt tolmust puhastatud (vt jagu „PUHASTAMINE JA HOOLDUS“). Ärge kasutage tolmuimejat tolmuga ummistonud filtri ja tolmukoguriga, see võib põhjustada törkeid tolmuimeja

- töös.
- Vajadusel täitke punktid 1-2 või 1-3 eelmisest jaost.
 - Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu (vt. SEADME KIRJELDUS)
 - Seadmel on kolm töörežiimi:
 - I (madal kiirus ja imemisvõimsus, pikk tööaeg režiim käivitub vaikimisi seadme sisselülitamisel);
 - II (keskmine kiirus ja imemisvõimsus, keskmine tööaeg);
 - III (kõrge kiirus ja imemisvõimsus).
 - II ja III režiimide valimiseks pärast seadme sisselülitamist vajutage töörežiimide ümberlülitamise nuppu vajalik arv kordi (vt SEADME KIRJELDUS) Aku laadmise säätimiseks soovitatav on kasutada I režiimi. Koristamise ebapiisaval tõhususel (tugeva ummistumise korral) tuleb valida järgmine režiim.
 - Elektrihari on ette nähtud olmetolmu kogumiseks põrandalt ja vaipkattelt põörleva harjasvölli abil. Selle konstruktsioon on väga tundlik pikkade juuste, karva, niitidega jne ummistumise suhtes. Ummistamise tekkimise korral lõpetage viivitamatult tolmuimeja kasutamist ja võtke tarvitusele meetmeid harjasvölli puastuseks (vt. jagu "PUHASTAMINE JA HOOLDUS").
 - Peene niisket koristamist on mõeldud niiske koristamata ruumid. Selleks kinnitage rag komplekti põhja konteineri niiske puastus, vala vesi горловину tank vee jaoks. Sulgege kryšk. Kinnitage peene niisket koristamist taga põrandale harjad nii, et riivi peale pihiust on lahti ühendatud ja vällistingimustes peetke kiusud, kuni kuulete klöpsatust. Kliki esitamise vett, et vesi hakkas voolama juurde triplike Joonis.Kolmteist
 - Läbiviimisel koristamist, tolmu, совмешеннои niiske puastus, tuleb täita põhiline liikumine on harjad edasi sõites harjad esmalt puastada tolmu ja seejärel pühkida убранный виirkonda niiske lapiga.
 - Pärast koristamist väändu nuppu esitamise vee pihiust on lahti ühendatud. Eemaldage peene niisket koristust alates harjad. Ärge jätkage vett băcă.
 - • Kui seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu sisse/välja.
 - Selleks, et põrandatega ligipääsetavates kohtades (laua all) vajutage lukustusmehhanismile 19 joonis 1. Toru прмиет согноте olukorda, mis võimaldab toota puastus трубнодоступной піннага, ilma liigsete jõupingutusteta.

Mööbli puastus

- Veenduge, et patarei on laetud, adapter vooluvõrgust välja lülitatud ja seadmest lahti ühendatud, filter ja tolmu kogur on asjakohaselt tolmust puastatud (vt jagu „PUHASTAMINE JA HOOLDUS”). Ärge kasutage tolmuimejat tolmu märgistumisfiltri ja tolmu koguriga, see võib põhjustada tõrekid tolmuimeja töös.
- Pange imitorule täiendav manus. Minihari sobib mööblikatte puastamiseks, piluotsiks – raskesti ligipääsetavate kohtade puastamiseks.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitamise nuppu.
- Vajadusel muutke režiimi (vt. kirjeldus eelmises jaos).
- Seadme väljalülitamiseks vajutage veelkord sisse-/väljalülitamise nuppu (vt.

Mootori spontaanse seiskumise korral seadme töötamise ajal, tehke akupatarei (AKP) laadimist ning filtri ja tolmu koguri puastamist.

Täiendavaid otsikuid saab hoida seinakinnituse spetsiaalses vaheruumis. Selleks on vaja kinnitada seinakinnitust nagu on näidatud joonisel. Täiendavad manused asetatakse spetsiaalsetesse jalandidesse. Saab kasutada ka напольную seista vertikaalne ladustamise tolmuimeja põrandal. Joon. 6

AKP LAADIMINE

Tähelepanu!

Patarei komplektis võib olla tühi. Enne esimest kasutamist täielikult laadige patarei tühjaks ja seejärel laadige täielikult.

Ärge tehke patarei laadimist ega hoidke seda õhutemperatuuril alla 5°C ja üle 40°C.

Enne seadme adapteri võrku ühendamist kontrollige, kas selle tehnilised andmed (vt jaotist „Tehnilised andmed“) vastavad võrguparameetritele.

Enne esimest kasutamist aku laadimine võib kesta 8-10 tundi.

Edaspidi piisab täislaadimiseks 4 tunnist.

AKP on soovitatav laadida ainult siis, kui seade annab märku selle kiirest tühjendamisest (patarei korpusel laadimise indikaatori punane tuli). Ei tasu katkestada patarei laadimise protsessi, kuni see on täielikult laetud. See võimaldab pikendada AKP tööiga.

Aku laadimine toimub ainult adapteri abil, mis kuulub seadme komplekti juurde. Aku enne laadimist võib olla paigaldatud seadmele või seadmel maha võetud.

Joon. 7

1. Sisestage adapteri pistik patarei pistikupessa.
2. Ühendage adapter vooluvõrku. AKP laadimise indikaatoril süttib punane signaal, mis näitab laadimise algust. AKP täielikul laadimisel hakkab indikaator polema rohelise tulega.
3. Patareid saab laadida tolmuimejast eraldi.

Tähelepanu! Adapter võib laadimise ajal soojeneda - see on normaalne.

Sisselülitatud laadimisadapteril seade ei lülitu sisse.

AKP VAHETAMINE

Selles tolmuimeja mudelis kasutatakse eemaldatavat akupatareid.

Patarei mahavõtmise vajadusel, vajutage väljalülitatud seadmel patarei lahtiühendamise nuppu ja võtke see välja, nihutades seda piki juhikuid allapoole.

Tähelepanu! Patarei mahavõtmine/paigaldamine seadme töötamise või laadimise ajal on keelatud!

Patarei mahuti ja seadme pideva töötamise aeg vähenevad aja jooksul – see on normaalne.

Diagnostika või patarei vahetamise vajaduse korral võtke ühendust POLARISe autoriseeritud teeninduskeskustega (teeninduskeskuste aadresside loend on tarnekomplektis ja see on saadaval ka veebisaidil www.polar.ru)

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

1. Lülitage seade välja, ühendage vooluvõrgust lahti ja eemaldage seadmel adapter, kui see on ühendatud.
2. Ärge kastke seadet ega laadijat vette ega muudesse vedelikesse.
3. Ärge kasutage seadme puastamiseks abrasiivseid materjale ega orgaanilisi lahusteid.
4. Seadme metallosal pühkige puhta kuiva lapiga.
5. Seadme plastosal pühkige niiske, väljaväänatumad lapiga. Veetilke ei tohi olla.
6. Hoiustage seadet jahedas, kuivas kohas.

Tolmukonteineri puastamine

Tolmukonteineri ja filtrite puastamist tuleb teha pärast iga tolmuimeja kasutamist.

Ärge kasutage tolmuimejat tolmu märgistamiseks.

1. Lülitage seade välja. Adapter tuleb võrgust välja lülitada ja seadmest lahti ühendada.
2. Vajutage tolmuimeja elektrilise harjaga fiksaatori nuppu. Ühendage hari torust lahti. Vajutage manuste fiksaatori nuppu. Ühendage toru imitorust lahti. Joon. 8
3. Hoides tolmuimejat käepidemest prügikasti kohal, suruge tolmu koguri põhjas olevat lukukeelt, et avada tolmukonteineri kaas ja puistata tolmu ja prahit. Sulgege kaas.

Joon. 9

4. Hoidke tolmuimejat käepidemest kinni tolmukonteineriga allapoole. Vajutage tolmukonteineri lahtiühendamise klahvi-fiksaatorit, pöörake konteinerit väikese nurga alla päripäeva ja ühendage see ettevaatlilikult tolmuimejast lahti allapoole. Joon.10
5. Tõmmake ülespoole ja võtke maha kaas koos HEPA – filtriga.
Keerake tsüklonfiltri vörk väikese nurga alla päripäeva (vaadates altpoolt) nagu joonisel 1, et võtta see maha. Seejärel tõmmates allapoole, võtke sekundaarse tsüklonsüsteemi toru puhamiseks ja pesemiseks maha.
Keerake HEPA filter kogumis suunas, mis on näidatud joonisel 2, et eraldada filter kaanest. Seega on lihtsam puastada või pesta HEPA filtrit, vt joon. 3.
Raputage tolm HEPA -filtrit sisemisest õönsusest välja, koputades seda alumise otsaga ettevaatlilikult tasasel mittemetallilisel pinnal.
Peset filtrid hoolikalt voolava külma veejoa all ilma puastusvahendeid kasutamata ja kuivatage toatemperatuuril. Eriist tähelepanu pöörake HEPA – filtrit sisepinnaile.
Tsüklonfiltri plastkorpuse pesemiseks on lubatud kasutada pehmete harjastega harja (ei kuulu komplekti), pesusegude kasutamine ei ole lubatud.
Vaadake filtersüsteemi elemente ja HEPA – filtrit hoolikalt üle. Kahjustuste, rebendite või deformeerumise korral vahetage kahjustatud elemendid.
- Tähelepanu: Keelatud on tolmuimeja kasutamine niiske filtriga, samuti ka kahjustatud või puuduva filtriga.**
Pärast puhamist või pesemist ja kuivatamist pange filtrisüsteem kokku vastupidises järjekorras. Joon.11
6. HEPA-filtrit kokkupanekuks kasutage samu tegevusi vastupidises järjekorras.

Tähelepanu! Vältige jõudu kasutamist filtri paigaldamisel, et mitte kahjustada lukustuseendi ja filtrilelementti.
Asetage filter tagasi vaheruumisse.

Märkus: Pärast iga puhamist on vaja HEPA-filtrit ülaltoodud viisil puastada. Vajadusel vahetage filter uue vastu (filtri tellimine toimub autoriseeritud teeninduskeskuse kaudu)

Elektrilise harja puhamise

Tehakse pärast iga puhamist. Vältige harjasvölli tugevat ummistumist.

1. Lülitage seade välja. Adapter tuleb võrgust välja lülitada ja seadmest lahti ühendada.
2. Ühendage elektrihari torust lahti, vajutades fiksaatori nuppu.
3. Kui väike kogus juuste värvitooni, namotavixs völlile, neid saab lõigata noaga, võtmata rulli kere harjad.
4. Tugeva zacорения щетинного руля, suruge haak alumine pind harja suunas nooled, põrandakarp töuseb automaatselt, tühjendage põrandakarp ja tömba spindel välja juhul harjad. Kui rull on välja möllitud kere harjad, seda saab kergesti puastada namotavixs juuksed ja niitide abil terava noa või käärde. Joon. Kaksteist
5. Tehke harjasvölli paigaldust kohale harja korpuses vastupidises järjekorras.
6. Harja ja elektrijuhtme detailide tugeva ummistuse korral võtke ühendust autoriseeritud teeninduskeskusega lahtivõtmiseks ja puhamiseks. (Tööd, mis on seotud tolmuimeja detailide puhamisega, ei kuulu garantiiteeninduse hulka).

Hooldus peene niisket koristamist

Toodetud pärast iga lõikust.

1. Lülitage seade välja.
2. Vääna nuppu esitamise vee pihisti on lahti ühendatud.
3. Eemaldage otsik alates elektroutletist.
4. Avage kaas ning vala ülejäänud vesi.
5. Eemaldage lapp ja pühi oma voolava sooja vett kasutades pesuainet, kuivata seda.
6. Pühkige örnalt pihustid kergelt niiske väänatud kudeded lapiga puhtaks, kuivatage ilma kütmiseks.

HOIUSTAMINE

1. Veenduge, et seade on võrgust lahti ühendatud.
2. Tehke seadme puhamist.
3. Pühkige seadet kuivaks ja jälgige seda, et seadet hoitakse kuivas, jahedas kohas.
4. Pikaajalisel hoidmisel ilma kasutamiseta, regulaarselt kontrollide akupatarei seisukorda ja tehke selle laadimist vajaduse korral. Kui seadet ei kasutata pikemat aega, on soovitatav teha AKP laadimist iga 3 kuu tagant, eelnevalt täielikult tühjendades seda, selleks on vaja seadet tööl jätta maksimaalselt võimalikuks ajaks.
5. Elektriseadmeid hoitakse suletud, kuivas ja puhtas ruumis ümbriseva õhu temperatuuril mitte alla pluss 5°C ja mitte üle pluss 40°C, suhnelisel õhuniiskusel mitte üle 70% ning tolmu, happelistest ja muudest aurudest, mis mõjutavad elektriseadmete materiale negatiivselt, vabas keskkonnas.

TRANSPORTIMINE

Elektriseadmeid veetakse kõikide transpordiliikidega vastavalt kaubaveo eeskirjadele, mis kehtivad konkreetsel transpordiliigil. Seadme transportimisel kasutage tehase originaalkontakti.

Seadmete vedamine peab välistama nendele atmosfääri sademet ja agressiivse keskkonna otsese mõju võimalust.

Tähelepanu! Pärast kasutusaja lõppu ärge visake seadet olmeprügisse. Andke see üle edaspidiseks utiliseerimiseks spetsialiseeritud kogumispunkti. Sellega Te aidate kaitsta keskkonda.

REALISEERIMINE

Realiseerimise reeglid on sätestamata.

UTILISEERIMISE NÖÜDED

Vastavalt WEEE 2012/19/EU Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivil, mitte visata seadmeid välja koos olmeprügiga. On vaja üle anda ametlikku jäätmekogumikeskusesse.

RIKKED JA NENDE KÕRVALDAMISE MEETODID

Selles tabelis on loetletud enam levinud probleemid, mis võivad tekkida seadme kasutamisel. Kui iseseisvalt probleemidega toime tulla ei õnnestu, pöörduge klienditoe või volitatud teeninduskeskuse poole.

Rike väljendus	Tekkimise põhjused	Kõrvaldamise meetodid
Seade ei lülitu sisse	AKP on tühi.	Tehke AKP laadimist.
Seade ei lae	Adapter ei ole ühendatud vörku Adapter ei kuulu seadme komplekti juurde	Ühendage adapter vooluvörku. Kontrollige adapterit selle seadme kuulumise osas

Imemisvõimsus on ebapiisav või vähnenud töö ajal	1. On tekinud ummistas tolmu konteineris, filbris või otsikus	1. Puhastage tolmu konteiner. Puhastage või vahetage filter. Kontrollige ja kõrvaldage ummistas otsikus
Elektrilahendused töö ajal ja tolmu kleepumine otsiku korpuse külge	Staatiline elekter ruumis madala õhuniiskuse tõttu	Rakendage meetmeid ruumis õhu niisutamiseks. Regulaarselt asetage otsik metallist esemete juurde staatiliste laengute mahavõtmiseks
Seadme ootamatu väljalülitamine töötamise ajal	1. hakkas töötama turvaseade mootori ülekuumenemise tõttu 2. Aku on täielikult tühi (AKP laadimise indikaator vilgub punaselt)	Kõrvaldage võimalikud ülekuumenemise põhjused (tolmukoguri, filtri ja otsikute ummistas). Enne taaskävitamist laske seadmel jahtuda vähemalt 30 minutit. Tehke akupatarei laadimist.
Elektriharja ootamatu seisamine seadme töötamise ajal	Elektrihari on ummistonud juuste, niitide, villa jne, prügiga.	Tehke elektriharja harjasulli puhastamist. Puhastatud võlli pöörlemi puudumisel võtke ühendust TK-ga.

Tähelepanu! Kui te ei saa ülaltoodud toimingute abil probleemi üksik lahendada, palun võtke ühendust POLARISe volitatud teeninduskeskusega.

SPETSIAALSED OHUTUSJUHISED TOLMUIMEJAGA TÖÖTAMISEL

- Seadme töötamisel asetage see eemal küttekehadeest ja muudest elektriseadmetest.
- Tolmuimeja töö ajal ärge asetage puhastatava ruumi põrandale töötavaid kütteseadmeid, nende toitejuhtmeid ega muid soojusallikaid.
- Keelatud on kasutada tolmuimejat ilma tolmu konteineri ja filtrita, mida on teenindatud nõuetekohaselt vastavalt käesolevale Juhendile.
- Ärge jätkake töökatkustuse ajal tolmuimejat püstiasendisse, kuna see võib põhjustada selle kukkumist ja korpuse plastosade kahjustamist. Paigaldage seade alati seinakinnituselise isegi töö lühikese katkestuse korral.
- Ärge kasutage tolmuimeja puhastamiseks abrasiivseid aineid ega orgaanilisi lahusteid.
- Ärge korjake tolmuimega järgmisid esemeid ja materjale:
 - põlevaid esemeid: tuhka, sõeltükke, suitsukonisid jne;
 - teravaid esemeid: purustatud klaasi, nõelu, kantsleinuppe, kirjaklambreid jms;
 - printerites või paljundusmasinates kasutatav värvaine, kuna see on elektrit juhiv segu ja ei ole filrist täielikult eemaldatav;
 - mürgiseid, plahvatusohlikke ja söövitavaid aineid;
 - asbesti või asbestitolmu, samuti ehitusprügi ja jäätmeid.
 - ehituse kips-tsement-lubjatolmu.
 - märja tolmu ja mustust;
 - suurelehelisi fragmente;
 - vett ja teisi vedelikke.
 - Ärge töödelge tolmuimega inimesi ega lemmikloomi.
 - Ei toota märgpuhastamist tugeva määrdumise korral soost, esialgu tehke suurpuhastus tolmi ja prahit.
- Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid ja varuosi.
- Ei ole lubatud sulgeda tolmuimeja õhu väljalaskeavasid töötamise ajal.
- Seade on mõeldud töötamiseks ainult komplektis tarnitavate originaalse AKP ja laadimisseadmega. Väliste seadmete kasutamine toiteks ja laadimiseks on keelatud. See võib kahjustada seadet.
- Puhastage seade, tolmu konteiner ja filter pärast iga kasutamist.
- Kui seadet ei kasutata pikemat aega, on soovitatav teha AKP laadimist iga 3 kuu tagant, eelnevalt täielikult tühjendades seda, selleks on vaja seadet tööle jäätta maksimaalselt võimalikuks ajaks.

Tähelepanu!

Mistahes iseloomu rikete tekkimisel võtke ühendust POLARISe volitatud teeninduskeskusega.



ELEKTRISEADMETEGA TÖÖTAMISE ÜLDISED OHUTUSJUHISED

- Seadme kasutamist tuleb teostada vastavalt „Elektripaigaldiste käidu eeskirjale“.
- Seade on ette nähtud üksnes olmeliseks kasutamiseks. Seadme pikaajaline kasutamine ärialistel eesmärkidel võib põhjustada selle ülekoormamise, mille tagajärvel see võib kahjustada saada või kahjustada inimeste tervist.
- Seadet tuleb kasutada ainult otstarbel vastavalt sellele juhendile.
- Iga kord enne seadme sisselülitamist vaadake see üle. Seadme või toitejuhme kahjustuste olemasolul, ärge mingil juhul ühendage seadet pistikupessa.
- Ei tasu kasutada seadet peale kukkumist, kui on olemas nähtavaid kahjustusi. Enne kasutamist seadet peab kontrollima kvalifitseeritud spetsialist.
- Ärge kasutage seadet, kui te ei ole selle töövõimes kindel.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks inimestele (sealhulgas lastele), kellel on füüsiline, närviline, välteline, kui nende isikute üle järelevalvet teostatakse või toimub nende juhendamine selle seadme kasutamise osas isiku poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest. Vajalik on teostada järelevalvet laste üle seadmega mängimise vältimise eesmärgil.
- Ärge jätkake seadet ja adapterit ilma järelevalveta. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seadet vanni, kraanikausi ega muude veega täidetud anumate läheduses ega kõrge õhuniiskusega ruumides.
- Ärge kasutage seadet väljaspool ruume. Kaitske seadet kuumuse, otsese päikesevalguse, vastu teravate nurkade löömise, niiskuse eest (ärge kunagi kastke seadet vette või muu vedeliku sisse). Ärge ühendage adapterit (ärge seda puudutage) märgade kätega.
- Aku (AKP) laadimiseks kasutage ainult laadimisseadet (adapterit), mis kuulub tolmuimeja selle mudeli komplekti juurde. Ärge kasutage seda adapterit muudel eesmärkidel.

- Adapteri ja toitejuhtme kahjustamiste olemasolul mingi juhul ärge ühendage adapterit pistikupessa. Adapteri vahetamise (remondi) vajadusel pöörduge autoriseeritud teeninduskeskuse poole. **Ärge võtke adapterit lahti!**
- Ärge tehke aku laadimist enne selle täieliku tühjendamist.
- Aku laadimiseks sisestage adapteri pistik tolmuimeja vastavasse pessa ja seejärel - adapteri pistik pistikupessa. Ärge jätkke adapterit vooluvõrku peale aku laadimise lõpetamist.
- Ühendage adapter ainult vahelduvvooluallikaga (~). Enne sisselülitamist veenduge, et adapter sobib vooluvõrgus kasutatavale pingele.
- Enne adapteri ühendamist võrguga veenduge, et selle pistik on sisestatud seadme vastavasse pessa.
- **Mistahes ekslik sisselülitamine võtab Teil ära õiguse garantiiteenusele.**
- Aku laadimise lõpetamisel ühendage adapter alati vooluvõrgust ja seadmel laadimispesast lahti.
- Ärge kandke adapterit, hoides seda toitejuhtmest kinni. Samuti on keelatud adapteri vooluvõrgust lahti ühendamine, hoides seda toitejuhtmest kinni. Adapteri vooluvõrgust lahti ühendamisel hoidke adapteri korpus voolujuhtivaid tihtve puudutamatavaid.
- Seadme garantii kehtivuse säilimiseks ja tehniliste probleemide välimiseks ärge proovige seadet iseseisvalt lahti võtta ja remontida. Remonditöid peavad teostama ainult kvalifitseeritud teeninduskeskuse spetsialistid.
- Seadme remondiks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.

TEHNILISED ANDMED

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua – "Polaris" kaubamärgi olmeline elektriline tolmuimeja

Tolmukonteineri maht: 0,6 l

Toiteallikas: akupatarei Li-Ion 2500 mAh 25,2 V

AKP laadimise aeg: esimesel kasutusel 8-10 t., seejärel kuni 4 t.

AKP tööaeg: alates 9 kuni 60 min., sõltuvalt valitud režiimist ja konfiguratsioonist

Laadimisseade: PAD **7090 HandStick PRO Aqua**

Laadimisseadme andmed:

Sisendpinge: 100 -240 V

Sagedus: 50-60 Hz

Väljundpinge: 30 V

Väljundvool: 0,6 A

Kaitseklass -II

Märkus: Pidevate muudatuste ja täiustuste tegemise protsessi töttu võivad juhendi ja toote vahel olla mõned erinevused. Tootja loodab, et kasutaja pöörab sellele tähelepanu.

TEAVE SERTIFITSEERIMISE KOHTA

Seade vastab järgmiste EL Direktiividele:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2001/95/EC The General Product Safety Directive (GPSD)
- 2011/65/EU ROHS II (Directive Restriction of Hazardous Substance)



Toote arvestuslik eluiga:

3 aastat

Garantiaeg inverterpumbale: **10 aastat**

Garantiaeg tolmuimejale: **24 kuud alates ostupäevast**

Tootmise kuupäev: **märgitud on seadme tüübislildil**

AKP garantiaeg: **6 kuud alates ostupäevast.**

Tootmiskuupäev on märgitud tootel.

TOOTJA: Polaris Corporation Limited Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

Autoriöguse omanik T3 Polaris: Aktsiaselts Astrata, Geverbestrasse 5, Ham, Zug kanton, 6330, Šveits.

Tootja volitatud EL esindaja: SAS "HTV1", Schvitrigailos 11A, Vilnius, Leedu.

Valmistatud Hiinas.

GARANTIIKOHUSTUSED

Toode: Olmeline elektriline tolmuimeja

Mudel: PVCS 7090 HandStick PRO Aqua

Käesolev garantii kehtib 24 kuu jooksul alates toote soetamise kuupäevast ja selle all mõistetakse toote garantiateenust materjalide ja töödega seotud defektide avastamise korral. Käesolev garantii kehtib järgmisel tingimustel:

1. Tootja garantii hõlmab kõiki mudedeid, mis on toodetud kaubamärgi "POLARIS" all ja mida on ostetud tootja poolt volitatud müütjatelt riikides, kus garantiateenust osutatakse (sõltumata ostukohast).
2. Toodet tuleb kasutada rangelt vastavalt kasutusjuhendile ning järgides ohutuseeskirjasid ja nõudeid.
3. Käesolev garantii ei kehti puudute kohta, mis tekivad peale kauba üleandmist tarbijale:
 - Keemilise, mehaanilise või muu möju, võõrkehade, vedelike, putukate ja nende ainevahetusproduktide tootesse sattumise töttu;
 - Vale kasutamise töttu, mis seisneb toote mittesihtotstarbelises kasutamises, samuti Kasutusjuhendi ja ohutustehnika nõuete rikkumises toote paigaldamisel ja kasutamisel;
 - Kõrge mineraalainete sisaldusega vee kasutamisest tulenevad lubjarikka sette, veeviki ja katlakivi ladestumised.
 - Toote kasutamise töttu eesmärkideks, milleks see ei olnud ette nähtud;
 - Normaalise kasutamise, samuti loomuliku kulumise töttu, mis ei mõjuta funktsionaalseid omadusi: välis- või sisepinna mehaanilised kahjustused (mõlgid, kriimustused, hõõrdumised), metalli värvuse loomulikud muutused, sealhulgas vikerkaare- ja tumedate laikude ilmumine, samuti metalli korrosioon pealispinna kahjustuse kohtades ja katmata metalli piirkondades;
 - Viimistlusdetallide, lampide, akude, kaitseekraanide, mustusekogujate, rihmade, harjade ja muude piiratud kasutusajaga osade kulumise töttu;
 - Isikute või organisatsioonide poolt, kes ei ole autoriseeritud teeninduskeskuses*, teostatud toote remondi töttu;
 - Kahjustuste, mis on tekkinud toote transportimise, selle ebaõige kasutamise, samuti toote loata modifitseerimise või iseseisva remondi töttu.
4. Tootja ei kanna garantii kohustusi, kui tootel puudub passi identifitseerimistabel või kui selles olevad andmed on kustutatud või parandatud.
5. Käesolev garantii kehtib ainult toodetele, kasutatavatele isiklike olmeliste vajaduste jaoks ja ei kehti toodetele, mida kasutatakse kaubanduslikel, tööstuslikel või professionaalsetel eesmärkidel.

Tähelepanu!! Tootja ei vastuta kahju eest otsestelt või kaudselt põhjustatud POLARIS tootega inimestele, lemmikloomadele, keskkonnale ega varale juhul, kui see oli tekkinud toote kasutamise ja paigaldamise reeglite või tingimuste eiramisel, tarbija või kolmandate isikute tahtliku või hoolimatu tegevuse tagajärvel.

Kõikide POLARIS toodete hoolduse, kvaliteedikontrolli, garantii ja garantijärgse remondiga seotud küsimustele korral pöörduge müüja poolle, kes on volitatud POLARIS edasimüüja.

Valmistamise kuupäev on märgitud passi identifitseerimistabelil, mis asub toote tagaseinal.

Buitinis nešiojamas dulkių siurblys
POLARIS
Modelis „PVCS 7090 HandStick PRO Aqua“
NAUDOJIMO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote su POLARIS prekės ženklu leidžiamą gaminį. Mūsų gaminiai pagaminti pagal griežtus kokybės, funkcionalumo ir dizaino reikalavimus. Esame įsitikinę, kad būsite patenkinti įsigiję naują mūsų bendrovės gaminį.

Prieš gaminio naudojimo pradžią atidžiai susipažinkite su šiuo naudojimo vadovu, kuriamo pateikta svarbi informacija, susijusi su jūsų saugumu, taip pat jame pateikiti patarimai, kaip teisingai naudoti ir prižiūrėti gaminį.

Išsaugokite naudojimo vadovą kartu su garantiniu talonu, kasos čekiu, esant galimybei, kartonine dėže ir įpakavimo medžiaga.

BENDROJI INFORMACIJA

Šis naudojimo vadovas skirtas susipažinti su POLARIS „PVCS 7090 HandStick PRO Aqua“ modelio buitinio dulkių siurblio (toliau tekste – dulkių siurblys, prietaisas) techniniais duomenimis, konstrukcija, eksploatavimo ir laikymo taisyklėmis.

NAUDOJIMO SRITIS

Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui pagal šio vadovo nurodymus. Prietaisas nėra skirtas pramoniniams ir komerciniams naudojimui. Prietaisą galima naudoti tik patalpose, kurios būtinai turi būti šildomas su ne žemesne kaip +15 °C oro temperatūra ir esant didesnei drėgmei.

Gamintojas nėra atsakingas už žalą, patirtą dėl netinkamo eksploatavimo arba šioje instrukcijoje nenumatyto naudojimo.

PRIETAISO APRAŠAS

Prietaisas yra skirtas sausam, tokių paviršių, kaip koklis, parketas, linoleumas, valymui, o taip pat trumpo plauko kilimų ir baldų apmušalo valymui sausų dulkių ir smulkų šiukšlių įsiurbimo būdu.

1 pav.

1. Elektrinis grindų šepetys
2. Elektrinio grindų šepečio fiksatoriaus mygtukas
3. Vamzdis
4. Vamzdžio fiksatoriaus mygtukas
5. Nuimama Li-ion (ličio jonų) baterija
6. Baterijos atjungimo mygtukas
7. Dulkių siurblio ir elektrinio grindų šepečio įjungimo/išjungimo mygtukas
8. Darbo režimų I/II/III perjungimo mygtukas
9. Dangtis su įmontuotu HEPA filtru
10. Dulkių surinkimo konteinerio atjungimo mygtukas
11. Plyšių antgalis
12. Mini šepetys
13. Turbo šepetys
14. Šepetys poliruočiams ir švelniems paviršiams, šviestuvams
15. Antgalis drėgna vnt
16. Tvirtinimas prie sienos, antgalių laikiklis
17. Įkrovimo prietaisas
18. Napol'yană įkroviklis
19. Mygtukas fiksavimo padėties vamzdžiai

KOMPLEKTO SUDĒTIS

1. Dulkių siurblys (pagrindinis korpusas) 1 vnt.
2. Nuimama įkraunama Li-ion (ličio jonų) baterija 1 vnt.
3. Elektrinis grindų šepetys 1 vnt.
4. Įkrovimo prietaisas (adapteris) 1 vnt.
5. Tvirtinimas prie sienos, antgalių laikiklis 1 vnt.
6. Plyšių antgalis 1 vnt.
7. Mini šepetys 1 vnt.
8. Turbo šepetys 1 vnt.
9. Šepetys baldams 1 vnt.
10. Vamzdis 1 vnt.
11. Antgalis drėgna grindyse su šluoste jei drėgna grindyse 1 vnt
12. Eksploatavimo instrukcija 1 vnt.
13. Garantinis talonas 1 vnt.
14. Napol'yană įkroviklis 1vnt.

PRIETAISO ĮSPAKAVIMAS IR PARUOŠIMAS EKSPLOATUOTI

- Atidarykite dėžutę, atsargiai ištraukite prietaisą, nuimkite nuo jo visas įpakavimo medžiagą.
- Nuo prietaiso korpuso nuimkite visus reklaminius lipdukus.
- Patikrinkite pristatyto komplekto sudėtį (žr. skyrių „Komplekto sudėtis“).
- Ištraukite visus priedus ir adapterį.
- Patikrinkite, ar visos sudedamosios dalys nėra pažeistos.

Dulkių siurblio surinkimas:

Dėmesio! Dulkių siurblio mazgai yra pagaminti iš plastiko ir kruopščiai priderinti vienas prie kito. Kad nepažeistumėte fiksatorių ir tvirtinimo vietų, surenkant nenaudokite jėgos. Stebékite, kad detalės būtų idėtos į tvirtinimo vietas be persikreipimų ir patikimai užsifiksuočių.

1. Idėkite bateriją (jei ji išimta) išilgai kreiptuvų iki spragtelėjimo, kaip parodyta paveikslėlyje: 2 pav.
2. Grindų valymui:
Idėkite elektrinio grindų šepečio tarpvamzdį į vamzdžio angą tokiu būdu, kad kontaktiniai įkaišai įsistatyti į lizdus, ir prispauskite, kol pasigirs spragtelėjimas. 3 pav.
Sujunkite vamzdžių su įsiurbimo tarpvamzdžiu. 4 pav.
3. Priedų rinkinio naudojimas.
Priedus pritvirtinkite tiesiogiai prie dulkių siurblio įsiurbimo tarpvamzdžio arba prie vamzdžio, pritvirtinto prie įsiurbimo tarpvamzdžio. 5 pav.

EKSPLOATAVIMAS

Grindų ir kiliminų dangų valymas

- Įsitikinkite, kad baterija įkrauta, adapteris įjungtas iš tinklo ir atjungtas nuo prietaiso, filtras ir dulkių surinkėjas tinkamu būdu išvalyti nuo dulkių (žr. skyrių

- „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“. Nenaudokite dulkių siurblio, kurio filtras ir dulkių surinkėjas užkimšti dulkėmis, kad jis nesugestų.
- Jei reikia, atlikite ankstesnio skyriaus 1-2 ar 1-3 punktų veiksmus.
- Norėdami i jungti prietaisą, paspauskite i jungimo / i šungimo mygtuką (žr. PRIETAISO APRAŠAS).
- Prietaisas turi tris darbo režimus:
I (mažas greitis ir siurbimo galia, ilgas darbo laikas, režimas pasileidžia pagal numatytuosius nustatymus i jungus prietaisą);
II (vidutinis greitis ir siurbimo galia, vidutinis darbo laikas);
III (didelis greitis ir siurbimo galia).
Norėdami pasirinkti II ar III režimus, i jungę prietaisą, paspauskite darbo režimų perjungimo mygtuką reikiama kartą skaičiu (žr. PRIETAISO APRAŠAS). Siekiant taupytį baterijos energiją, rekomenduojama naudoti I režimą. Jei valymo efektyvumas nėra pakankamas (esant dideliui užterštumui), reikia pasirinkti šį režimą.
- Elektrinis šepetys skirtas surinkti būtinės dulkes nuo grindų ir kiliminių dangų judančiu šepečiu ritineliu. Jo konstrukcija labai jautri taršai ilgais plaukais, vilna, sūlais ir pan. Užsiteršus, tuo pat nutraukite dulkių siurblio naudojimą ir imkite priemonių išvalyti šepečio ritineli (žr. skyrių „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“).
- Antgalis, drėgna grindyse, skirta drėgna grindyse patalpos. Norėdami tai padaryti, tiesiamas trąptukas iš rinkinio į dugnų konteinerių drėgna grindyse, supilkite vandenį į gorlovinę statinės vandens. Uždarykite kryšpik. Uždėkite antgalį, jei drėgna grindyse galinėje dalyje napolynė šepečiai taip, kad dangtelio fiksatorius į reguliuojamas ir napolynė ženkke coediniuilišk, kol išgirsites spragtelėjimą. Paspauskite mygtuką vandens tiekimo, kad vanduo pradėjo elgtis prie trąptuko Pav.Trylyka
- Atliekant grindyse dulkių, suvienetinė su valyti drėgna, reikėtų atlikti pagrindinis judėjimas šepečiai į priekį, kad važiuojant šepečiai pirmiausia išvalyti dulkes, o tada protiši užbranný sklypas drėgna šluoste.
- Pasibaigus derliaus išgręžkite mygtuką karšto vandens, reguliuojamas. Nuimkite antgalį, jei drėgna grindyse nuo šepečiai. Nepalikite vandenį bācke.
- Norėdami i ūjungti prietaisą, dar kartą paspauskite i ūjungimo/i ūjungimo mygtuką.
- Norėdami grindyse lyties sunkiai pasiekiamose vietose (po stalui) paspauskite fiksatorių 19 1 pav. Vamzdžis priimietai cognytoe padėti, kuri leis atlikti valymo tūbūnystupinė paviršiaus be papildomu pastangų.

Baldų valymas

- Išsitinkite, kad baterija įkrauta, adapteris i ūjungtas iš tinklo ir atjungtas nuo prietaiso, filtras ir dulkių surinkėjas tinkamu būdu išvalyti nuo dulkių (žr. skyrių „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“). Nenaudokite dulkių siurblio, kurio filtras ir dulkių surinkėjas užkimšti dulkėmis, kad jis nesugestų.
- Uždėkite ant siurbimo tarpavamzdžio papildomą priedą.
Mini šepetys tinka baldų apmušalų valymui, o plynšių antgalis - sunkiai pasiekiamų vietų valymui.
- Norėdami i ūjungti prietaisą, paspauskite i ūjungimo / i ūjungimo mygtuką.
- Jei reikia, pakeiskite režimą (žr. aprašymą ankstesniame skyriuje).
- Norėdami i ūjungti prietaisą, dar kartą paspauskite i ūjungimo/i ūjungimo mygtuką.

Jei prietaiso veikimo metu savaimė sustoja variklis, įkraukite akumulatorius bateriją (AB) ir išvalykite filtrą ir dulkių surinkėją.

Papildomus priedus galima laikyti specialiai tvirtinimo prie sienos skyriuje. Tam pritvirtinkite laikiklį prie sienos, kaip parodyta paveikslėlyje. Papildomi priedai įstatomi į specialius stovus. Taip pat galima naudoti napolyną stovą už vertikali laikymo dulkių siurblys ant grindų. 6 pav.

AB ĮKROVIMAS

Dėmesio!

Baterija komplekste gali būti i ūsikrovusi. Prieš pirmą naudojimą pilnai i ūkraukite bateriją, tada pilnai įkraukite.

Nei kroukite baterijos ir nelaikykite jos, kai oro temperatūra yra žemesnė nei 5 °C ir aukštesnė nei 40 °C.

Prieš i ūjungdamis prietaiso adapterį į maitinimo tinklą, patirkrinkite, ar jo techninės charakteristikos (žr. skyrių „Techninės charakteristikos“) atitinka tinklo parametrus.

Prieš pirmą naudojimą akumulatorius įkrovimas gali užtrukti 8-10 valandų.

Vėliau pilnam įkrovimui pakaks 4 valandų.

Rekomenduojama įkrauti AB tik tuomet, kai prietaisas signalizuojia apie jos greitą i ūsikrovimą (raudono įkrovimo indikatorius švytējimas ant baterijos korpuso). Nenutraukite baterijos įkrovimo proceso, kol ji nėra visiškai įkrauta. Tai padės pratesti AB tarnavimo laiką.

Akumulatorius pakrovimas atliekamas tik adapterio, kuris jéina į pristatymo komplektą, pagalba. Prieš įkrovimą akumulatorių gali būti įdėtas į prietaisą arba išimti iš jo.

7 pav.

1. Iđekite adapterio kištuką į lizdą ant baterijos.
2. Įunkite adapterį į maitinimo tinklą. AB pakrovimo indikatorius užsidegs raudona lemputė, signalizuojanti apie įkrovimo pradžią. Kai AB visiškai įsikraus, indikatorius švies žalia spalva.
3. Bateriją galite įkrauti atskirai nuo dulkių siurblio.

Dėmesio! Įkrovimo metu adapteris gali sušilti - tai normalu.

Su prijungtu įkrovimo adapteriu prietaisas neįsijungia.

AB KEITIMAS

Šiame dulkių siurblio modelyje naudojama nuimama akumulatorius baterija.

Jei baterija reikia išimti, ant i ūjungto prietaiso paspauskite baterijos atjungimo mygtuką ir išimkite ji i ūtraukiant išilgai kreiptuvu žemyn.

Dėmesio! baterijos i ūsėmimas/i ūdėjimas prietaiso veikimo metu ar įkrovimo metu draudžiamas!

Baterijos talpa ir nepertraukiama veikimo trukmė su laiku mažėja - tai normalu.

Tuo atveju, jeigu reikalanga diagnostika arba baterijos pakeitimas, kreipkitės į POLARIS įgaliotus techninės priežiūros centrus (techninės priežiūros centrų adresu sąrašas yra pristatymo komplekste, o taip pat pateiktas tinklapje www.polar.ru).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Išjunkite prietaisą, išjunkite ji iš maitinimo lizdo ir atjunkite nuo prietaiso adapteri.
2. Nenardinkite prietaiso ir įkrovimo prietaiso į vandenį ar kitus skrysčius.
3. Prietaiso valymui nenaudokite abrazyvinį medžiagą ar organinių tirpiklių.
4. Metalines prietaiso dalis valykite sausa, švaria, medžiagine servetėle.
5. Plastikines prietaiso dalis valykite drėgna, išgręžta medžiagine servetėle. Neturi būti vandens lašų.
6. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje vietoje.

Dulkių surinkimo konteinerio valymas

Dulkių surinkimo konteinerių ir filtrių rekomenduojama valyti po kiekvieno dulkių siurblio naudojimo.

Nenaudokite dulkių siurblio su dulkėmis užkimstais filtrais, nes tai gali sukelti variklio gedimą.

1. Išjunkite prietaisą. Adapteri turi būti i ūjungtas iš maitinimo lizdo ir atjungtas nuo prietaiso.
2. Paspauskite dulkių siurblio elektrinio šepečio fiksatorių mygtuką. Nuimkite šepečių nuo vamzdžio. Paspauskite priedų fiksatorių mygtuką. Atjunkite vamzdži

- nuo įsiurbimo tarpvamzdžio. 8 pav.
3. Laikydami dulkių siurblį už rankenėlės virš šiukslių dėžés, atleiskite dulkių surinktuvo dugno sklaštį tam, kad atidarytumėte dulkių surinkimo konteinerio dangtelį ir išbertumėte dulkes bei šiuksles. Uždarykite dangtelį.
9 pav.
 4. Dulkių siurblį laikykite už rankenėlės, dulkių surinkimo konteineriu žemyn. Paspauskite dulkių surinkimo konteinerio atjungimo fiksatoriaus klavišą, pasukite konteinerį nedideliu kampu pagal laikrodžio rodyklę ir atsargiai atjunkite jį nuo dulkių siurblio žemyn. 10 pav.
 5. Patraukite į viršų ir nuimkite dangtelį su HEPA – filtru.
Pasukite cikloninio filtro tinklę nedideliu kampu pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint iš apačios), kaip parodyta 1 pav., kad jį nuimtumėte. Tada, patraukiant žemyn, nuimkite antrinės cikloninės sistemos vamzdžių valymui ir plovimui.
Pasukite surinktą HEPA filtrą kryptimi, nurodyta 2 pav., kad atskirtumėte filtrą nuo dangtelio. Tokiu būdu bus lengviau valyti ar plauti HEPA filtrą, žr. 3 pav.
Iš vidinės HEPA filtro ertmės pašalinkite dulkes, švelniai bakstelėdami jo apatinę galinę plokštumą į lygū nemetalinį paviršių.
Kruopščiai nuplaukite filtrus po silpnos srovės tekančiu šaltu vandeniu, nenaudojant ploviklių ir išdžiovinkite kambario temperatūroje. Ypatingą dėmesį skirkite vidinei HEPA filtro ertmei.
Cikloninio filtro plastikinio korpuso plovimui leidžiama naudoti minkštų šerių šepetėli (i komplektą nejeina), neleidžiama naudoti ploviklių kompoziciją.
Atidžiai apžiūrėkite filtrų sistemos elementus ir HEPA filtrą. Jei yra pažeidimų, lūžių ar deformacijų, pakeiskite pažeistus elementus.
- Dėmesio! draudžiama naudoti dulkių siurblį su drėgnu, pažeistu filtru arba be jo.**
Po valymo arba plovimo ir džiovinimo filtravimo sistemą surinkite atvirkštine tvarka. 11 pav.
6. Norėdami surinkti HEPA filtrą, atlikite tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka.

Dėmesio! Nenaudokite jėgos, kai įdedate filtrą, kad nepažeistumėte fiksuojančių išskišimų ir filtravimo elemento.

Įdėkite filtrą atgal į skyrelį.

Pastaba. Po kiekvieno naudojimo būtina išvalyti HEPA filtrą aukščiau aprašytu būdu. Jei būtina, pakeiskite filtrą nauju (filtro užsakymas vykdomas per galiotajį techninės priežiūros centrą)

Elektrinio šepečio valymas

Atliekamas po kiekvieno naudojimo. Venkite stipraus šerių voelio užsikimšimo.

1. Išjunkite prietaisą. Adapteri turi buti išjungtas iš maitinimo lizdo ir atjungtas nuo prietaiso.
2. Atjunkite elektrinį šepečių nuo vamzdžio, paspaudę fiksatoriaus mygtuką.
3. Jei nedaug plaukų ir linijų, namotavшихся ant verstovo, juos galima nupjauti peiliu, be nuimti valika korpuso šepečiai.
4. Esant ryškiam zасоренiu щетинного валика, стумките фиксаториј ant priekio šepečiai kryptimi, liukas pakeliamas automatiškai, aišku, liukas ir ištraukite verstovo iš korpuso šepečiai. Kai verstovo paimtas iš korpuso šepečiai, jis galima lengvai išvalyti nuo namotavшихся plaukų ir linijų naudojant ūmaus peilis arba žirklės. Ryžiai. Dvylika 12 pav.
5. Įdėkite šerių voelį į jo vietą šepečio korpuse atvirkštine tvarka.
Jeigu labai užsimimbė šepečio detalės ir elektros pavara, kreipkitės į igaliotajį techninės priežiūros centrą išardymui ir valymui. (Darbai, susiję su dulkių siurblio dalių valymu, nėra įtrauktū į garantinių aptarnavimų).

Priežiūros priedai, drėgna grindysė

Atliekama po kiekvieno derliaus.

1. Išjunkite prietaisą.
2. Išgręžkite mygtuką karšto vandens, reguliuojamas.
3. Ištraukite antgalį iš elektrošventeklių.
4. Atidarykite dangtelį ir išvalykite likutis vandens.
5. Nuimkite trąpkį ir valykite ją po šiltu vandens strove su paraška ploviklio, išdžiovinkite ją.
6. Nuvalykite korpuso priedai yra šiek tiek drėgna drėgna tkanėvoj servetėle, išdžiovinkite ir be sildymo.

LAIKYMAS

1. Isitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo.
2. Atlikite prietaiso valymą.
3. Sausai nuvalykite prietaisą ir stebékite, kad prietaisas būtų laikomas sausoje, vėsioje vietoje.
4. Jei prietaisas ilgai laikomas ir nenaudojamas, reguliarai tikrinkite akumulatoriaus baterijos būklę, prieikus įkraukite ją. Jei prietaisas ilgai nenaudojamas, rekomenduojama įkrauti AB kas 3 mėnesius, pirmiausia visiškai ją iškraunant, todėl prietaisą būtina paleisti kuo ilgiau.
5. Elektros prietaisai laikomi uždarose, sausose ir švariose patalpose, kai aplinkos temperatūra yra ne žemesnė kaip 5 °C ir ne aukštesnė kaip 40 °C, santykinis drėgumas – ne didesnis kaip 70 %, o aplinkoje nėra dulkių, rūgštinių ir kitų garų, turinčių neigiamą poveikį elektros prietaisų medžiagoms.

TRANSPORTAVIMAS

Elektros prietaisai pervežami visų rūsių transportu pagal krovinių pervežimo taisykles, taikomas konkrečios rūšies transportui. Perveždami prietaisą, naudokite originalią gamyklinę pakuotę.

Perveždami prietaisus, užtikrinkite, kad gaminys būtų apsaugotas nuo tiesioginių atmosferos kritulių ir agresyvių terpių.

Dėmesio! Pasibaigus eksploatavimo terminui, neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Perduokite jį į specializuotą tolesnio utilizavimo punktą. Taip padėsite saugoti supančią aplinką

REALIZAVIMAS

Realizavimo taisyklos nėra nustatytos.

UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Pagal WEEE 2012/19/ES direktyvos dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimus negalima šio prietaiso mesti kartu su buitinėmis atliekomis.
 Būtina jis perduoti oficialiam tokium atliekų surinkimo centrui.

GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMO BŪDAI

Šioje lentelėje nurodyti dažniausiai pasitaikantys prietaiso naudojimo gedimai. Jei negalite pašalinti gedimo savarankiškai, kreipkitės į vartotojų aptarnavimo ar igaliotajį techninės priežiūros centrą.

Gedimo pasireiškimas	Atsiradimo pričiastys	Šalinimo metodai
Prietaisas nejsiungia	AB išsikrovė	Atlikite AB pakrovimą.

Prietaisas nesikrauna	Adapteris neįjungtas į maitinimo tinklą Adapteris ne iš prietaiso komplekto	Ijunkite adapterį į maitinimo tinklą. Patikrinkite, ar adapteris priklauso šiam prietaisui.
Siurbimo galia yra nepakankama arba sumažėja darbo metu	1. Užsikimšo dulkių surinkimo konteineris, filtras arba antgalis	1. Išvalykite dulkių surinkimo konteinerį. Išvalykite arba pakeiskite filtrą. Patikrinkite ir pašalinkite užsiteršimus antgalyje
Elektros iškrovos darbo metu ir dulkių nusėdimas ant antgalio korpuso	Statinė elektra dėl mažo oro drėgnumo patalpose	Imkitės priemonių oro drėkinimui patalpose. Norėdami pašalinti statinę krūvį, reguliarai prineškite antgalį prie metalinių daiktų.
Netikėtas prietaiso išsijungimas darbo metu	1. Dėl variklio perkaitimo suveikė apsauginis įtaisas 2. Visiškai išsikrovė akumuliatorius (AB įkrovimo indikatorius mirksni raudonai)	Pašalinkite galimas perkaitimo priežastis (dulkių surinktuvo, filtro ir antgalių užsiteršimas). Prieš pakartotiną įjungimą leiskite prietaisui atvėsti ne trumpiau, nei 30 minučių Iškraukite akumulatoriaus bateriją
Netikėtas elektros šepečio sustojimas prietaiso veikimo metu	Elektros šepečys užsikimšo plaukais, siūlais, vilna ir kitomis šiukslėmis.	Išvalykite elektros šepečio šerelių volelių. Jei išvalytas volelis nesisuka, kreipkitės į SC.

Dėmesio! Jei anksčiau nurodytais veiksmais negalite pašalinti gedimų savo jégomis, prašome kreiptis į POLARIS igaliotajį techninės priežiūros centrą.

SPECIALŪS NURODYMAI DĖL DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMO SAUGOS

- Naudodami prietaisą, laikykite ji atokiau nuo šildymo ir kitų elektros prietaisių.
- Veikiant dulkių siurbliniui, nedėkite ant tvarkomo kambario grindų veikiančių šildymo prietaisių, jų maitinimo laidų ar kitų šilumos šaltinių.
- Draudžiama naudoti dulkių siurblį bei dulkių surinkimo konteinerio ir filtro, tinkamai prižiūrimų pagal ši Vadovą.
- Nepalikite dulkių siurblio atsirėmusio vertikalioje padėtyje darbo pertraukų metu, nes jis gali nukristi ir korpuso plastikinės detalės gali būti pažeistos. Visada tvirtinkite prietaisą ant sieninio laikiklio, net ir trumpų darbo pertraukų metu.
- Dulkių siurblio valymui nenaudokite abrazyvinį medžiagą ir organinių tirpiklių.
- Nesiurbkite dulkių siurbliu šiu daiktų ir medžiagų:

 - > karštų daiktų: pelenų, anglų, nuorūkų ir kt.;
 - > aštrių daiktų: sudaužytų stiklų, adatų, kanceliarinių smeigtukų, sąvarželių ir kt.;
 - > dažiklio, naudojamo spausdintuvuose arba kopijavimo aparatuose, nes tai yra laidus elektrai mišinys, ir pilnai nepasišalina iš filtro;
 - > nuodingų, sprogų ir ėsdiņančių medžiagų;
 - > asbesto ar asbesto dulkių, o taip pat statybos šiukslių ir atliekų;
 - > statybinių gipso, cemento ir kalkių dulkių;
 - > drėgnų dulkių ir nešvarumų;
 - > didelių lapų fragmentų;
 - > vandens ir kitų skysčių.
 - > Neapdorokite dulkių siurbliu žmonių ir augintinių.
 - > Neveiciet mitru uzkopšanu loti nefiras grūdais vispirms veiciet tiršanu no putekliem un sikiem atkritumiem.

- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus iratsargines dalis.
- Neuždenkite oro išleidimo angų dulkių siurblio veikimo metu.
- Prietaisą naudokite tik su komplekту tiekiamomis originaliomis AB ir įkrovimo prietaisu. Naudoti išorinius maitinimo ir įkrovimo įrenginius draudžiama. Tai gali sugadinti prietaisą.
- Valykite prietaisą, dulkių surinkimo konteinerių filtrą po kiekvieno naudojimo.
- Jei prietaisas ilgai nenaudojamas, rekomenduojama iškrauti AB kas 3 mėnesius, pirmiausia visiškai ją iškraunant, todėl prietaisą būtina paleisti kuo ilgiau.

Dėmesio!

Jei atsirado kokio nors pobūdžio gedimų, kreipkitės į POLARIS atestuotą techninės priežiūros centrą.



BENDRIEJI NURODYMAI DĖL ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ NAUDOJIMO SAUGOS

- Prietaisas turi būti naudojamas pagal „Elektros prietaisų techninio eksplotavimo taisyklės“.
- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Ilgai prietaisą naudojant komerciniais tikslais, jis gali perkaisti, todėl jis gali sugesti ar padaryti žalos žmonių sveikatai.
- Prietaisas turi būti naudojamas tik pagal numatytaį naudojimo paskirtį vadovaujantis šia instrukcija.
- Kiekvienu kartą prieš įjungdamis prietaisą, ji apžiūrėkite. Jei pažeistas pats prietaisas ar jo maitinimo laidas, jokiui būdu nejunkite prietaiso į maitinimo lizdą.
- Prietaiso, jam nukritus, negalima naudoti, jei yra matomų pažeidimo požymių. Prieš naudojant prietaisą, jis turi patikrinti kvalifikotas specialistas.
- Nenaudokite prietaiso, jei nesate tikri, ar jis techniškai tvarkingas.
- Šio prietaiso negali naudoti asmenys (išskaitant ir vaikus), turintys fizinių, nervinių ar psichinių sutrikimų, arba nepakanka mai įgudę ir neturintys tinkamų žinių, išskyrus atvejus, kai tokius asmenis prižiūri arba apmoko, kaip naudoti tokį prietaisą, kiti asmenys, atsakantys už jų saugumą. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Nepalikite prietaiso ir adapterio be priežiūros. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Nenaudokite prietaiso arti vonių, kriauklių ar kitų talpyklų, užpildytų vandeniu, o taip pat patalpose su padidinta drėgme.
- Prietaisą naudoti galima tik patalpose. Saugokite prietaisą nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių, smūgių į aštrius kampus, drėgmės (jokiui būdu nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį). Nejunkite adapterio į maitinimo tinklą (nelieskite jo) drėgnomis rankomis.
- Norėdami iškrauti bateriją (AKB), naudokite tik įkroviklį (adapterį), esantį šio modelio dulkių siurblio komplekste. Nenaudokite šio adapterio kitiems tikslams.
- Jei pažeistas adapteris ar maitinimo laidas, jokiui būdu nejunkite adapterio į maitinimo lizdą. Jei reikia pakeisti (remontuoti) adapterį, kreipkitės į igaliotąjį techninės priežiūros centrą. **Nearlykite adapterio!**
- Neijkraukite akumulatorius, kol jis nėra visiškai išsikrovęs.
- Norėdami iškrauti akumulatorių, iš pradžių iškiskite adapterio kištuką į atitinkamą dulkių siurblio lizdą, tada – adapterio kištuką į maitinimo lizdą. Įkrovę bateriją, adapterį ištraukite iš maitinimo tinklo.
- Adapterį junkite tik prie kintamosios srovės (~) šaltinio. Prieš jungdamis įsitikinkite, kad adapterio įtampa atitinka naudojamą maitinimo tinklo įtampą.
- Prieš išjungdami adapterį į tinklą, įsitikinkite, kad kištukas būtų ikištas į atitinkamą prietaiso lizdą.
- **Neteisingai įjungę prietaisą, prarasite teisę į garantinę techninę priežiūrą.**
- Įkrovę akumulatorių, visada išjunkite adapterį iš maitinimo tinklo ir įkrovimo lizzo ant prietaiso.
- Negalima adapterio nešti už maitinimo laidą. Taip pat draudžiama išjungti adapterį iš maitinimo tinklo, traukiant jį už maitinimo laidą. Išjungdami adapterį iš maitinimo tinklo, laikykite jį už korpuso, neliesdami elektrinių kaiščių.
- Nebandykite išrinkti prietaisą ir jį remontuoti patys, kad neprastumėte teisės į garantinį prietaisų remontą ir kad nekiltų techninių problemų. Remontuoti gali tik kvalifikuoti techninės priežiūros centro specialistai.
- Prietaiso remontui galima naudoti tik originalias atsargines dalis.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

„PVCS 7090 HandStick PRO Aqua“- prekės ženklo POLARIS elektrinis buitinis dulkių siurblys

Dulkių surinkimo konteinerio tūris: 0,6 l

Maitinimo šaltinis: akumulatorius baterija Li-Ion 2500 mAh, 25,2 V

AB įkrovimo laikas: pirmą kartą naudojant 8-10 val., vėliau 3-4 val.

Darbo laikas nuo AB: nuo 9 iki 60 min., priklausomai nuo pasirinkto režimo ir konfigūracijos

Įkrovimo prietaisais: „PAD 7090 HandStick PRO Aqua“

Įkrovimo prietaiso charakteristikos:

Įėjimo įtampa: 100–240 V

Dažnis: 50/60 Hz

Išėjimo įtampa: 30 V

Išėjimo srovė: 0,6A

Apsaugos klasė: II

Pastaba: Kadangi prietaisas nuolat keičiamas ir tobulinamas, gaminys gali šiek tiek skirtis nuo šioje instrukcijoje pateikto aprašo. Gamintojas tikisi, kad vartotojas atkreips į tai dėmesį.

INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMĄ

Prietaisas atitinka šias ES direktyvas:

- 2014/30/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo (EMC),
- 2014/35/ES dėl žemos įtampos (LVD),
- 2001/95/EB bendroji gaminių saugos direktyva (BGSD),
- 2011/65/ES ROHS II (Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva)



Apskaičiuotas gaminio eksplotatavimo laikas: 3 metai

Inverterinio siurblio garantinis laikotarpis: 10 metai

Dulkių siurblio garantinis laikotarpis: 24 mėn. nuo įsigijimo dienos

Pagaminimo data: nurodyta prietaiso lentelėje

AB garantinis terminas: 6 mėn. nuo įsigijimo dienos.

Gamybos data nurodyta gaminyje.

GAMINTOJAS: „Polaris Corporation Limited“ Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong (Honkongas).

Teisių savininkas „T3 Polaris“: Akcinė bendrovė „Astrata“, Geverbeschtrasse 5, Chaamas, Kanton Zug, 6330, Schweiz (Šveicarija).

Igaliotasis gamintojo atstovas ES: UAB „HTV1“, Švitrigailos 11A, Vilnius, Lietuva.

Pagaminta Kinijoje.

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Gaminys: Elektrinis būtinis dulkių siurblys

Modelis: „**PVCS 7090 HandStick PRO Aqua**“

Ši garantija galioja 24 mėnesius nuo gaminio įsigijimo datos ir numato gaminio techninę priežiūrą aptikus defektus, sietinus su medžiagomis ir darbo kokybe. Ši garantija galioja laikantis tokiu sąlygų:

1. Garantiniai gamintojo įsipareigojimai taikomi visiems POLARIS prekės ženklo modeliams, įsigytiems iš įgaliotujų gamintojo pardavėjų šalyse, kuriose teikiama garantinė priežiūra (nepriklausomai nuo įsigijimo vietas).
2. Gaminys turi būti naudojamas griežtai pagal eksplotavimo vadovą ir laikantis saugos taisyklį bei reikalavimų.
3. Ši garantija netaikoma trūkumams, atsiradusiems per davus prekę vartotojui dėl:
 - cheminio, mechaninio ar kito poveikio, i gaminio vidų patekus pašaliniam daiktams, skysčiams, vabzdžiams ir jų veiklos produktams;
 - neteisingo eksplotavimo naudojant gaminį ne pagal tiesioginę paskirtį, taip pat gaminio montavimo ir eksplotavimo, pažeidžiant Eksplotavimo vadovo reikalavimus ir techninės darbo saugos taisykles;
 - susidariusių kalkių, kalkių nuosėdų ir nuovirų, atsiradusių naudojant vandenį, kurio sudėtyje yra didelė mineralinių medžiagų koncentracija;
 - gaminio naudojimo ne pagal paskirtį;
 - įprastinio eksplotavimo, taip pat natūralaus nusidėvėjimo, neturinčio įtakos funkcinėms savybėms: išorinių ar vidinių paviršių mechaninių pažeidimų (ilenkimų, iibrėžimų, nutrynimų), natūralaus metalo spalvos pasikeitimo, iškaitant atsiradusias vaivorykštines ir tamsias dėmes, tai pat metalo korozijos, atsiradusios dangos pažeidimų ir nepadengtuose metalu vietose;
 - apdailos detalių, lempų, baterijų, apsauginių ekranų, šukšlių kaupiklių, diržų, šepečių ir kitų ribotos trukmės naudojimo dalių nusidėvėjimo;
 - gaminio remonto, kurį atliko asmenys ar organizacijos, kurios nelaikomos įgaliotaisiais techninės priežiūros centralais*;
4. Gaminio pažeidimų pervežant, netinkamo naudojimo, taip pat nenumatyto gaminio konstrukcijos keitimą ar savarankiško remonto.
5. Ši garantija galioja tik gaminiams, naudojamiems asmeninėms būtinėms reikmėms, ir netaikoma gaminiams, kurie naudojami komerciniais, pramoniniai ar profesiniai tikslai.

Dėmesio!! Gamintojas neatsako už galimą žalą, kurią POLARIS gaminys tiesiogiai ar netiesiogiai padarė žmonėms, naminiams gyvūnams, aplinkai ar turtui, jei tai įvyko nesilaikant gaminio eksplotavimo ir montavimo taisykių ar sąlygų, sąmoningais ar neatsargiais vartotoju ar trečiųjų šalių veiksmais.

Visais klausimais, susijusiais su POLARIS gaminiiu techniniu aptarnavimu, kokybės patikra, garantiniu ir pogarantiniu remontu, kreipkitės į pardavėją – POLARIS įgaliotajį platintoją.

Pagaminimo data nurodyta techninių duomenų identifikavimo lentelėje, esančioje ant užpakalinės gaminio sienelės

Sadzīves portatīvais putekļu sūcējs
POLARIS
Modelis PVCS 7090 HandStick PRO Aqua
EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Pateicamies jums par produkcijas, kas ražota ar tirdzniecības marku POLARIS, izvēli. Mūsu izstrādājumi izgatavoti saskaņā ar augstām kvalitātēm, funkcionalitātēm un dizaina prasībām. Mēs esam pārliecināti, ka jūs būsiet apmierināti ar jauna mūsu firmas izstrādājuma iegādi.

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, kurā ir svarīga informācija, kas skar Jūsu drošību, kā arī rekomendācijas ierīces pareizai izmantošanai un tās apkopei.

Saglabājiet ekspluatācijas instrukciju kopā ar garantijas talonu, kases čeku un pēc iespējas ar kartona kasti un iepakojuma materiāliem.

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Šī ekspluatācijas instrukcija paredzēta, lai iepazītos ar sadzīves putekļu sūcēja, modelis POLARIS **PVCS 7090 HandStick PRO Aqua** (turpmāk tekstā — putekļu sūcējs, ierīce), tehniskajiem datiem, uzbūvi, ekspluatācijas un uzglabāšanas noteikumiem.

LIETOŠANAS JOMA

Ierīce paredzēta izmantošanai tikai sadzīves vajadzībām saskaņā ar šo instrukciju. Ierīce nav paredzēta izmantošanai ražošanā un komercdarbībā. Ierīce arī nav paredzēta izmantošanai ārpus telpām un neapkuriņāmās telpās ar gaisa temperatūru zem +15 °C un paaugstinātu mitruma līmeni.

Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radās nepareizas vai šajā ekspluatācijas instrukcijā neparedzētas izmantošanas rezultātā.

IERĪCES APRAKSTS

Ierīce ir paredzēta virsmu sausai uzkopšanai, tādu kā flīzes, parkets, linolejs, kā arī paklāji ar ūsām plūksnām un mēbeļu tapsējums, iesūcot sausos putekļus un smalkos sausos atkritumus.

1. att.

1. Grīdas elektriskā birste
2. Grīdas elektriskās birstes fiksatora poga
3. Caurule
4. Caurules fiksatora poga
5. Nonemamā Li-ion baterija
6. Baterijas atvienošanas poga
7. Putekļu sūcēja un grīdas elektriskās birstes ieslēgšanas/izslēgšanas poga
8. I/II/III darba režīmu pārslēgšanas poga
9. Vāks ar uzstādīto HEPA filtru
10. Putekļu savācēja konteinera atvienošanas poga
11. Spraugas uzgalis
12. Mini birste
13. Turbo birste
14. Birste pulēšanai un delikātajām virsmām, lustrām
15. Uzgalis mitras sakopšanas
16. Sienas stiprinājums, uzgaļu turētājs
17. Uzlādes iekārtā
18. Grīdas statīvs
19. Fiksācijas poga noteikumi caurules

KOMPLEKTĀCIJA

1. Putekļu sūcējs (galvenais korpus) 1 gab.
2. Nonemamā akumulatoru baterija Li-ion 1 gab
3. Grīdas elektriskā birste 1 gab.
4. Uzlādes iekārtā (adapteris) 1 gab.
5. Sienas stiprinājums, uzgaļu turētājs 1 gab.
6. Spraugu uzgalis 1 gab
7. Mini-birste 1 gab
8. Turbo-birste 1 gab
9. Mēbeļu birste 1 gab
10. Caurule 1 gab.
11. Uzgalis ar mitru tīrišanu ar mitru drānu uzkopšanas 1 gab
12. Ekspluatācijas instrukcija 1 gab.
13. Garantijas talons 1 gab.
14. Grīdas statīvs 1 gab.

IERĪCES IZPAKOŠANA UN SAGATAVOŠANA EKSPLUATĀCIJAI

- Atveriet kasti, uzmanīgi izņemiet ierīci, atbrīvojet to no visiem iepakojuma materiāliem.
- Noņemiet no ierīces korpusa visas reklāmas uzlīmes.
- Pārbaudiet piegādes komplektu (skat. sadaļu "Komplektācija").
- Izņemiet visus aksesuārus un adapteri.
- Pārliecībā, ka neviens ierīces sastāvdaļa nav bojāta.

• Putekļu sūcēja montāža:

Uzmanību! Putekļu sūcēja mezgli izgatavoti no plastmasas un rūpīgi pielāgoti viens otram. Lai izvairītos no fiksatoru un uzstādīšanas vietu bojājumiem, nelietojiet spēku montāžas laikā. Sekojiet tam, lai detaļas būtu uzstādītas uzstādīšanas vietās bez šķībumiem un droši aiztaisītos ar fiksatoriem.

1. Uzstādīet bateriju (ja tā noņemta), kā norādīts zīmējumā, līdz klikšķim: 2. att.
2. Grīdas kopšanai:
Ievietojiet grīdas elektriskās birstes ūscauruli caurulē tādā veidā, lai kontaktbultas ieietu ligzdās, un piespiediet līdz klikšķim. 3. att.
Savienojiet cauruli ar iesūkšanas ūscauruli. 4. att.
3. Aksesuāru komplekta izmantošana.

Uzstādīet aksesuārus tieši uz putekļu sūcēja iesūkšanas ūscaurules vai uz caurules, kura uzstādīta uz iesūkšanas ūscaurules. 5. att.

EKSPLUATĀCIJA

Grīdu un paklāju segumu tīrišana

- Pārliecībā, ka baterija ir uzlādēta, adapteris atslēgts no tīkla un atvienots no ierīces, filtrs un putekļu savācējs atbilstošā veidā attīrīts no putekļiem (skat. sadaļu "TĪRIŠANA UN KOPŠANA"). Neizmantojiet putekļu sūcēju ar putekļiem aizsistu filtru un putekļu savācēju, tas var novest pie putekļu sūcēja kļūmes.

- Ja nepieciešams, izpildiet punktus 1.-2. vai 1.-3. no iepriekšējās sadaļas.
 - Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (skat. IERĪCES APRAKSTS).
 - Ierīcei ir trīs darba režīmi:
 - I (zems ātrums un sūkšanas jauda, ilgstošs darba laiks, režīms sāk darboties pēc noklusējuma, ieslēdzot ierīci);
 - II (vidējais ātrums un sūkšanas jauda, vidējais darba laiks);
 - III (augstais ātrums un liela sūkšanas jauda).
 Lai izvēlētos II un III režīmu pēc ierīces ieslēgšanas, nospiediet darba režīmu pārslēgšanas pogu vajadzīgo reižu skaitu (skat. IERĪCES APRAKSTS). Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, ieteicams izmantot I režīmu. Nepietiekamas tīrišanas efektivitātes gadījumā (ja ir stiprs piesārņojums), jāizvēlas nākamais režīms.
 - Elektriskā birste ir paredzēta, lai ar rotējoša saru rullīša palīdzību savāktu sadzīves putekļus no grīdas un paklāju segumiem. Tās konstrukcija ir loti jūtīga pret piesārņojumu ar gariem matiem, vilnu, diegiem utt. Gadījumā, ja rodas aizsērējums, nekavējoties pārtrauciet putekļu sūcēja izmantošanu un veiciet saru rullīša attīrišanas pasākumus (skat. sadaļu "TĪRIŠANA UN KOPŠANA").
 - Uzgalis ar mitru tīrišanu paredzēta mitras sakopšanas telpas. Lai to izdarītu, nostipriniet lupatu no komplekta uz trauka dibenā, lai mitru tīrišanu, ieļejiet ūdeni kakliņu tvertnes ūdens. Aizveriet kryšpu. Nostipriniet uzgali mitras sakopšanas aizmugurē grīdas birstes tādā veidā, lai fiksatoru uz smidzināšanas uzgalis ir atvienots un grīdas birstei ir vienojušās, līdz atskan klikšķis. Noklikšķiniet uz iesniegšanas ūdeni, lai ūdens sāk plūst uz trāpnieku Attēls.Trīspadsmit
 - Veicot uzkopšanas putekļu, apvienota ar mitru uzkopšanu ir jāveic pamata kustība uz priekšu birstes, lai braucot sukas vispirms savāktu putekļus, un pēc tam noslaucīt ar izņemtās gabalu ar mitru drānu.
 - Pēc uzkopšanas spiest pogu iesniegšanas ūdens smidzināšanas uzgalis ir atvienots. Atvienojet smidzināšanas uzgali, lai mitru tīrišanu no birstes. Neatstājiet ūdens tvertni.
 - Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
 - Grīdas uzkopšanas grūti pieejamās vietās (zem galda), nospiediet fiksatoru 19 1 attēls. Caurule pirms notupās stāvoklī,kas ļauj veikt uzkopšanu tūbīnīodostupīnī viersmas bez jebkādām pūlēm.
- Mēbelu tīrišana**
- Pārliecīnieties, ka baterija ir uzlādēta, adapteris atslēgts no tīkla un atvienots no ierīces, filtrs un putekļu savācējs atbilstošā veidā attīrīts no putekļiem (skat. sadaļu "TĪRIŠANA UN KOPŠANA"). Neizmantojet putekļu sūcēju ar putekļiem aizsistu filtru un putekļu savācēju, tas var novest pie putekļu sūcēja kļūmes.
 - Uzmaniet uz iesūkšanas īscaurules papildus aksesoāru. Mini-birste der mēbelu apdares tīrišanai, spraugu uzgalis- grūti pieejamu vietu kopšanai.
 - Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
 - Ja nepieciešams, mainiet režīmu (skat. aprakstu iepriekšējā sadaļā).
 - Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Gadījumā, ja motors ierīces darba laikā patstāvīgi atslēdzas, veiciet akumulatora baterijas (AKB) uzlādi un filtra un putekļu savācēja attīrišanu.

Papildus uzgaļus var uzglabāt īpašā sienas stiprinājuma nodalījumā. Šim nolūkam nepieciešams piestiprināt stiprinājumu piesienas, kā parādīts zīmējumā. Papildus aksesoāru ievietojami speciālajās statnēs. Var izmantot arī grīdas paliktni vertikālai uzglabāšanai, putekļusūcēja uz grīdas.6. att.

AKB UZLĀDĒŠANA

Uzmanību!

Baterija komplektā var būt izlādēta. Pirms pirmās lietošanas, pilnībā izlādējiet bateriju un pēc tam pilnībā uzlādējiet to.

Neveiciet baterijas uzlādi un neglabājet bateriju, ja temperatūra ir zemāka par 5°C un augstāka par 40°C.

Pirms ierīces adaptera pievienošanas tīklam, pārbaudiet, vai tā tehniskie parametri (skat. sadaļu "Tehniskie parametri") atbilst tīkla parametriem.

Pirms pirmās lietošanas akumulatora uzlādēšanas laiks var sasniegt **8-10** stundas.

Turpmāk, lai pilnībā uzlādētu, pietiks 4 stundu.

AKB ieteicams uzlādēt tikai tad, kad ierīce signalizē par tās ātro izlādēšanos (uzlādes indikatora sarkanā gaisma uz baterijas korpusa). Nedrīkst pārtraukt baterijas uzlādes procesu, kamēr tas pilnībā nav uzlādēts. Tas ļauj pagarināt AKB kalpošanas laiku.

Akumulatora uzlādēšana notiek tikai izmantojot adapteri, kas ir iekļauts ierīces komplektā. Akumulators pirms uzlādes var tikt uzstādīts uz ierīces vai noņemts no ierīces.

1. att.

- Ievietojet adaptera spraudni baterijas ligzdā.
- Pieslēdziet adapteri tīklam. AKB uzlādes indikatorā iedegsies sarkanais signāls, norādot uzlādes sākšanos. Ja ierīce ir pilnībā uzlādēta, AKB indikators signalizēs ar zaļo gaismu.
- Bateriju var uzlādēt atsevišķi no putekļu sūcēja.

Uzmanību! Uzlādes laikā adapteris bar klūt silts- tas ir normāli.

Ar pieslēgtu uzlādes adapteri ierīce neieslēdzas.

AKB NOMAINA

Šajā putekļu sūcēja modelī tiek izmantota noņemamā akumulatoru baterija.

Ja nepieciešams noņemt bateriju, atslēgtajā ierīcē nospiediet baterijas atvienošanas pogu un izņemiet to, izvelket pa vadotni uz leju.

Uzmanību: baterijas noņemšana/uzlikšana ierīces darba laikā vai uzlādes laikā ir aizliegta!

Ierīces baterijas kapacitāte un nepārtrauktā darba laiks ar laiku samazinās - tas ir normāli.

Diagnostikas vai baterijas nomaiņas gadījumā sazinieties ar autorizētajiem servisa centriem POLARIS (servisa centru adrešu saraksts ietilpst piegādes komplektā, kā arī ir pieejams vietnē www.polar.ru)

TĪRIŠANA UN KOPŠANA

- Izslēdziet ierīci, atvienojet no tīkla un no ierīces atvienojet adapteri, ja tas ir pieslēgts.
- Neiegredējiet ierīci un lādēšanas iekārtu ūdeni vai citos šķidrumos.
- Ierīces tīrišanai neizmantojiet abrazīvos materiālus un organiskos šķīdinātājus.
- Ierīces metāla daļas noslaukiet ar sausu auduma salveti.
- Ierīces plastmasas daļas noslaukiet ar mitru atspiestu auduma salveti. Nedrīkst palikt ūdens pilieni.
- Uzglabājiet ierīci sausā, vēsā vietā.

Putekļu savācēja konteinera tīrišana

Putekļu savācēja konteinera un filtru attīrišanu jāveic pēc katras putekļu savācēja izmantošanas reizes.

Neizmantojet putekļu sūcēju ar aizsistu ar putekļiem filtru, tas var novest pie motora kļūmes.

- Izslēdziet ierīci. Adapterim ir jābūt atslēgtam no tīkla un atvienotam no ierīces.
- Nospiediet putekļu sūcēja elektriskās birstes fiksatora pogu. Atvienojet birsti no caurules. Nospiediet aksesoāru fiksatora pogu. Atvienojet cauruli no iesūkšanas īscaurules. 8. att.
- Turot putekļu sūcēja rokturi virs atkritumu bākas, atspiediet putekļu savācēja dibena sprostu, lai atvērtu putekļu savācēja konteinera vāku un izbērtu putekļus un

atkritumus. Aizveriet vāku.

9. att.

4. Turiet putekļu sūcēju aiz roktura ar putekļu savācēja konteineri uz leju. Nospiediet puteklu savācēja konteineru atvienošanas taustiņu-fiksatoru, pagrieziet konteineri nelielā leņķī pulksteņa rādītāja virzienā un akurāti atvienojiet to no putekļu sūcēja uz leju. 10. att.

5. Pavelciet uz augšu un noņemiet vāku ar HEPA filtru.

Pagrieziet ciklona filtra tīklu uz nelielu leņķi pulksteņa rādītāja virzienā (skatoties uz leju) kā 1. attēlā, lai to noņemtu. Pēc tam, pavelkot uz leju, noņemiet sekundārās ciklona sistēmas cauruli tīrišanai un mazgāšanai.

Pagrieziet saliktu HEPA filtru virzienā, kā parādīts 2. attēlā, lai atdalītu filtru no vāka. Tādā veidā būs vieglāk tīrīt vai mazgāt HEPA filtru, skat. 3. att.

Izberiet putekļus no HEPA filtra iekšējā dobuma, viegli piesitot ar tā apakšējo galu pa līdzenu nemetālisku virsmu.

Rūpīgi izskalojiet filtru ar vāju tekošu aukstu ūdens strūklku bez mazgāšanas līdzekļu izmantošanas, un izkaltējiet istabas temperatūrā. Īpašu uzmanību pievērsiet HEPA filtra iekšējam dobumam.

Ciklona filtra plastmasas korpusa skalošanai pieļauts izmantot mīkstu sarainu otu (nav iekļauta komplektā), mazgāšanas sastāvu izmantošana nav pieļaujama.

Uzmanīgi apskatiet filtrēšanas sistēmas un HEPA filtra elementus. Ja ir bojājumi, plēsumi vai deformācijas, nomainiet bojātos elementus.

Uzmanību: putekļu sūcēja izmantošana ar mitru filtru, kā arī ar bojātu filtru vai bez filtrā ir aizliegta.

Pēc tīrišanas vai mazgāšanas un kaltēšanas sakomplektējiet filtrēšanas sistēmu atgriezeniskā secībā. 11. att.

6. HEPA filtra salīšanai izmantojiet tās pašas darbības atgriezeniskā secībā.

Uzmanību! Nepieļaujiet spēka izmantošanu filtra uzstādīšanas laikā, lai nesabojātu fiksēšanas izcilnus un filtrēšanas elementu.

Iestatiet filtru atpakaļ nodalījumā.

Piezīme: HEPA filtra attīrīšanu ar augstāk minēto metodi nepieciešams veikt pēc katras kopšanas reizes. Ja nepieciešams, nomainiet filtru uz jaunu (filtra pasūtījumu veic caur autorizēto servisa centru)

Elektriskās birstes tīrišana

Tiek veikta pēc katras kopšanas reizes. Nepielaujiet stipru saru veltniša piesārņojumu.

1. Izslēdziet ierīci. Adapterim ir jābūt atslēgtam no tīkla un atvienotam no ierīces.

2. Atvienojiet elektrisko birsti no caurules, nospiežot fiksatoru pogu.

3. Ja nelielu daudzumu matu un diegus, hamotavshīcs uz spilvena, tos var nogriezt ar nazi, bez griešanas veltnis ar korpusa sukas.

4. Ar spēcīgu zacorēniņu šķērījumu rullīti, spiediet uz sprostu uz apakšējās virsmas sukas bultiņas virzienā, ierīču montāžas modulis celsies automātiski, nonemiet ierīču montāžas modulis un izņemiet spilvens no korpusa sukas. Kad rullītis ir paņemts no korpusa sukas, to var viegli notīrīt no hamotavshīcs matiem un diegiem, izmantojot asu nazi vai šķēres. Attēls. Divpadsmit12. att.

5. Suku rullīša uzstādīšanu vieta birstes korpusā veiciet atgriezeniskā secībā.

6. Gadījumā, ja birstes vai elektropievada detaļas ir stipri piesārņotas, sazinieties ar autorizēto servisa centru izjaukšana un tīrišanai. (Darbi, kas saistīti ar putekļu sūcēja detaļu tīrišanu, nav iekļaujami garantijas apkalošanā).

Apkalpošana uzgali mitru tīrišanu

Ražots pēc katras sakopšanas.

1. Izslēdziet ierīci.

2. Spiest pogu iesniegšanas ūdens smidzināšanas uzgalis ir atvienots.

3. Atvienojiet smidzināšanas uzgali no elektrošķietki.

4. Atveriet vāciņu un ieļeji atlikušo ūdens.

5. Notīriet lupatu un noslaukiet tās zem tekoša silta ūdens, pielietojot mazgāšanas līdzekļus, noslaukiet to.

6. Noslaukiet korpušu uzgaļa nedaudz mitru izgrieztu auduma gabaliņu auduma salveti, izķāvējiet bez apkures.

UZGLABĀŠANA

1. Pārliecieties, ka ierīce ir atslēgta no barošanas tīkla.

2. Veiciet ierīces tīrišanu.

3. Noslaukiet ierīci līdz sausam stāvoklim un sekojiet tam, lai ierīce tiktu uzglabāta sausā, vēsā vietā.

4. Ilgstošas uzglabāšanas gadījumā, bez izmantošanas, regulāri pārbaudiet akumulatoru baterijas stāvokli, un nepieciešamības gadījumā veiciet tās uzlādi. Ja iekārtā ilgstoši netiek izmantota, ieteicams veikt AKB uzlādi ik pēc 3 mēnešiem, iepriekš pilnībā izlādējot, šim nolūkam nepieciešams palaist ierīci darba režīmā uz maksimāli iespējamo laiku.

5. Ierīces ir jāuzglabā slēgtā sausā un tīrā telpā pie apkārtējās vides temperatūras, kas nav zemāka par 5 °C un nav augstāka par 40 °C ar relatīvo mitrumu līdz 70 % un, lai apkārtējā vidē nebūtu putekļu, skābju un citu tvaiku, kas rada negatīvu ietekmi uz ierīcu materiāliem.

TRANSPORTĒŠANA

Elektroierīces transportē ar visiem transporta veidiem saskaņā ar kravu pārvadāšanas noteikumiem, kas ir spēkā attiecībā uz konkrētu transporta veidu. Pārvadājot ierīci, izmantojiet oriģinālo rūpīgās iepakojumu.

Ierīču transportēšanas laikā jāizslēdz iespēja, kad uz tām tiek radīta tieša atmosfēras nokrišņu un agresīvas vides iedarbība.

Uzmanību! Pēc kalpošanas termiņa beigām neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet to specializētajā punktā turpmākai utilizācijai. Ar to Jūs varat aizsargāt apkārtējo vidi

REALIZĀCIJA

Realizācijas noteikumi nav noteikti.

UTILIZĀCIJAS PRASĪBAS

Saskaņā ar EEIA direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem nedrīkst utilizēt ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. To nepieciešams nodot oficiālajā daļītā atkritumu savākšanas centrā.

BOJĀJUMI UN TO NOVĒRŠANAS METODES

Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk sastopamās problēmas, kas var rasties, izmantojot iekārtu. Ja neizdodas patstāvīgi tikt galā ar problēmām, sazinieties ar patēriņtāju atbalsta centru vai ar autorizēto servisa centru.

Defektu izpaušme	Rašanās iemesli	Novēršanas metodes
Ierīce neieslēdzas	AKB ir izlādējusies	Veiciet AKB uzlādi.

Ierīce neuzlādējas	Adapteris nav ieslēgts barošanas tīklā Adapteris nav no ierīces komplekta	Pieslēdziet adapteri tīklam Pārbaudiet adaptera atbilstību šai ierīcei
Sūkšanas jauda ir nepietiekama vai samazinās darba laikā	1. Ir izveidojies piesārņojums putekļu savācēja konteinerī, filtrā vai uzgalī	1. Iztīriet putekļu savācēja konteineri. Iztīriet vai nomainiet filtru. Pārbaudiet un likvidējiet piesārņojumus uzgalī
Elektriskās izlādes darba laikā un putekļu pielipšana pie uzgaļa korpusa	Statiskā elektrība zema gaisa mitruma dēļ telpās	Veiciet gaisa mitrināšanas pasākumus telpā. Regulāri piensiet uzgalī pie metāla priekšmetiem, lai noņemtu statisko lādiņu
Negaidīta ierīces atslēgšanās darba laikā	1. Nostrādāja aizsargierīce motora pārkaršanas dēļ 2. Pilnīga akumulatora izlāde (mirgo AKB uzlādes sarkanais indikators)	Novērsiet iespējamos pārkaršanas iemeslus (putekļu savācēja, filtra un uzgalu piesārņojums). Pirms atkārtotas ieslēgšanas dodiet ierīcei atdzist ne mazāk kā 30 minūšu laikā Veiciet akumulatoru baterijas uzlādi.
Negaidīta elektriskās birstes apstāšanās ierīces darba laikā	Elektriskā birste piesārņota ar matiem, diegkiem, vilnu utml. atkritumiem.	Veiciet elektriskās birstes suku rullīša attīrišanu. Ja negriežas attīritais rullītis, sazinieties ar SC.

Uzmanību! Ja ar iepriekš aprakstīto darbību palīdzību Jūs saviem spēkiem nevarat novērst problēmu, lūdzu, vērsieties autorizētajā POLARIS servisa centrā.

SPECIĀLIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DARBAM AR PUTEKĻU SŪCĒJU

- Darba laikā ar ierīci izvietojiet to tālumā no siltināšanas un citām elektriskajām ierīcēm.
- Putekļu sūcēja darba laikā neizvietojiet uz kopjamās istabas grīdas strādājošas siltināšanas ierīces, to barošanas vadus un citus siltuma avotus.
- Aizliegt izmantot putekļu sūcēju bez putekļu savācējas konteineru un filtra, kuri pienācīgā veidā apkalpoti saskaņā ar šo Instrukciju.
- Neatstājiet puteklu sūcēju pieslietu vertikālajā stāvoklī darba pārtraukumu laikā, tas var novest pie tā nokrišanas un korpusa plastmasas detaļu bojājumiem. Vienmēr uzlieciet ierīci uz sienas stiprinājuma pat ūsu darba pārtraukumu gadījumā.
- Neizmantojiet putekļu sūcēju fīrišanai abrazīvās vielas un organiskos šķīdinātājus:

 - degošus priekšmetus: pelnus, oglītes, izsmēķus u. c.;
 - asus priekšmetus: sasisto stiklu, adatas, kancelejas spraudītes, saspraudes u. c.;
 - krāsvielas, kas tiek izmantotas printeros vai kopēšanas mašīnās, jo tās ir elektrību vadošs maisījums, un tās nevar pilnībā iztīrīt no filtra;
 - indīgas, sprādziebīstamas un kodīgas vielas;
 - azbestu vai azbesta puteklus, kā arī būvniecības atkritumus un paliekas.
 - celtniecības gipsa, cementa un kaļķu putekļus.
 - mitrus puteklus un dubļus;
 - lielus lapveida fragmentus
 - ūdeni un citus šķīdrumus.
 - Neapstrādājiet ar putekļu sūcēju cilvēkus un mājdzīvniekus
 - Ne prieš pradēdama drēgnā valymā, kai jie stipriai sutepti, lyties, iš pradžiū reikia valymo dulkiu ir melkoto šiukšliu.

- Izmantojiet tikai ražotāja rekomendētos aksesuārus un rezerves daļas.
- Nav pieļaujama putekļu sūcēja gaisa izlāšanas caurumu aizvēršana darba laikā.
- Ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai ar oriģinālo AKB un uzlādēšanas ierīci, kas tiek piegādāta komplektā. Nepiederīgu ierīču izmantošana barošanai un uzlādei ir aizliegta. Tas var izraisīt ierīces bojājumus.
- Attīriet ierīci, putekļu savācējas konteineri un filtru pēc katras izmantošanas reizes.
- Ja iekārta ilgstoši netiek izmantota, ieteicams veikt AKB uzlādi ik pēc 3 mēnešiem, iepriekš pilnībā izlādējot, šim nolūkam nepieciešams palaišt ierīci darba režīmā uz maksimāli iespējamo laiku.

Uzmanību!

Ja rodas jebkāda rakstura bojājumi, sazinieties ar POLARIS pilnvaroto servisa centru.



VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI DARBAM AR ELEKTROIERĪCĒM

- Ierīces ekspluatācija jāveic saskaņā ar "Patēriņš elektroiekārtu ekspluatācijas tehniskajiem noteikumiem".
- Ierīce paredzēta tikai izmantošanai sadzīves apstākļos. Iglītīgā ierīces izmantošana komerciālos nolūkos var izraisīt tās pārslodzi, kā rezultātā tā var tikt sabojāta vai radīt kaitējumu cilvēku veselībai.
- Ierīce jāizmanto tikai saskaņā ar šo instrukciju paredzētajiem nolūkiem.
- Katra reizi pirms ierīces ieslēgšanas apskatiet to. Ja ir ierīces vai tīkla vada bojājumi, nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci kontaktrozetei.
- Nedrīkst izmantot ierīci pēc nokrišanas, ja ir redzamas bojājuma pazīmes. Pirms izmantošanas kvalificētam speciālistam jāpārbauda ierīce.
- Neizmantojiet ierīci, ja neesat pārliecīni (-a) par tās darbspēju.
- Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai cilvēkiem (ieskaitot bērnus), kuriem ir fiziskie, nervu vai psihiskie traucējumi vai trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot gadījumus, kad tādās personas atrodas uzraudzībā vai tās par šīs ierīces izmantošanu instruē persona, kas atbild par viņu drošību. Jāpieskata bērni, lai nepieļautu viņu

spēlēšanos ar ierīci.

- Neatstājiet ierīci un adapteri bez uzraudzības. Uzglabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Neizmantojiet ierīci vannu, izlietū vai citu tvertni, kas aizpildītas ar ūdeni, tuvumā, kā arī telpās ar paaugstinātu mitruma līmeni.
- Neizmantojiet ierīci ārpus telpām. Sargājiet ierīci no karstuma, tiešajiem saules stariem, triecieniem pret asiem stūriem, mitruma (nekādā gadījumā neiegremdejiet ierīci ūdeni vai citā šķidrumā). Neslēdziet barošanas adapteri tīkla (nepieskarieties tam) ar mitrām rokām.
- Akumulatora (AKB) uzlādei izmantojiet tikai uzlādes ierīci (adapteri), kas iekļauta šī putekļu sūcēja modeļa komplektā. Nelietojiet šo adapteri citiem mērķiem.
- Ja ir adaptera un barošanas vada bojājumi, nekādā gadījumā nepieslēdziet adapteri kontaktligzdai. Ja nepieciešama adaptera nomaiņa (remonts), sazinieties ar autorizēto servisa centru. **Nedemontējet adapteri!**
- Neveiciet akumulatora uzlādi līdz tā pilnīgas izlādes brīdīm.
- Lai uzlādētu akumulatoru, vispirms ievietojiet adaptera spraudni attiecīgajā putekļu sūcēja slotā, bet pēc tam — adaptera dakšu kontaktligzdā. Neatstājiet adapteri ieslēgtu tīkla pēc akumulatora uzlādēšanas.
- Pieslēdziet adapteri tikai mainstrāvas (~) avotam. Pirms ieslēgšanas pārliecīnieties, ka adapteris atbilst barošanas tīkla spriegumam.
- Pirms adaptera pieslēgšanas tīklam pārliecīnieties, ka tā kontaktā ievietota atbilstošajā ierīces kontaktā.
- **Jebkura klūdaina pieslēgšana liez Jums tiesības uz garantijas apkalpošanu.**
- Pēc akumulatora uzlādēšanas pabeigšanas vienmēr atvienojiet adapteri no tīkla un no ierīces uzlādēšanas ligzdas.
- Nedrīkst pārvietot adapteri turot to aiz barošanas vada. Aizliegts arī atslēgt adapteri no tīkla, turot to aiz barošanas vada. Atvienojot adapteri no tīkla, turiet adapteri aiz korpusa, nepieskaroties strāvu vadošajām tapām.
- Nemēģiniet izjaukt un remontēt ierīci patstāvīgi, lai saglabātu ierīces garantijas darbību un lai izvairītos no tehniskajām problēmām. Remonts ir jāveic tikai kvalificētiem servisa centra speciālistiem.
- Ierīces remontam var izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.

TEHNISKIE PARAMETRI

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua – tirdzniecības markas POLARIS sadzīves elektriskais putekļu sūcējs

Putekļu savākšanas tvertnes apjoms: 0,6 l

Barošanas avots: akumulatoru baterija Li-Ion 2500 mAh 25,2 V

AKB uzlādēšanas laiks: pirmajā izmantošanas reizē 8-10 st., pēc tam līdz 4 st.

Darba laiks no AKB: no 9 līdz 60 min., atkarībā no izvēlētā režīma un konfigurācijas

Uzlādes ierīce: PAD **7090 HandStick PRO Aqua**

Uzlādes ierīces parametri:

Ieejas spriegums: 100-240 V

Frekvence: 50–60 Hz

Izejas spriegums: 30 V

Izejas strāva: 0,6 A

Drošības klase — II

Piezīme: Sakarā ar to, ka pastāvīgi tiek ieviestas izmaiņas un uzlabojumi, instrukcijā sniegtais apraksts var nedaudz atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Ražotājs cer, ka lietotājs pievērsīs tam uzmanību.

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU

Ierīce atbilst tālāk norādītajām ES direktīvām:

- 2014/30/ES (EMS)
- 2014/35/ES (ZSD);
- 2001/95/EK direktīva par produktu vispārēju drošību (DPVD);
- 2011/65/ES ROHS II (Direktīva par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu)



Aprēķinātais izstrādājuma kalpošanas laiks: 3 gadi

Invertora sūkņa garantijas laiks: 10 gadi

Putekļu sūcēja garantijas laiks: 24 mēneši no iegādes dienas

Ražošanas datums: ir norādīts uz ierīces informatīvās plāksnītes

AKB garantijas laiks: 6 mēneši no iegādes dienas.

Ražošanas datums norādīts uz izstrādājuma.

RAŽOTĀJS: Polaris Corporation Limited, Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Honkonga.

T3 Polaris autortiesību īpašnieks: Akciju sabiedrība Astrata, Geverbestrasse 5, Ham, Canton Cug, 6330, Šveice.

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis ES: UAB "HTV1", Švitrigailos 11A, Vilņa, Lietuva.

Ražots Ķīnā.

GARANTIJAS SAISTĪBAS

Izstrādājums: Sadzīves elektriskais putekļu sūcējs

Modelis: PVCS 7090 HandStick PRO Aqua

Šī garantija ir spēkā 24 mēnešus, sākot no izstrādājuma iegādes datuma, un paredz izstrādājuma garantijas apkalpošanu gadījumā, ja konstatēti defekti, kas saistīti ar materiāliem un darbu. Šī garantija ir spēkā, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

1. Ražotāja garantijas saistības attiecās uz visiem modeļiem, kurus ražo ar tirdzniecības marku POLARIS un kuri iegādāti pie ražotāja pilnvarotajiem pārdevējiem valstīs, kur tiek piedāvāta garantijas apkalpošana (neatkarīgi no iegādes vietas).
2. Izstrādājums ir jāizmanto vienīgi saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju un, ievērojot drošības noteikumus un prasības.
3. Šī garantija nav attiecīnāma uz trūkumiem pēc preces nodošanas patēriņtājam, kas radās:
 - Kīmiskas, mehāniskas vai cita veida iedarbības, svešķermenu, šķidrumu, kukaiņu un to dzīves aktivitātes produktu nokļūšanas izstrādājuma iekšpusē rezultātā;
 - Nepareizas ekspluatācijas, kas saistīta ar izstrādājuma izmantošanu citiem, atšķirīgiem no paredzētajiem lietošanas mērķiem, kā arī izstrādājuma uzstādīšanas un ekspluatācijas rezultātā, pārkāpjot ekspluatācijas instrukcijas prasības un tehniskās drošības noteikumus;
 - Kalķakmens nogulšņu, ūdens akmens un katlakmens nogulšņu rezultātā sakarā ar ūdens izmantošanu ar augstu minerālvielu saturu.
 - Izmantojot izstrādājumu mērķiem, kuriem tā nav paredzēta;
 - Normālas ekspluatācijas, kā arī dabiskā nolietojuma, kas neietekmē funkcionālās īpašības: iekšējās vai ārējās virsmas mehāniskie bojajumi (ieliekumi, skrāpējumi, skrambas), metāla krāsas dabiskās izmaiņas, tajā skaitā varavīksnes toņu un tumšas krāsas plankumu rašanās, kā arī korozijas rašanās uz metāla tajās vietās, kur ir seguma bojajumi, un ar segumu nenoklātās metāla vietās;
 - Apdares detaļu, lampīnu, bateriju, aizsargekrānu, atritumu uzkrājēju, siksnu, suku un citu detaļu ar ierobežotu izmantošanas laiku nodiluma rezultātā;
 - Izstrādājuma remonta, kuru veica personas vai organizācijas, kas nav autorizētie servisa centri*, rezultātā;
 - Izstrādājuma bojājumu transportēšanas laikā, tā nepareizas izmantošanas rezultātā, kā arī sakarā ar konstrukcijā neparedzētām modifikācijām vai patstāvīgu remontu.
4. Ražotājs neuzņemas garantijas saistības, ja uz izstrādājuma nav pases identifikācijas plāksnes vai tās dati ir nodzēsti vai izlaboti.
5. Šī garantija ir spēkā tikai attiecībā uz tiem izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti personīgām sadzīves vajadzībām, un neattiecās uz izstrādājumiem, kuri tiek izmantoti komerciālos, rūpnieciskos vai profesionālos nolūkos.

Uzmanību!! Ražotājs nav atbildīgs par iespējamo kaitējumu, ko POLARIS izstrādājumi tiešā vai netiesā veidā radīja cilvēkiem, mājdzīvniekiem, apkārtējai videi, vai par īpašumam nodarīto zaudējumu gadījumā, ja tas notika, kad netika ievēroti ekspluatācijas un izstrādājuma uzstādīšanas noteikumi un nosacījumi, patēriņtāja vai trešo personu apzinātas vai neuzmanīgas darbības rezultātā.

Visos jautājumos, kas saistīti ar POLARIS izstrādājumu tehnisko apkalpošanu, kvalitātes pārbaudi, garantijas un pēcgarantijas remontu, vērsieties pie pārdevēja — POLARIS pilnvarotā dīlera.

Ražošanas datums norādīts uz pases identifikācijas plāksnes, kas atrodas uz izstrādājuma aizmugurējās sienas

Przenośny do użytku domowego
POLARIS
Model PVCS 7090 HandStick PRO Aqua
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór produktów, produkowanych pod marką POLARIS. Nasze produkty są projektowane tak, aby spełniały wysokie wymagania jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Jesteśmy przekonani, że będziecie Państwo zadowoleni z zakupu nowego produktu naszej firmy.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, która zawiera ważne informacje, dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz zalecenia, dotyczące prawidłowego użytkowania i pielęgnacji urządzenia.

Instrukcję obsługi należy przechowywać razem z kartą gwarancyjną, paragonem, jeśli to możliwe, również z opakowaniem.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu dostarczenie informacji na temat danych technicznych, urządzenia, obsługi i przechowywania odkurzacza elektrycznego do użytku domowego, model POLARIS **PVCS 7090 HandStick PRO Aqua** ((zwanego dalej odkurzaczem, urządzeniem)).

ZAKRES STOSOWANIA

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego zgodnie z niniejszą Instrukcją. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego, ani do użytku komercyjnego. Urządzenie nie jest również przeznaczone do użytku na zewnątrz oraz w pomieszczeniach nieogrzewanych, w których temperatura powietrza jest niższa, niż +15°C, a wilgotność jest bardzo wysoka.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.

OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia na sucho powierzchni takich, jak kafelki, parkiet, linoleum, jak również dywanów o krótkim włosie i tapicerki meblowej poprzez zasypywanie suchego pyłu i drobnych, suchych zanieczyszczeń.

Rys. 1

1. Szczotka elektryczna do podłogi
2. Przycisk do złuzowania odkurzacza ręcznego z korpusu odkurzacza pionowego
3. Rura
4. Przycisk blokady rury
5. Odłączana bateria litowo-jonowa
6. Przycisk odłączania baterii
7. Przycisk włączenia/wyłączenia odkurzacza i elektrycznej szczotki do podłogi
8. Przycisk do przełączania trybów pracy I/II/III
9. Pokrywa zainstalowany filtrem HEPA
10. Przycisk zwalniający pojemnik na kurz
11. Końcówka szczelinowa
12. Miniszczotka
13. Turboszczotka
14. Szczotka do powierzchni polerowanych i delikatnych, żyrandoli
15. Dysza do czyszczenia na mokro
16. Uchwyty ścienne, trzymacz końcówek
17. Ładowarka
18. Stojak podłogowy
19. Przycisk mocowania pozycji rury

KOMPLETNOŚĆ

1. Odkurzacz (obudowa główna) 1 szt.
2. Zdejmowany akumulator Li-ion 1 szt.
3. Szczotka elektryczna do podłogi 1 szt.
4. Ładowarka (adapter) 1 szt.
5. Uchwyty ścienne, trzymacz końcówek 1 szt.
6. Końcówka szczelinowa 1 szt.
7. Miniszczotka 1 szt.
8. Turboszczotka 1 szt.
9. Szczotka do mebli 1 szt.
10. Rura 1 szt.
11. Dysza do czyszczenia na mokro z ściereczką do czyszczenia na mokro 1 szt.
12. Instrukcja obsługi 1 szt.
13. Karta gwarancyjna 1 szt.
14. Stojak podłogowy 1 szt.

ROZPAKOWANIE URZĄDZENIA I PRZYGOTOWANIE DO UŻYTKOWANIA

- Otworzyć pudełko, ostrożnie wyjąć urządzenie, uwolnić go od wszystkich materiałów opakowania.
- Usunąć wszystkie naklejki promocyjne z obudowy urządzenia.
- Sprawdzić kompletność zestawu (patrz rozdział "Wypakowanie").
- Wyjąć wszystkie akcesoria i adapter.
- Upewnić się, że wszystkie elementy urządzenia nie są uszkodzone.
- **Montaż odkurzacza:**

Uwaga! Elementy odkurzacza są wykonane z plastiku i starannie do siebie dopasowane. W celu uniknięcia uszkodzenia zacisków i gniazd właściwych, nie używaj siły podczas montażu. Upewnij się, że części są zainstalowane w gniazdach właściwych bez zniekształceń i bezpiecznie zatrzaśnięte na miejscu za pomocą klipsów.

1. Włożyć baterię (jeśli została wyjęta), jak pokazano na rysunku, wzdłuż prowadnic, aż się zatrzasną: Rys. 2
2. Do sprzątania podłogi:
Włożyć rurę szczotki elektrycznej do podłogi do otworu rury w taki sposób, aby bolce stykowe zostały włożone do gniazd i docisnąć, aż się zatrzasną.
Rys. 3
3. Podłącz rurę do rury ssącej. Rys. 4
3. Korzystanie z zestawu akcesoriów.
Zainstaluj akcesoria bezpośrednio na rurze ssącej odkurzacza lub na rurze, która jest zamontowana na rurze ssącej. Rys. 5

EKSPOZACJA

Czyszczenie podłóg i wykładzin

- Upewnij się, że akumulator jest naładowany, adapter jest odłączony od zasilania i odłączony od urządzenia, filtr i pojemnikiem na kurz są odpowiednio opróżnione z kurzu (patrz rozdział "CZYSZCZENIE i KONSERWACJA"). Nie należy używać odkurzacza z filtrem, który jest zapchany kurzem, i pojemnikiem na kurz, ponieważ może to doprowadzić do awarii odkurzacza.
- W razie potrzeby wykonaj czynności, opisane w punktach 1-2 lub 1-3 z poprzedniego rozdziału.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania (patrz OPIS URZĄDZENIA).
- Urządzenie posiada trzy tryby pracy:
I (mala prędkość i moc ssania, długi czas pracy, tryb uruchamia się domyślnie po włączeniu urządzenia);
II (średnia prędkość i moc ssania, średni czas pracy);
III (wysoka prędkość i moc ssania).
Aby wybrać tryb II i III po włączeniu urządzenia, naciśnij żądaną liczbę razy przycisk przełączania trybu pracy (patrz OPIS URZĄDZENIA). W celu oszczędzania baterii zalecane jest użycie trybu I. Jeśli skuteczność sprzątania nie jest wystarczająca (w przypadku mocnego zaśmiecenia), wybierz następujący tryb.
- Elektryczna szczotka przeznaczona jest do zbierania kurzu domowego z podłogi i dywanów za pomocą obrotowego wałka szczecinowego. Jej konstrukcja jest bardzo wrażliwa na zatkanie długimi włosami, sierścią, nitkami itp. W przypadku zatkania należy natychmiast przerwać używanie odkurzacza i podjąć kroki w celu oczyszczenia wałka szczecinowego (patrz rozdział "CZYSZCZENIE i KONSERWACJA").
- * Dysza do czyszczenia na mokro jest przeznaczona do czyszczenia na mokro w pomieszczeniu. Aby to zrobić, przymocuj szmatkę z zestawu do dna pojemnika do czyszczenia na mokro, wlej wodę do szyjki zbiornika na wodę. Zamknij pokrywę. Zamocuj szczotkę do czyszczenia na mokro z tyłu szczotki podłogowej w taki sposób, aby zatraski na dyszy i szczotce podłogowej łączyły się, aż się zatrzasną. Naciśnij przycisk zasilania wodą, aby woda zaczęła płynąć do szmatki ryż. 13
- Podczas czyszczenia kurzu w połączeniu z czyszczeniem na mokro należy wykonać główny ruch szczotki do przodu, aby podczas ruchu szczotki najpierw usunąć kurz, a następnie wytrzeć usunięty obszar wilgotną szmatką.
- Po zakończeniu czyszczenia naciśnij przycisk zasilania wodą na dyszy. Odłącz szczotkę do czyszczenia na mokro od szczotki. Nie pozostawiaj wody w zbiorniku.
- * Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij przycisk włączania/wyłączania.
- * Aby wyczyścić podłogę w trudno dostępnych miejscach (pod stołem), naciśnij element ustalający 19 rys 1. Rura ma wygiętą pozycję, co pozwoli na czyszczenie dostępnej powierzchni rury bez niepotrzebnego wysiłku.

Czyszczenie mebli

- Upewnij się, że akumulator jest naładowany, adapter jest odłączony od zasilania i odłączony od urządzenia, filtr i pojemnikiem na kurz są odpowiednio opróżnione z kurzu (patrz rozdział "CZYSZCZENIE i KONSERWACJA"). Nie należy używać odkurzacza z filtrem, który jest zapchany kurzem, i pojemnikiem na kurz, ponieważ może to doprowadzić do awarii odkurzacza.
- Załóż dodatkowe akcesorium na rurze ssącej. Miniszczotka nadaje się do czyszczenia tapicerki meblowej, końcówka szczelinowa – do czyszczenia trudno dostępnych miejsc.
- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.
- W przypadku potrzeby zmień tryb (patrz opis w poprzednim rozdziale).
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij ponownie przycisk włączania/wyłączania.

W przypadku spontanicznego zatrzymywania silnika podczas pracy urządzenia, naładuj akumulator (baterie) i wyczyść filtr oraz pojemnik na kurz.

Dodatkowe końcówki można przechowywać w specjalnej komorze do montażu na ścianie. W tym celu, zamocuj uchwyt na ścianie, jak pokazano na rysunku. Akcesoria dodatkowe są wkładane do specjalnych stojaków. Można również użyć stojaka podłogowego do pionowego przechowywania odkurzacza na podłodze. Rys. 6

LADOWANIE AKUMULATORA (BATERII)

Uwaga!

Akumulator w zestawie może być rozładowany. Przed pierwszym użyciem należy całkiem rozładować akumulator, a następnie całkowicie go naładuj.

Nie laduj akumulatora ani nie przechowuj akumulatora w temperaturach powietrza poniżej 5°C i powyżej 40°C.

Przed podłączeniem adaptera urządzenia do sieci zasilania należy sprawdzić, czy jego parametry techniczne (patrz rozdział "Parametry techniczne") odpowiadają parametrom sieci.

Przed pierwszym użyciem ładowanie akumulatora może wynosić 8-10 godzin.

W przyszłości do pełnego naładowania wystarczy 4 godziny.

Zaleca się ładowanie baterii tylko wtedy, gdy urządzenie sygnalizuje, że wkrótce zostanie rozładowane (czerwony wskaźnik naładowania na obudowie baterii). Nie przerywaj procesu ładowania akumulatora, dopóki nie zostanie w pełni naładowany. To wydłuży żywotność baterii.

Ladowanie akumulatora odbywa się wyłącznie za pomocą adaptera, dołączonego do zestawu urządzenia. Akumulator przed ładowaniem można założyć w urządzeniu lub wyjąć z urządzenia.

Rys. 7

- Włóz wtyczkę adaptera do gniazda na baterii.
- Podłączyć adapter do gniazdku sieciowego. Wskaźnik naładowania akumulatora zaświeci się na czerwono, sygnalizując rozpoczęcie ładowania. Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik zaświeci się na zielono.
- Baterię można ładować również oddzielnie od odkurzacza.

Uwaga! Adapter może nagrzewać się podeczas ładowania – to normalne.

Po podłączeniu adaptera ładowania urządzenie nie włącza się.

WYMIANA AKUMULATORA (BATERII)

W tym modelu odkurzacza stosowana jest wymienna bateria.

W razie konieczności wyjmowania baterii, na odłączonym od zasilania urządzeniu naciśnij przycisk zwolnienia baterii i wyciągnij ją, przesuwając ją w dół.

Uwaga: wyjmowanie/zakładanie baterii podczas użytkowania urządzenia lub podeczas ładowania jest zabronione!

Pojemność baterii i ciągły czas pracy urządzenia zmniejszają się z upływem czasu – to jest normalne.

W przypadku konieczności przeprowadzenia diagnostyki lub wymiany akumulatora należy skontaktować się z Autoryzowanym centrum serwisowym POLARIS (lista adresów centrów serwisowych jest zawarta w zestawie oraz dostępna na stronie internetowej www.polar.ru)

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i odłącz adapter od urządzenia, jeśli jest on podłączony.
- Nie zanurzać urządzenia i ładowarki w wodzie lub innych płynach.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać materiałów ścieżnych ani rozpuszczalników organicznych.
- Przetrzeć metalowe części urządzenia czystą, suchą serwetką.
- Przecierać części urządzenia plastikowe nawilżoną, wykręconą ściereczką. Nie powinno być żadnych kropel wody.
- Urządzenie należy przechowywać w zimnym, suchym miejscu.

Czyszczenie zbiornika na kurz

Zbiornik na kurz i filtry należy czyścić po każdym użyciu odkurzacza.

Nie należy używać odkurzacza z filtrem, który jest zapchany kurzem, ponieważ może to doprowadzić do awarii silnika urządzenia.

1. Wyłącz urządzenie. Adapter musi być odłączony od sieci i odłączony od urządzenia.
2. Naciśnij przycisk blokady elektrycznej szczotki odkurzacza. Zdejmij szczotkę z rury. Naciśnij przycisk blokady akcesoriów. Zwolnij rurę od rury ssącej. Rys. 8
3. Trzymając odkurzacz za uchwyt nad pojemnikiem na śmieci, naciśnij zatrask na spodzie pojemnika na kurz, aby otworzyć pokrywę pojemnika na kurz i wysypać kurz i śmieci. Zamknąć pokrywkę. Rys. 9
4. Trzymaj odkurzacz za uchwyt pojemnika na kurz do dołu. Zatop przycisk blokady, aby odłączyć pojemnik na kurz, obróć pojemnik o mały kąt w kierunku, zgodnym z ruchem wskazówek zegara, i delikatnie zwolnij jego z odkurzacza do dołu. Rys. 10
5. Podnies i zdejmij pokrywę z filtrem HEPA.
Obróć siatkę filtra cyklonowego o mały kąt, zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc od dołu), jak pokazane na rysunku 1, aby zwolnić. Następnie, pociągając w dół, zdejmij rurkę wtórnego systemu cyklonowego do czyszczenia i mycia.
Obróć filtr HEPA w stanie zmontowanym w kierunku, pokazanym na rysunku 2, aby oddzielić filtr od pokrywy. W ten sposób łatwiej będzie wyczyścić lub umyć filtr HEPA, patrz rys. 3.
Wytrząsnij kurz z wewnętrznej wnęki filtra HEPA, delikatnie stukając go dolnym końcem o płaską niemetaliczną powierzchnię.
Dokładnie opłucz filtry pod małym strumieniem zimnej wody bez użycia detergentów i wysusz w temperaturze pokojowej. Zwróć szczególną uwagę na wewnętrzną wnękę filtra HEPA.
Do mycia plastikowej obudowy filtra cyklonowego dopuszczalne jest stosowanie szczotki z miękkim włosem (brak w zestawie), stosowanie środków czyszczących nie jest dozwolone.
Dokładnie sprawdź elementy systemu filtrów i filtra HEPA. W przypadku uszkodzenia, rozdarć lub odkształcone wymień uszkodzone elementy.
6. Aby zmontować filtr HEPA, wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności.

Uwaga! Nie używaj sily podczas instalacji filtra, aby nie uszkodzić zaczepów blokujących oraz elementu filtrującego.
Włożyć filtr z powrotem do komory.

Uwaga: Po każdym sprzątaniu należy oczyścić filtr HEPA w powyższy sposób. W razie potrzeby wymień filtr na nowy (zamówienie filtra odbywa się w Autoryzowanym centrum serwisowym)

Czyszczenie szczotki elektrycznej

Wykonuje się go po każdym sprzątaniu. Unikaj silnego zatykania walka włosowego.

1. Wyłącz urządzenie. Adapter musi być odłączony od sieci i odłączony od urządzenia.
2. Odłącz szczotkę elektryczną od rury, naciskając na przycisk zwalniający.
3. Przy niewielkiej ilości włosów i nici nawiniętych na wałek można je odciąć nożem bez wyjmowania walka z korpusu szczotki.
4. Jeśli wałek włosia jest mocno zatkany, naciśnij zatrask na dolnej powierzchni szczotki w kierunku strzałki, klapa podniesie się automatycznie, wyjmij klapę i wyjmij wałek z korpusu szczotki. Po wyjęciu walka z korpusu szczotki można go łatwo usunąć z nawiniętych włosów i nici za pomocą ostrego noża lub nożyczek. Ryż. 12
5. Ponownie zamontować wałek szczecinowy w obudowie szczotki w odwrotnej kolejności.
6. W przypadku poważnego zatkania części szczotki i napędu elektrycznego należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu demontażu i czyszczenia. (Prace związane z czyszczeniem części odkurzacza, nie są objęte gwarancją).

Konserwacja dyszy do czyszczenia na mokro

Odbiera się po każdym czyszczeniu.

1. Wyłącz urządzenie.
2. Naciśnij przycisk zasilania wodą na dyszy.
3. Odłącz dyszę od panelu elektrycznego.
4. Otwórz pokrywkę i wylej resztę wody.
5. Zdejmij szmatkę i wytrzyj ją pod bieżącą cieplą wodą za pomocą detergentu, wysusz ją.
6. Wytrzyj korpus dyszy lekko wilgotną ściereczką, wysusz bez ogrzewania.

PRZECZYWYwanie

1. Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.
2. Wyczyścić urządzenie.
3. Wytrzyj urządzenie do sucha i upewnić się, że urządzenie jest przechowywane w suchym, chłodnym miejscu.
4. W przypadku długotrwałego przechowywania bez użycia, należy regularnie sprawdzać stan akumulatora i, w razie potrzeby, ładować jego. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie akumulatora co 3 miesiące, po uprzednim całkowitym rozładowaniu, w tym celu należy uruchomić urządzenie na maksymalny możliwy czas.
5. Urządzenia elektryczne powinny być przechowywane w zamkniętym, suchym i czystym pomieszczeniu, w temperaturze otoczenia nie mniejszej, niż 5°C, oraz nie nieprzekraczającej 40°C; przy wilgotności względnej nieprzekraczającej 70% i braku kurzu środowiskowego, kwasów i innych oparów, które niekorzystnie oddziaływały na materiały urządzeń elektrycznych.

TRANSPORT

Urządzenia elektryczne są transportowane wszystkimi rodzajami transportu zgodnie z zasadami transportu towarów, działającymi na transporcie danego typu. Podczas transportu urządzenia należy stosować oryginalne opakowanie fabryczne.

Transport urządzeń powinien wykluczać możliwość bezpośredniego oddziaływanego na nie opadów atmosferycznych i agresywnych środowisk.

Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia wraz z odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Należy przekazać urządzenie do wyspecjalizowanego centrum recyklingu w celu dalszego przetwarzania. Pomoże to chronić środowisko naturalne.

SPRZEDAŻ

Reguły sprzedaży nie zostały ustalone.

WYMOGI, DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego urządzenia nie powinny być utylizowane razem z odpadami domowymi. Powinno ono zostać przekazane oficjalnemu punktowi selektywnej zbiórki odpadów.

USTERKI ORAZ ICH USUNIECIE

W tej tabeli przedstawiono najbardziej typowe problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z urządzenia. Jeśli problemów nie da się rozwiązać samodzielnie, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta lub Autoryzowanym centrum serwisowym.

Objawy usterki	Przyczyny powstania	Rozwiązanie
----------------	---------------------	-------------

Urządzenie nie włącza się	Akumulator rozładowany	Nalańuj akumulator.
Nie ładuje się urządzenie	Adapter nie jest włączony do sieci Adapter nie jest z zestawu urządzenia	Podłącz adapter do gniazdku sieciowego Sprawdź, czy adapter jest od tego urządzenia
Moc ssania jest niewystarczająca lub zmniejszona podczas pracy	1. W pojemniku na kurz, filtrze lub dyszy powstało zatkanie	1. Wyczyść pojemnik na kurz. Wyczyść lub wymień filtr. Sprawdź i usuń zaśmiecenie w końcówce
Wyładowania elektryczne podczas pracy i przywieranie kurzu do obudowy końcówki	Elektryczność statyczna z powodu niskiej wilgotności w pomieszczeniu	Podejmij działania w celu nawilżenia powietrza w pomieszczeniu. Regularnie wkładaj końcówkę regularnie do przedmiotów metalowych, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.
Nieoczekiwane wyłączenie urządzenia podczas pracy	1. Zadziałało urządzenie ochronne z powodu przegrzania silnika 2. Akumulator jest całkowicie rozładowany (wskaźnik ładowania akumulatora migła na czerwono)	Wyeliminuj możliwe przyczyny przegrzania (zatkane pojemnik na kurz, filtr i dysze). Przed ponownym uruchomieniem pozwól urządzeniu ostygnąć przez, co najmniej, 30 minut. Nalańuj akumulator.
Nieoczekiwane zatrzymanie szczotki elektrycznej podczas pracy urządzenia	Szczotka elektryczna została zatkana włosami, nićmi, itp. śmieciami.	Wyczyścić wałek z włosów szczotki elektrycznej. W przypadku braku obrotów wałka czyszczonego należy skontaktować się z CS.

Uwaga! Jeśli nie można rozwiązać problemu samodzielnie, stosując opisane powyżej kroki, prosimy o kontakt z Autoryzowanym centrum serwisowym POLARIS.

SPECJALNE WSKAŻÓWKI, DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PRACY Z ODKURZACZEM

- Podeczas pracy urządzenia należy trzymać jego z dala od urządzeń grzewczych oraz innych urządzeń elektrycznych.
- Podeczas pracy odkurzacza nie należy umieszczać na podłodze sprzątanego pomieszczenia działających urządzeń grzewczych, przewodów zasilających oraz innych źródeł ciepła.
- Nie używaj odkurzacza bez zbiornika na kurz i filtra, odpowiednio konserwowanych zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi.
- Nie pozostawiaj odkurzacza w pozycji pionowej podczas przerw w pracy, ponieważ może to spowodować jego upadek i uszkodzenie plastikowych części obudowy. Zawsze montować urządzenie na ścianie, nawet przy krótkich przerwach w pracy.
- Do czyszczenia odkurzacza nie należy używać środków ściernych ani rozpuszczalników organicznych.
- Odkurzacza nie wolno używać do zbierania następujących przedmiotów i materiałów:
 - przedmioty, objęte ogniem: popiół, węgiel, niedopałki papierosów itp.;
 - ostre przedmioty: rozbite szkło, igły, pinezki, spinacze itp.;
 - barwnik, który jest stosowany w drukarkach lub kopiarkach, ponieważ jest to mieszanina przewodząca prąd elektryczny i nie jest całkowicie usuwany z filtra;
 - substancje trujące, wybuchowe i żrące;
 - azbest lub pył azbestowy, a także śmieci budowlane i odpady.
 - budowlany gipsowo-cementowo-wapienny pył.
 - wilgotny kurz i brud;
 - dużych fragmentów
 - wody oraz inne płyny.
 - Nie odkurzaj ludzi ani zwierząt.
 - Nie należy czyścić na mokro w przypadku silnego zabrudzenia podłogi, najpierw należy oczyścić kurz i drobne zanieczyszczenia.
- Stosować wyłącznie zalecane przez producenta akcesoria i części zamienne.
- Nie wolno zamykać otworów wylotowych odkurzacza podczas pracy.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy tylko z oryginalnym akumulatorem i ładowarką dostarczonymi w zestawie. Stosowanie innych urządzeń do zasilania i ładowania jest zabronione. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Po każdym użyciu należy oczyścić urządzenie, zbiornika na kurz i filtr.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie akumulatora co 3 miesiące, po uprzednim całkowitym rozładowaniu, w tym celu należy uruchomić urządzenie na maksymalny możliwy czas.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia problemów, niezależnie od charakteru skontaktuj się z Autoryzowanym centrum serwisowym POLARIS.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE PRACY Z URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI

- Urządzenie powinno być eksploatowane zgodnie z "Zasadami technicznej eksploatacji urządzeń elektrycznych dla konsumentów".
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Długotrwałe użytkowanie urządzenia w celach komercyjnych może być przyczyną przeciążenia, które

może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.

- Urządzenie musi być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją.
- Sprawdź urządzenie wizualnie za każdym razem, gdy ma być używane. Jeśli urządzenie lub kabel zasilający są uszkodzone, nigdy nie podłączaj urządzenia do gniazdk.
- Nie należy używać urządzenia po jego upadku, jeśli są widoczne oznaki jego uszkodzenia. Przed użyciem, urządzenie musi zostać sprawdzone przez wykwalifikowanego technika.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli nie ma pewności, że to urządzenie funkcjonuje poprawnie.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie lub umysłowo, lub które nie mają doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie obsługi tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie należy pozostawiać urządzenia i adaptera bez nadzoru. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, zlewów lub innych pojemników, wypełnionych wodą lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
- Nie używaj urządzenia poza pomieszczeniami. Należy chronić urządzenie przed ciepłem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, uderzeniami o ostre krawędzi, wilgocią (nigdy nie zanurzać go we wodzie lub żadnym innym płynie). Nie podłączaj adaptera sieciowego (nie dotykać go) mokrymi rękoma.
- Do ładowania akumulatora (baterii) należy stosować wyłącznie ładowarki (adaptera), dołączoną do zestawu tego modelu. Nie używaj tego adaptera do innych celów.
- Jeśli adapter lub przewód zasilający są uszkodzone, nigdy nie podłączaj adaptera do gniazdku sciennego. W razie potrzeby wymiany (naprawy) adaptera należy skontaktować się z Autoryzowanym centrum serwisowym. **Nie należy demontawać adaptera!**
- Zabrania się ładowanie akumulatora, dopóki nie zostanie całkowicie rozładowany.
- Aby naładować akumulator najpierw podłączyć wtyczkę adaptera do odpowiedniego gniazda w odkurzaczu, a następnie należy podłączyć adapter do gniazdka elektrycznego. Nie wolno zostawiać adaptera podłączonym do sieci po naładowaniu akumulatora.
- Podłączając adapter wyłącznie do źródła prądu zmiennego (~). Przed włączeniem upewnić się, że adapter jest przeznaczony na napięcie, używane w sieci.
- Przed podłączeniem adaptera do sieci upewnić się, że wtyczka jest włożona do odpowiedniego gniazda urządzenia.
- **Każde błędne włączenie pozbawia użytkownika prawa do serwisu gwarancyjnego.**
- Należy zawsze odłączać adapter od sieci i gniazda ładowania urządzenia, gdy bateria jest w pełni naładowana.
- Zabrania się przenosić adapter, trzymając za przewód zasilający. Nie wolno również odłączać adaptera od sieci, trzymając go za przewód zasilający. W czasie odłączenia adaptera od sieci trzymać za obudowę, nie dotykając bolców.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu i naprawy urządzenia, ponieważ zostanie stracona gwarancja na urządzenie i mogą powstać problemy techniczne. Naprawy powinni być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel Autoryzowanego centrum serwisowego.
- Do napraw można używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

PARAMETRY TECHNICZNE

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua – odkurzacz domowy elektryczny marki POLARIS

Pojemność pojemnika na kurz: 0,6 l

Źródło zasilania: akumulator litowo-jonowy 2500 mAh 25,2 V.

Czas ładowania baterii: przy pierwszym użyciu 8-10 godz., następnie do 4 godz.

Czas pracy z baterią: od 9 do 60 min., zależnie od trybu obranego i konfiguracji

Ładowarka: PAD **7090 HandStick PRO Aqua** Dane techniczne ładowarki:

Napięcie wejściowe: 100-240 V

Częstotliwość: ~50-60 Hz

Napięcie wyjściowe: 30 W

Prąd wyjściowy: 0,6 A

Klasa ochrony – II

Uwaga: Ze względu na ciągły proces zmian i ulepszeń, mogą występować pewne różnice pomiędzy instrukcją obsługi a urządzeniem. Producent ma nadzieję, że użytkownik zwróci na to uwagę.

INFORMACJE O CERTYFIKACJI

Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE:

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LVD)
- 2001/95/EC The General Product Safety Directive (GPSD)
- 2011/65/EU ROHS II (Directive Restriction of Hazardous Substance)



Szacowany okres użytkowania produktu:

3 lata

Okres gwarancji na pompę inwerterową: 10 lat

Okres gwarancji na odkurzacz: 24 miesiące od daty zakupu

Data produkcji: podana na tabliczce znamionowej urządzenia

Okres gwarancji na baterię: 6 miesięcy od daty zakupu.

Data produkcji podana jest na urządzeniu.

PRODUCENT: Polaris Corporation Limited, Block 1801, 18/F, Jubilee Center, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong.

Właściciel znaku towarowego Polaris: Astrata Spółka Akcyjna, Heverbeistrasse 5, Ham, Canton Zug, 6330, Szwajcaria.

Autoryzowany przedstawiciel producenta w UE: ZSA "HTV1", Švėtrigailos G. 11A, Wilno, Litwa.

Wyprodukowano w Chinach.

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

Produkt: Odkurzacz elektryczny dla gospodarstw domowych

Model: **PVCS 7090 HandStick PRO Aqua**

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i obejmuje serwis gwarancyjny produktu w przypadku wystąpienia wad materiałowo-produkcyjnych. Niniejsza gwarancja jest ważna z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków:

1. Gwarancja producenta obejmuje wszystkie modele, które są produkowane pod znakiem towarowym "POLARIS" i zakupione od autoryzowanych sprzedawców producenta, w krajach, w których świadczona jest usługa gwarancyjna (niezależnie od miejsca zakupu).
2. Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami bezpieczeństwa.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad, które wystąpią po przekazaniu towaru konsumentowi, na skutek:
 - Oddziaływania chemicznego, mechanicznego lub innego, przenikania ciał obcych, płynów, owadów oraz innych rzeczy do wnętrza urządzenia;
 - Niewłaściwego użytkowania, polegającego na korzystaniu z produktu nie zgodnie z jego przeznaczeniem, a także instalacji i użytkowania wyrobu z naruszeniem wymagań Instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa;
 - Kamień wapienny, kamień wodny w wyniku zastosowania wody o wysokiej zawartości minerałów;
 - Użycie produktu do celów, do których nie jest on przeznaczony;
 - Normalnego użytkowania, jak również naturalnego zużycia, które nie wpływa na właściwości funkcjonalne: uszkodzeń mechanicznych powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej (wgniecenia, zdrapania, otarcia), naturalnych zmian koloru metalu, w tym pojawienia się tęczy i ciemnych plam, a także — korozji metalu w miejscach uszkodzenia powłoki i niepokrytych obszarów metalu;
 - Zużycia elementów ozdobnych, lamp, baterii, osłon, kolektorów zanieczyszczeń, pasów, szczotek oraz innych części o ograniczonym okresie trwałości użytkowej;
 - Naprawa produktu, która zostanie dokona przez osoby lub organizacje, które nie należą do Autoryzowanych centrów serwisowych*;
 - Uszkodzenie produktu podczas transportu, nieprawidłowego użytkowania, jak również w związku z nieprzewidzianymi modyfikacjami konstrukcyjnymi produktu lub samodzielną naprawą.
4. Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej, jeśli produkt nie posiada tabliczki znamionowej lub jeśli dane na tabliczce znamionowej zostaną usunięte, lub poprawione.
5. Niniejsza gwarancja, dotyczy wyłącznie produktów, używanych do użytku osobistego i nie dotyczy produktów używanych do celów komercyjnych, przemysłowych lub zawodowych.

Uwaga!! Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio przez produkt POLARIS osobom, zwierzętom domowym, środowisku lub szkody majątkowe, jeżeli zostały one spowodowane przez nieprzestrzeganie zasad lub warunków użytkowania i montażu produktu, umyślnego lub niedbałego działania konsumenta, lub osób trzecich.

W przypadku wszelkich pytań, związanych z serwisowaniem, kontrolą jakości, naprawą gwarancyjną i pogwarancyjną produktów POLARIS, prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem POLARIS.

Data produkcji jest podana na tabliczce znamionowej na tylnej powierzchni produktu

Φορητή ηλεκτρική σκούπα για οικιακή χρήση

POLARIS

Μοντέλο PVCS 7090 HandStick PRO Aqua

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά υπό το εμπορικό σήμα POLARIS. Τα προϊόντα μας σχεδιάστηκαν με βάση τις υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι με την αγορά του καινούριου προϊόντος της εταιρείας μας.

Πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης, οι οποίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας, καθώς και συστάσεις για τη σωστή χρήση και φροντίδα της συσκευής.

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης μαζί με το πιστοποιητικό εγγύησης, την ταμειακή απόδειξη, κατά προτίμηση με την χαρτόκουτα του προϊόντος και το υλικό συσκευασίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης προορίζονται για ενημέρωση σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την κατασκευή και τους κανόνες χρήσης και φύλαξης/αποθήκευσης της ηλεκτρικής σκούπας οικιακής χρήσης, μοντέλο POLARIS **PVCS 7090 HandStick PRO Aqua** (εφεξής αποκαλείται ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα, συσκευή).

ΤΟΜΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Η συσκευή δεν προορίζεται για βιομηχανική και εμπορική χρήση. Η συσκευή δεν προορίζεται επίσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε μη θερμαινόμενους χώρους με θερμοκρασίες του αέρα κάτω των +15°C και αυξημένη υγρασία.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη ή μη προβλεπόμενη στις παρούσες οδηγίες χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή προορίζεται για στεγνό καθαρισμό επιφανειών όπως κεραμικά πλακίδια, παρκέ, λινοτάπητες καθώς και κοντότριχα χαλιά/μοκέτες και ταπετσαρίες επίπλων μέσω αναρρόφησης ξηρής σκόνης και μικρών ξηρών σωματιδίων.

Εικ. 1

1. Ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου
2. Κομβίο ασφάλισης της ηλεκτρικής βούρτσας δαπέδου
3. Σωλήνας
4. Κομβίο ασφάλισης του σωλήνα
5. Αποσπώμενος ηλεκτρικός συσσωρευτής Li-ion
6. Κομβίο αποσύνδεσης του ηλεκτρικού συσσωρευτή
7. Κομβίο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ηλεκτρικής σκούπας και της ηλεκτρικής βούρτσας δαπέδου
8. Κομβίο επιλογής τρόπου λειτουργίας Ι/ΙΙ/ΙΙ
9. Κάλυμμα με τοποθετημένο το φίλτρο HEPA
10. Κουμπί αποδέσμευσης δοχείου συλλογής σκόνης
11. Ακροφύσιο για υγρό καθαρισμού
12. Μικρό βουρτσάκι
13. Βούρτσα Turbo
14. Βούρτσα για γυαλισμένες και ευαίσθητες επιφάνειες, πολυυελαίους
15. Αρθρωτός προσαρμογέα για ακροφύσια
16. Βάση στήριξης τοίχου, στήριγμα ακροφυσίων
17. Φορτιστής
18. Τροχήλατη βάση
19. Το κουμπί για τον καθορισμό της θέσης του σωλήνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1. Ηλεκτρική σκούπα (σώμα) – 1 τμχ
2. Αποσπώμενος ηλεκτρικός συσσωρευτής Li-ion 1 τμχ
3. Ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου – 1 τμχ
4. Φορτιστής (προσαρμογέας) – 1 τμχ
5. Βάση στήριξης τοίχου, στήριγμα ακροφυσίων 1 τμχ
6. Ακροφύσιο σχισμής 1 τμχ
7. Μικρό βουρτσάκι 1 τμχ
8. Βούρτσα Turbo 1 τμχ
9. Βούρτσα για έπιπλα 1 τμχ
10. Σωλήνας 1 τμχ
11. Ακροφύσιο για υγρό καθαρισμα με ένα πανί για υγρό καθαρισμού 1 τεμ
12. Οδηγίες χρήσης – 1 τμχ
13. Πιστοποιητικό εγγύησης – 1 τμχ
14. Τροχήλατη βάση – 1 τμχ

ΑΠΟΣΦΑΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

• Ανοίξτε την κούτα, αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή, απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από πάνω της.

• Αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα από το σώμα της συσκευής.

• Ελέγχετε τη συσκευασία παράδοσης (βλέπετε την ενότητα «Περιεχόμενο συσκευασίας»).

• Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τον προσαρμογέα.

• Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα παρελκόμενα της συσκευής δεν φέρει βλάβη.

• **Συναρμολόγηση της ηλεκτρικής σκούπας:**

Προσοχή! Οι σύνδεσμοι της ηλεκτρικής σκούπας είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό και προσαρμοσμένοι με ακρίβεια ο ένας στον άλλον. Προς αποφυγή βλαβών των σφιγκτήρων και των σημείων τοποθέτησης, μην τα πιέζετε με δύναμη κατά τη συναρμολόγηση. Προσέχετε τα εξαρτήματα να τοποθετηθούν στα σημεία τοποθέτησης χωρίς λοξότητα και να ασφαλιστούν σωστά με τους σφιγκτήρες.

1. Τοποθετήστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (αν είχε αφαιρεθεί) με τη βοήθεια των οδηγών, όπως φέντεται στην εικόνα, έως ότου ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο: Εικ. 2

2. Για τον καθαρισμό δαπέδων:

Τοποθετήστε τον σύνδεσμο της ηλεκτρικής βούρτσας δαπέδου μέσα στο άνοιγμα του σωλήνα με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πείροι σύνδεσης να εισαχθούν στις υποδοχές, και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ήχο. Εικ. 3

Συνδέστε τον σωλήνα με τον σύνδεσμο αναρρόφησης Εικ. 4

3. Χρήση του σετ εξαρτημάτων.

Τοποθετήστε τα εξαρτήματα απευθείας στον σύνδεσμο αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας ή στον σωλήνα τοποθετημένο στον σύνδεσμο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καθαρισμός διάρκεια και χαλιών/μοκετών

- Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι φορτισμένος, ο προσαρμογέας αποσυνδεδεμένος από το ηλεκτρικό δίκτυο και από τη συσκευή, το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης καθαρισμένα από τη σκόνη με τον κατάλληλο τρόπο (ανατρέξτε στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ"). Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, όταν το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης της είναι φραγμένα με τη σκόνη, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία εκκίνησης της ηλεκτρικής σκούπας.
- Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε τα βήματα 1-2 ή 1-3 της προηγούμενης ενότητας.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το κομβίο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (βλ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
- Η συσκευή έχει τους τρεις τρόπους λειτουργίας:
 - I (χαμηλή ταχύτητα και ισχύς αναρρόφησης, παρατεταμένη διάρκεια λειτουργίας, η λειτουργία ενεργοποιείται από προεπιλογή κατά την ενεργοποίηση της συσκευής)
 - II (μεσαία ταχύτητα και ισχύς αναρρόφησης, μεσαία διάρκεια λειτουργίας)
 - III (υψηλή ταχύτητα και ισχύς αναρρόφησης).

Για να επιλέξετε τους τρόπους λειτουργίας II και III, μετά την ενεργοποίηση της συσκευής πιέστε το κομβίο επιλογής τρόπου λειτουργίας τόσες φορές όσες χρειάζεται (βλ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).

Για εξοικονόμηση ενέργειας του ηλεκτρικού συσσωρευτή συνιστάται η χρήση του τρόπου λειτουργίας I. Σε περίπτωση ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας τους καθαρισμού (εάν υπάρχουν πολλοί ρύποι πάνω στην επιφάνεια), θα πρέπει να επιλέξετε τον επόμενο τρόπο λειτουργίας.

- Η ηλεκτρική βούρτσα προορίζεται για συλλογή οικιακής σκόνης από το δάπεδο και από χαλιά/μοκέτες με χρήση του περιστρεφόμενου κυλίνδρου με τρίχωμα. Η κατασκευή της είναι πολύ ευπαθής στην απόφραξη με μακριές τρίχες, τρίχες ζάνου, κλωστές κ.λπ. Σε περίπτωση απόφραξης, σταματήστε αμέσως τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας και λάβετε μέτρα για τον καθαρισμό του τριχοτού κυλίνδρου (βλ. την ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ").
- Ακροφύσιο για υγρό καθαρισμού έχει σχεδιαστεί για υγρό καθαρισμού δωματίου. Για να το κάνετε αυτό ασφαλίστε το πανί από το σύνολο στο κάτω μέρος του δοχείου για το υγρό καθαρισμού, ρίχνουμε το νερό του λαιμού του δοχείου νερού. Κλείστε καπ. Στερεώστε το εξάρτημα για υγρό καθαρισμού στο πίσω μέρος υπαίθρια βούρτσες, έτσι ώστε να συρτάν στο κεφάλι και υπαίθρια βούρτσα ενωμένοι μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Κάντε κλικ στο κουμπί ροής του νερού για το νερό άρχισε να ρέει προς τραπές Εικ.Δεκατρείς
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού σκόνης, που συνδυάζεται με ένα υγρό καθαρισμό, θα πρέπει να κάνετε βασική κίνηση της βούρτσας προς τα εμπρός, ώστε κατά την κίνηση της βούρτσας πρέπει πρώτα να καθαρίσετε τη σκόνη, και στη συνέχεια σκουπίστε το κρυμμένο φάση με ένα υγρό πανί.
- Μετά το τέλος του καθαρισμού πιέστε το κουμπί ροής του νερού στο ακροφύσιο. Αποσυνδέστε το ακροφύσιο για το υγρό καθαρισμού από βούρτσες. Μην αφήνετε το νερό στο δοχείο.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε ξανά το κουμπί on/off.
- Για τον καθαρισμό πατομάτων σε απομακρυσμένες περιοχές (κάτω από το τραπέζι) πιέστε τον επιλογέα 19 σχήμα 1. Σωλήνας πρμιετ κλίση θέση, που θα της επιτρέψει να καθαρίσετε τρυποδοστυπού τις επιφάνειες χωρίς επιπλέον προσπάθεια.

Καθαρισμός επίπλων

- Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός συσσωρευτής είναι φορτισμένος, ο προσαρμογέας αποσυνδεδεμένος από το ηλεκτρικό δίκτυο και από τη συσκευή, το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης καθαρισμένα από τη σκόνη με τον κατάλληλο τρόπο (ανατρέξτε στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ"). Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, όταν το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης της είναι φραγμένα με τη σκόνη, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία εκκίνησης της ηλεκτρικής σκούπας.
- Τοποθετήστε ένα από τα συμπληρωματικά εξαρτήματα στον σύνδεσμο αναρρόφησης.
Το μικρό βουρτσάκι είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό ταπετσαρίας επίπλων, ενώ το ακροφύσιο σχισμής για τον καθαρισμό σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία.
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το κομβίο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Εάν είναι απαραίτητο, αλλάζετε τον τρόπο λειτουργίας (βλ. την περιγραφή στην προηγούμενη ενότητα).
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε άλλη μία φορά το κομβίο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Σε περίπτωση αυτόματης ακινητοποίησης του κινητήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής, φορτίστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή (ΗΣ) και καθαρίστε το φίλτρο και το δοχείο συλλογής σκόνης.

Τα επιπλέον ακροφύσια δύνανται να φυλάσσονται στην προβλεπόμενη θέση της βάσης στήριξης τούχου. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να στερεώσετε τη βάση στήριξης στον τοίχο όπως φαίνεται στην εικόνα. Τα επιπλέον εξαρτήματα τοποθετούνται στα ειδικά στηρίγματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια τροχήλατη βάση για κάθετη αποθήκευση ηλεκτρική σκούπα στο πάτωμα. Εικ. 6

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Προσοχή!

Ο ηλεκτρικός συσσωρευτής που περιλαμβάνεται στη συσκευασία μπορεί να είναι εκφορτισμένος. Πριν από την πρώτη χρήση εκφορτίστε εντελώς τον ηλεκτρικό συσσωρευτή και, στη συνέχεια, φορτίστε τον πλήρως.

Μην φορτίσετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή και μην τον αποθηκεύετε σε συνθήκες, όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι κάτω των 5°C και άνω των 40°C.

Πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα της συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε εάν τα τεχνικά χαρακτηριστικά (βλ. την ενότητα "Τεχνικά χαρακτηριστικά") αντιστοιχούν με τις παραμέτρους του δικτύου.

Πριν από την πρώτη χρήση η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή μπορεί να ανέλθει σε 8 με 10 ώρες.

Στο μέλλον, οι 4 ώρες θα είναι αρκετές για την πλήρη φόρτιση.

Συνιστάται να φορτίσετε τον ΗΣ μόνο όταν στη συσκευή εμφανίζεται η ένδειξη της σύντομης εκφόρτισης του (ερυθρός φωτισμός της ενδεικτικής λυχνίας στο σώμα του ηλεκτρικού συσσωρευτή). Η διαδικασία φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή δεν θα πρέπει να διακόπτεται, έως ότου φορτίσει πλήρως. Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ΗΣ.

Η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση του προσαρμογέα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία της συσκευής. Πριν από τη φόρτιση ο ηλεκτρικός συσσωρευτής μπορεί να παραμείνει τοποθετημένος στη συσκευή ή να αφαιρεθεί από τη συσκευή.

Εικ. 7

1. Εισάγετε το βύσμα του προσαρμογέα στην υποδοχή του ηλεκτρικού συσσωρευτή.
2. Συνδέστε τον φορτιστή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην ένδειξη φόρτισης του ΗΣ θα ανάψει η ερυθρή λυχνία, υποδεικνύοντας την έναρξη της διαδικασίας φόρτισης.
Όταν φορτίσει πλήρως η ΜΠΑΤΑΡΙΑ, η λυχνία θα ανάψει με πράσινο χρώμα.
3. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ξεχωριστά από την ηλεκτρική σκούπα.

Προσοχή! Ο προσαρμογέας μπορεί να θερμανθεί ελαφρώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης - αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

Με συνδέσμενό τον προσαρμογέα φόρτισης, η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

Στην ηλεκτρική σκούπα του συγκεκριμένου μοντέλου χρησιμοποιούνται αφαιρούμενος ηλεκτρικός συσσωρευτής.

Όταν χρειάζεται να αφαιρέσετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή, πιέστε το κομβίο αποσύνδεσης του ηλεκτρικού συσσωρευτή, αφού έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή, και αφαιρέστε τον συρταρωτά από τους οδηγούς προς τα κάτω.

Προσοχή: Απαγορεύεται η αφαίρεση/τοποθέτηση του ηλεκτρικού συσσωρευτή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής ή κατά τη διάρκεια της φόρτισής της!

Η χωρητικότητα του ηλεκτρικού συσσωρευτή και ο χρόνος αδιάκοπης λειτουργίας της μειώνονται με την πάροδο του χρόνου – αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο.

Για τη διάγνωση ή την αντικατάσταση της μπαταρίας απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης της POLARIS (ο κατάλογος διευθύνσεων των κέντρων τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνεται στη συσκευασία όπως επίσης είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο www.polar.ru)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από τη συσκευή, εάν είναι συνδεδεμένος.
2. Μη βυθίζετε τη συσκευή και τον φορτιστή σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Μην χρησιμοποιείτε αποχετικά υλικά και οργανικούς διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.
4. Σκουπίστε τα μεταλλικά μέρη με ένα καθαρό, στεγνό ύφασμα.
5. Σκουπίστε τα πλαστικά μέρη της συσκευής με ένα νοτισμένο και στιμμένο ύφασμα. Σταγόνες νερού δεν πρέπει να παραμείνουν.
6. Να φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σκόνης

Ο καθαρισμός του δοχείου συλλογής σκόνης και των φίλτρων πρέπει να πραγματοποιείται μετά από την κάθε χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, όταν τα φίλτρα της είναι φραγμένα με τη σκόνη, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία εκκίνησης του κινητήρα της.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Ο προσαρμογέας πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και από τη συσκευή.
2. Πιέστε το κομβίο ασφάλισης της ηλεκτρικής βούρτσας της ηλεκτρικής σκούπας. Αφαιρέστε τη βούρτσα από τον σωλήνα. Πιέστε το κομβίο ασφάλισης των εξαρτημάτων. Αποσυνδέστε τον σωλήνα από τον σύνδεσμο αναρρόφησης. Εικ. 8
3. Κρατώντας την ηλεκτρική σκούπα από τη χειρολαβή της πάνω από τον κάδο απορριμάτων, πιέστε το κλιπ συγκράτησης του πυθμένα του δοχείου συλλογής σκόνης, για να ανοίξετε το κάλυμμα του δοχείου συλλογής σκόνης, και αδειάστε τη σκόνη και τα συλλεχθέντα σωματίδια. Κλείστε το κάλυμμα.
4. Κρατήστε την ηλεκτρική σκούπα από τη χειρολαβή της, με το δοχείο συλλογής σκόνης προς τα κάτω. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του δοχείου συλλογής σκόνης έως το τέρμα, στρέψτε δεξιόστροφα το δοχείο κατά μια μικρή γωνία και αποσυνδέστε το προσεκτικά από την ηλεκτρική σκούπα προς τα κάτω. Εικ. 10
5. Τραβήξτε προς τα πάνω και αφαιρέστε το κάλυμμα με το φίλτρο HEPA.

Στρέψτε δεξιόστροφα το πλέγμα του φίλτρου με κυκλώνα κατά μια μικρή γωνία (κοιτώντας από κάτω) όπως στην εικόνα 1, για να να το αφαιρέσετε. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τον σωλήνα του δευτερεύοντος συστήματος κυκλώνα τραβώντας προς τα κάτω για τον καθαρισμό και το πλύσιμο.

Στρέψτε το φίλτρο HEPA, το οποίο περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στην κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα 2, ούτως ώστε να διαχωρίσει το φίλτρο από το κάλυμμα. Έτσι, θα είναι ευκολότερο να καθαρίσει, ή να πλύνετε το φίλτρο HEPA, βλέπε εικ. 3.

Αδειάστε τη σκόνη από την εσωτερική κοιλότητα του φίλτρου HEPA χτυπώντας το έλαφρώς με το κάτω του άκρου σε μια ίσια μη μεταλλική επιφάνεια.

Ξεπλύνετε ενδελεχώς τα φίλτρα κάτω από την αδύναμη ροή τρεχούμενου κρύου νερού χωρίς τη χρήση απορρυπαντικού και στεγνώστε τα σε θερμοκρασία δωματίου. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην εσωτερική κοιλότητα του φίλτρου HEPA.

Για να ξεπλύνετε το πλαστικό περίβλημα του φίλτρου με κυκλώνα, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό τριχωτό πινέλο (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), όμως δεν επιτρέπεται η χρήση απορρυπαντικών.

Πραγματοποιήστε προσεκτικό οπτικό έλεγχο των στοιχείων του συστήματος φίλτραρισμάτων και του φίλτρου HEPA. Εάν υπάρχει φθορά, ρωγμές ή παραμορφώσεις, αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα στοιχεία.

Προσοχή: απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, εάν το φίλτρο είναι υγρό, φέρει βλάβη ή δεν είναι τοποθετημένο.

Μετά τον καθαρισμό ή το πλύσιμο και το στέγνωμα συναρμολογήστε το σύστημα φίλτραρισμάτων με την αντίστροφη σειρά. Εικ. 11

6. Για τη συναρμολόγηση του φίλτρου HEPA πραγματοποιήστε τις ίδιες ενέργειες με την αντίστροφη σειρά.

Προσοχή! Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή δύναμης κατά την τοποθέτηση του φίλτρου, για να μην υποστούν βλάβη οι προεξοχές ασφάλισης και το στοιχείο φίλτραρισμάτων.

Τοποθετήστε το φίλτρο πίσω στο διαμέρισμά του.

Σημείωση: Ο καθαρισμός του φίλτρου HEPA πρέπει να πραγματοποιείται με τον ανωτέρω τρόπο μετά από τον κάθε καθαρισμό χώρου. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το φίλτρο με ένα καινούργιο φίλτρο (η παραγγελία του φίλτρου γίνεται μέσω του εξουσιοδοτημένου κέντρου τεχνικής υποστήριξης)

Καθαρισμός της ηλεκτρικής βούρτσας

Πραγματοποιείται μετά από τον κάθε καθαρισμό χώρου. Μην αφήνετε τον τριχωτό κύλινδρο να φράξει υπερβολικά.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Ο προσαρμογέας πρέπει να έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και από τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική βούρτσα από τον σωλήνα πιέζοντας το κουμπί ασφάλισης.
3. Με μια μικρή ποσότητα των μαλλιών και του νήματος, ναμοταρίστε τη σε ρολό, μπορεί να κοπεί με ένα μαχαίρι χωρίς την αφαίρεση του μαξιλαριού από το σώμα βουρτσών.
4. Σε σοβαρές επάνω στην παρεμπόδιση πλευρικού μαξιλαριών, σπρώξτε το διακόπτη κλειδώματος στο κάτω μέρος της βούρτσας προς την κατεύθυνση του βέλους, πλιονοκ θα αυξηθεί αυτόματα, αφαιρέστε πλιονοκ και αφαιρέστε το μαξιλάρι από το περίβλημα της βούρτσας. Οταν το μαξιλάρι έχει αφαιρεθεί από το περίβλημα βουρτσών, μπορεί να καθαριστεί εύκολα από ναμοταρίστε τη στριχά και το νήμα με ένα κοφτερό μαχαίρι ή ψαλιδί. Σχήμα. Δώδεκα Εικ. 12
5. Η τοποθέτηση του τριχωτού κυλίνδρου μέσω του περίβλημα της βούρτσας πραγματοποιείται με την αντίστροφη σειρά.
6. Σε περίπτωση έντονου φράξιματος των εξαρτημάτων της βούρτσας και του μεταδότη ηλεκτρικής κίνησης, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό τους. (Έργασίες που σχετίζονται με τον καθαρισμό των εξαρτημάτων της ηλεκτρικής σκούπας δεν περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες στα πλαίσια της εγγύησης).

Υπηρεσία ακροφύσιο για το υγρό καθαρισμό

Παράγεται μετά από κάθε καθαρισμό.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πιέστε το κουμπί ροής του νερού στο ακροφύσιο.
3. Αποσυνδέστε το ακροφύσιο από το ηλεκτροφόρο.
4. Ανοίξτε το καπάκι και αδειάστε το υπόλοιπο νερό.
5. Αφαιρέστε το πανί και σκουπίστε την κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό με απορρυπαντικό, να το στεγνώσει.
6. Σκουπίστε το περίβλημα του ακροφυσίου με ένα ελαφρώς υγρό νωπό πανί, στεγνώστε χωρίς θέρμανση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Καθαρίστε τη συσκευή.
3. Σκουπίστε τη συσκευή, έως ότου στεγνώσει, και εξασφαλίστε τη φύλαξη της σε ξηρό, δροσερό μέρος.
4. Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης της συσκευής χωρίς να χρησιμοποιείται, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του ηλεκτρικού συσσωρευτή και, εφόσον χρειαστεί, φορτίζετε τον. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή κάθε 3 μήνες, αφού έχει προηγουμένως εκφορτιστεί πλήρως, κάτι για το οποίο είναι απαραίτητη η έναρξη λειτουργίας της συσκευής για όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα.
5. Οι ηλεκτρικές συσκευές αποθηκεύονται σε κλειστούς, ξηρούς και καθαρούς χώρους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C έως 40°C και με σχετική υγρασία έως 70%, χωρίς παρουσία σκόνης ή οξινών ή άλλων ατμών στο περιβάλλον που επηρεάζουν δυσμενώς τα υλικά των ηλεκτρικών συσκευών.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ηλεκτρικές συσκευές μεταφέρονται με όλα τα μέσα μεταφοράς σύμφωνα με τους κανόνες μεταφοράς εμπορευμάτων που ισχύουν για κάθε συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Κατά τη μεταφορά της συσκευής να χρησιμοποιείτε την αρχική εργοστασιακή συσκευασία.

Μεταφορά των συσκευών πρέπει να αποκλείει την πιθανότητα άμεσης έκθεσής σε ατμοσφαιρικά φαινόμενα και επιθετικό περιβάλλον.

Προσοχή! Μετά το πέρας του ωφέλιμου χρόνου χρήσης της συσκευής, μην την απορρίψετε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε την σε ειδικό σημείο συλλογής για περαιτέρω ανακύκλωση. Έτσι θα συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Κανόνες διάθεσης στην αγορά δεν καθορίζονται.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment Directive), δεν επιτρέπεται ανακύκλωση των συσκευών μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή στο επίσημο κέντρο διαχωρισμού συλλογής απορρίμματων.

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση της συσκευής. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε τα προβλήματα μόνοι σας, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης.

Εκδήλωση δυσλειτουργίας	Αιτίες εμφάνισης	Μέθοδοι αντιμετώπισης
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Ο ΗΣ έχει εκφορτιστεί	Φορτίστε τον ΗΣ.
Η συσκευή δεν φορτίζει	Ο προσαρμογέας δεν είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο Ο προσαρμογέας που χρησιμοποιείται δεν είναι αυτός που περιλαμβανόταν στη συσκευασία	Συνδέστε τον προσαρμογέα στο ηλεκτρικό δίκτυο Ελέγξτε κατά πόσο ο συγκεκριμένος προσαρμογέας ανήκει στην εν λόγω συσκευή
Η ισχύς αναρρόφησης είναι ανεπαρκής ή μειώνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	1. Έχει δημιουργηθεί φράξιμο στο δοχείο συλλογής σκόνης, το φίλτρο ή το ακροφύσιο	1. Καθαρίστε το δοχείο συλλογής σκόνης. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο. Ελέγξτε και εξαλείψτε φράξιμα στο ακροφύσιο.
Ηλεκτρικές εκκενώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και επικόλληση της σκόνης στο σώμα του εξαρτήματος	Στατικός ηλεκτρισμός εξαιτίας της χαμηλής υγρασίας του αέρα του περιβάλλοντα χώρου	Λάβετε μέτρα για την ύγρανση του αέρα στον χώρο. Πλησιάζετε τακτικά το ακροφύσιο σε μεταλλικά αντικείμενα για την εκτόνωση στατικών ηλεκτρικών φορτίων
Αιφνίδια απενεργοποίηση της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	1. Λειτούργησε η διάταξη ασφαλείας λόγω υπερθέρμανσης του κινητήρα 2. Πλήρης εκφόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή (η ενδεικτική λυχνία του ΗΣ εκπέμπει παλλόμενο ερυθρό φωτισμό)	Εξαλείψτε τις πιθανές αιτίες της υπερθέρμανσης (φράξιμο του δοχείου συλλογής σκόνης, το φίλτρου και των ακροφύσιων). Πριν από την επανενεργοποίηση αφήστε τη συσκευή να ψυχθεί για τουλάχιστον 30 λεπτά Φορτίστε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή.
Αιφνίδια ακινητοποίηση της ηλεκτρικής βιούρτσας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής	Η ηλεκτρική βιούρτσα είναι φραγμένη με τρίχες, κλωστές, μαλλί και λοιπά απορρίμματα.	Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό του τριχωτού κυλίνδρου της ηλεκτρικής βιούρτσας. Εάν ο καθαρισμένος κυλίνδρος εξακολουθεί να μην περιστρέφεται, απευθυνθείτε στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Προσοχή! Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας με τα παραπάνω βήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της POLARIS.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, κρατάτε την μακριά από θερμαντικές και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα, μην τοποθετείτε θερμαντικές συσκευές, τα καλώδια τροφοδοσίας τους και άλλες πηγές θερμότητας στο δάπεδο του χώρου που καθαρίζετε.
- Απαγορεύεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας χωρίς το δοχείο συλλογής σκόνης και τα φίλτρα τα οποία είναι σωστά συντηρημένα σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.
- Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα ακουμπισμένη κάπου σε κάθετη θέση, όταν κάνετε διάλειμμα στις εργασίες σας, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πτώση και βλάβη των πλαστικών εξαρτημάτων του σώματός της. Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή στη βάση στήριξης τοίχου, ακόμη και σε σύντομα διαλείμματα στις εργασίες σας.
- Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικές ουσίες και οργανικά διαλυτικά για τον καθαρισμό της ηλεκτρικής σκούπας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να αναρροφήσετε τα ακόλουθα αντικείμενα και υλικά:
 - αντικείμενα που καίγονται: στάχτη, κάρβουνα, αποτσίγαρα κ.α.,
 - αιχμηρά αντικείμενα: σπασμένα γυαλιά, βελόνες, πινέξες, συνδετήρες κ.α.,
 - μελάνι που χρησιμοποιείται σε εκτυπωτές ή φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, επειδή αποτελεί ηλεκτρικά αγώγιμο μείγμα και δεν αφαιρείται εντελώς από το φίλτρο,

- τοξικές, εκρηκτικές και διαβρωτικές ουσίες,
 - αμίαντο ή σκόνη αμιάντου καθώς και οικοδομικά απόβλητα και απορρίμματα,
 - οικοδομική σκόνη που περιέχει γύψο, τσιμέντο και ασβέστη,
 - βρεγμένη σκόνη και λάσπη,
 - θραύσματα μεγάλων φύλλων,
 - νερό και άλλα υγρά.
 - Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για καθαρισμό των ανθρώπων και των κατοικιδίων ζώων.
 - Μην καθαρίζετε το υγρό καθαρισμό σε περίπτωση αυξημένης ρύπανσης πατωμάτων, αρχικά, παράγετε τον καθαρισμό της σκόνης και των σκουπιδιών.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Δεν επιτρέπεται το κλείσιμο των οπών εξαγωγής αέρα της ηλεκτρικής σκούπας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο με τον ανθεντικό ηλεκτρικό συσσωρευτή και τον φορτιστή που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Απαγορεύεται η χρήση ξένων συσκευών για την τροφοδοσία και τη φόρτιση της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής.
- Καθαρίζετε τη συσκευή, το δοχείο συλλογής σκόνης και το φίλτρο μετά από την κάθε χρήση.
- Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή κάθε 3 μήνες, αφού έχει προηγουμένως εκφορτιστεί πλήρως, κάτι για το οποίο είναι απαραίτητη η έναρξη λειτουργίας της συσκευής για όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα.

Προσοχή!

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης της POLARIS.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους «Κανόνες Τεχνικής Λειτουργίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Καταναλωτών».
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση. Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής για εμπορικούς σκοπούς μπορεί να οδηγήσει σε υπερφόρτωσή της, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να υποστεί βλάβη ή να προκαλέσει ζημιά στην ανθρώπινη υγεία.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό κατασκευής της σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο της συσκευής κάθε φορά πριν την ενεργοποίηστε. Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας φέρει βλάβη, σε καμία περίπτωση μη συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση εάν υπάρχουν ορατές ενδείξεις βλάβης. Πριν τη χρήση η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από ειδικευμένο τεχνικό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν είστε σύγονοι για τη λειτουργικότητά της.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν σωματική, νευρική ή διανοητική αναπτηρία ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τα άτομα αυτά επιβλέπονται ή ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από τον υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό εποπτεία, ούτως ώστε να αποκλείστε η πιθανότητα παιγνιδιού τους με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή και τον προσαρμογέα χωρίς επιτήρηση. Φυλάσσετε τα μακριά από παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, νεροχύτες ή άλλα σημεία συγκέντρωσης νερού καθώς και σε χώρους με αυξημένη υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Προστατέψτε τη συσκευή από τη θερμότητα, το άμεσο ηλιακό φως, κρούσεις σε αιχμηρές γωνίες, την υγρασία (μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό ή άλλο υγρό). Μην συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας (μην τον αγγίζετε) με βρεγμένα χέρια.
- Για την φόρτιση του ηλεκτρικού συσσωρευτή (ΗΣ) να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή (προσαρμογέα) που περιέχεται στη συσκευασία της ηλεκτρικής σκούπας του παρόντος μοντέλου. Μην χρησιμοποιήστε τον φορτιστή για άλλους σκοπούς.
- Εάν ο προσαρμογέας ή/και το καλώδιο τροφοδοσίας φέρει βλάβη, σε καμία περίπτωση μην συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε (επισκευάστε) τον προσαρμογέα, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. **Μην αποσυναρμολογείτε τον προσαρμογέα!**
- Μην φορτίζετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή προτού εκφορτιστεί εντελώς.
- Για να φορτίσετε τον ηλεκτρικό συσσωρευτή, συνδέστε πρώτα το αρσενικό βύσμα του προσαρμογέα στην κατάλληλη υποδοχή της ηλεκτρικής σκούπας και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις του προσαρμογέα στην πρίζα. Μην αφήνετε τον φορτιστή συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο κατόπιν ολοκλήρωσης της φόρτισης του ηλεκτρικού συσσωρευτή.
- Συνδέστε τον φορτιστή στην πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος (~). Πριν από τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι κατάλληλος για την τάση που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Πριν συνδέστε τον προσαρμογέα στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το αρσενικό βύσμα του είναι τοποθετημένο στην αντίστοιχη υποδοχή της συσκευής.
- **Οποιαδήποτε εσφαλμένη ενεργοποίηση σας στρείρει το δικαίωμα στις υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης.**
- Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, να αποσυνδέστε πάντα τον προσαρμογέα από το ηλεκτρικό δίκτυο και από την υποδοχή φόρτισης της συσκευής.
- Μην μεταφέρετε τον φορτιστή από το καλώδιο τροφοδοσίας του. Απαγορεύεται επίσης η αποσύνδεση του προσαρμογέα από το ηλεκτρικό δίκτυο κρατώντας τον από το καλώδιο τροφοδοσίας. Κατά την αποσύνδεση του φορτιστή από το ηλεκτρικό δίκτυο, κρατήστε το σώμα του χωρίς να ακουμπήσετε τους αγώγιμους ακροδέκτες.
- Προς διατήρηση της ισχύος της εγγύησης για τη συσκευή σας και προς αποφυγή τεχνικών προβλημάτων, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε και να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του κέντρου εξυπηρέτησης.
- Για την επισκευή της συσκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua: ηλεκτρική σκούπα για οικιακή χρήση του εμπορικού σήματος POLARIS

Όγκος δοχείου συλλογής σκόνης 0,6 λ

Πηγή τροφοδοσίας: ηλεκτρικός συσσωρευτής Li-Ion 2500 mAh 25,2 V

Χρόνος φόρτισης ηλεκτρικού συσσωρευτή: κατά την πρώτη χρήση 8 με 10 ώρες, στη συνέχεια έως 4 ώρες

Χρόνος λειτουργίας μεταξύ των ΗΣ: από 9 έως 60 λεπτά, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας και τη ρύθμιση των παραμέτρων

Φορτιστής: PAD **7090 HandStick PRO Aqua**

Χαρακτηριστικά του φορτιστή:

Τάση εισόδου: 100 – 240 V

Συχνότητα 50-60 Hz

Τάση εξόδου: 30 V

Ρεύμα εξόδου: 0,6 A

Κλάση προστασίας – II

Σημείωση: Λόγω της συνεχιζόμενης διαδικασίας μεταβολών και βελτιώσεων, ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ των οδηγιών χρήσης και του προϊόντος. Ο κατασκευαστής ελπίζει ότι ο χρήστης θα το λάβει υπόψη του.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ:

- Οδηγία 2014/30/ΕΕ (EMC)
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ (LVD)
- Οδηγία 2001/95/EK για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ)
- 2011/65/ΕΕ ROHS II (Οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών)



Εκτιμόμενος ωφέλιμος χρόνος χρήσης του προϊόντος: 3 έτη

Περίοδος εγγύησης της αντλίας τεχνολογίας inverter: 10 ετών

Περίοδος εγγύησης για την ηλεκτρική σκούπα: 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

Ημερομηνία παραγωγής: αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων της συσκευής

Περίοδος εγγύησης για τον ηλεκτρικό συσσωρευτή: 6 μήνες από την ημέρα αγοράς

Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στο προϊόν.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Polaris Corporation Limited, Block 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Χονγκ Κονγκ.

Δικαιούχος του ΕΣ Polaris: Ανώνυμη εταιρεία "Αστράτα", Gewerbestrasse 5, Cham, Canton of Zug, 6330, Ελβετία.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην ΕΕ: ZAO «HTV1», Švitrigailos 11A Vilnius, Λιθουανία.

Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Προϊόν: Ηλεκτρική σκούπα για οικιακή χρήση **Μοντέλο: PVCS 7090 HandStick PRO Aqua**


Η παρόντα εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και συνεπάγεται την κάλυψη υπηρεσιών εγγύησης της συσκευής σε περίπτωση εντοπισμού ελαττωμάτων που σχετίζονται με τα υλικά και τη λειτουργία της. Η παρόντα εγγύηση ισχύει εφόσον τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1. Οι όροι εγγύησης του κατασκευαστή ισχύουν για όλα τα μοντέλα που κατασκευάζονται υπό τη μάρκα POLARIS και διατίθενται από τους εξουσιοδοτημένους από τον κατασκευαστή πωλητές, στις χώρες όπου καλύπτονται οι υπηρεσίες εγγύησης (ανεξάρτητα από τον τόπο αγοράς).
2. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης και με τήρηση των κανόνων και των απαιτήσεων ασφαλείας.
3. Η παρόντα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ελαττώματα που προκύψουν μετά την παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και οφείλονται στις εξής αιτίες:
 - Χημική, μηχανική ή άλλη επίδραση, διείσδυση ξένων αντικειμένων, υγρών, εντόμων και των προϊόντων μεταβολισμού τους εντός του προϊόντος,
 - Ακατάλληλη χρήση η οποία συνίσταται στη χρήση του προϊόντος πέραν του σκοπού κατασκευής του καθώς και τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος κατά παράβαση των απαιτήσεων των Οδηγιών χρήσης και των κανόνων ασφαλείας,
 - Σχηματισμός ιζήματος ασβεστίου, εναποθέσεων αλάτων και πουριού λόγω χρήσης νερού με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα.
 - Χρήση του προϊόντος για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται,
 - Κανονική λειτουργία καθώς και φυσική φθορά που δεν επηρεάζουν τις λειτουργικές του ιδιότητες: μηχανικές βλάβες στην εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια (χτυπήματα, γρατσουνιές, τριψίματα), φυσικές μεταβολές στο χρώμα του μετάλλου, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης σκούρων σημείων και σημείων χρώματος ουράνιου τόξου, καθώς και διάβρωση στο μέταλλο σε σημεία βλάβης της επικάλυψης και ακάλυπτων περιοχών μετάλλου,
 - Φθορά διακοσμητικών μερών, λαμπτήρων, μπαταριών, διάφανων προστατευτικών, συλλεκτών απορριμάτων, ψαντών, βουρτσών και άλλων εξαρτημάτων με περιορισμένο ωφέλιμο χρόνο χρήσης,
 - Επισκευή του προϊόντος από άτομα ή οργανισμούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης*,
 - Βλάβες του προϊόντος κατά τη μεταφορά, ακατάλληλη χρήση του καθώς και τροποποιήσεις που δεν προβλέπονται στην κατασκευή του προϊόντος ή αυτόβουλη επισκευή.
4. Ο κατασκευαστής δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες εγγύησης εάν το προϊόν δεν διαθέτει πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών ή εάν τα δεδομένα που αναγράφονται σε αυτή έχουν διαγραφεί ή διορθωθεί.
5. Η παρόντα εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που χρησιμοποιούνται για προσωπικές οικιακές ανάγκες και δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς, βιομηχανικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς.

Προσοχή!! Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από το προϊόν POLARIS σε ανθρώπους, κατοικίδια ζώα ή περιβάλλον ή τυχόν υλικές ζημιές, εάν αυτές έλαβαν χώρα λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες ή τους όρους χρήσης και τοποθέτησης του προϊόντος, της εκ προβέσεως ή απερίσκεπτης ενέργειας του καταναλωτή ή τρίτων προσώπων.


Για όλα τα θέματα σχετικά με την τεχνική συντήρηση, τον ποιοτικό έλεγχο, την εγγύηση καθώς και την επισκευή των προϊόντων POLARIS κατόπιν λήξης της περιόδου εγγύησης, επικοινωνήστε με τον πωλητή – εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της POLARIS.

Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα του προϊόντος.

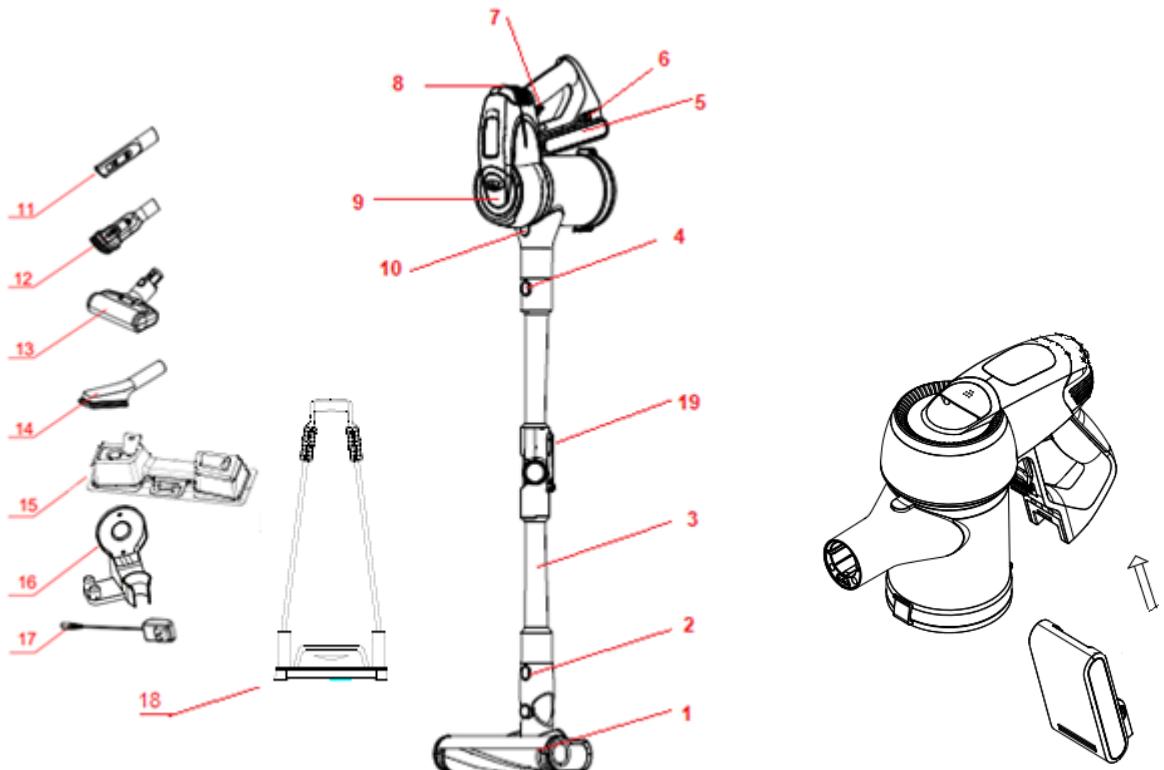


2.

2.

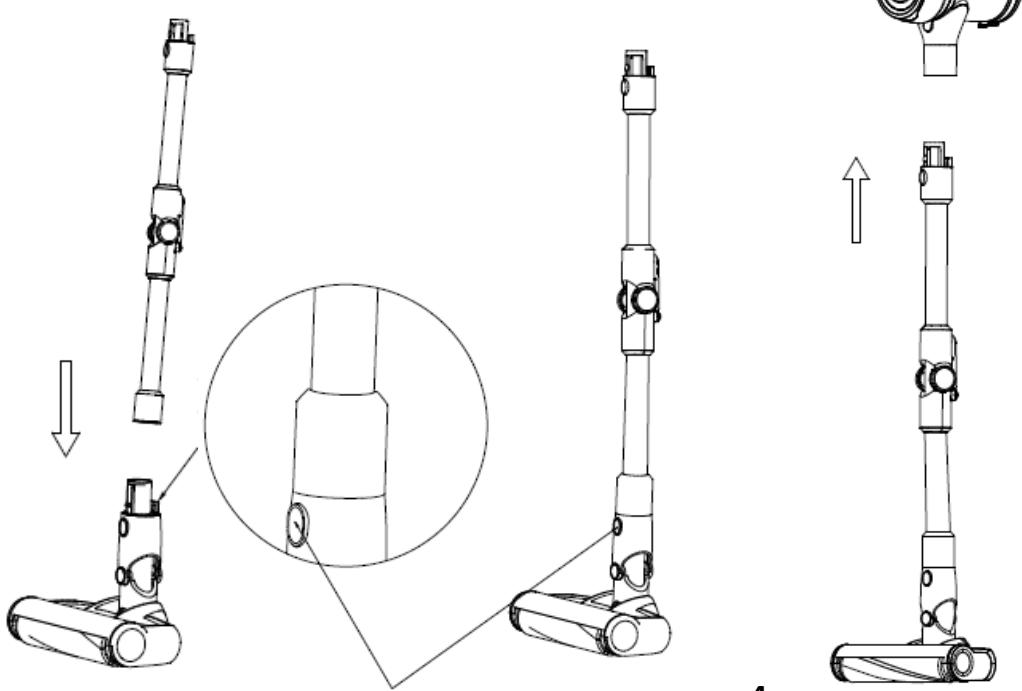


3.


4.

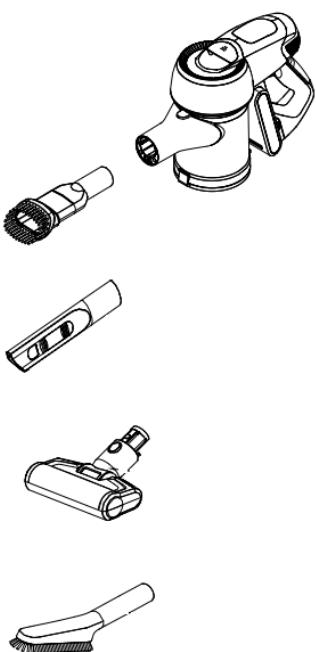


5.

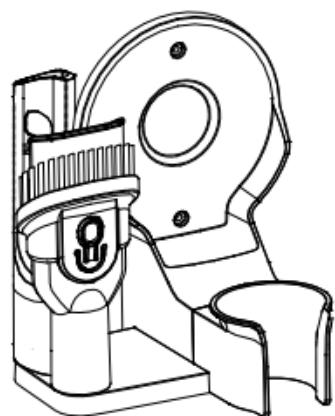


6.a.

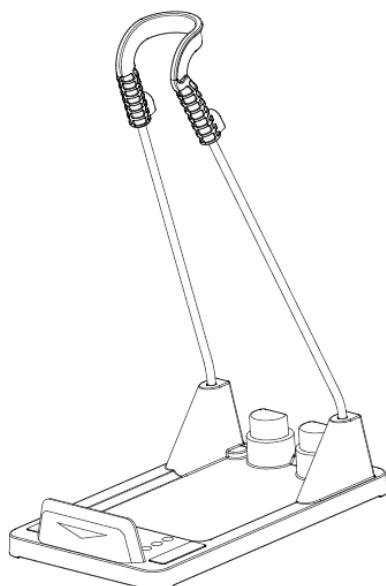


b.

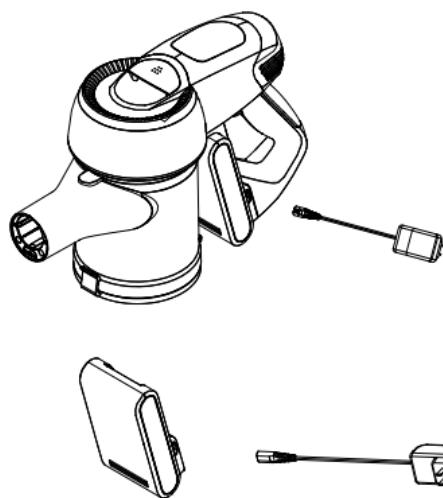


7.

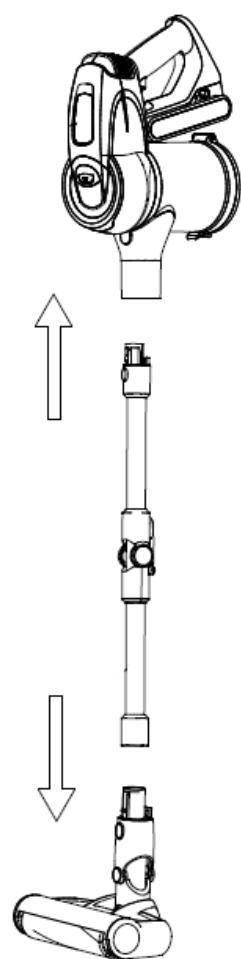


8.

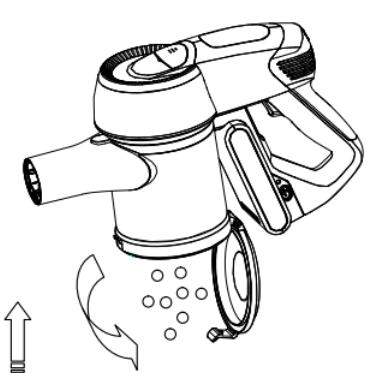



9.

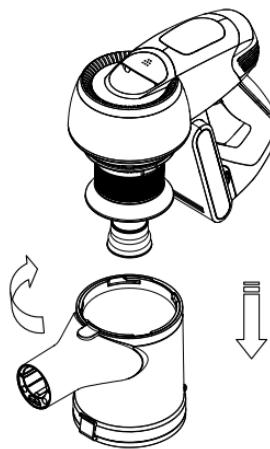


10.

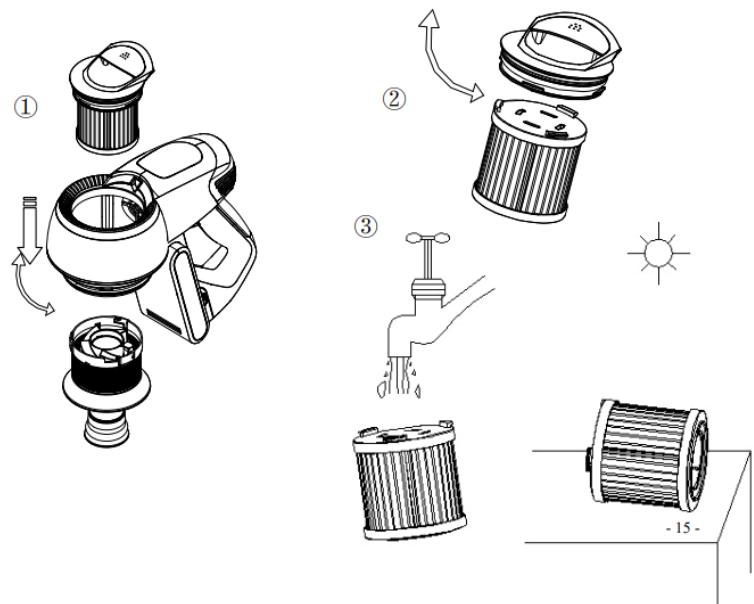


11.

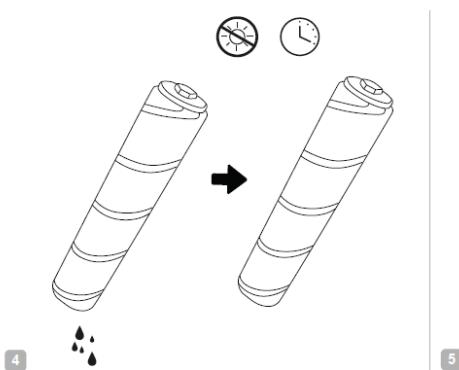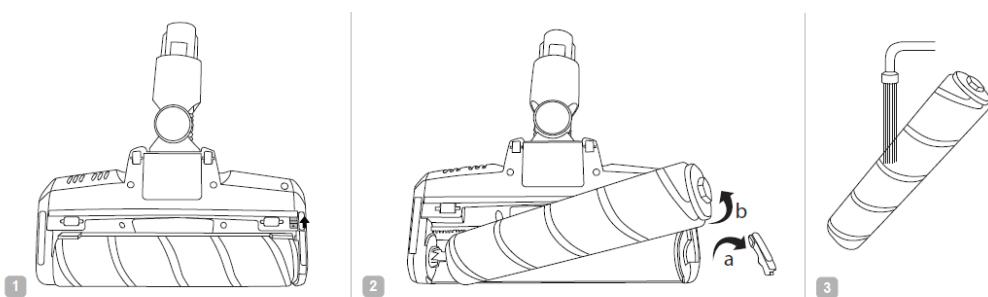

12.

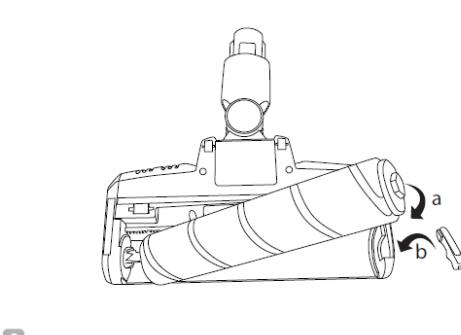

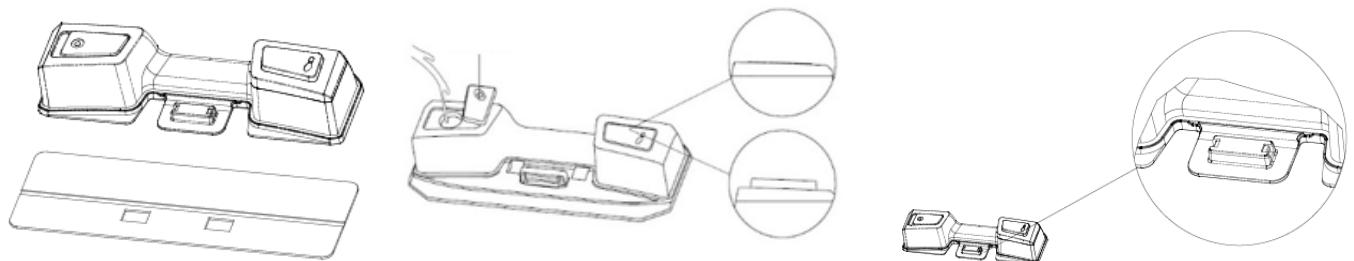

13.

Aspirator portabil de uz casnic
POLARIS
Model PVCS 7090 HandStick PRO Aqua
MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru alegerea produselor fabricate de marca POLARIS. Produsele noastre sunt elaborate în conformitate cu cerințele înalte față de calitate, funcționalitate și design. Suntem convinși că veți fi mulțumiți de achiziția nouului produs al companiei noastre.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție prezentul manual de utilizare (Instrucțiune), care conține informații importante referitoare la siguranța dvs., precum și recomandările pentru utilizarea și îngrijirea corectă a acestuia.

Păstrați manualul de utilizare împreună cu certificatul de garanție, bonul fiscal, dacă este posibil, cutia de carton și materialul interior de ambalare.

INFORMATII GENERALE

Acest manual de utilizare este destinat familiarizării cu datele tehnice, structura, regulile de utilizare și depozitare a aspiratorului electric de uz casnic, de modelul POLARIS PVCS 7090 HandStick PRO Aqua (denumit în continuare aspirator, aparat).

DOMENIUL DE UTILIZARE

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic în conformitate cu această Instrucțiune. Aparatul nu este destinat utilizării industriale și comerciale. Aparatul nu este, de asemenea, destinat să se utilizeze la aer liber și în încăperi neîncălzite la temperatură aerului sub + 15°C și umiditate ridicată.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neprevăzute în prezentul manual.

DESCRIEREA APARATULUI

Aparatul este destinat curățării chimice a suprafețelor precum gresie, parchet, linoleum, precum și covoare cu fibre scurte și tapițerie prin aspirarea prafului uscat și a deșeurilor fine uscate.

Fig. 1

20. Perie electrică pentru podea
21. Butonul de fixare a periei electrice pentru podea
22. Tub
23. Butonul de fixare a tubului
24. Baterie Li-ion detașabilă
25. Butonul de detașare a bateriei
26. Buton pornire/oprire a aspiratorului și perie electrică pentru podea
27. Butonul de comutare a modurilor de funcționare I/II/III
28. Capacul cu filtru HEPA instalat
29. Butonul de detașare a recipientului pentru praf
30. Duză pentru fisuri
31. Perie mini
32. Perie turbo
33. Perie pentru lustruirea suprafețelor delicate și a abajururilor
34. Duza pentru curățenia umedă
35. Fixator mural pentru accesoriu
36. Încărcător de baterie
37. Suport de podea
38. Buton de fixare a poziției tubului

ECHIPAMENT

15. Aspirator (carcasa principală) 1 buc.
16. Baterie Li-ion detașabilă - 1 buc.
17. Perie electrică pentru podea 1 buc.
18. Încărcător (adaptor) 1 buc.
19. Fixator mural, suport pentru accesoriu 1 buc.
20. Duză pentru fisuri - 1 buc.
21. Mini perie - 1 buc.
22. Perie Turbo - 1 buc.
23. Duză pentru mobilier - 1 buc.
24. Tub - 1 buc.
25. Instrucțiuni de utilizare 1 buc.
26. Certificat de garanție 1 buc.
27. Suport de podea - 1 buc.
28. Duza de curățare umedă cu cârpă pentru curățenia umedă 1 buc.

DESPACHETAREA APARATULUI ȘI PREGĂTIREA PENTRU FUNCȚIONARE

- Deschideți cutia, scoateți cu grijă aparatul, eliberați-l de toate materialele de ambalare.
- Eliminați toate autocolantele publicitare de pe carcasa aparatului.
- Verificați conținutul pachetului (consultați secțiunea Echipamente)
- Scoateți toate accesoriile și încărcătorul.
- Verificați ca toate accesoriile să fie integre.

Asamblarea aspiratorului:

Atenție! Partile aspiratorului sunt fabricate din plastic și sunt îmbinate cu grijă una cu cealaltă. Pentru a evita deteriorarea clemelor de fixare și locurilor de plasare, nu folosiți forță în timpul asamblării. Asigurați-vă că piesele sunt instalate la locurile lor de plasare fără distorsiuni și că se fixează în siguranță cu clemele de fixare.

1. Instalați bateria (dacă este scoasă), așa cum se arată în figură, de-a lungul ghidajelor până când se audă un clic: Fig. 2
2. Pentru curățarea podelei:
Introduceți vârful țevii în mufa periei electrice pentru podea, astfel încât șifturile de contact să fie introduse în prize și apăsați până când auziți un clic. Fig. 3
Conectați tubul cu duza de aspirare. Fig. 4
3. Utilizarea setului de accesoriu
Instalați accesoriul necesar direct pe duza de aspirație a aspiratorului sau pe țeavă instalată pe duza de aspirație. Fig. 5

EXPLOATARE

Curățarea podelelor și a covoarelor

- Asigurați-vă că bateria este încărcată, adaptorul este deconectat de la rețea și deconectat de la aparat, filtrul și colectorul de praf sunt fără praf (consultați

secțiunea „CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ”). Nu utilizați aspiratorul cu filtru înfundat și recipient pentru praf înfundat, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea aspiratorului.

- Dacă este necesar, urmați pașii 1-2 sau 1-3 din secțiunea anterioară.
- Apăsați butonul de pornire/oprire de pe mâner pentru a porni aparatul (vezi DESCRIEREA APARATULUI).
- Aparatul are trei moduri de funcționare:
I (viteză și puterea de aspirație redusă, timpul de funcționare îndelungat, modul pornește implicit la pornirea aparatului);
II (viteză medie și puterea de aspirație, timpul mediu de funcționare);
III (viteză și putere înaltă de aspirație).

Pentru a selecta modurile II și III după pornirea aparatului, apăsați de câte ori este necesar butonul de comutare a modului de funcționare (vezi DESCRIEREA APARATULUI).

Pentru economisirea bateriei se recomandă folosirea I mod. În cazul curățeniei insuficiente efective (în cazul contaminării profunde), selectați modul următor.

- Peria electrică este proiectată pentru a colecta praful menajer de pe podele și covoare folosind o rolă rotativă cu peri. Construcția sa este susceptibilă înfundării cu păr lung, lână, fire etc. Dacă apare un blocaj, opriți imediat utilizarea aspiratorului și luați măsuri pentru curățarea rolei (consultați secțiunea CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ).
- Duza de curățare umedă este prevăzută pentru curățenia umedă a camerei. Pentru a face acest lucru, fixați cărpă din kit la fundul recipientului pentru curățenia umedă, turnați apă în gâul rezervorului de apă. Închideți capacul. Fixați peria umedă pentru curățenia umedă pe spatele periei de podea, astfel încât zăvoarele de pe accesoriu și peria de podea să se cupleză până când auziți un clic. Apăsați butonul de alimentare cu apă pentru ca apa să înceapă săurgă către mop Fig. 13

Când curățați praful, combinat cu curățenia umedă, mișcarea principală a periei trebuie efectuată înainte, astfel încât atunci când peria se mișcă, să se îndepărteze mai întâi praful și apoi să steargă zona curățată cu o cărpă umedă.

După terminarea curățeniei, eliberați butonul de alimentare cu apă de pe duză. Desprindeți peria umedă de perie. Nu lăsați apă în rezervor.

- Pentru pornirea aparatului mai apăsați încă o dată butonul pornire/oprire.
- Pentru curățenia podelei în locuri greu accesibile (sub masă) apăsați pe fixator 19 fig. 1. Tubul se va îndoia, ceea ce va permite curățarea suprafeței accesibile tubului fără eforturi inutile.

Curățarea mobilierului

- Asigurați-vă că bateria este încărcată, adaptorul este deconectat de la rețea și deconectat de la aparat, filtrul și colectorul de praf sunt fără praf (consultați secțiunea „CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ”). Nu utilizați aspiratorul cu filtru înfundat și recipient pentru praf înfundat, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea aspiratorului.
- Glisați accesoriul necesar pe orificiul de aspirație.
- Peria mini este potrivită pentru curățarea tapetăriei, iar duza pentru fisuri este potrivită pentru curățarea zonelor greu accesibile.
- Apăsați butonul de pornire/oprire de pe mâner pentru a porni aparatul.
- În caz de necesitate schimbați modul (vezi descrierea din secțiunea precedentă).
- Pentru pornirea aparatului mai apăsați încă o dată butonul pornire/oprire.

Dacă motorul se oprește spontan în timp ce aparatul funcționează, încărcați bateria de stocare și curățați filtrul și colectorul de praf.

Accesorii suplimentare puteți să le păstrați în compartimentul special fixat de perete. Pentru această îl veți fixa de perete cum este indicat pe desen. Accesorii suplimentare sunt introduse în rafturi speciale. De asemenea, puteți utiliza suportul pentru podea pentru a depozita aspiratorul vertical pe podea. Fig. 6

ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Atenție!

Bateria furnizată poate fi descărcată. Înainte de a-l utiliza pentru prima dată, descărcați complet bateria și apoi încărcați-o complet.

Nu încărcați bateria și nu o depozitați la temperaturi ambientale sub 5°C și peste 40°C.

Înainte de a conecta aparatul la rețea, verificați conformitatea caracteristicilor sale tehnice (consultați parametrii de rețea "Specificații") cu parametrii de rețea.

Înainte de prima utilizare, bateria se va încărca timp de 8-10 ore.

În viitor, 4 ore vor fi suficiente pentru o încărcare completă.

Se recomandă încărcarea bateriei numai atunci când aparatul semnalează descărcarea sa curândă (indicatorul de încărcare de pe carcasa bateriei luminează roșu). Nu intrerupeți procesul de încărcare a bateriei până când nu este complet încărcat. Acest lucru va prelungi durata de viață a bateriei.

Bateria se încarcă numai cu adaptorul furnizat împreună cu aparatul. Înainte de încărcare, bateria poate fi instalată pe aparat sau scoasă din acesta.

Fig. 7

4. Introduceți sticherul adaptorului în mușa aparatului.
5. Conectați adaptorul la rețea. Lumină roșie pe indicatorul de încărcare a bateriei se va aprinde, semnalând începutul încărcării. Când bateria este complet încărcată, indicatorul va lumina verde.
6. Puteți încărca bateria separat de aspirator.

Atenție! Este normal ca adaptorul să se încalzească în timpul încărcării.

Aparatul nu se pornește când este conectat adaptorul de încărcare.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR

Acest model de aspirator folosește o baterie reîncărcabilă detașabilă.

Dacă este necesar să scoateți bateria, cu aparatul opriți, apăsați butonul de deconectare a bateriei și scoateți-l glisând în jos de-a lungul ghidajelor.

Atenție: scoaterea / instalarea bateriei în timpul funcționării aparatului sau în timpul încărcării este interzisă!

Este normal ca capacitatea bateriei și durata de funcționare a aparatului să scadă în timp.

Dacă aveți nevoie de diagnosticare sau înlocuire, vă rugăm să contactați centrele de deservire autorizate POLARIS (o listă a adreselor centrelor de deservire este inclusă în setul de livrare și este disponibilă și pe site-ul www.polar.ru)

CURĂȚAREA ȘI MENTENANȚĂ

7. Opriți aparatul, deconectați-l de la rețea și deconectați adaptorul de la aparat, dacă este conectat.
8. Nu introduceți aparatul și încărcătorul în apă sau alte lichide.
9. Nu utilizați materiale abrazive sau solvenți organici pentru a curăța aparatul.
10. Stergeți părțile metalice ale aparatului cu o cărpă curată și uscată.
11. Stergeți părțile din plastic ale aparatului cu o cărpă umedă bine stoarsă. Nu trebuie să fie picături de apă.
12. Păstrați aparatul într-un loc răcoros și uscat.

Curățarea containerului colector de praf

Recipientul de praf și filtrul trebuie curățate după fiecare utilizare a aspiratorului.

Nu utilizați aspiratorul cu filtru înfundat, deoarece acest lucru poate cauza deteriorarea motorului.

7. Deconectați aparatul Adaptorul trebuie deconectat de la rețea și deconectat de la aparat.
8. Apăsați butonul de eliberare de pe peria electrică a aspiratorului. Deconectați peria de la tub. Apăsați butonul fixatorului tubului. Detaşați tubul de a duza de

aspirație. Fig. 8

9. Înănd aspiratorul de mâner peste tomberon, desprindeți zăvorul de pe partea inferioară a recipientului de praf pentru a deschide capacul recipientului și pentru a vărsa praful și resturile. Închideți capacul.
Fig. 9
10. Țineți aspiratorul de mâner cu recipientul pentru praf orientat în jos. Înecați butonul de eliberare al recipientului pentru praf, roțiți recipientul cu un unghi mic în sensul acelor de ceasornic și desprindeți-l cu grijă de la aspirator în jos. Fig. 10
11. Trageți în sus și scoateți capacul filtrului HEPA.
Rotiți grila ciclonului cu un unghi mic în sensul acelor de ceasornic (de jos), așa cum se arată în Figura 1 pentru a scoate. Apoi trageți în jos pentru a scoate tubul ciclonic secundar pentru spălare și clătire.
Rotiți ansamblul filtrului HEPA în direcția arătată în Figura 2 pentru a separa filtrul de capac. În felul acesta va fi mai simplu de curățat sa spălat filtrul HEPA, vezi fig. 3.
Scuturăți praful din cavitatea interioară a filtrului HEPA bătând ușor cu capătul său inferior pe o suprafață plană nemetalică.
Clătiți bine filtrul și recipientul de praf cu apă curentă rece fără a folosi detergenți și uscați la temperatură camerei. O atenție deosebită acordați interiorului filtrului HEPA.
Pentru a spăla carcasa din plastic poate fi utilizată o perie moale cu păr (care nu este inclusă în set); nu este permisă utilizarea detergenților.
Examinați cu atenție elementele sistemului de filtrare și filtrul HEPA. Înlocuiți componentele defecte, dacă sunt deteriorate, rupte sau deformate.
Atenție: este interzisă utilizarea unui aspirator cu filtru umed, precum și a unui filtru deteriorat sau în absență acestuia.
După curățare sau spălare și uscare, reasamblați sistemul de filtrare în ordine inversă. Fig. 11
12. Pentru a asambla filtrul HEPA, urmați aceiași pași în ordine inversă.

Atenție! Nu folosiți forță atunci când instalați filtrul și recipientul pentru a evita deteriorarea proeminențele de fixare.

Instalați filtrul în ordine inversă în compartiment.

Notă: Este necesar să curățați filtrul HEPA în modul indicat mai sus, după fiecare curățenie. Dacă este necesar, înlocuiți filtrul cu unul nou (filtrul este comandat printr-un centru autorizat de deservire)

Curățarea periei electrice

Se efectuează după fiecare curățenie. Nu admiteți contaminarea puternică a rolei cu peri.

1. Deconectați aparatul Adaptorul trebuie deconectat de la rețea și deconectat de la aparat.
2. Detașați peria electrică de la tub apăsând butonul de fixare.
3. Dacă există o cantitate mică de păr și fir înfășurat în jurul rolei de păr, acesta poate fi tăiat cu un cuțit fără a scoate rolul din carcasa periei.
4. Dacă rolă de peri este puternic înfundată, apăsați zăvorul de pe suprafață inferioară a periei în direcția săgeții, clapeta se va ridica automat, scoateți clapeta și scoateți rolă din corpul periei. Când rolă de peri este îndepărtată din carcasa periei, aceasta poate fi curățată cu ușurință de părul încurcat și de fire cu un cuțit ascuțit sau foarfecă. Fig. 12
5. Instalați rolă cu peri la loc în carcasa periei în ordine inversă.
6. Dacă părțile periei și acționarea electrică sunt înfundate puternic, contactați un centru de deservire autorizat pentru demontare și curățare (lucrările legate de curățarea părților aspiratorului nu sunt incluse în serviciul de garanție).

Duză pentru curățenia umedă

Se efectuează după fiecare curățenie.

1. Deconectați aparatul
2. Eliberați butonul de alimentare cu apă de pe duză.
3. Detașați accesoriul de la peria electrică.
4. Deschideți capacul și vărsați restul apei.
5. Scoateți cărpă și spălați-o cu apă caldă curentă folosind detergent și uscați-o.
6. Stergeți corpul duzei cu o cărpă ușor umedă, stoarsă, uscați-l fără încălzire.

DEPOZITARE

6. Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la rețea.
7. Curățați aparatul.
8. Stergeți aparatul bine și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat.
9. Pentru depozitare pe termen lung fără utilizare, verificați în mod regulat starea bateriei și încărcați-o dacă este necesar. Dacă aparatul nu este utilizat mult timp, se recomandă încărcarea bateriei la fiecare 3 luni, după descărcarea completă, pentru care este necesar să porniți aparatul în funcționare pentru timpul maxim posibil.
10. Aparatele electrice sunt depozitate într-o încăpere închisă, uscată și curată la o temperatură a mediului ambient nu mai mică de + 5° C și nu mai mare de + 40° C cu o umiditate relativă nu mai mare de 70% și absența în mediu a prafului, acidului și a altor vapori care afectează negativ materialele aparatelor.

TRANSPORT

Aparatele electrice sunt transportate cu toate tipurile de transport în conformitate cu regulile de transport de marfă aplicabile unui anumit tip de transport. Când transportați aparatul, utilizați ambalajul original din fabrică.

Transportul aparatelor trebuie să excludă posibilitatea expunerii directe la precipitații atmosferice și medii agresive.

Atenție! La sfârșitul duratei de viață, nu aruncați aparatul cu deșeurile menajere. Transmiteți-l la un punct de colectare specializat pentru eliminare ulterioară. Acest lucru vă va ajuta să protejați mediul.

COMERCIALIZARE

Regulile de comercializare nu sunt stabilite.

CERINȚE DE UTILIZARE

La sfârșitul duratei de viață a aparatului electric, nu-l aruncați împreună cu deșeurile menajere comune, ci transferați-l într-un punct oficial de colectare pentru eliminare. În acest fel, veți ajuta la păstrarea mediului ambient.

Deșeurile generate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu eliminarea ulterioară în conformitate cu procedura stabilită și în conformitate cu cerințele actuale și normele din documentația de reglementare a industriei, inclusiv în conformitate cu SanPiN 2.1.7.1322-03 "Cerințe igienice pentru plasarea și eliminarea deșeurilor de producție și a consumului".

DEFECTIUNI ȘI METODE DE ÎNLĂTURARE A ACESTORA

În tabelul de mai jos sunt enumerate cele mai răspândite probleme, care apar la utilizarea aparatului. Dacă nu reușiti să înlăturați problemele apărute, contactați Centrul de asistență pentru consumatori sau la un centru de deservire autorizat.

Manifestarea defectiunii	Cauza apariției	Metode de înlăturare
--------------------------	-----------------	----------------------

Aparatul nu se pornește	Bateria este descărcată	Efectuați încărcarea bateriei
Aparatul nu se încarcă	Adaptorul nu este conectat la rețea Adaptorul nu face parte din setul aparatului	Conectați adaptorul la rețea. Verificați dacă adaptorul aparține prezentului aparat
Puterea aspirației este insuficientă sau scăzută în timpul funcționării	1. Înfundarea s-a format în recipientul de praf, filtru sau duză	1. Goliți recipientul pentru praf. Curătați sau înlocuiți filtrul. Verificați și eliminați blocajele duzei
Descărcări electrice în timpul funcționării și lipirea prafului pe carcasa duzei	Electricitatea statică din cauza umidității scăzute în încăpere	Luăți măsuri cu umidificarea aerului în încăpere. Regulat îndreptați duza la obiecte metalice pentru a elmina încărcările statice
Oprirea neașteptată a aparatului în timpul funcționării	1. Dispozitivul de siguranță a fost declanșat din cauza supraîncălzirii motorului. 2. Descărcarea completă a bateriei (luminează indicatorul de descărcare a bateriei)	Înlăturați cauzele posibile ale supraîncălzirii (obturarea colectorului de praf, a filtrului și duzelor). Lăsați aparatul să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de al porni din nou. Efectuați încărcarea bateriei.
Oprirea neașteptată a periei electrice în timpul funcționării aparatului	A avut loc obturarea periei cu păr, fire, blană, și alte deșeuri de afară gen.	Efectuați curățarea rolei periei electrice. În cazul în care rolă curătată nu se rotește vă adrezi la un centru de deservire.

Atenție! Dacă nu reușiți să remediați singuri problema, urmând pașii de mai sus, vă rugăm să contactați un centru de deservire autorizat POLARIS.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU ASPIRATORUL

- În timpul lucrului aparatului, amplasați-l departe de aparatelor de încălzire și alte apariții electrice.
- În timpul funcționării aspiratorului, nu așezați dispozitivele de încălzire în funcțiune, firele de alimentare ale acestora sau alte surse de căldură.
- Nu utilizați aspiratorul fără recipient de praf și filtru, întreținut corespunzător în conformitate cu prezentul manual.
- Nu lăsați aspiratorul pe podea în poziție verticală sau sprijinit de el în timpul pauzelor, deoarece aceasta poate cauza cădere și deteriorarea părților din plastic ale carcasei. Instalați întotdeauna aparatul pe fixatorul mura chiar și în cazul unor pauze scurte.
- Nu utilizați substanțe abrazive sau solvenți organici pentru a curăța aspiratorul.
- Nu strângeți cu aspiratorul următoarele obiecte și materiale:
 - obiecte care ard: cenușă, cărbune, țigări etc.;
 - obiecte ascuțite: sticlă spartă, ace, pioane, clame etc.;
 - vopsele utilizate în imprimante sau mașini de copiat, deoarece este un amestec conductor de electricitate și nu este îndepărtat complet din filtru;
 - substanțe otrăvitoare, explozive și corozive;
 - asbest sau praf de asbest, precum și deșeurile și resturile de construcție.
 - construcții gips-ciment-var praf;
 - praf umed și murdarie;
 - fragmente mari de lamele;
 - apă și alte lichide.
 - Nu aspirați persoane și animale domestice
 - Nu efectuați curățenia umedă când podeaua este puternic murdară, curătați mai întâi praful și resturile mici.
- Utilizați numai accesorii și piese de schimb recomandate de producător.
- Nu acoperiți orificiul de evacuare a aerului în timpul funcționării.
- Aparatul este prevăzut să funcționeze numai cu bateria originală și încărcătorul furnizat în set. Este interzisă utilizarea dispozitivelor străine pentru alimentare și încărcare. Acest lucru poate provoca deteriorarea aparatului.
- Curătați aparatul și recipientul de praf după fiecare utilizare.
- Dacă aparatul nu este utilizat mult timp, se recomandă încărcarea bateriei la fiecare 3 luni, după descărcarea completă, pentru care este necesar să porniți aparatul în funcțiune pentru timpul maxim posibil.

Atenție!

Dacă apar defecțiuni, vă rugăm să contactați un centru de deservire autorizat POLARIS.



INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU LUCRUL CU APARATELE ELECTRICE

- Funcționarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu "Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor electrice ale consumatorilor".
- Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Utilizarea prelungitoră a aparatului în scopuri comerciale poate duce la supraîncărcarea acestuia, în urma căreia poate fi deteriorat sau poate dăuna sănătății umane.
- Aparatul trebuie utilizat numai în scopul propus, în conformitate cu instrucțiunile.

- Inspectați aparatul de fiecare dată înainte de a-l porni. Dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, nu conectați în nici un caz aparatul la priză.
- Nu utilizați aparatul după ce l-ați scăpat dacă există semne vizibile de deteriorare. Aparatul trebuie verificat de un tehnician calificat înainte de utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă nu sunteți sigur de operabilitatea acestuia.
- Prezentul aparat nu este conceput pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu abilități motorii, senzoriale sau mentale reduse, de persoane care nu au experiență și cunoștințele necesare utilizării aparatelor electrice cu excepția cazului în care li s-a făcut un instrucțaj corespunzător sau sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu lăsați aparatul și adaptorul nesupravegheat. Nu-i lăsați la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați aparatul lângă cadă, chiuvetă sau alt recipient umplut cu apă sau în încăperi cu umiditate ridicată.
- Nu utilizați aparatul în aer liber. Protejați aparatul de căldură, lumina directă a soarelui, loviturile de colțurile ascuțite, umezeală (nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid). Nu conectați (atingeți) adaptorul de alimentare cu mâinile ude.
- Pentru a încărca bateria (acumulatorul), utilizați numai încărcătorul (adaptorul) și baza de încărcare furnizate împreună cu aspiratorul acestui model. Nu utilizați acest adaptor în alte scopuri.
- Dacă baza de încărcare, adaptorul și cablul de alimentare sunt deteriorate, nu conectați adaptorul la o priză în niciun caz. Dacă trebuie să înlocuiți (reparați) baza de încărcare și adaptorul, contactați un centru autorizat de deservire. **Nu demontați adaptorul!**
- Nu încărcați bateria până când nu este complet descărcată.
- Pentru a încărca bateria, introduceți mai întâi ștecherul adaptorului în priza corespunzătoare a aspiratorului, apoi conectați adaptorul la priză. Nu lăsați adaptorul conectat după încărcarea bateriei.
- Conectați adaptorul doar la o sursă de curent alternativ (~). Înainte de a-l porni, asigurați-vă că adaptorul este prevăzut pentru tensiunea folosită în rețea.
- Înainte de a conecta adaptorul la rețea, asigurați-vă că ștecherul său este introdus în priza corespunzătoare.
- **Orice pornire eronată vă va anula dreptul la deservire în contul garanției.**
- Când bateria este complet încărcată, deconectați întotdeauna adaptorul de la rețea și de la priza de încărcare de pe aparat.
- Nu transportați adaptorul ținându-l de cablul de alimentare. De asemenea, nu deconectați adaptorul de la rețea ținând cablul de alimentare. Când dorîți să deconectați adaptorul din rețea, țineți de carcasa adaptorului, fără a atinge șiftele conductive.
- Nu încercați să dezasamblați și să reparați de sine stătător aparatul pentru a păstra garanția aparatului și pentru a evita problemele tehnice. Reparațiile trebuie efectuate numai de specialiști calificați ai Centrului de deservire.
- Pentru repararea aparatului pot fi utilizate numai piese de schimb originale.

SPECIFICAȚII TEHNICE

PVCS 7090 HandStick PRO Aqua - este un aspirator electric de uz casnic al mărcii comerciale POLARIS.

Volumul recipientului de praf: 0,6 l

Sursa de alimentare: baterie reincărcabilă Li-ion 2500mAh 25.2V

Timp de încărcare a bateriei: în prima utilizare 8-10 ore, apoi 4 ore

Durata de viață a bateriei: de la 9 la 60 de minute, în funcție de modul și configurația selectate

Dispozitivul de încărcare: PAD 7090 HandStick PRO Aqua

Specificațiile încărcătorului:

Tensiunea de intrare: 100-240V

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune de ieșire: 30V

Curent de ieșire: 0,6 A

Clasa de protecție - II

Notă: Datorită procesului continuu de modificări și îmbunătățiri, pot exista unele diferențe între manual și produs. Producătorul speră că utilizatorul va acorda atenție acestui lucru.

Mod de funcționare	Durata de funcționare cu o baterie complet încărcată (minute)*
1 (econom)	30 – 60
2 (obișnuit)	20 – 40
3 (turbo)	7 – 10

* Timpul de funcționare mai scurt în fiecare mod este indicat pentru utilizarea aparatului cu o perie electrică conectată

INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICAREA

Produsele au trecut procedura de confirmare a conformității cu cerințele RT UV 004/2011 "Cu privire la siguranța echipamentelor de tensiune joasă", RT UV 020/2011 "Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor tehnice", RT UVEA 037/2016 "Cu privire la restricționarea utilizării substanțelor periculoase în articolele electronice și radio" și este marcat cu o singură marcă de circulație a produsului pe piața statelor membre ale Uniunii Vamale.

Informații despre numărul certificatului / Declarație de Conformitate și perioada de valabilitate a acestuia pot fi obținute la locul de cumpărare a produsului POLARIS sau de la un reprezentant autorizat al producătorului.



Durata de viață estimată a produsului:

3 ani

Termen de garanție pentru pompa invertor: 10 ani

Perioada de garanție pentru aspirator: 24 luni de la data cumpărării

Data producării: este indicată pe plăcuța de identificare a produsului.

Perioada de garanție pentru baterie: 6 luni de la data cumpărării

Producător:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Importator: SRL Kontinent, Rusia, 115419, Moscova, strada Ordzhonikidze, 11, bloc 3, Etajul 4 local / cameră 13.

Tel. +7 (495) 419-12-56

Reprezentant autorizat al producătorului în Federatia rusă și statele membre ale Uniunii Vamale: SRL "Polaris Int", Rusia, 105005, Moscova, str. 2 Baumanskaya, 7, p. 5, com.26 Numărul de telefon al serviciului de informații unificat: 8-800-700-11-78

OBLIGAȚII DE GARANȚIE

Produs: Aspirator electric de uz casnic **Model: PVCS 7090 HandStick PRO Aqua**

Prezența garanție este valabilă 24 de luni de la data confirmată de cumpărare a produsului și prevedere deservirea în contul garanției a produsului în conformitate cu Legea Federației Ruse "Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor".

7. Garanția producătorului se aplică tuturor modelelor vândute de marca POLARIS și achiziționate de la distribuitorii autorizați ai producătorului în țările în care este furnizat serviciul de garanție (indiferent de locul de cumpărare).
8. Produsul trebuie utilizat în strictă conformitate cu manualul de utilizare și în conformitate cu normele și cerințele de siguranță.
9. Această garanție nu se aplică defectelor apărute după transferul bunurilor către consumator din cauza:
 - Influențelor chimice, mecanice sau de altă natură, pătrunderea în produs a obiectelor străine, lichidelor, insectelor și a deșeurilor acestora;
 - Funcționării necorespunzătoare, care constă în utilizarea produsului nu în scopul propus, precum și instalarea și operarea produsului cu încălcarea cerințelor manualului de utilizare și a reglementărilor de siguranță;
 - Folosirii produsului în scopuri pentru care nu a fost destinat;
 - Utilizării normale, precum și uzurii naturale care nu afectează proprietățile funcționale: deteriorarea mecanică a suprafeței exterioare sau interioare (lovituri, zgârieturi, abraziuni), modificări naturale ale culorii metalului, inclusiv, apariția petelor irizate și întunecate, precum și coroziunea metalului în locuri de deteriorare a acoperirii și a zonelor neacoperite ale metalului;
 - Uzurii pieselor de finisare, a lămpilor, a bateriilor, a ecranelor de protecție, a acumulatorilor de resturi, a centurilor, a periilor și a altor piese cu o perioadă limitată de utilizare;
 - Reparării produsului efectuată de persoane sau organizații care nu sunt centre autorizate de deservire*;
 - Deteriorarea produsului în timpul transportului, utilizarea incorectă a acestuia, precum și în legătură cu modificările neintenționate ale designului produsului sau cu auto-repararea.
10. Producătorul nu-și asumă nicio obligație de garanție dacă placa produsului lipsește pe produs sau dacă datele din acesta au fost șterse sau corectate.
11. Această garanție este valabilă numai pentru produsele utilizate pentru nevoile personale ale gospodăriei și nu se aplică produselor care sunt utilizate în scopuri comerciale, industriale sau profesionale.

Atenție!! Producătorul nu este responsabil pentru orice posibilă vătămare, directă sau indirectă, cauzată de produsul POLARIS persoanelor, animalelor de companie, mediului înconjurător sau daunelor materiale dacă acest lucru apare ca urmare a nerespectării regulilor sau condițiilor de utilizare și instalare produsului, acțiuni deliberate sau neglijențe ale consumatorului sau ale terților.

Pentru toate întrebările legate de mențenanță, controlul calității, garanția și reparațiile post-garanție ale produselor POLARIS, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru autorizat de deservire POLARIS sau vânzătorul - dealer autorizat al companiei POLARIS

Numai centrele autorizate de servire POLARIS efectuează reparația produselor POLARIS în contul garanției.

* Adresele centrelor autorizate de deservire le puteți găsi pe site-ul web al companiei: www.polar.ru

Pentru a confirma data cumpărării produsului în timpul reparațiilor în garanție sau pentru a înainta alte cerințe legale, vă rugăm să păstrați documentele de cumpărare. Drept astfel de documente pot fi certificatul de garanție POLARIS completat, bonul de casă sau chitanța de la Vânzător, alte documente care confirmă data și locul cumpărării.

Dacă nu este furnizat un document care să confirme data achiziționării produsului, perioada de garanție este calculată de la data fabricării produsului.

Data fabricației este indicată pe plăcuța tehnică situată pe spatele produsului.