




JAGUAR

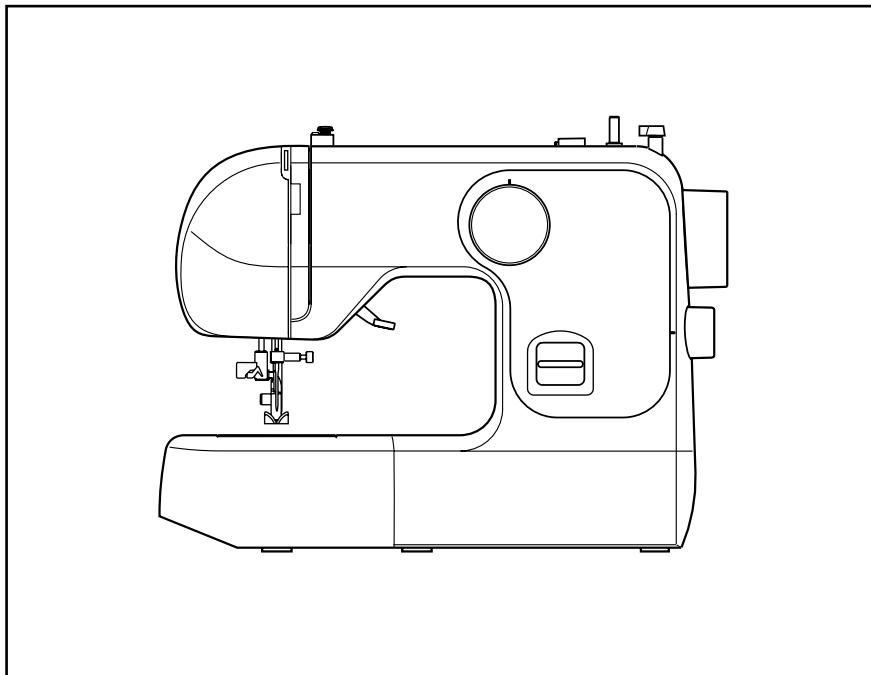

135,137

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUCTION MANUAL13**

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании данным электротехническим устройством следует соблюдать основные меры безопасности, приведенные ниже.

Ознакомьтесь с ними перед работой на швейной машине.



ОПАСНО – Для снижения риска поражения электричеством:

1. Швейную машину никогда не оставляйте без внимания во включенном состоянии. Немедленно вынимайте штепсель машины из электрической розетки после работы на машине и перед чисткой.

ВНИМАНИЕ – Для снижения риска загорания, пожара, поражения электрическим током и травм у работающих:

1. Не позволяйте использовать машину в качестве игрушки. Необходима особая внимательность при работе на швейной машине рядом с детьми.
2. Используйте швейную машину только по ее назначению в соответствии с настоящей Инструкцией. Используйте только те принадлежности, которые рекомендованы изготовителем и приведены в Инструкции.
3. Никогда не работайте на швейной машине при поврежденных шнуре питания или вилке, если машина работает неправильно, если ее роняли и повредили, или же она попала в воду. Возвратите машину ближайшему официальному дилеру или в сервисный центр для обследования, ремонта, электрических или механических регулировок.
4. Никогда не работайте на швейной машине, если у нее засорены какие-либо воздушные отверстия. Содержите вентиляционные отверстия машины и педаль управления свободными от текстильного волокна, пыли и обрезков ткани.
5. Не допускайте попадания посторонних предметов в какое-либо из отверстий машины.
6. Не используйте швейную машину вне помещения.
7. Не работайте там, где применяются вещества в аэрозольной упаковке или чистый кислород.
8. Для отсоединения машины поверните основной выключатель в положение «0» (ОТКЛЮЧЕНО), затем выньте вилку из розетки.
9. Не отключайте машину, выдергивая шнур питания. При отключении держите рукой вилку, а не шнур.
10. Оберегайте пальцы рук от всех подвижных частей. Особая осторожность необходима в зоне движения иглы.
11. Не шейте при поврежденной игольной пластине, так как это может вызвать поломку иглы.
12. Не пользуйтесь гнутыми иглами.
13. Не подтягивайте и не подталкивайте ткань при шитье. Это может отогнуть иглу и вызвать ее поломку.
14. Отключайте швейную машину (положение «0») при выполнении любых регулировок в зоне иглы, таких как заправка иглы нитью, смена иглы, намотка шпульки, замена прижимной лапки и т.д.
15. Всегда вынимайте штепсель швейной машины из электрической розетки при снятии крышек, смазке машины и осуществлении всех регулировок, упомянутых в настоящей Инструкции по эксплуатации.


ОСТОРОЖНО –

Движущиеся части - Во избежание получения травм отключайте машину перед обслуживанием. Закройте крышку перед работой на машине.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩИЕ УКАЗАНИЯ

Эта швейная машина предназначена только для домашней или аналогичной работы.

Данная машина отвечает требованиям Директивы ЕС 2004/108/ЕС в части электромагнитной совместимости.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Gebrauch eines Elektrogeräts sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, darunter auch die folgenden. Lesen Sie sämtliche Anweisungen vor dem Gebrauch dieser Nähmaschine.

ACHTUNG – zur Vermeidung von elektrischen Schlägen:

1. Lassen Sie die Nähmaschine nie unbeaufsichtigt, wenn sie mit dem Stromnetz verbunden ist. Ziehen Sie stets den Stecker unmittelbar nach dem Gebrauch sowie vor jeder Reinigung aus der Steckdose.

WARNUNG – zur Vermeidung von Brandwunden, Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden:

1. Die Maschine darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Höchste Aufmerksamkeit ist notwendig, wenn die Nähmaschine von Kindern oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird.
2. Die Maschine darf nur zu den in diesem Handbuch beschriebenen Zwecken verwendet werden. Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller in diesem Handbuch empfohlen wird.
3. Die Nähmaschine darf auf keinen Fall betrieben werden, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, wenn sie nicht ordnungsgemäß arbeitet, wenn die Maschine gefallen ist, beschädigt wurde oder nass geworden ist. Muss die Maschine geprüft oder repariert werden oder sind elektrische oder mechanische Justierungen vorzunehmen, bringen Sie die Nähmaschine zum nächstgelegenen Vertragshändler oder Kundendienst.
4. Die Nähmaschine darf nicht betrieben werden, wenn irgendwelche Luftöffnungen verschlossen sind. Halten Sie die Belüftungsöffnungen der Nähmaschine und des Fußanlassers frei von Flusen, Staub und losem Gewebe.
5. Maschine niemals fallen lassen und keine Gegenstände in die Öffnungen der Maschine stecken.
6. Maschine nicht im Freien verwenden.
7. Die Maschine darf nicht an Orten betrieben werden, an denen Sprays oder reiner Sauerstoff verwendet werden.
8. Zum Trennen der Maschine von der Stromversorgung ist der Netzschatzler auszuschalten (d.h. auf "0" zu stellen) und dann der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
9. Den Netzstecker nicht am Kabel, sondern am Stecker aus der Steckdose ziehen.
10. Beim Nähen sind die Finger von allen sich bewegenden Teilen fernzuhalten. Besondere Achtung ist im Bereich um die Nähmaschinennadel geboten.
11. Auf keinen Fall eine beschädigte Stichplatte verwenden. Eine beschädigte Stichplatte kann Nadelbruch verursachen.
12. Keine verbogenen Nadeln verwenden.
13. Das Nähgut beim Nähen weder ziehen noch schieben. Dadurch könnte die Nadel abgelenkt werden und brechen.
14. Zur Durchführung von Arbeiten im Nadelbereich, wie Einfädeln der Nadel oder der Spule, Nadelwechsel, Auswechseln des Nähfußes usw., ist die Maschine auszuschalten.
15. Bevor Abdeckungen entfernt werden sowie zum Schmieren oder zum Ausführen von Wartungsarbeiten, die in diesem Handbuch beschrieben sind, ist der Stecker der Nähmaschine aus der Steckdose zu ziehen.
16. Um einen elektrischen Stromschlag zu vermeiden, darf weder das Gerät, noch das Netzkabel oder der Netzstecker ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

VORSICHT – Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile – zur Vermeidung von Personenschäden, Maschine ausschalten und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose vor Wartungsarbeiten bzw. Abdeckungen schließen vor Gebrauch der Maschine.

DIESE ANLEITUNG BITTE GUT AUFBEWAHREN

Die Nähmaschine ist nur zum Hausgebrauch o. Ä. bestimmt.

Diese Maschine entspricht der europäischen Richtlinie 2004/108/EC über die elektromagnetische Verträglichkeit.



Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Das bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum recyceln abgegeben werden muss. (kostenlos). Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU)

“IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS”

“When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following.”

“Read all instructions before using this sewing machine.”

“DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1. “This sewing machine should never be left unattended when plugged in. Always unplug this sewing machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.”

“WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. “Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used by or near children.”
2. “Use this sewing machine only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual.”
3. “Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the sewing machine to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.”
4. “Never operate the sewing machine with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot control free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.”
5. “Never drop or insert any object into any opening.”
6. “Do not use outdoors.”
7. “Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.”
8. “To disconnect, turn switch to the off (“0”) position, then remove plug from outlet.”
9. “Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.”
10. “Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.”
11. “Never sew with a damaged needle plate as this can cause needle to break.”
12. “Do not use bent needles.”
13. “Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.”
14. “Switch the sewing machine off (“0”) when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing presser foot, etc.”
15. “Always unplug sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual.”
16. “To avoid electrical shock never put the machine nor the mains cable or mains plug into water or other liquids.”

“CAUTION – Moving parts-To reduce risk of injury, switch off and unplug before servicing. Close cover before operating machine.”

“SAVE THESE INSTRUCTIONS”

“This product is for household use, or equivalent.”

This appliance complies with EEC Directive 2004/108/EC covering the electromagnetic compatibility.



This equipment is marked with the recycling symbol. It means that at the end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream. This will benefit the environment for all. (European Union only)

СОДЕРЖАНИЕ

Детали машины	4 - 7
Подготовка машины к работе	8
Ножная педаль управления, Переключатель питания/освещения	
Удаление выдвижного столика/коробки с приналажностями	9
Катушечный стержень	10
Намотка шпульки	11
Заправка нижней нитки	12
Заправка верхней нити.....	13
Как пользоваться устройством вdevания нитки в иглу	14
Подъем нижней нити	15
Смена прижимной лапки	16
Свободный пошив рукава	17
Схема настройки машины.....	18 - 20
Прямые строчки	21 - 27
Рычаг реверса строчки.....	23
Притачивание молнии и окантовывание изделий.....	23
Регулировка натяжения нити в прямой строчке	24
Таблица игл, ниток и материалов	25 - 26
Замена иглы	27
Зигзагообразная строчка	28
Атласная строчка	28
Бельевая строчка	29
Трехшаговый зигзаг	30
Потайная строчка	31
фестонная строчка	32
Эластичные строчки	33
Тройная стачивающая строчка.....	33
Обметочная строчка	33
Вышивание пуговичных петель	34 - 36
Методика	35
Шнурковые пуговичные петли	36
Уход за машиной	37 - 38
Чистка транспортера и места установки челюсти	
Руководство по устранению неисправностей	39 - 40

Размеры: 363 мм x 191 мм x 280 мм

Масса: 5,6 кг

Рабочее напряжение: ~220 В

Частота: 50 Гц

Потребляемая мощность: 60 Вт

Температура окружающей среды: 15 - 35°C

Уровень шума: менее 70 дБА

INHALTSVERZEICHNIS

Die Hauptteile der Maschine	4 - 7
Das Aufstellen der Maschine	8
Fußanlasser, Hauptschalter	
Freiarmer-oder Flachbett-nähen.....	9
Garnrollenhalter	10
Aufspulen des Unterfadens	11
Einlegen der Spule und des Unterfadens.....	12
Einfädeln des Oberfadens	13
Gebrauch des Nadeleinfädlers	14
Heraufholen des Unterfadens	15
Auswechseln des Nähfußes	16
Freiarmer-oder Flachbett-Nähen	17
Nähen mit Ihrer Maschine	18 - 20
Geradstich	21 - 27
Die Rückwärtstaste	23
Einnähen von Reißverschlüssen	23
Einnähen von Kordel	23
Einstellen der Fadenspannung	24
Die Nadel-und Garntabelle	25 - 26
Nadel auswechseln	27
Zickzackstich	28
Satin-Stich	28
Dessous-Stich	29
Elastikstich.....	30
Blindstich	31
Festonbogen am Kragen	32
Super-Nutzstiche (Stretch-Stiche)	33
Stretch-Geradstich.....	33
Overlock-Stich	33
Nähen von Knopflöchern	34 - 36
Nähen des Knopflocks	35
Knopfloch mit Beilauffaden	36
Pflege und Reinigung Ihrer Maschine	37 - 38
Reinigung des Transporteurs und Spulenkapsel	
Nützliche Tipps bei Störungen	39 - 40

Abmessungen: 363mm×191mm×280mm

Gewicht: 5,6 kg

Nennspannung: 220 V ~

Netzfrequenz: 50 Hz

Leistungsaufnahme: 60 W

Umgebungstemperatur: 15 - 35°C

Geräuschpegel: weniger als 70 db (A)

TABLE OF CONTENTS

Machine identification	4 - 7
Setting up your machine	8
Foot control, Power/light switch	
Removing the extension table/accessory box	9
Spool pins	10
Winding bobbin	11
Threading the bobbin thread	12
Threading top thread	13
Using automatic needle threader	14
Picking up bobbin thread	15
Changing presser feet	16
Converting to free-arm sewing	17
Machine setting chart	18 - 20
Straight stitch	21 - 27
Securing seams	23
Inserting zippers, piping	23
Adjusting straight stitch thread tension	24
Needle, thread and fabric chart	25 - 26
Changing the needle	27
Zigzag stitching	28
Satin stitch	28
Shell stitch	29
Multi-stitch zigzag	30
Blind stitch	31
Crescent pattern on collar	32
Stretch stitches	33
Triple straight stitch	33
Overedge stitch	33
Buttonhole making	34 - 36
Procedure	35
Corded buttonhole	36
Caring for your machine	37 - 38
Cleaning the feed dogs and hook area	
Check chart for performance problems	39 - 40

Dimensions: 363 mm × 191 mm × 280 mm

Mass of the equipment: 5.6 kg





Rated Voltage: 220V ~

Rated Frequency: 50Hz

Rated input: 60W

Rated ambient temperature: 15 - 35°C

Acoustic noise level: less than 70db(A)

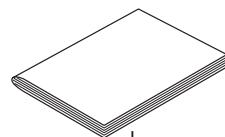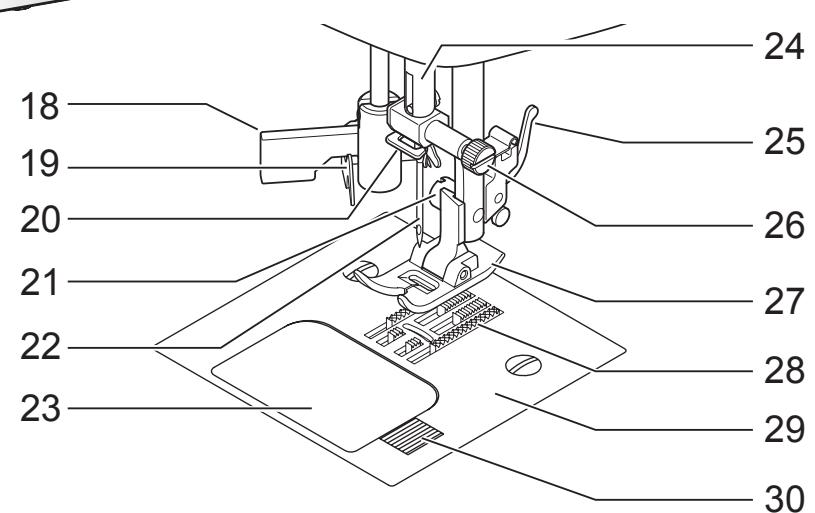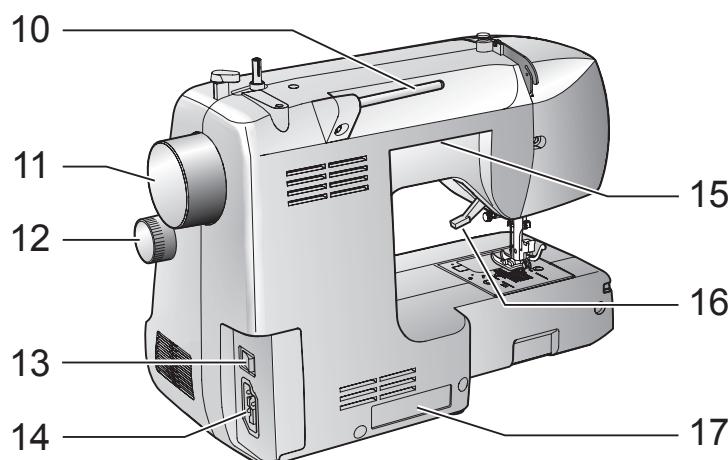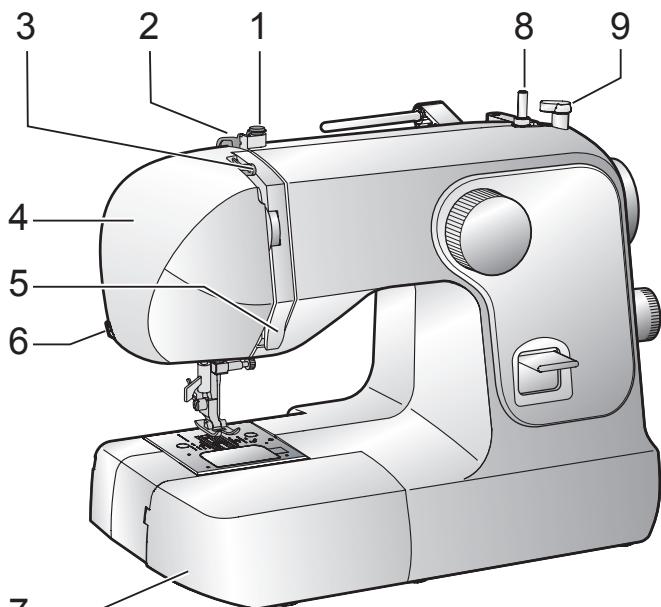

ДЕТАЛИ МАШИНЫ


1. Шайба натяжения нити шпульки в моталке
2. Нитенаправитель
3. Нитепрятыватель
4. Лицевая панель
5. Нитенаправитель
6. Нитеобрезатель
7. Выдвижной столик
8. Стержень моталки
9. Упор моталки
10. Катушечный стержень
11. Маховое колесо
12. Регулятор длины стежка
13. Переключатель питания/освещения
14. Гнездо шнура питания
15. Ручка
16. Рычаг прижимной лапки
17. Табличка с номером
18. Устройство вдевания нитки в иглу
19. Нитенаправитель
20. Нитенаправитель
21. Винт прижимной лапки
22. Игла
23. Крышка шпульного отсека
24. Игольный шток
25. Рычажок фиксатора прижимной лапки
26. Винт иглодержателя
27. Прижимная лапка
28. Транспортер
29. Игольная пластинка
30. Защелка крышки шпульного отсека
31. Ножная педаль управления
32. Инструкция по эксплуатации

DIE HAUPTTEILE DER MASCHINE

1. Spulvorspannung
2. Fadenführung
3. Fadenhebel
4. Kopfdeckel
5. Fadenführung
6. Nähfushebel
7. Anschiebetisch
8. Spulwelle
9. Spulstop
10. Tragegriff
11. Handrad
12. Stichlängenregler
13. Hauptschalter
14. Steckeranschluss
15. Tragegriff
16. Fadenabschneider
17. Typenschild
18. Nadeleinfädl器
19. Fadenführung
20. Fadenführung
21. Nähfußschraube
22. Nadel
23. Spulenabdeckung
24. Nadelstange
25. Nähfuß-Auslöser
26. Nadelklemmschraube
27. Nähfuß
28. Transporteure
29. Stichplatte
30. Auslöser für Spulenabdeckung
31. Fußanlasser
32. Gebrauchsanleitung

MACHINE IDENTIFICATION

1. Bobbin winder tension disc
2. Thread guide
3. Thread take-up
4. Face cover
5. Thread guide
6. Thread cutter
7. Extension table
8. Bobbin winder shaft
9. Bobbin winder stop
10. Spool pin
11. Hand wheel
12. Stitch length control
13. Power/light switch
14. Plug socket
15. Handle
16. Presser foot lever
17. Identification plate
18. Automatic needle threader
19. Needle threader Thread Guide
20. Thread guide
21. Presser foot screw
22. Needle
23. Bobbin cover plate
24. Needle bar
25. Foot release lever
26. Needle clamp screw
27. Presser foot
28. Feed dogs
29. Needle plate
30. Bobbin cover release button
31. Foot control
32. Instruction manual

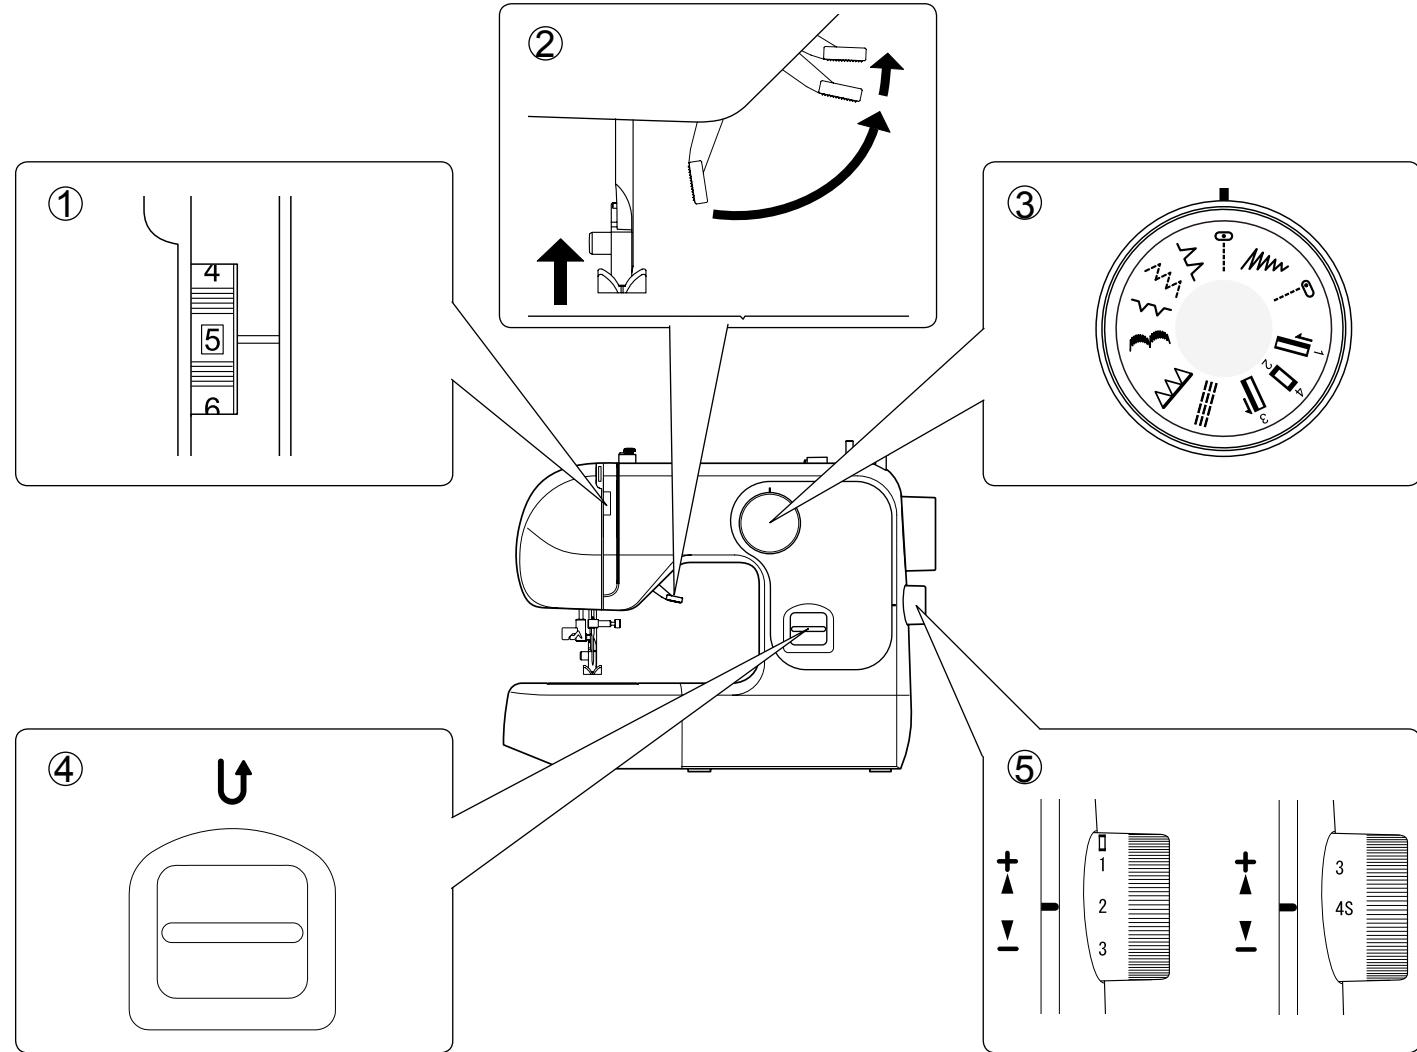

1. РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ НИТИ

С помощью этого регулятора можно уменьшить или увеличить натяжение верхней нити. Чем больше число на головке регулятора, тем сильнее натяжение.

2. РЫЧАГ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

Имеются три положения прижимной лапки.

1. Для шитья опустите прижимную лапку.
2. Чтобы ввести или удалить ткань, переместите рычаг в среднее положение.
3. Для замены прижимной лапки или удаления толстой ткани поднимите рычаг в крайнее верхнее положение.

3. СЕЛЕКТОР СТРОЧКИ С УКАЗАТЕЛЕМ

При установке вида строчки убедитесь в том, что игла находится в крайнем верхнем положении и не соприкасается с тканью.

4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБРАТНОЙ СТРОЧКИ

Для упрочнения шва рекомендуется начинать и заканчивать шов несколькими обратными стежками.

При нажатии на этот рычаг машина подает ткань в обратном направлении.

5. РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ СТЕЖКА

В соответствии с толщиной и типом ткани можно легко установить длину стежка.

1. KONTROLLE DER FÄDENSPANNUNG

Die Fadenspannung kann mit Hilfe dieses Reglers erhöht oder verringert werden. Je höher die angezeigte Zahl, desto höher die Spannung.

2. DER NÄHFUSSHEBEL

Es gibt drei Positionen für den Nähfuß.

1. Zum Nähen den Nähfuß herunterlassen.
2. Zum Einlegen und Herausnehmen Ihrer Näharbeit: mittlere Stellung.
3. In die höchste Stellung bringen, wenn Sie den Nähfuß auswechseln oder besonders dicken Stoff herausnehmen.

3. STICHWAHLKNOPF

Bevor Sie einen Stich einstellen: vergewissern Sie sich, dass sich der Fadenhebel in der höchsten Stellung befindet.

4. DIE RÜCKWÄRTSTASTE

Es empfiehlt sich, eine Naht mit ein paar Rückwärtsstichen anzufangen und zu beenden. Sie befestigen dadurch die Fadenenden und verhindern ein Aufgehen der Naht. Wenn Sie rückwärts nähen wollen, drücken Sie die Rückwärtstaste solange wie die Maschine rückwärts nähen soll.

5. STICHLÄNGENREGLER

Die Stichlänge kann leicht dem Nähgut entsprechend reguliert werden, die Zahlen geben die Stichlänge etwa in mm an.

1. TOP THREAD TENSION CONTROL

Decrease or increase the tension of the top thread by using this control. The higher the number, the tighter the tension.

2. PRESSER FOOT LEVER

There are three positions for your presser foot.

1. Lower the presser foot to sew.
2. Raise the lever to the middle position to insert or remove fabric.
3. Lift it to its highest position to change the presser foot or to remove thick fabric.

3. STITCH SELECTOR


To select a stitch, be sure needle is out of fabric at its highest position.

4. REVERSE STITCH LEVER

It is recommended to begin and end seams with several stitches in reverse for reinforcement. As long as you are pressing down this lever while sewing, the machine will continue to feed the fabric backwards.

5. STITCH LENGTH CONTROL

Stitch length can be selected easily according to thickness and type of fabric.

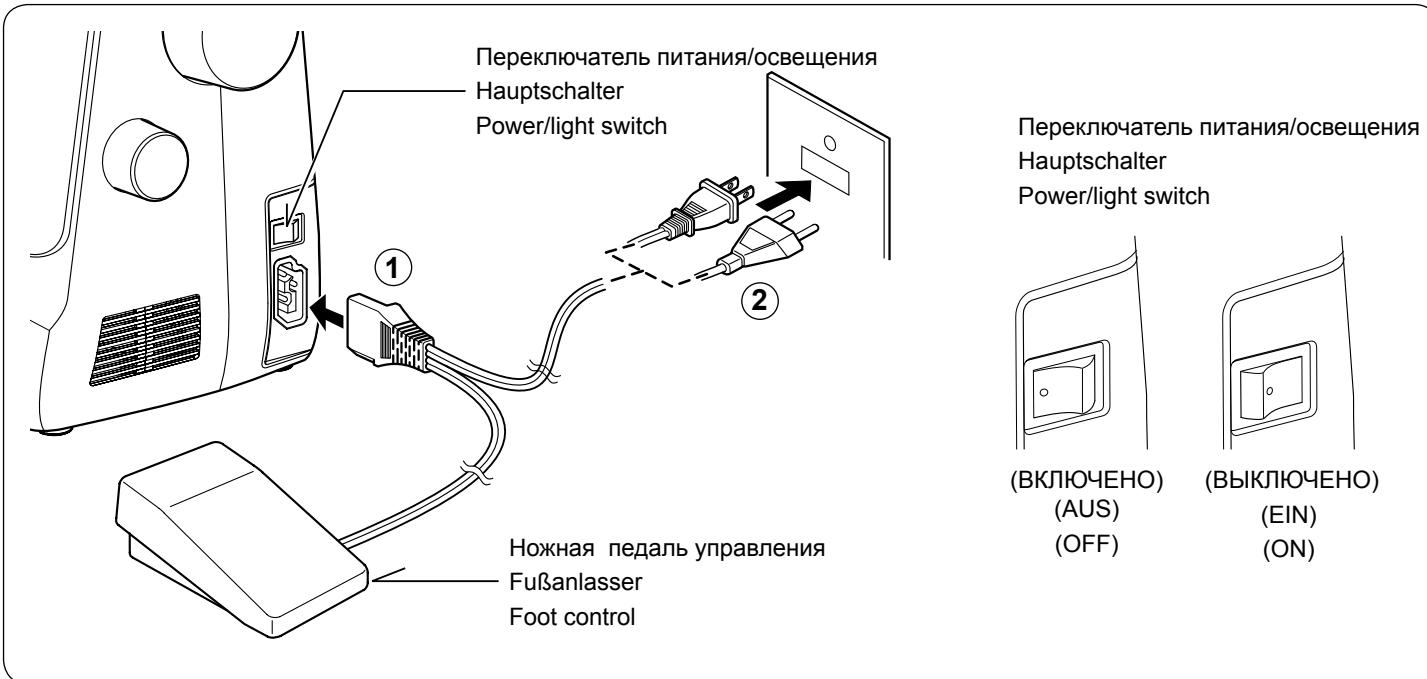

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ

Прежде чем приступить к работе, удалите избыточную смазку с игольной пластинки.

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Вставьте штепсель педали управления в гнездо (1) машины и в розетку (2) в стене, как показано на рисунке.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ/ОСВЕЩЕНИЯ

Для приведения в действие машины включите переключатель питания/освещения. Включение/выключение электропитания и освещения производится одним и тем же переключателем.

В случае профилактического обслуживания машины, замены иглы или лампы, необходимо отсоединять машину от электросети.

DAS AUFSTELLEN DER MASCHINE

Stellen Sie die Maschine auf eine gerade, feste Unterlage. Bevor Sie die Maschine zum ersten Mal benutzen, wischen Sie bitte überschüssiges Öl ab, das sich während des Transports im Stichplattenbereich ansammeln kann.

FUSSANLASSER

Verbinden Sie das Hauptkabel mit der Maschine (1) und der Steckdose (2) wie abgebildet.

DER HAUPTSCHALTER

Ihre Maschine näht nur, wenn der Schalter für Licht und Maschine eingeschaltet ist.

Bei Wartungsarbeiten oder beim Auswechseln von Nadel oder Glühlampe muss die Maschine durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose abgeschaltet werden.

SETTING UP YOUR MACHINE

Be sure to wipe off any surplus oil from needle plate area before using your machine the first time.


FOOT CONTROL

Connect the plug of the foot control into the machine socket (1) and your wall outlet (2) as illustrated.

POWER/LIGHT SWITCH

Your machine will not operate until the power/light switch is turned on. The same switch controls both the power and the light.

When servicing the machine, or changing needles or lamps, etc., machine must be disconnected from the wall outlet.

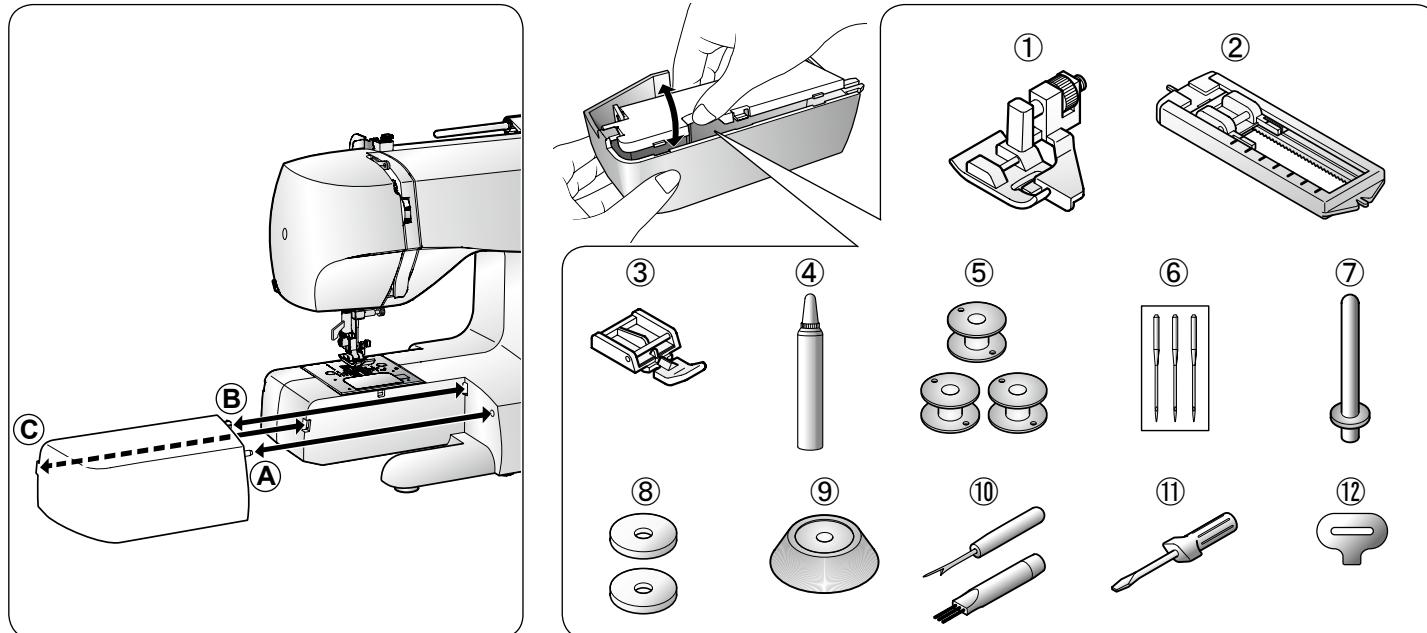

УДАЛЕНИЕ ВЫДВИЖНОГО СТОЛИКА/КОРОБКИ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Снимите выдвижной столик, отодвинув его влево.

Для установки столика задвиньте его обратно, так чтобы штырь (A) зашел в отверстие в машине.

Откройте коробку с принадлежностями, повернув крышку от себя, внутри окажутся следующие принадлежности.

1. Лапка для потайной строчки
2. Лапка для вышивания пуговичных петель
3. Лапка для вшивания молнии
4. Масленка
5. Шпульки
6. Иглы
7. Вертикальный катушечный стержень
8. Войлочный диск
9. Колпачок катушечного стержня
10. Вспарыватель петель со щеткой
11. Отвертка (малая)
12. Отвертка

FREIARM-ODER FLACHBETT-NÄHEN

Ihre Nähmaschine ist Freiarms- und Flachbett-Maschine zugleich. Ziehen Sie den Anschiebetisch (die Zubehörbox) in Pfeilrichtung nach links weg, und die Maschine ist im Nu in ein Freiarms-Modell verwandelt.

1. Blindstichfuß
2. Knopflochfuß
3. Reisverschlussfus
4. Ölfläschchen
5. Spulen
6. Nadeln
7. Vertikaler Garnrollenhalter
8. Unterlegscheibe
9. Garnrollenkappe (klein)
10. Trennmesser/Pinsel
11. Schraubenzieher(klein)
12. Stichplattenschlüssel


REMOVING THE EXTENSION TABLE/ACCESSORY BOX

Remove the extension table by pulling it to the left.

To attach, slide the table back until the pins (A), (B), (C) fit into the hole on the machine.

Open the accessory box by lifting the lid up and backward and you will find a variety of accessories inside.

1. Blind stitch foot
2. Buttonhole foot
3. Zipper foot
4. Oiler
5. Bobbins
6. Needles
7. Vertical spool pin
8. Felt disc
9. Spool pin cap
10. Buttonhole opener with brush
11. Screwdriver (small)
12. Screwdriver for needle plate

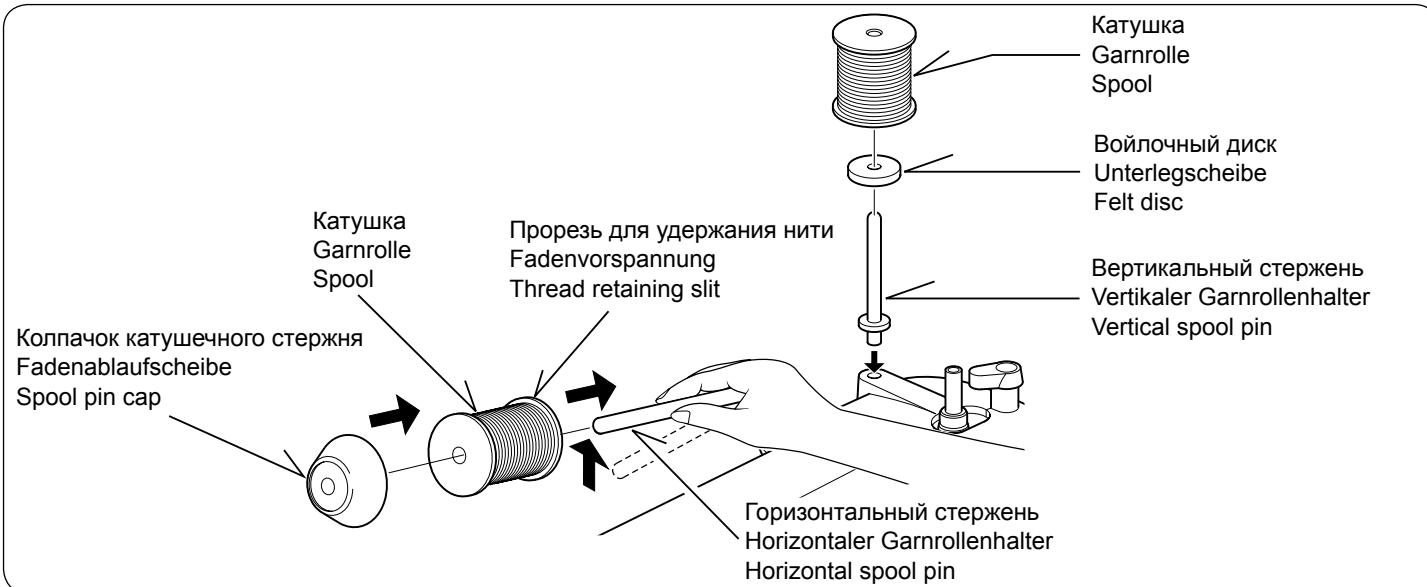

КАТУШЕЧНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ НИТИ

**ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СТЕРЖЕНЬ** для стандартной
катушки

Разместите катушку с нитками на катушечном стержне и прижмите колпачком, чтобы обеспечить равномерное разматывание нити. Если на пластиковой основе катушки есть прорезь для удержания нити, то при размещении катушки на стержне, она должна оказаться справа.

Выберите правильный размер колпачка: диаметр колпачка должен быть всегда больше основания катушки.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ для больших катушек

Установите дополнительный стержень для катушки, затем наденьте войлочный диск. Разместите катушку на вертикальном стержне.

GARNROLLENHALTER

**HORIZONTALER
GARNROLLENHALTER** für
normale Garnrollen

Stecken Sie die Garnrolle auf den Garnrollenhalter und sichern Sie sie mit einer Fadenablaufscheibe, damit der Faden gut abläuft. Ist die Garnrolle mit einer Fadenvorspannung ausgestattet, sollte diese nach rechts zeigen.

Wählen Sie die richtige Fadenablaufscheibe je nach Garnrollentyp und -durchmesser. Der Durchmesser der Fadenablaufscheibe sollte immer größer sein als der Durchmesser der Garnrolle.

**VERTIKALER
GARNROLLENHALTER** für
größere Garnrollen

Garnrollenhalter anbringen und eine Unterlegscheibe darauf setzen. Stecken Sie eine Garnrolle auf den Garnrollenhalter.

SPOOL PINS


HORIZONTAL SPOOL PIN for
normal thread spool

Place thread spool on the pin and secure with a spool cap to ensure smooth flow of thread. If the thread spool has a thread retaining slit, it should be placed to the right.

Select the correct spool pin cap according to the type and diameter of spool being used. The diameter of the spool pin cap should always be larger than that of the spool itself.

VERTICAL SPOOL PIN for large
thread spool

Attach the spool pin. Place the felt disc over it. Place a thread spool on the spool pin.

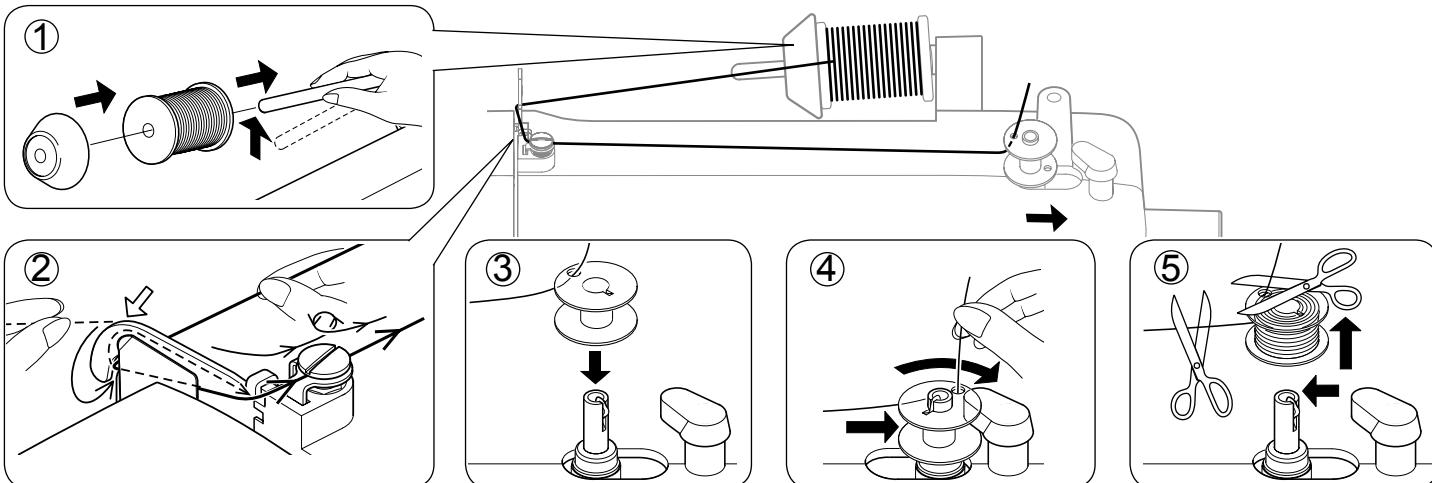

НАМОТКА ШПУЛЬКИ


- Протяните нитку от катушки через нитенаправитель как показано на рисунке.
- Проденьте конец нитки через отверстие в шпульке.
- Переместите стержень моталки в крайнее левое положение, если он был в другом положении.
- Наденьте шпульку на стержень таким образом, чтобы нитка выходила из верхнего отверстия шпульки. Сдвиньте стержень моталки вправо до щелчка.
Держите конец нитки.
- Нажав на педаль, включите машину. Удерживаемая Вами нитка начнет наматываться на шпульку. При наполнении шпульки произойдет автоматическое отключение привода стержня и намотка прекратится. Для снятия шпульки сместите стержень влево.

AUFPULLEN DES UNTERFADENS

- Stecken Sie eine Garnrolle auf den Garnrollenstift, und sichern Sie sie mit der Garnrollenkappe um ein gleichmäßiges Ablaufen des Nähgarns zu gewährleisten.
- Ziehen Sie den Faden von der Garnrolle durch die Fadenführungen, wie die Skizze zeigt.
- Ziehen Sie das Fadendende durch ein Loch in der Spule (siehe Skizze).
- Drücken Sie die Spulwelle so weit wie möglich nach links, und stecken Sie die Spule so auf die Welle, dass das Fadenende nach oben verläuft. Drücken Sie nun die Spulwelle nach rechts bis es klickt, und halten Sie das Fadenende fest.
- Starten Sie die Maschine. Nach ein paar Umdrehungen können Sie das Fadenende loslassen. Wenn die Spule voll ist, schaltet sich der Spuler von selbst ab. Drücken Sie die Spulwelle wieder nach links, nehmen Sie die Spule ab, und schneiden Sie die Fadenenden ab.

WINDING BOBBIN

- Place a spool of thread on the spool pin. Secure it with the spool cap to ensure smooth flow of thread.
- Pass thread from spool through thread guides as shown.
- Pull end of thread through hole in bobbin as shown.
- Push bobbin winder shaft to far left position, if it is not already there. Place bobbin onto shaft with end of thread coming from top of bobbin. Push bobbin winder shaft to right until it clicks. Hold onto end of thread.
- Start machine. The thread that is held will snap or may be trimmed with a scissor. Bobbin will cease turning when completely filled. Push shaft to left to remove bobbin.

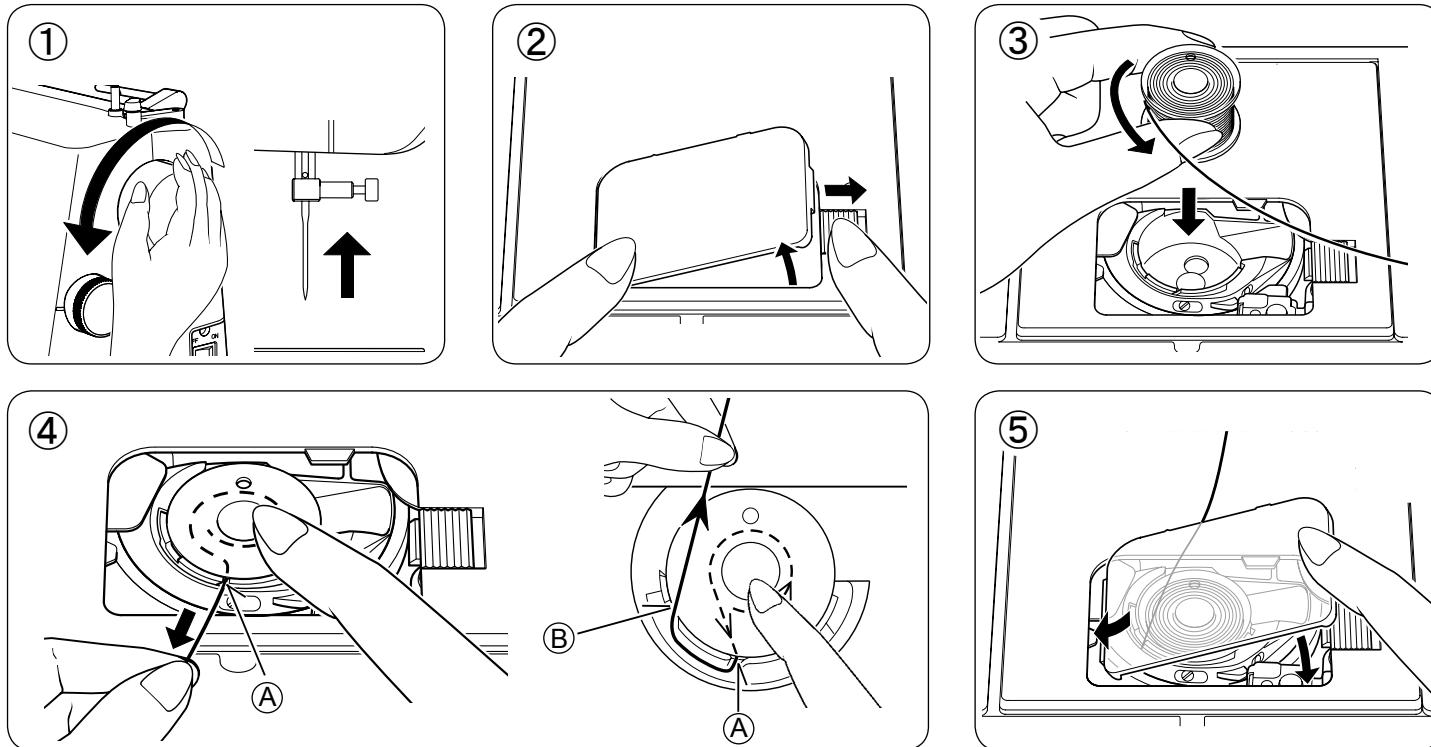

ЗАПРАВКА НИЖНЕЙ НИТКИ

- Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, поворачивая маховое колесо на себя.
- Для снятия крышки шпульного отсека нажмите на левый угол пластины, одновременно сдвигая клавишу открывания вправо.
- Вставьте шпульку, убедившись, что шпулька вращается против часовой стрелки.
- Проденьте нитку через прорезь (A) и заведите её влево.

Надавливая на шпульку, проденьте нить через прорезь (B) до щелчка, затем оставьте около 15 см нитки.

- Установите крышку шпулечного отсека на игольную пластину.








12

EINLEGEN DER SPULE UND DES UNTERFADENS

- Bringen Sie die Nadel in ihre höchste Stellung, indem Sie das Handrad nach vorn drehen.
- Entfernen Sie die Spulenabdeckung.
- Legen Sie die Spule so ein, dass sie sich entgegen dem Uhrzeigersinn dreht.
- Ziehen Sie den Faden durch den Schlitz (A) und dann nach links.
Halten Sie die Spule leicht mit einem Finger fest, und ziehen Sie den Faden zum Schlitz (B), bis Sie ein leises Klicken hören. Ziehen Sie dann etwa 15cm Faden aus der Spule heraus.
- Setzen Sie die Spulenabdeckung wieder ein.

THREADING THE BOBBIN THREAD

- Raise the needle to its highest position by rotating the hand wheel towards you.
- Remove the bobbin cover plate.
- Insert the bobbin making sure the bobbin rotates counter-clockwise.
- Pull thread through the slot (A) and then to the left.
With a finger held gently on top of the bobbin, pull thread through the slot (B) until you hear a clicking sound, and then leave about 6" (15 cm) of thread.
- Replace the bobbin cover plate onto the needle plate.

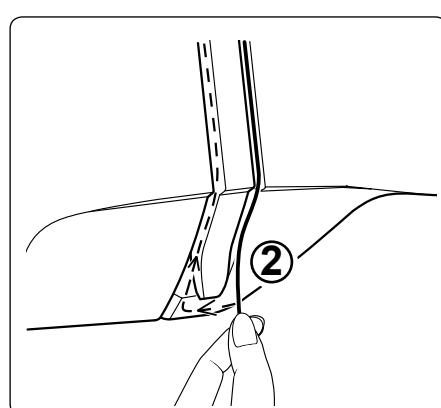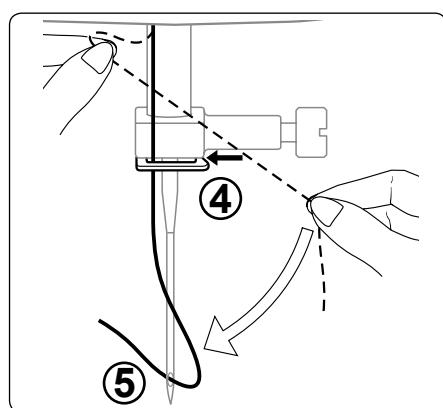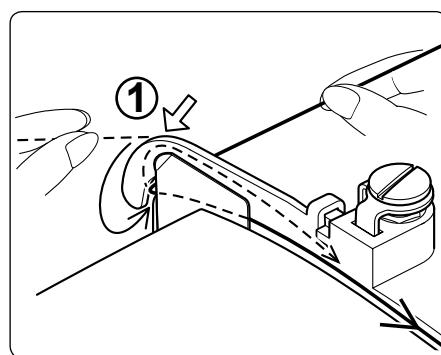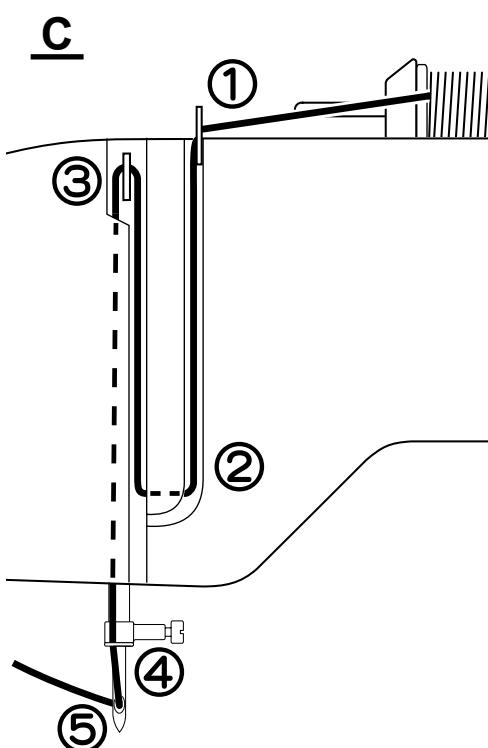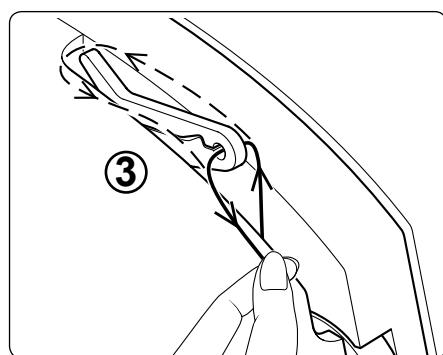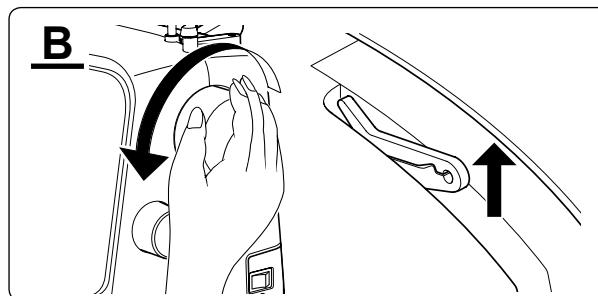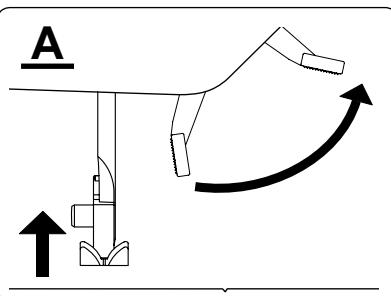

ЗАПРАВКА ВЕРХНЕЙ НИТИ


- Поднимите рычаг нажимной лапки.
- Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, вращая на себя маховик.
- Заправьте нить в машину в последовательности, показанной на рисунке.

EINFÄDELN DES OBERFADENS

- Stellen die den Nähfußhebel hoch.
- Bringen Sie die Nadel in die höchste Stellung, indem Sie das Handrad nach vorn drehen.
- Fädeln Sie die Maschine entsprechend der Reihenfolge in der Skizze ein.

THREADING THE TOP THREAD

- Raise the presser foot lever.
- Raise the needle to its highest position by rotating the hand wheel towards you.
- Thread the machine following steps 1-5 as illustrated.

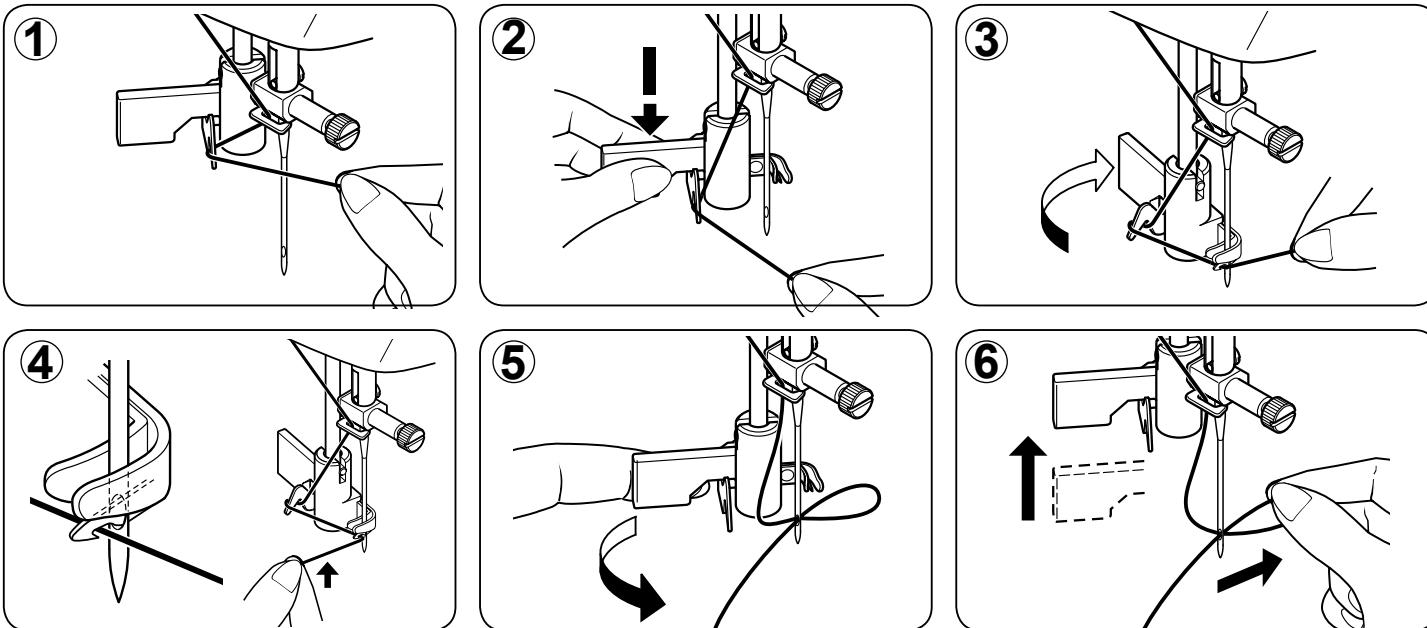

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ ВДЕВАНИЯ НИТКИ В ИГЛУ

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, вращая на себя маховик.

1. Заведите нитку в нитенаправители, как показано на рисунке.
2. Потяните вниз рычажок, придерживая конец нитки.
3. Поверните рычажок до упора.
4. Заправьте нитку в петлеобразующую вилку и потяните нитку вверх.
5. Поверните рычажок, вернув его в прежнее положение, при этом нитка автоматически вставится в иглу.
6. Верните рычажок в первоначальное положение (вверх) и потяните нитку от себя.

GEBRAUCH DES NADELEINFÄDLERS




Bringen Sie die Nadel in die höchste Stellung, indem Sie das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

1. Haken Sie den Faden in den Einfädlerhaken ein, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Halten Sie das Fadenende fest und senken Sie den Hebel des Nadeleinfädlers ab.
3. Drehen Sie nun den Hebel bis zum Anschlag.
4. Ziehen Sie den Faden unter die Zunge des Nadeleinfädlers und dann nach oben.
5. Drehen Sie den Hebel zurück. Die Nadel wird automatisch eingefädelt.
6. Lassen Sie den Hebel los und ziehen Sie den Faden weg.

USING AUTOMATIC NEEDLE THREADER

Raise the needle to its highest position by rotating the hand wheel towards you.

1. Hook thread to thread guide as illustrated.
2. Pull down lever holding the end of thread.
3. Rotate the lever to the rear of the machine.
4. Guide thread into hooked end and pull the thread upward.
5. Return the lever and needle will be threaded automatically.
6. Release the lever and pull thread away from you.

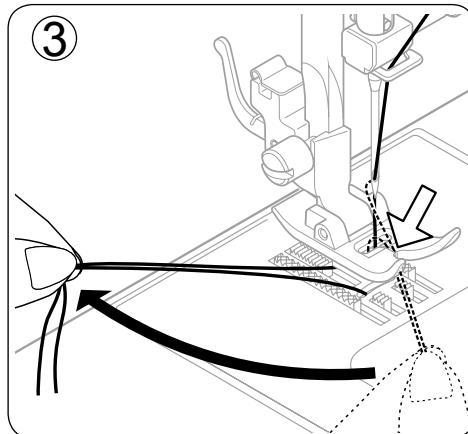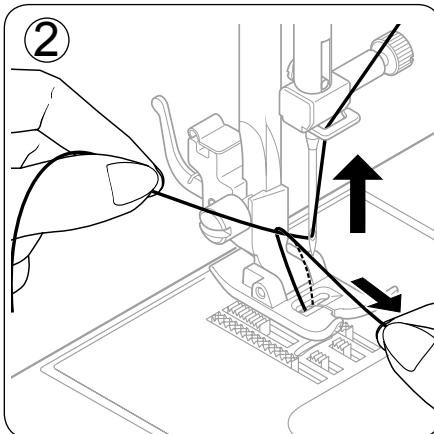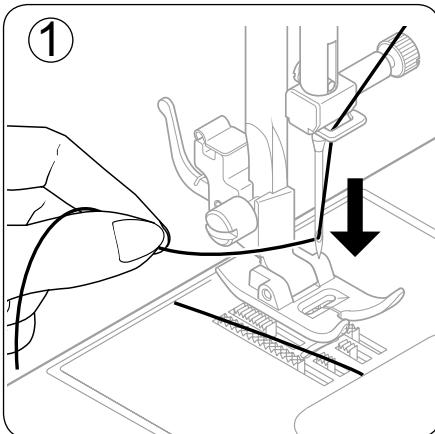

ПОДЪЕМ НИЖНЕЙ НИТИ


- Поднимите прижимную лапку.
Придерживая верхнюю нить левой рукой, правой рукой медленно поверните маховик на себя на один оборот. Продолжайте вращать до момента, пока игла не примет свое верхнее положение.
- Слегка потянув за верхнюю нить, одновременно вытащить нижнюю нить через игольную пластинку.
- Продеть обе нити в прорезь лапки, завести их свободные концы длиной 15 см.

HERAUFHOLEN DES UNTERFADENS

- Stellen Sie den Nähfußhebel nach oben.
Halten Sie den Oberfaden leicht in der linken Hand, und drehen Sie das Handrad eine volle Umdrehung nach vorn, sodass sich die Nadel erst senkt und dann in der höchsten Stellung befindet.
- Ziehen Sie leicht am Oberfaden, und der Unterfaden kommt durch die Öffnung in der Stichplatte heraus.
- Ziehen Sie Ober-und Unterfaden etwa 15cm heraus, und legen Sie beide Fäden nach hinten unter den Nähfuß.

PICKING UP BOBBIN THREAD

- Raise the presser foot lever.
Holding needle thread loosely with your left hand, turn hand wheel towards you one revolution with your right hand until the needle comes to its highest position.
- Lightly pull up the top thread, and pick up bobbin thread, which will appear through the needle plate slot.
- Pull both top and bobbin threads together towards back of machine under the presser foot, leaving about 6" (15 cm) clear.

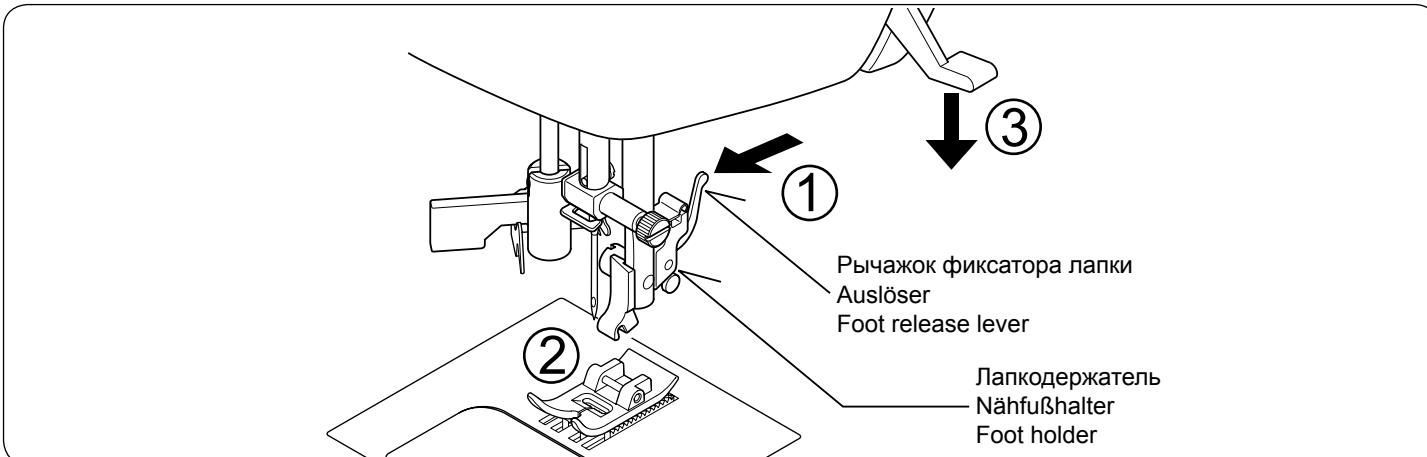

СМЕНА ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

Установите иглу в верхнее положение.
Поднимите рычаг прижимной лапки.

- Для снятия лапки нажмите рычажок фиксатора лапки и удалите лапку.
- Установите выбранную лапку на игольную пластинку, совместив отверстия для иглы.
- Опустите рычаг прижимной лапки, при этом фиксатор лапкодержателя защелкнется на лапке.

AUSWECHSELN DES NÄHFUSSES



Vergewissern Sie sich, dass die Nadel „oben“ steht. Stellen Sie den Nähfußhebel hoch.

- Drücken Sie auf den Auslöser am Nähfußhalter um den Nähfuß zu entfernen.
- Legen Sie den gewünschten Nähfuß auf die Stichplatte, und bringen Sie den Nähfußhalter und die kleine Haltestange des Nähfußes zur Deckung.
- Lassen Sie den Nähfußhebel herunter, sodass der Nähfußhalter im Nähfuß einrastet.

CHANGING PRESSER FEET

Be sure needle is in the up position.
Raise presser foot lever.

- Push foot release lever to remove the foot.
- Place the desired foot on the needle plate aligning the presser foot needle slot with the needle plate needle slot.
- Lower the presser foot lever so that the foot holder snaps on the foot.

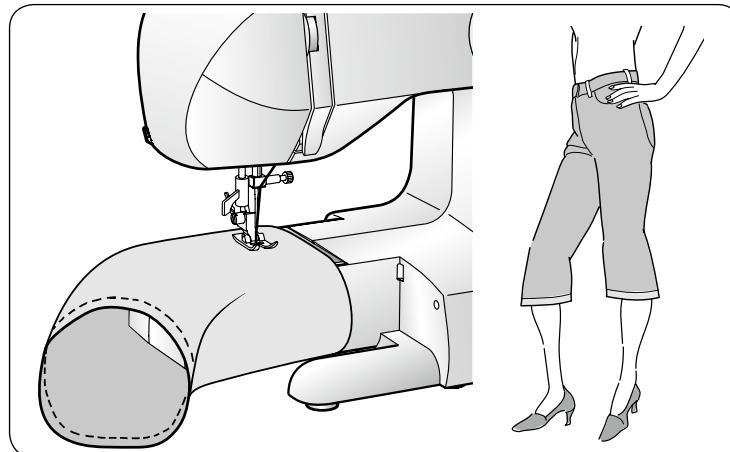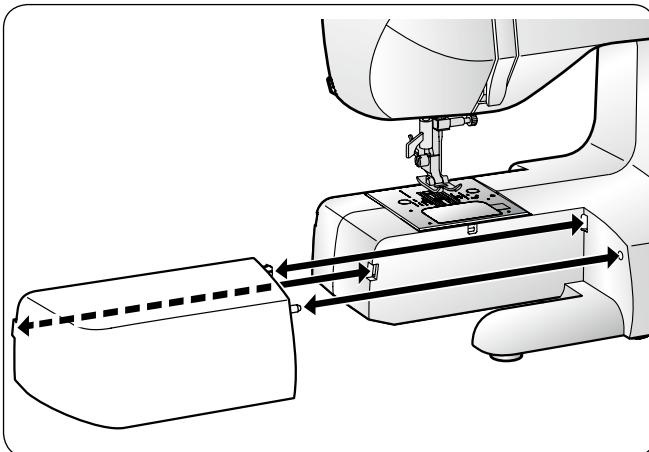

СВОБОДНЫЙ ПОШИВ РУКАВА

Выдвижной столик позволяет менять конфигурацию рабочей зоны машины.

Когда столик находится на месте, в Вашем распоряжении имеется большая рабочая поверхность, как в любой стандартной швейной машине.

Если же удалить выдвижной столик, а это делается его выдвижением влево, как показано на рисунке, образующаяся конфигурация рабочей зоны существенно облегчает следующие операции:

1. Пошив всех трубчатых, цилиндрических изделий (рукавов и т.п.).
2. Настрачивание заплат на локтях и коленках.
3. Вшивание рукавов.
4. Аппликацию и вышивание.
5. Притачивание резиновых лент и шнурков.

FREIARM-ODER FLACHBETT-NÄHEN

Sie können Ihre Maschine sowohl als Freiarm- als auch als Flachbett-Maschine benutzen.

Wenn der Anschiebetisch an der Maschine ist haben Sie eine große Arbeitsfläche wie bei einem Flachbett-Modell.

Ziehen Sie den Anschiebetisch mit beiden Händen nach links weg (siehe Skizze). Zum Wiedereinsetzen schieben Sie den Anschiebetisch in seine Position bis es klickt.

CONVERTING TO FREE-ARM SEWING

Your machine can be used either as a flat-bed, or as a free-arm model.

With the extension table in position, it provides you with a large working surface as a standard flat-bed model.

By removing the extension table (just pull it off to the left as shown), the machine converts into a free-arm model.







СХЕМА НАСТРОЙКИ МАШИНЫ

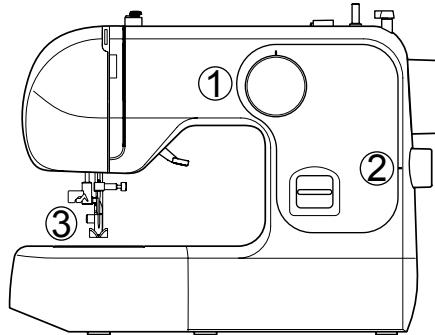

1. Переключатель-селектор строчки

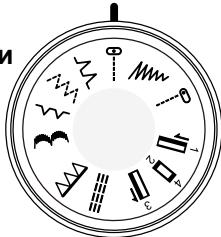


2. Регулятор длины строчки

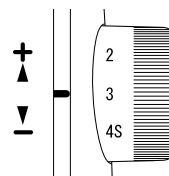


3. Прижимная лапка



A. Лапка для строчки "ЗИГЗАГ"

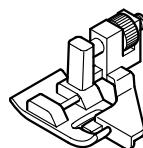

B. Лапка для потайной строчки

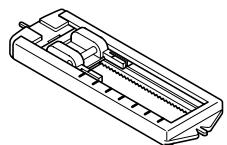


C. Лапка для пуговичных петель




D. Лапка для молний


Строчка	1	2	3
Прямая	Центральное положение		
	Левое положение	1 – 4	A
Зигзагообразная		0.5 – 4	A
Бельевая			A
Трехшаговый зиг-заг		1 – 3	
Потайная			A,B
фестонная строчка		0.5 – 2	A
Тройная прямая			A
обметочная			A
Пуговичные петли	1 → 4 → 3 → 4 2 2		C
Вшивание молнии.		1 – 4	D




NÄHEN MIT IHRER MASCHINE

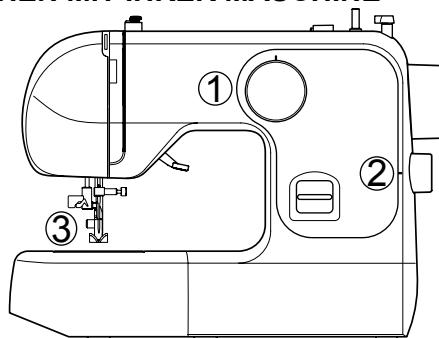

1. Stichwahlknopf

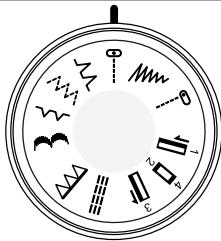


2. Stichlängenregler

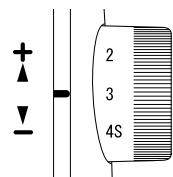


3. Nähfuß




A. Zickzackfuß

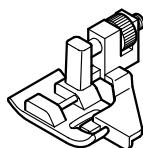

B. Blindstichfuß

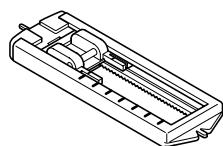


C. Knopflochfuß




D. Reisverschlussfuß

STICH	1	2	3
GERADSTICH	Geradstich (A Gauche)		
	Geradstich (Au Centre)	1 – 4	A
ZICKZACKSTICH		0.5 – 4	A
DESSOUS-STICH			A
ELASTICKSTICH		1 – 3	
BLINDSTICH			A,B
MONDSTICH		0.5 – 2	A
STRETCH-GERADSTICH			A
OVERLOCK-STICH			A
KNOPFLOCH			C
EINNÄHEN VON REISSVERSCHLÜSSEN		1 – 4	D

MACHINE SETTING CHART

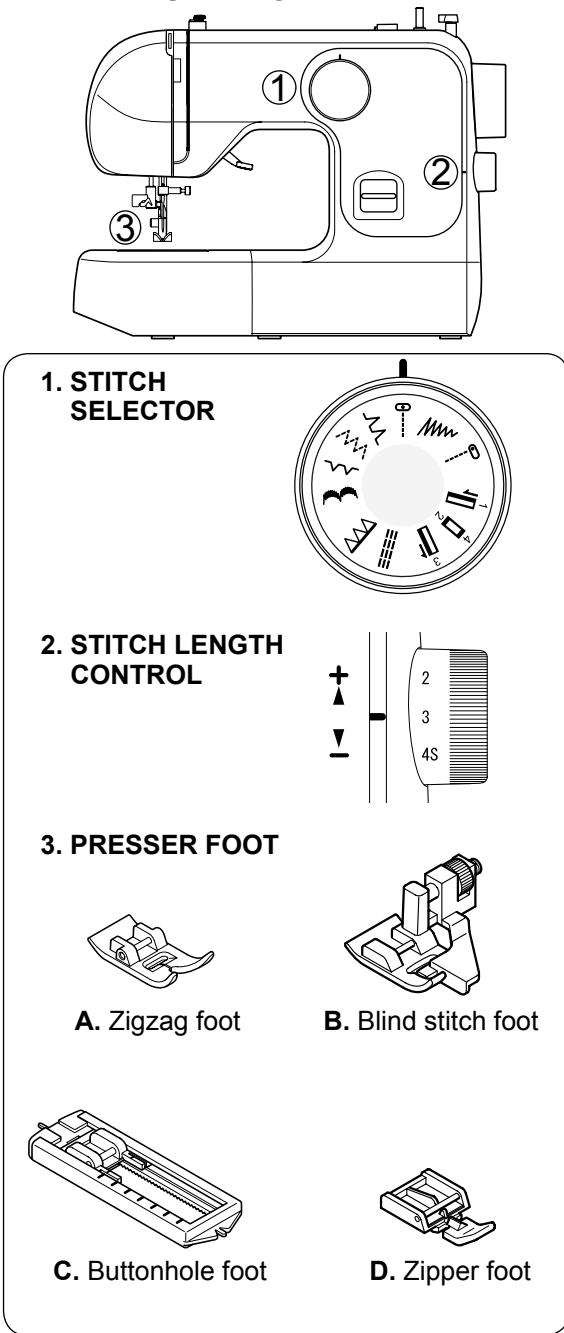

STITCH	1	2	3	
STRAIGHT	Center position	0	1 – 4	A
	Left position	0		
ZIGZAG			0.5 – 4	A
SHELL			1 – 3	A
MULTI-STITCH ZIGZAG				
BLIND			A,B	
CRESCENT				
TRIPLE STRAIGHT			S	A
OVEREDGE				
BUTTONHOLE			C	D
INSERTING ZIPPERS				

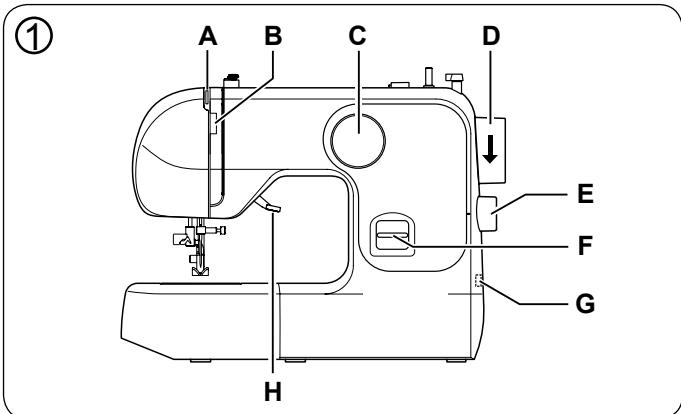

ПРЯМЫЕ СТРОЧКИ

Прямая строчка во всех видах шитья используется наиболее часто. Изучите правильный способ заправки машины, следуя шагам, описанным далее:

1. УСТАНОВКИ

Указатель строчки –

Длина стежка – 1 - 4

Натяжение нити – 5

Поднимите иглу в крайнее верхнее положение, поворачивая маховик на себя

A Нитепрятыватель

B Регулятор натяжения верхней нити

C Переключатель-селектор строчки

D Маховое колесо

E Регулятор длины стежка

F Рычаг реверса строчки


G Переключатель питания/
освещения

H Рычаг прижимной лапки

2. Отведите обе нити под прижимной лапкой к задней стороне машины.

3. Поместите ткань под прижимную лапку и опустите рычаг прижимной лапки.

4. Поворачивайте маховик на себя, пока игла не войдет в ткань.

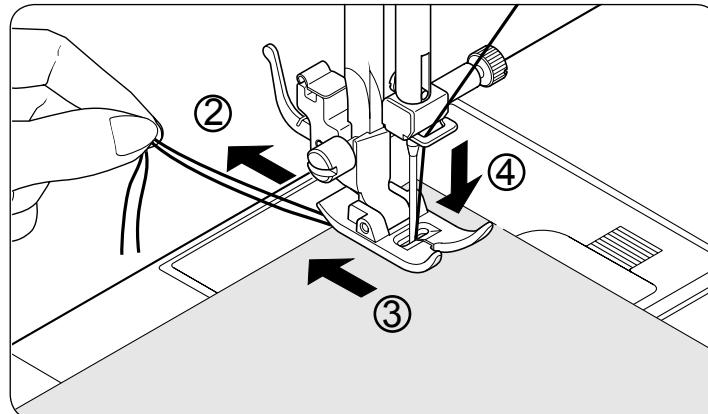

GERADSTICH

Der Geradstich wird beim Nähen und Schneidern am häufigsten verwendet.

1. EINSTELLUNGEN

Stichwahlknopf –

Stichlänge – 1 - 4

Fadenspannung – 5

Das Handrad in Körperrichtung drehen, bis sich der Fadenhebel in Höchststellung befindet.

A Fadenhebel

B Fadenspannungsregler

C Stichwahlknopf

D Handrad

E Stichlängenknopf

F Rückwärtstaste

G Hauptschalter

H Nähfußhebel

2. Beide Fäden ca. 10 cm lang unter dem Nähfuß nach hinten ziehen.

3. Den Stoff unter den Nähfuß legen und den Lüfterhebel senken.

4. Das Handrad in Körperrichtung drehen, bis die Nadel in den Stoff einsticht.

STRAIGHT STITCH

Straight stitch is most frequently used for every aspect of sewing. Learn the correct method of your machine following the steps below.

1. SETTINGS

Stitch selector –

Stitch length – 1 - 4

Thread tension – 5

Raise the take-up lever to its highest position by turning the hand wheel toward you.

A Thread take-up

B Top thread tension control

C Stitch selector

D Hand wheel

E Stitch length control

F Reverse stitch lever


G Power/light switch

H Presser foot lever


2. Pull both threads under the presser foot toward the back of the machine.

3. Place the fabric under the presser foot and lower the presser foot lever.


4. Turn the hand wheel toward you until the needle enters the fabric.

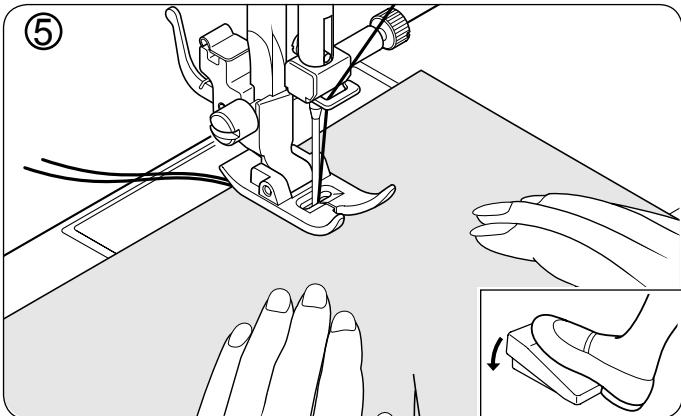

5. a. Начинайте шить управляя скоростью шитья с помощью педали управления.
- b. Плавно направляйте ткань вашей рукой.
- c. Перед концом ткани, остановите машину, отпустив педаль управления.
6. a. Повернуть маховое колесо, чтобы поднять иглу.
- b. Поднимите рычаг прижимной лапки.
- c. Используйте нитеобрезатель, чтобы отрезать нити.
- d. Вытяните обе нити назад пропустив их под прижимной лапкой оставив примерно 10 см.

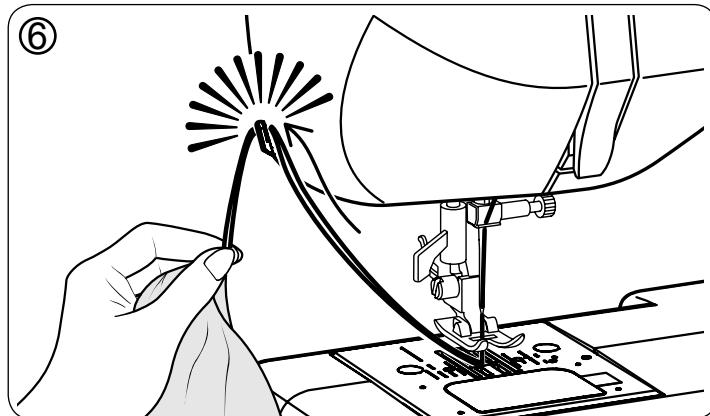

5. a. Treten Sie auf den Fußanlasser um mit dem Nähen zu beginnen.
- b. Den Stoff behutsam mit der Hand führen.
- c. Wenn Sie das Ende des Stoffes erreichen, stoppen Sie die Maschine indem Sie den Fuß vom Anlasser nehmen.
6. a. Die Nadel mit dem Handrad hochstellen.
- b. Den Nähfuß-Lüfterhebel hochstellen.
- c. Die Fäden mit dem oberhalb des Nähfuses angebrachten Fadenabschneider abschneiden.
- d. Beide Fäden 10 cm lang unter dem Nähfuß nach hinten ziehen.

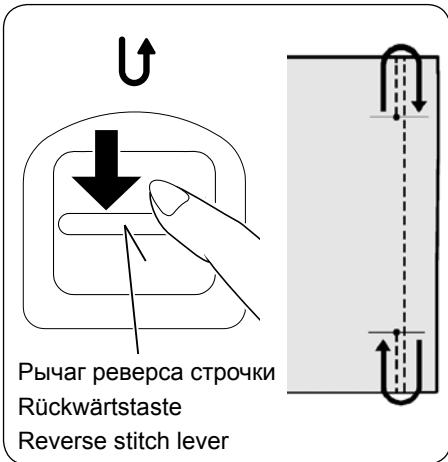

РЫЧАГ РЕВЕРСА СТРОЧКИ


Для упрочнения шва рекомендуется начинать и заканчивать шов несколькими обратными стежками. Машина будет шить в обратном направлении до тех пох, пока одновременно будут нажаты кнопка реверса и ножная педаль.

DIE RÜCKWÄRTSTASTE

Es empfiehlt sich, eine Naht mit ein paar Rückwärtsstichen anzufangen und zu beenden. Sie befestigen dadurch die Fadenenden und verhindern ein Aufgehen der Naht. Wenn Sie rückwärts nähen wollen, drücken Sie die Rückwärtstaste solange wie die Maschine rückwärts nähen soll.

SECURING SEAMS

Secure your seams by taking the first few stitches in reverse. Then allow the machine to go forward. This is called back tacking. Reverse the machine at the end of your seams as well. Lower the reverse lever for back tacking.

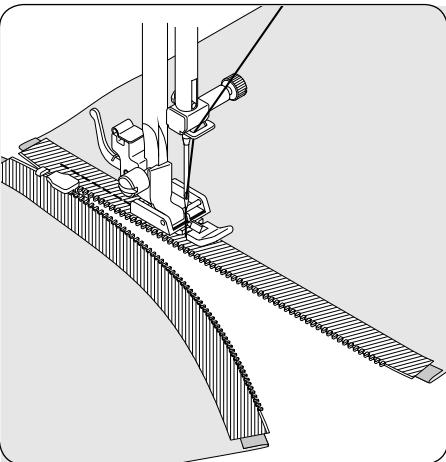

ПРИТАЧИВАНИЕ МОЛНИЙ

Для того чтобы притачать правую сторону молнии, закрепите левую сторону лапки в фиксаторе прижимной лапки так, чтобы игла проходила через левое отверстие лапки.

Для притачивания левой стороны молнии измените положение лапки для притачивания молний: закрепите ее в фиксаторе прижимной лапки правой стороной.

EINNÄHEN VON REISSVERSCHLÜSSEN


Um an der rechten Seite zu nähen, klicken Sie die linke Hälfte des Reisverschlussfuses in den Fußchenhalter ein, sodass die Nadel in die Aussparung links am Fuß einstechen kann.

Um an der linken Seite des Reißverschlusses zu nähen, klicken Sie die rechte Hälfte des Nähfuses in den Halter ein.

INSERTING ZIPPERS

To sew down the right side, attach left side of zipper foot to presser foot holder so that the needle passes through the opening on the left side of the foot.

To sew down the left side, attach right side of foot to foot holder.

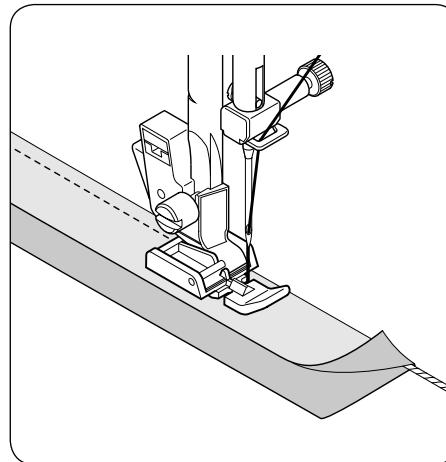

ОКАНТОВЫВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

С помощью лапки для притачивания молний можно окантовывать изделия из мягкого материала, используя, например, тесьму со шнуром, которая приметывается к основному материалу.

Закрепите правую сторону лапки на фиксаторе нажимной лапки таким образом, чтобы игла проходила через правое отверстие лапки.

EINNÄHEN VON KORDELN


Die Einstellung der Maschine erfolgt wie beim Reisverschlusseinnähen.

Legen Sie den Stoff um die einzunähende Kordel, so wie es die Abbildung zeigt. Nun nähen Sie entlang der Kordel.

PIPING

To pipe soft furnishings, cover cord with a bias strip of fabric and pin or tack it to the main piece of fabric.

Attach right side of zipper foot to foot holder so that needle passes through the opening on the right side of the foot.

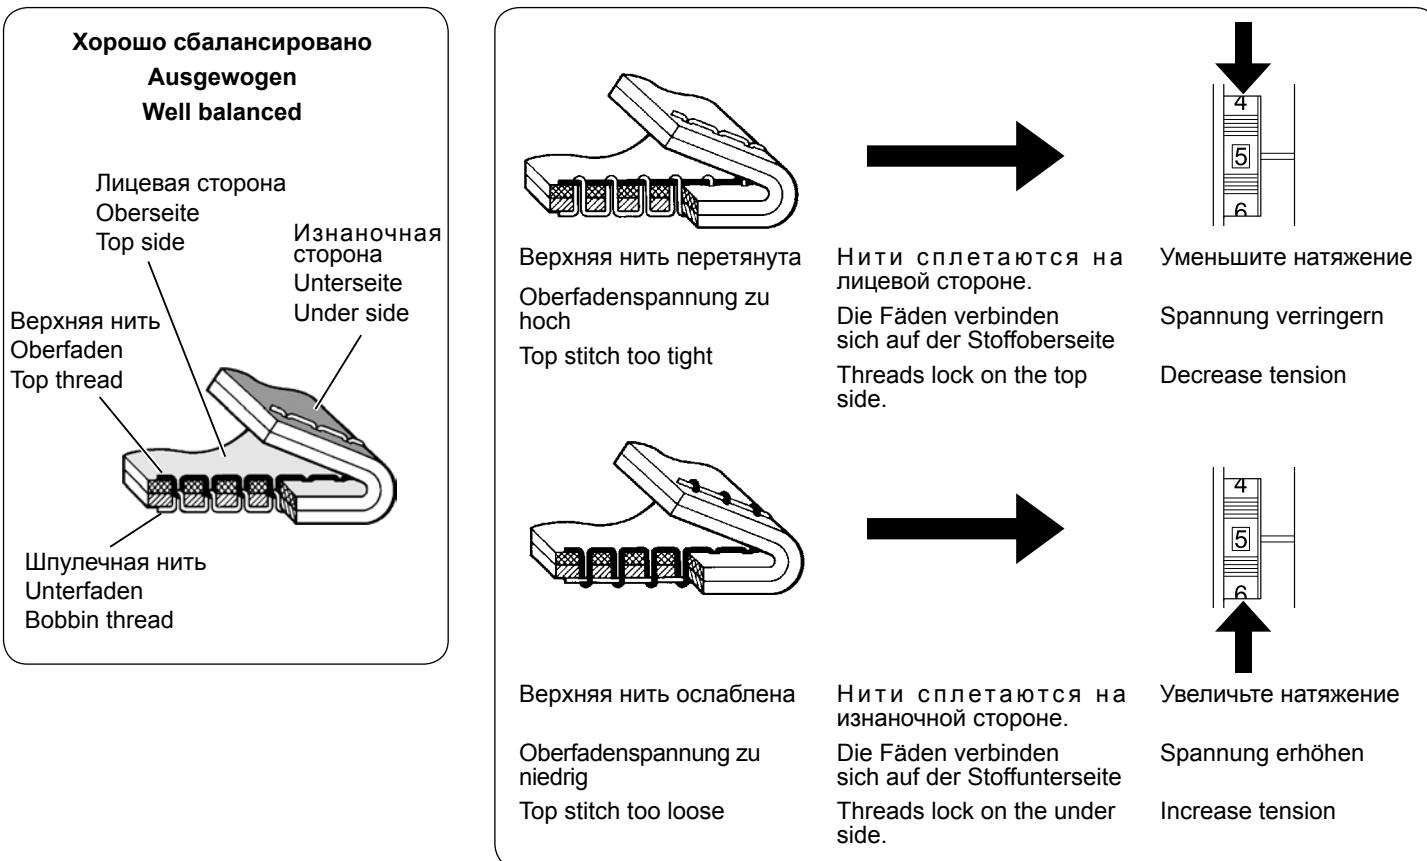

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ НИТИ В ПРЯМОЙ СТРОЧКЕ

Хороший внешний вид строчки в значительной степени определяется сбалансированностью натяжения верхней и шпульечной нитей. Натяжение хорошо сбалансировано в том случае, когда обе эти нити сплатаются по середине между слоями сшиваемой ткани.

EINSTELLEN DER FADENSPANNUNG

Eine gut aussehende Naht hängt weitgehend von der richtigen Fadenspannung ab. Die Spannung ist ausgewogen, wenn sich Ober- und Unterfaden in der Stoffmitte miteinander verbinden.

ADJUSTING STRAIGHT STITCH THREAD TENSION

The good looking appearance of your stitching is largely determined by the balanced tension of both top and bobbin threads. The tension is well balanced when these two threads 'lock' in the middle of layers of fabric you are sewing.

ТАБЛИЦА ИГЛ, НИТОК И МАТЕРИАЛОВ

Используйте стандартные иглы. Номер Вашей иглы должен соответствовать размеру нитки и оба они должны соответствовать типу материала.

Для обеспечения нормального режима работы машины необходимо, чтобы размеры и типы ниток в шпульке и в катушке в верхней части машины были соответственно одинаковыми.

Никогда не пользуйтесь погнутой или тупой иглой.

Для качественной строчки эластичных материалов пользуйтесь иглами эластичной строчки, имеющими синий стержень.

Размер нитки	Размер иглы	Ткань
Хлопчатобумажная нитка 60 - 100	Игла с синим стержнем	Все эластичные ткани
Синтетическая нитка		
Нитка для машинной вышивки		
Хлопчатобумажная нитка	70	Легкая хлопчатобумажная ткань, шелковая ткань,
Синтетическая нитка	или 80	ткань из синтетической нитки,
Шелк А		тонкое
Махническая вышивальная нитка		ружево, батист и кисея
Хлопчатобумажная нитка 60 - 80	80	Хлопчатобумажная ткань среднего веса,
Мерсеризованная нитка 50 - 60	или 90	синтетическая ткань среднего веса,
Синтетическая нитка		полотин, легкая ткань в крепированную полоску, пестротканый гринсбон, вельвет,
		шерстяная ткань среднего веса и льняная ткань
Хлопчатобумажная нитка 30 - 60	100	Тяжелая хлопчатобумажная ткань, шерстяная ткань среднегоТяжелого веса,
Мерсеризованная нитка типа "хеви дьюти"		хлопчатобумажная ткань и "деним".

DIE NADEL-UND GARNTABELLE

Verwenden Sie nur Nadeln des Systems 130/705H. Nadel und Garn sind dem Stoff, der verarbeitet werden soll, entsprechend auszuwählen.

Verwenden Sie für Ober-und Unterfaden die gleiche Stärke und das gleiche Garnmaterial.

Einwandfreie Spitze und gerade Nadeln sind in Verbindung mit dem dazu passenden Nähgarn die Grundlage für gutes Nähen. Die nachstehende Tabelle wird Ihnen eine Hilfe sein:

Wichtig:

Beim Verarbeiten von elastischen Stoffen bitte immer die Elastikstich-Nadel verwenden.

Stoffart	Nadel	Stärke	Garn Art
Elastische Stoffe	Elastik-Nadel	90	Baumwollgarn Synthetikgarn
Starkes Leinen, Jeans-Stoffe, Arbeitsbekleidung	90 - 100	40 - 50	Baumwollgarn
Anzugstoffe, Mantelstoffe	80 - 100	80 - 100/3	Nähseide
Baum- u. Zellwollstoffe	80 - 90	50 - 50	Baumwollgarn
Inlett, Leinen, Bettwäsche	80 - 90	50 - 60	Baumwollgarn
Blusenstoff, Popeline	70 - 80	60 - 80	Baumwollgarn
Taft, Satin, Krepp	70 - 80	80 - 100/3	Nähseide
Dekostoffe	70 - 80	120	Baumwollgarn, mercerisiert.
Gardinen aus Baumwolle Gardinen aus Synthetik	70 - 80	60 - 80	Synthetikgarn
Synthetischer Jersey	70 - 90	60 - 70	Synthetikgarn
Lastex Helanca			
Stoffe, Schaumstoff Kaschiert	70 - 90	60 - 70	Synthetikgarn
Woll-Jersey	80	100/3	Nähseide
Wollstoffe	70 - 90	60 - 80	Baumwollgarn, mercerisiert.
Frottierware	80 - 90	50	Baumwollgarn
Cord	100	100/3 40 - 50	Nähseide Baumwollgarn

NEEDLE, THREAD AND FABRIC CHART


Use the standard needles. The size of your needle should match the size of the thread and both should match the fabric.

For normal sewing, the same size and type of thread should be used in the bobbin as on the upper part of the machine.

Never use a bent or dull needle.

For successful sewing of stretch fabrics use stretch stitch needles.

Thread Size	Needle Size	Fabric
Cotton 60 - 100 Synthetic Machine embroidery	Stretch stitch needle	All stretch fabrics.
Cotton Synthetic Silk A Machine embroidery	70 or 80	Sheer cottons, silk synthetics, fine laces, batiste, dimity.
Cotton 60 - 80 Mercerized 50 - 60 Synthetic	80 or 90	Medium weight cottons, medium weight synthetics, poplin, seersucker, gingham, velvet, light weight woollens, linen.
Cotton 30 - 60 Mercerized heavy duty	100	Heavy weight cottons, medium to heavy weight woollens, denim.

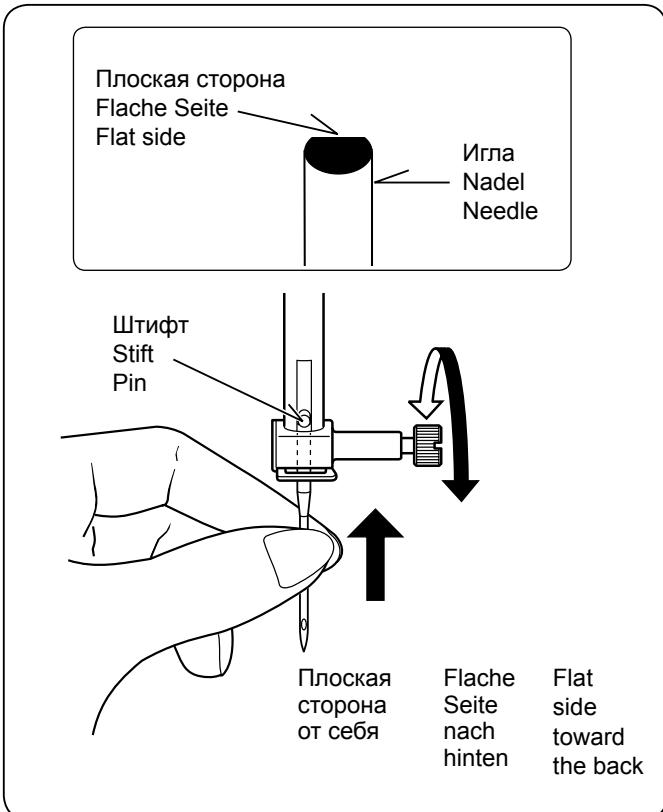

Замена иглы

- Поднимите иглодержатель в крайнее верхнее положение, вращая на себя маховик.
- Отверните винт иглодержателя, вращая его на себя.
- Выньте иглу, потянув ее вниз.
- Установите в иглодержатель новую иглу плоской стороной от себя.
- Продвиньте иглу вверх до упора.
- Туго затяните отверткой винт иглодержателя.

Nadel auswechseln

- Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Nadelstange in höchster Stellung steht.
- Nadelklemmschraube entgegen dem Uhrzeigersinn lösen.
- Nadel nach unten ziehen und herausnehmen.
- Neue Nadel in den Nadelhalter mit der abgeflachten Seite nach hinten einsetzen.
- Nadel bis zum Anschlag nach oben drücken.
- Nadelklemmschraube mit dem mitgelieferten Schraubenzieher festziehen.

Changing the needle

- Raise the needle bar to its highest position by turning the hand wheel counter clockwise.
- Loosen the needle clamp screw by turning it counter clockwise.
- Remove the needle by pulling it downward.
- Insert the new needle into the needle clamp with the flat side toward the back.
- Push the needle up as far as it can go.
- Tighten the needle clamp screw with the screw driver.


ЗИГЗАГООБРАЗНАЯ СТРОЧКА

ZICKZACKSTICH



ZIGZAG STITCHING

Регулировка натяжения нити Spannungsregler Thread tension control

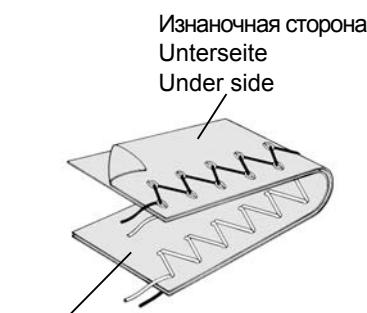


Допускается выход верхней нити на изнаночную сторону в зависимости от нити, ткани и скорости шитья, но нить шпульки никогда не должна выходить на лицевую сторону ткани.



Je nach Faden, Stoff, Stich und Nähgeschwindigkeit kann der Oberfaden eventuell auf der Unterseite zu sehen sein. Der Unterfaden darf aber nie auf der Oberseite erscheinen.

The top thread may appear on the under side depending on the thread, fabric and sewing speed, but the bobbin thread must never appear on the top of the fabric.

Указатель строчки Stichanzeige Stitch indicator

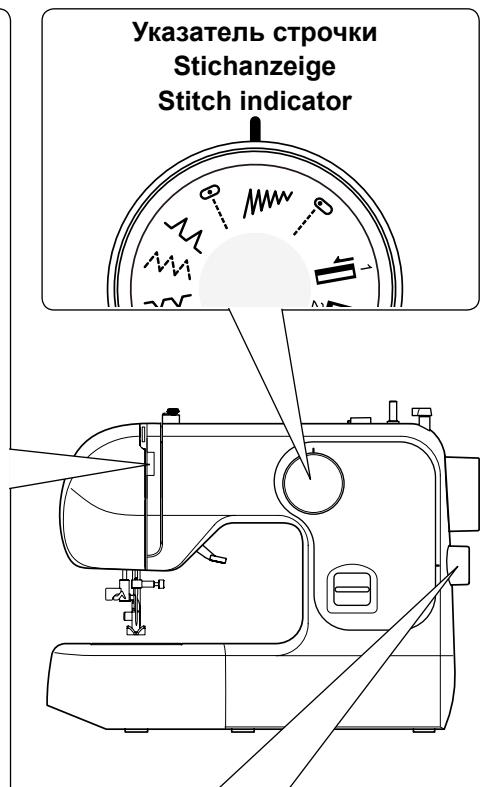

Регулировка длины стежка Stichlängenregler Stitch length control

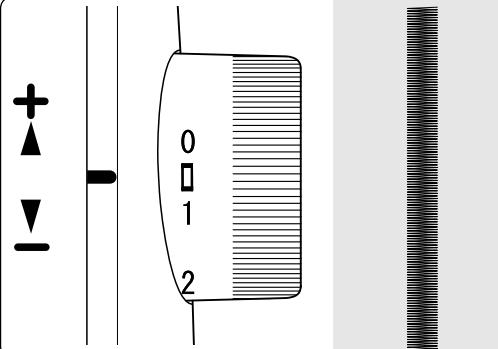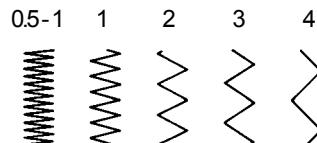

АТЛАСНАЯ СТРОЧКА

Эта привлекательная строчка с близко расположенным стежками, используется для аппликаций, подрубочных швов и т.д. Для атласной строчки слегка ослабьте натяжение верхней нити.

В случае эластичных материалов во избежание образования складок в качестве подкладки используйте папирюсную бумагу или другую прокладку.

SATIN-STICH



Diesen dichten Zickzackstich können Sie gut für Applikationen oder zum Nähen von Riegeln, usw. benutzen. Bitte Oberfadenspannung etwas reduzieren.

Bei sehr weichem Material benutzen Sie bitte eine Einlage um ein Zusammenziehen zu verhindern.

SATIN STITCH

This is a closely spaced attractive stitch used for appliqué, bar-tacking, etc. Slightly loosen top thread tension for satin stitching.

Use a backing of tissue paper or interfacing for the sheer materials to avoid puckering.

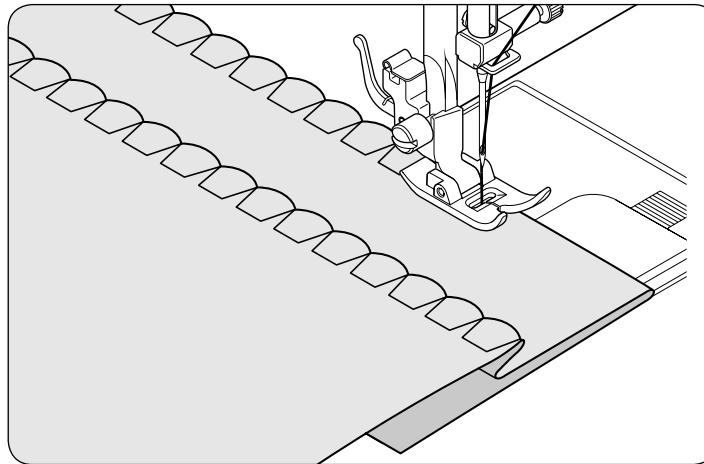

БЕЛЬЕВАЯ СТРОЧКА

Бельевая строчка предназначена для стачивания и обметывания легких, мягких материалов за одну операцию. Она позволяет получить изящную волнистую кайму на белье, женском платье и т.п.

СТАЧИВАНИЕ И ОБМЕТЫВАНИЕ ОДНОВРЕМЕННО

Сложите вместе лицевые стороны кусков материала и поместите под нажимную лапку таким образом, чтобы наклонные стежки захватывали самый край материала. В результате одновременно со стачиванием кусков производится обметывание среза.

ПОДРУБКА «РАКУШКА»

Подверните срез и оттююжьте. Уложите под лапку материал так, чтобы наклонные стежки слегка захватывали подогнутый край, стягивая материал и образуя волнистую линию края. Обрежьте лишний материал вплотную к линии строчки.

DESSOUS-STICH

Mit diesem Stich können Sie in einem Arbeitsgang leichte, weiche Stoffe nähen und versäubern. Sie können auch einen Muschelkanteneffekt erzielen.

NÄHEN UND VERSÄUBERN

Legen Sie den Stoff rechts auf rechts, und schieben Sie ihn so unter den Nähfuß, dass die Spitze des Stiches gerade über die Stoffkante hinausgeht.

MUSCHELKANTE

Schlagen Sie die Stoffkante etwa 12 mm um und bügeln Sie sie an. Überstehenden Stoff knapp entlang der Naht abschneiden. Schieben Sie den Stoff mit der rechten Seite nach oben so unter den Nähfuß, dass die Spitze des Stiches knapp über der umgelegten Kante einsticht und so den Stoff in Muschelform zieht.

SHELL STITCH


Shell stitch is for seaming and overcasting sheer, soft fabrics in one operation. It also produces a delicate shell hem on lingerie and other fine garments.

SEAM AND OVERCAST IN ONE

Place the right sides of the fabric together and position under the presser foot so that the zig-zag part of the stitch sews just over the raw edge.

SHELL TUCKS

Turn under the raw edge and press. Place the fabric right side up so that the zigzag part of the stitch sews just over the folded edge, pulling the fabric in to form a shell hem. Trim away excess fabric close to the stitching line.

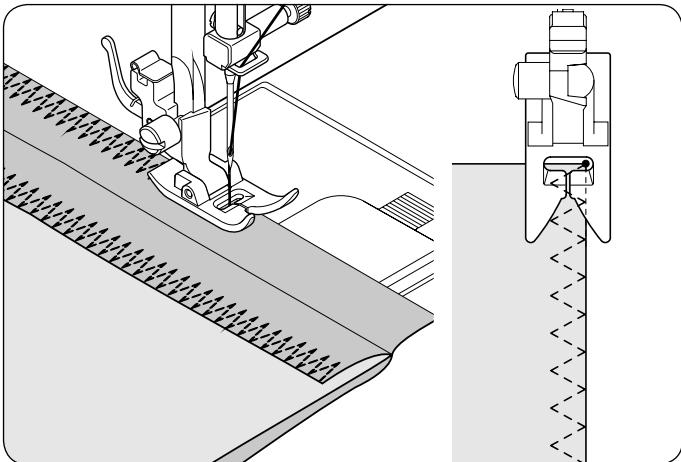

ТРЕХШАГОВЫЙ ЗИГЗАГ

Строчка обладает высокой прочностью, так как она состоит из трех коротких стежков, а не одного, как при обычной строчке зигзаг.

По этой причине эту строчку рекомендуют применять для стачивания и обметывания материала любого типа.

Она идеальна также для штопки, ремонта изношенной одежды, настрочивания заплаток, плоской резинки и т.п.


ELASTIKSTICH

Der Elastikstich ist besonders strapazierfähig, weil er, anders als der normale Zickzackstich, auf gleichem Raum drei kleine, kurze Stiche näht.

Er empfiehlt sich daher für Überwendlingarbeiten auf allen Stoffen.

Weiterhin ist er gut einzusetzen zum Flicken, zum Nähen von Frottee, zu Patchwork-Arbeiten und zum Aufnähen von Gummibändern.

Bei Stichlänge 0 können Sie sehr gut Riegel nähen.

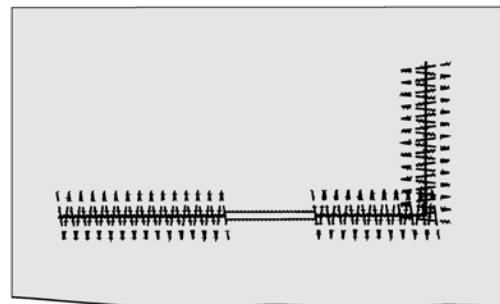


MULTI-STITCH ZIGZAG

This is a strong stitch because as its name implies, it makes multiple short stitches where the normal zigzag makes only one.

For this reason it is highly recommended for overcasting all types of fabrics.

It is also ideal for mending tears, patching, sewing towelling, patch-work and attaching flat elastic.

At 0 stitch length the Multi-stitch Zigzag makes an excellent bartack.

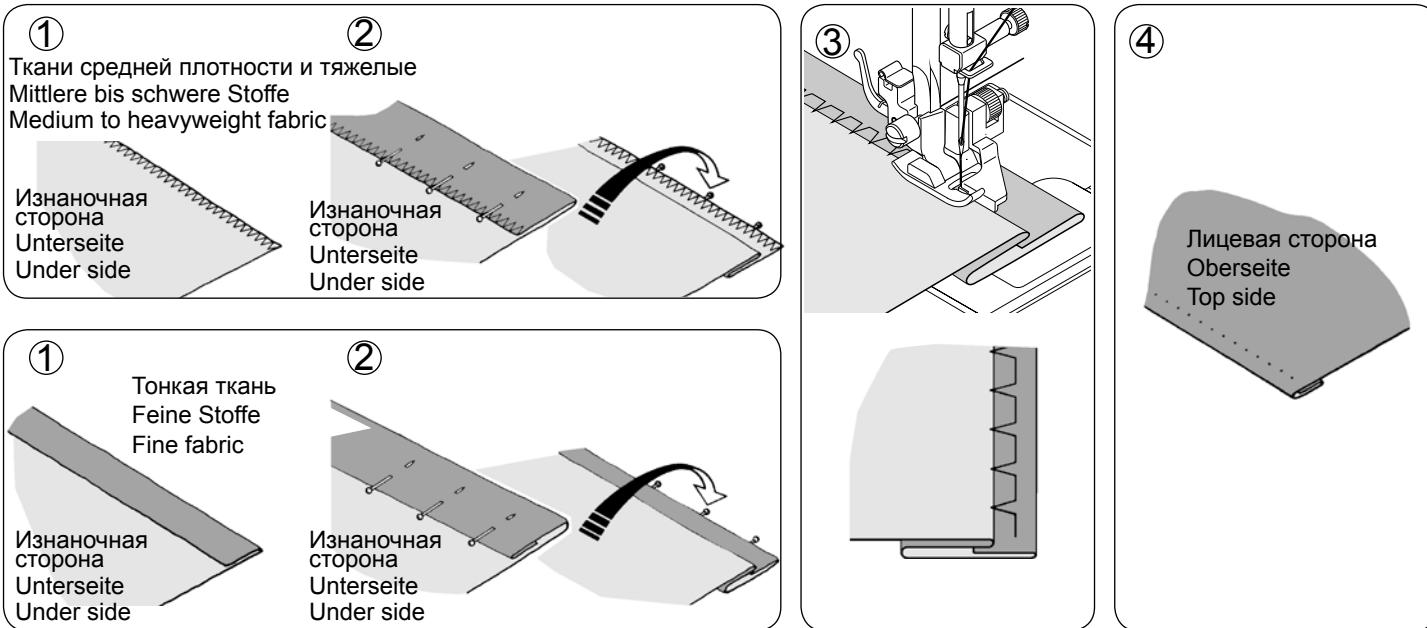

ПОТАЙНАЯ СТРОЧКА ⤵

- Сначала обработайте кромку. Сделайте это, подвернув тонкую ткань или обметав кромку в тканях средней плотности и в тяжелых тканях.
Затем подверните подрубаемую кромку на требуемую глубину, прогладьте ее и закрепите булавками.
- Теперь сложите ткань как показано.
- Поместите ткань под лапку, расположив складку ткани таким образом, чтобы игла входила в складку, когда она отходит влево. Используйте регулятор ширины стежка для тонкой настройки для точного положения иглы.
- По окончании шитья строчка оказывается почти невидимой с лицевой стороны ткани.

BLINDSTICH ⤵

- Versäubern Sie die Stoffkante: bei feinen Stoffen umschlagen, bei mittleren bis schweren Stoffen umnähen.
Legen Sie dann den Saum auf die gewünschte Breite, bügeln Sie ihn an und heften Sie ihn mit Stecknadeln.
- Falten Sie nun den Stoff wie in der Skizze gezeigt.
- Legen Sie das Nähgut so unter den Nähfuß, dass die Nadel mit ihrem linken Anschlag ganz knapp an der Kante einsticht. Zur genauen Einstellung der Nadel die Stichbreite nachstellen.
- An der Oberseite ist der Blindstich nun kaum zu sehen.


BLIND STITCH ⤵

- First finish the raw edge. Do this by turning it under on fine fabrics and overcasting it on medium to heavyweight ones.
Then turn the hem up the required depth, press and pin in place.
- Now fold the fabric as illustrated.
- Place the fabric under the foot with the fold of the fabric positioned so that the needle just pierces the fold when the needle swings to the left. Use stitch width control to fine tune exact position of needle.
- When completed, the stitching is almost invisible on the right side of the fabric.

ФЕСТОННАЯ СТРОЧКА

Это идеальная декоративная строчка для рукавов, воротников, детской одежды для девочек и для обработки края скатерти.

При использовании этого стежка для скатерей, сначала выполните строчку, затем отрежьте кусок ткани по краю стежка. Будьте осторожны, чтобы не надрезать стежок в это время.

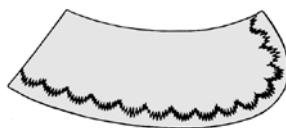

FESTONBOGEN AM KRAGEN



Dieser Stich ist ideal zum Verzieren von Ärmeln und Kragen, sowie zum Versäubern von Stoffkanten.

Zum Versäubern nähen Sie erst den Festonbogen, und schneiden Sie dann den Stoff entlang der Naht ab. Passen Sie auf, den Festonbogen nicht anzuschneiden.

CRESCENT PATTERN ON COLLAR

This is an ideal decorative stitch for the sleeves and collars of ladies' and children's clothes, and also for table linen edges.

When using this stitch pattern for table linen edges, first sew the stitch and then trim the edge of the fabric along the edge of the stitch. Be careful not to cut the stitch at this time.

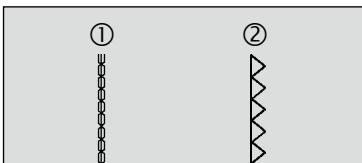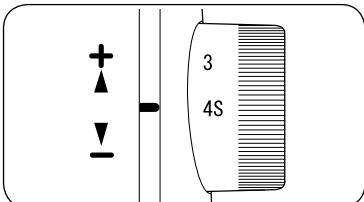

① ТРОЙНАЯ СТАЧИВАЮЩАЯ СТРОЧКА

② ОБМЕТОЧНАЯ СТРОЧКА

① STRETCH-GERADSTICH

② OVERLOCK-STICH

① TRIPLE STRAIGHT

② OVEREDGE

ЭЛАСТИЧНЫЕ СТРОЧКИ



Эластичные с трошки находят применение прежде всего для эластичных и вязаных материалов, а также используются для обычных материалов.

SUPER-NUTZSTICHE (STRETCH-STICHE)

Die Super-Nutzstiche sind besonders vorteilhaft für elastische Materialien und Strickstoffe. Sie können sie aber auch gut auf normalen, nicht-elastischen Stoffen verwenden.

STRETCH STITCHES

Stretch stitches are mainly for use on knit, or stretchable fabrics, but can also be used on ordinary fabrics.

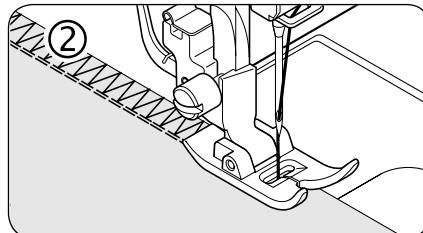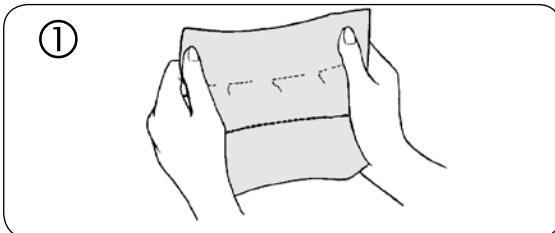

ТРОЙНАЯ СТАЧИВАЮЩАЯ СТРОЧКА

Это особо прочная строчка, ее прочность намного превышает прочность обычной прямолинейной строчки, так как одно место прошивается трижды (вперед, назад, вперед).

Она особенно рекомендуется для упрочнения швов спортивной одежды из эластичного и неэластичного материала, криволинейных сильнонагруженных швов.

Строчка используется и как декоративно - отделочная для воротников, рукавов, лацканов.



STRETCH-GERADSTICH

Der Stretch-Geradstich ist viel stärker als der normale Geradstich, weil er den Stoff mit jeweils drei Stichen verbindet – vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts.

Er eignet sich deshalb vor allem für elastische Stoffe, zur Verstärkung von Nähten bei Sportbekleidung und für alle besonders strapazierte Nähte.

Sie können ihn auch zu dekorativen Zwecken z.B. auf Kragen oder Manschetten benutzen, um Ihrer Kleidung ein professionelles Finish zu geben.



TRIPLE STRAIGHT STITCH

Triple straight stitch is far stronger than an ordinary straight stitch because it locks three times – forwards, backwards and forwards.

It is particularly suitable for reinforcing the seams of sportswear in stretch and non-stretch fabrics, and for curved seams which take a lot of strain.

Use this stitch also to top-stitch lapels, collars and cuffs to give a professional finish to your garments.



ОБМЕТОЧНАЯ СТРОЧКА

Строчка этого вида, называемая также "домашним оверлоком", широко используется при пошиве спортивной одежды: обметывание и отделка производятся за одну операцию.



Эта строчка применяется также при починке старой и поношенной одежды, а именно для обметывания среза или обтрепанного края.



OVERLOCK-STICH

Diese Art des Stichs wird von der Textilindustrie bei Sportkleidung benutzt – nähen und versäubern in einem Arbeitsgang.



Er eignet sich sehr gut zum Reparieren von abgestoßenen Kanten an länger getragenen Kleidungsstücken.



OVEREDGE STITCH

This is the same type stitch used by the garment industry in making sportswear – it forms and finishes the seam in one operation.

It's very effective for use in repairing raw or worn edges of older garments.

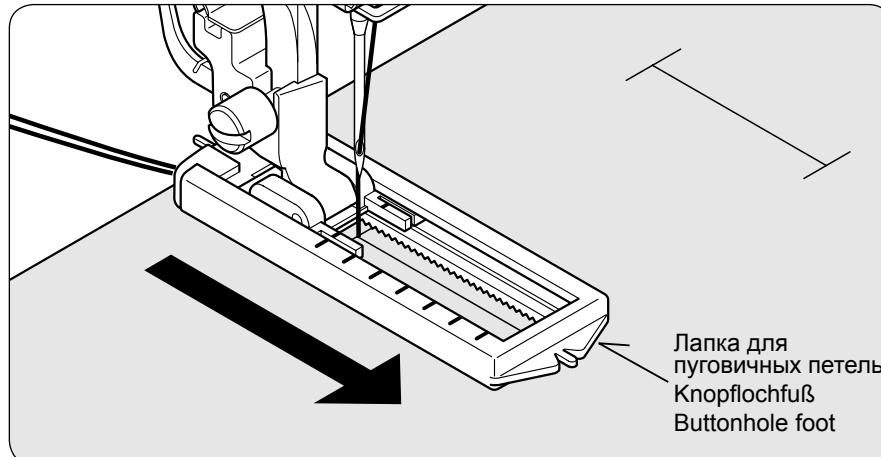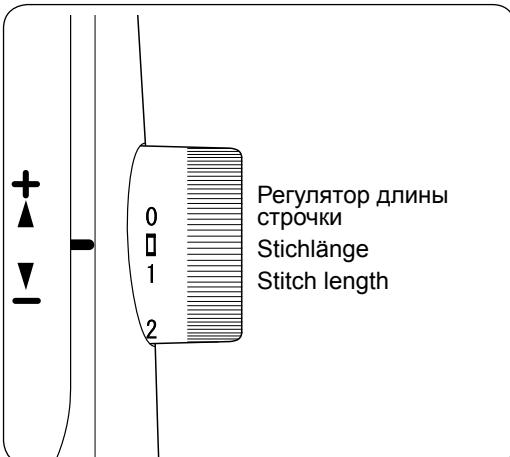

ВЫШИВАНИЕ ПУГОВИЧНЫХ ПЕТЕЛЬ


Тщательно отметьте длину пуговичной петли на изделии. Поместите ткань с разметкой петли под лапку под вышивание петель. Переместите лапку вперед, так чтобы игла вошла в ткань в начале петли.


NÄHEN VON KNOOPFLÖCHERN

Zeichnen Sie die Länge des Knopfloches sorgfältig auf Ihre Näharbeit, und legen Sie sie dann unter den Knopflochfuß. Schieben Sie den Fuß nach vorn, sodass die Nadel am Anfang des Knopflochs einsticht.

BUTTONHOLE MAKING

Carefully mark the buttonhole length on your garment. Place the fabric with the buttonhole marked under the buttonhole foot. Slide the foot forward so that the needle pierces the fabric at the beginning (Top) of the buttonhole.

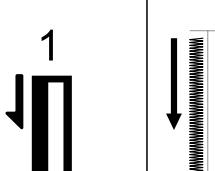ПРОЦЕДУРА		NÄHEN DES KNOPFLOCHS	PROCEDURE
①		1. Сделайте первую закрепку 4-5 стежками. Прервите строчку на левом стежке и поднимите иглу в крайнее верхнее положение.	1. Nähen Sie mit 4 bis 5 Stichen einen Riegel. Stoppen Sie, wenn die Nadel rechts steht, und bringen Sie sie in ihre höchste Stellung.
②		2. Прострочите в прямом направлении до конца контура петли. Прервите строчку на левом стежке и поднимите иглу.	2. Nähen Sie vorwärts, bis Sie die vordere Markierung Ihres Knopflochs erreichen. Stoppen Sie, wenn die Nadel links steht, und bringen Sie sie in ihre höchste Stellung.
③		3. Сделайте закрепку 4-5 стежками. Прервите строчку на правом стежке и поднимите иглу.	3. Nähen Sie mit 4 bis 5 Stichen einen Riegel. Stoppen Sie, wenn die Nadel links steht, und bringen Sie sie in ihre höchste Stellung.
④		4. Прострочите в прямом направлении до конца контура петли, завершив обметывание петли.	4. Nähen Sie mit 4 bis 5 Stichen einen Riegel. Stoppen Sie, wenn die Nadel rechts steht, und bringen Sie sie in ihre höchste Stellung.

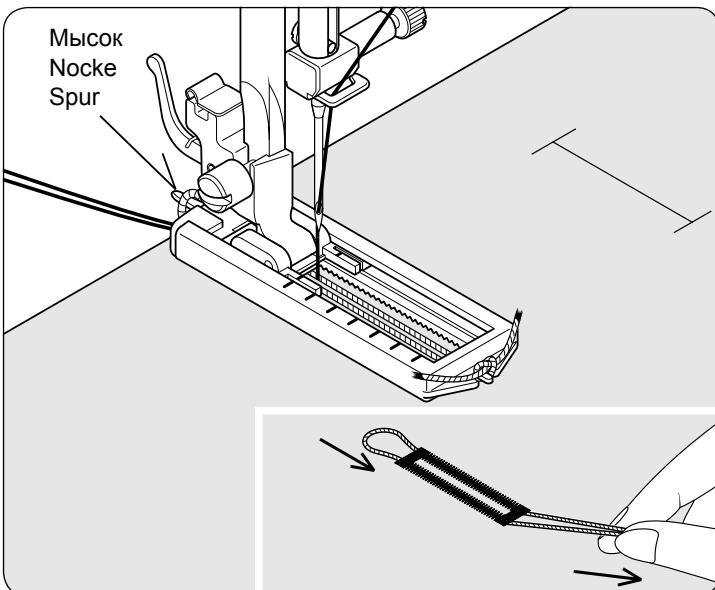

ШНУРКОВЫЕ ПУГОВИЧНЫЕ ПЕТЛИ

Заведите петлю из шнурка (вязальная нить или специальный шнур для вышивания петель) за мысок лапки и вытяните оба конца шнурка под прижимной лапкой вперед. Прошейте пуговичную петлю таким образом, чтобы зигзагообразная строчка закрывала шнурок.

По окончании работы снимите шнурок с лапки, вытяните его концы вперед и обрежьте излишки.

KNOPFLOCH MIT BEILAUFFADEN


Hängen Sie den Beilauffaden an der Nocke des Knopflochschuhs ein, und ziehen Sie beide Fadenenden unter die Schablone. Nähen Sie die Knopflochraupen so, dass die Zickzackstiche den Beilauffaden überdecken.

Wenn das Knopfloch fertig genäht ist, ziehen Sie den Beilauffaden in das Knopfloch ein, und schneiden Sie die beiden Enden knapp ab.

CORDED BUTTONHOLES

Hook filler cord (crochet thread or buttonhole twist) over the spur and pull both ends of the cord forward under the foot. Sew buttonhole so that zigzag stitches cover the cord.

When completed, release the cord from foot, pull ends of cord forward and snip off extra length.

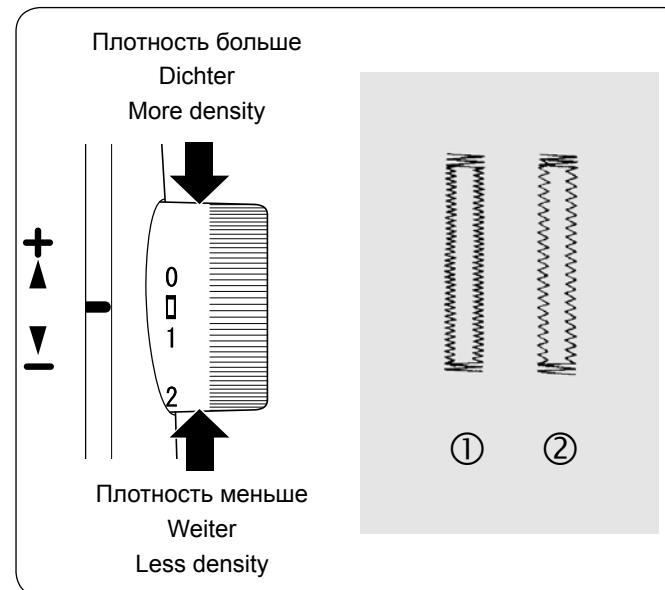

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ (ПЛОТНОСТИ) И ШИРИНЫ СТЕЖКА




Можно по своему усмотрению изменить плотность строчки в зоне пуговничной петли соответственно отметкам на головке регулятора длины стежка. Узкие пуговничные петли можно вышивать, пользуясь регулятором ширины стежка.

REGULIERUNG DER STICHLÄNGE (DICHE)

Je nach dem Material, das Sie verarbeiten, können Sie die Stichdichte innerhalb der Knopflochzone auf dem Stichlängenregler variieren.

ADJUSTING STITCH LENGTH (DENSITY)

You can change stitch density to your preference, by adjusting the stitch length in the buttonhole zone marked on stitch length control.

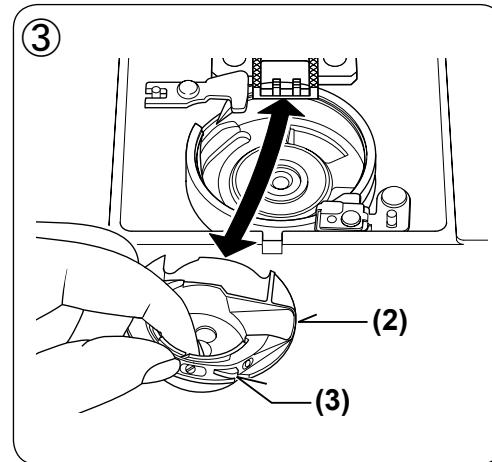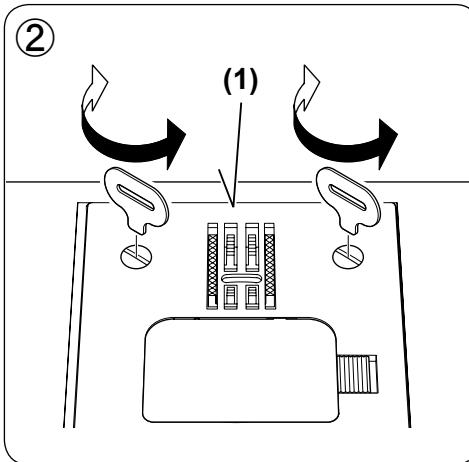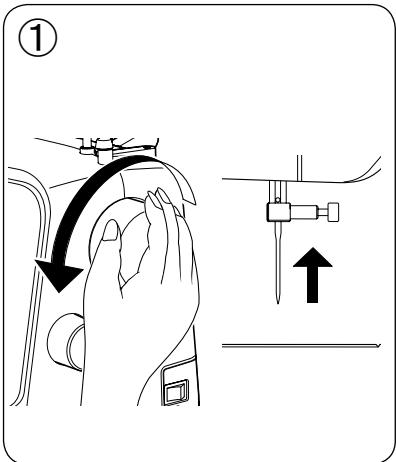

УХОД ЗА МАШИНОЙ

Для обеспечения наиболее эффективной работы машины, необходимо содержать ее в чистоте.

Занимаясь профилактическим обслуживанием машины, всегда отключайте машину от электросети, выдергивая вилку из розетки.

Чистка транспортера и места Установки челнока

1. Поднимите иглу в крайнее верхнее положение
2. Снимите игольную пластину (1).
3. Снимите корпус шпульки (2).

PFLEGE UND REINIGUNG IHRER MASCHINE

Um eine einwandfreie Funktion Ihrer Maschine sicherzustellen ist es nötig, alle wichtigen Teile immer sauberzuhalten.

Maschine immer durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose vom Netz trennen.

Reinigung des Transporteurs und Spulenkapself

1. Bringen Sie die Nadel in ihre höchste Stellung.
2. Entfernen Sie die Stichplatte (1).
3. Entfernen Sie Spulenkapself (2).


CARING FOR YOUR MACHINE

To ensure the best possible operation of your machine, it is necessary to keep the essential parts clean at all times.


Always disconnect the machine from power supply by removing the plug from the socket-outlet.

Cleaning the feed dogs and hook area

1. Raise the needle to its highest position.
2. Remove the needle plate (1).
3. Remove the bobbin case (2).

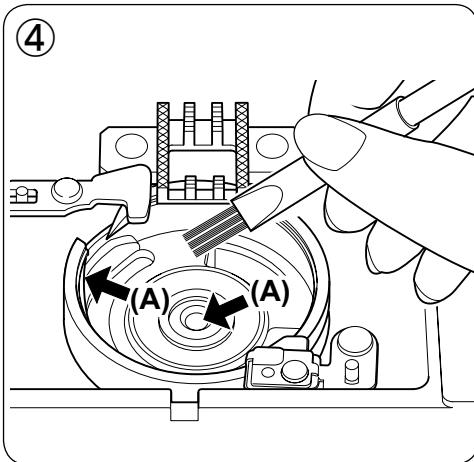

4. Очистите транспортер и место установки челнока кисточкой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Смажьте одной каплей масла для швейных машин центральный стержень челнока и корпус хода челнока, как показано стрелками на рисунке.
5. Установите корпус шпульки выступом (3) против пружины (4). Установите игольную пластину.

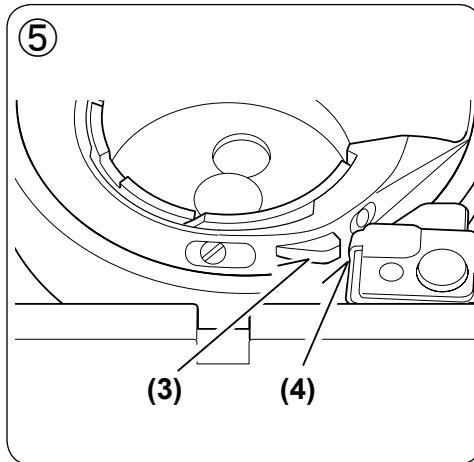

4. Reinigen Sie den Transporteur und den Greiferbereich mit dem Pinsel aus dem Zubehör.
WICHTIG: Geben Sie einen Tropfen Nähmaschinenöl auf den Greifertreiber, siehe Pfeile (A).
5. Setzen Sie die Spulenkapsel wieder ein, sodass der Vorsprung (3) an der Feder (4) anliegt. Stichplatte wieder einsetzen.
4. Clean the feed dogs and hook area with the lint brush.
NOTE : Put a drop of sewing machine oil on the hook race as indicated by the arrows A.
5. Replace the bobbin case with the projection (3) positioned against the spring (4). Replace the needle plate.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Машина не шьет.

- * Не подсоединен шнур питания (см. стр. 8).
- * Отключен выключатель питания. – Включите выключатель.

Машина заедает/бьет.

- * Нить захвачена носиком челнока. – Очистите носик (см. стр. 37 - 38).
- * Повреждена игла. – Замените иглу (см. стр. 27).

Ткань не перемещается.

- * Прижимная лапка не опущена. – Опустите прижимную лапку.

ПРОБЛЕМЫ С ШТЬЕМ

Машина пропускает стежки.

- * Игла не полностью вставлена в игольный зажим (см. стр. 27).
- * Игла погнута или затуплена. – Замените иглу (см. стр. 27).
- * Машина заправлена нитью неправильно (см. стр. 13).
- * Нить захвачена носиком челнока. – Очистите носик (см. стр. 37 - 38).

Строчки неправильные.

- * Размер иглы не соответствует нити и ткани (см. стр. 25 - 26).
- * Машина заправлена нитью неправильно (см. стр. 13).
- * Ослаблено натяжение верхней нити (см. стр. 24).
- * Ткань подтягивают или подталкивают против движения транспортера. – Аккуратно направляйте ткань.
- * Шпулька намотана неравномерно. – Перемотайте шпульку.

Игла ломается.

- * Ткань подтягивают или подталкивают против движения транспортера. – Аккуратно направляйте ткань.
- * Размер иглы не соответствует нити и ткани (см. стр. 25 - 26).
- * Игла не полностью вставлена в игольный зажим (см. стр. 25 - 26).

ПРОБЛЕМЫ С НИТЬЮ

Нить путается.

- * Верхняя и шпулечная нити перед шитьем не заведены в обратную сторону под прижимной лапкой. – Вытяните обе нити под прижимной лапкой назад на длину прибл. 10 см и придерживайте их до оформления нескольких стежков.

Игольная нить рвется.

- * Машина заправлена нитью неправильно (см. стр. 13).
- * Увеличено натяжение верхней нити (см. стр. 24).
- * Игла погнута. – Замените иглу (см. стр. 27).
- * Размер иглы не соответствует нити и ткани (см. стр. 25 - 26).

Шпулечная нить рвется.

- * Корпус шпульки заправлен нитью неправильно (см. стр. 12).
- * В корпусе или у носика шпульки собирается ворс. – Удалите ворс (см. стр. 37 - 38).

Ткань собирается в складки.

- * Увеличено натяжение верхней нити. – Отрегулируйте натяжения (см. стр. 24).
- * Длина стежка слишком велика для эластичной или мягкой ткани. – Уменьшите длину стежка.

NÜTZLICHE TIPPS BEI STÖRUNGEN

ALLGEMEINE STÖRUNGEN

Maschine näht nicht.

- * Der Fußanlasser ist nicht angeschlossen (siehe S. 8).
 - * Der Hauptschalter ist nicht eingeschaltet. – Schalter einschalten.
- Maschine blockiert/klopft.
- * Faden im Greifer verfangen. – Greiferbereich reinigen (siehe S. 37 - 38).
 - * Die Nadel ist beschädigt. – Nadel auswechseln (siehe S. 27).
- Maschine transportiert nicht.
- * Der Nähfuß ist hochgestellt. – Nähfuß herunterlassen.
 - * Die Stichlänge ist auf 0 gestellt. – Auf 1 bis 4 einstellen.

STICHPROBLEME

Fehlstiche

- * Die Nadel ist nicht ganz in den Nadelhalter eingeschoben (siehe S. 27).
- * Die Nadel ist stumpf oder verbogen.
– Nadel auswechseln (siehe S. 27).
- * Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt (siehe S. 13).
- * Faden im Greifer verfangen. – Greiferbereich reinigen (siehe S. 37 - 38).

Ungleichmäßige Stiche

- * Nadelstärke passt nicht zu Stoff und Faden (siehe S. 25 - 26).
- * Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt (siehe S. 13).
- * Oberfadenspannung zu gering (siehe S. 24).
- * Sie haben am Stoff gezogen oder ihn entgegen der Transportrichtung geschoben. – Stoff nur leicht führen.
- * Unterfaden nicht gleichmäßig aufgespult. – Neu spulen.

Nadel bricht

- * Sie haben am Stoff gezogen oder ihn entgegen der Transportrichtung geschoben. – Stoff nur leicht führen.
- * Nadelstärke passt nicht zu Stoff und Faden (siehe S. 25 - 26).
- * Die Nadel ist nicht ganz in den Nadelhalter eingeschoben (siehe S. 25 - 26).

FADENPROBLEME

Fäden verwirren sich

- * Ober- und Unterfaden vor Nähbeginn nicht nach hinten unter den Nähfuß gezogen. – Beide Fäden ca. 10cm nach hinten unter den Nähfuß ziehen und bei den ersten Stichen leicht festhalten.

Oberfaden reißt

- * Die Maschine ist nicht richtig eingefädelt (siehe S. 13).
- * Oberfadenspannung zu fest (siehe S. 24).
- * Die Nadel ist verbogen. – Nadel auswechseln (siehe S. 27).
- * Die Nadelstärke passt nicht zu Stoff und Faden (siehe S. 25 - 26).

Unterfaden reißt

- * Die Spule ist nicht richtig eingefädelt (siehe S. 12).
 - * Flusen an der Spule oder im Greifer. – Flusen entfernen (siehe S. 37 - 38).
- Stoff zieht sich zusammen
- * Die Oberspannung ist zu fest. – Fadenspannung nachstellen (siehe S. 24).
 - * Stichlänge bei dünnem oder weichem Stoff zu lang.
– Stichlänge verkürzen.

CHECK CHART FOR PERFORMANCE PROBLEMS

GENERAL PROBLEMS

Machine does not sew.

- * Foot control is not connected. – See page 8.
- * Power switch is turned off. – Turn on the switch.

Machine jams/knocks.

- * Thread is caught in hook. – Clean hook (see page 37 - 38).
- * Needle is damaged. – Replace needle (see page 27).

Fabric does not move.

- * Presser foot is not lowered – lower presser foot.
- * Stitch length is set at 0. – Set it at 1 to 4.

STITCHING PROBLEMS

Machine skips stitches.

- * Needle is not all the way up into needle clamp. – (see page 27).
- * Needle is bent or blunt. – Replace needle (see page 27).
- * Machine is not threaded correctly. – (see page 13).
- * Thread is caught in hook. – Clean hook (see page 37 - 38).

Stitches are irregular.

- * Needle size is not correct for thread and fabric. – (see page 25 - 26).
- * Machine is not threaded correctly. – (see page 13).
- * Top thread tension is too loose. – (see page 24).
- * Fabric is being pulled or pushed against machine feeding action.
– Guide it gently.
- * Bobbin has not been wound evenly. – Rewind bobbin.

Needle breaks.

- * Fabric is being pulled or pushed against machine feeding action.
– Guide it gently.
- * Needle size is not correct for thread and fabric. – (see page 25 - 26).
- * Needle is not all the way up into the needle clamp (see page 25 - 26).

THREAD PROBLEMS

Thread bunches.

- * Top and bobbin threads are not drawn back under presser foot before starting seam. – Draw both threads back under presser foot about 4 inches (10 cm) and hold until a few stitches are formed.

Needle thread breaks.

- * Machine is not threaded correctly. – (see page 13).
- * Top thread tension is too tight. – (see page 24).
- * Needle is bent. – Replace needle (see page 27).
- * Needle size is not correct for thread and fabric – (see page 25 - 26).

Bobbin thread breaks.

- * Bobbin case is not threaded correctly. (see page 12).
- * Lint accumulates in bobbin case or hook. – Remove lint (see page 37 - 38).

Fabric puckers.

- * Top and bobbin thread tensions are too tight. – Adjust thread tensions (see page 24).
- * Stitch length is too long for sheer or soft fabric. – Shorten stitch length.

F-3(空白)

РУССКИЙ / DEUTSCH / ENGLISH

© Part No. 82248

1/09

F-4